




MÓVEIS
Novo
HORIZONTE

www.moveisnovohorizonte.com.br

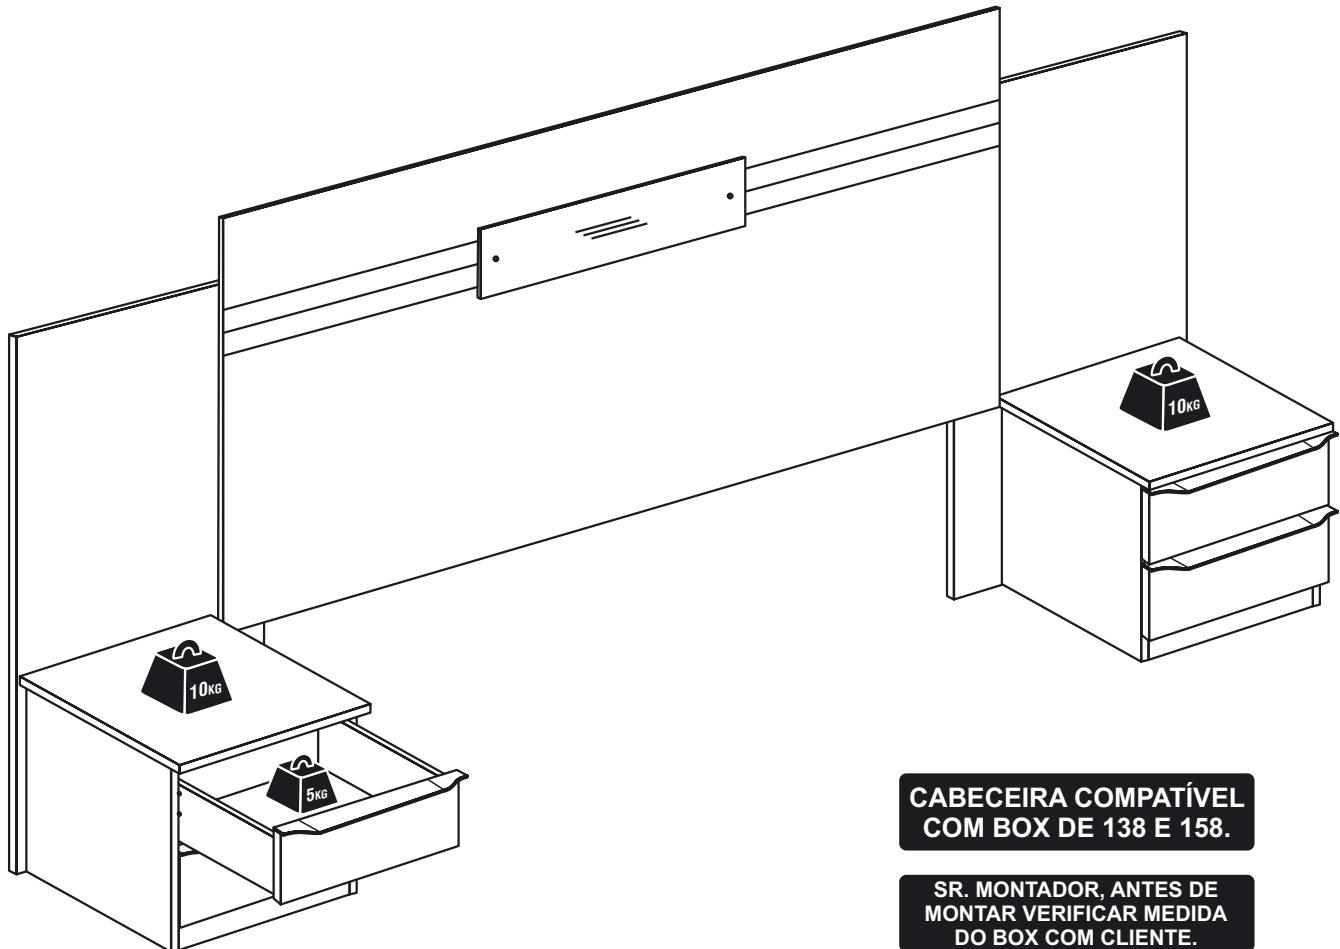

**CABECEIRA COMPATÍVEL
COM BOX DE 138 E 158.**

**SR. MONTADOR, ANTES DE
MONTAR VERIFICAR MEDIDA
DO BOX COM CLIENTE.**

CABECEIRA BOX PLENUS

A: 1210 • L: 2405 • P: 345
L: 2605

ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução de montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

RELAÇÃO DAS PEÇAS E IDENTIFICAÇÃO DOS VOLUMES

| Nº Peça | Código | Volume 1/2 - 9306 CABECEIRA BOX PLENUS | Qt. |
|---------|--------|--|-----|
| 1 | 9144 | PAINEL CASAL CABECEIRA | 1 |
| 2 | 9352 | ESPELHO 3mm 600x160 | 1 |
| 9450 | | KIT FERRAGEM | 1 |

| Nº Peça | Código | Volume 2/2 - 7391 PAINEL C/ CRIADO | Qt. |
|---------|--------|------------------------------------|-----|
| 10 | 7373 | FRENTE GAVETA | 4 |
| 12 | 7375 | FUNDO GAVETA | 4 |
| 6 | 7370 | LATERAL DIREITA CRIADO | 2 |
| 3 | 7371 | LATERAL ESQUERDA CRIADO | 2 |
| 11 | 7376 | LATERAL GAVETA | 8 |
| 9 | 8761 | PAINEL C/ CRIADO DIREITO | 1 |
| 8 | 7368 | PAINEL C/ CRIADO ESQUERDO | 1 |
| 4 | 7378 | RODAPÉ DIANTEIRO | 2 |
| 5 | 7377 | RODAPÉ TRASEIRO | 2 |
| 7 | 7372 | TAMPO CRIADO | 2 |
| 13 | 7374 | TRASEIRO GAVETA | 4 |
| | 8013 | CHAPA 1 FURO | 8 |
| | 7399 | CORREDIÇA METÁLICA 300mm | 4 |
| | 8985 | KIT FERRAGEM | 1 |
| | 7398 | PUXADOR VERSATIL 470mm | 4 |

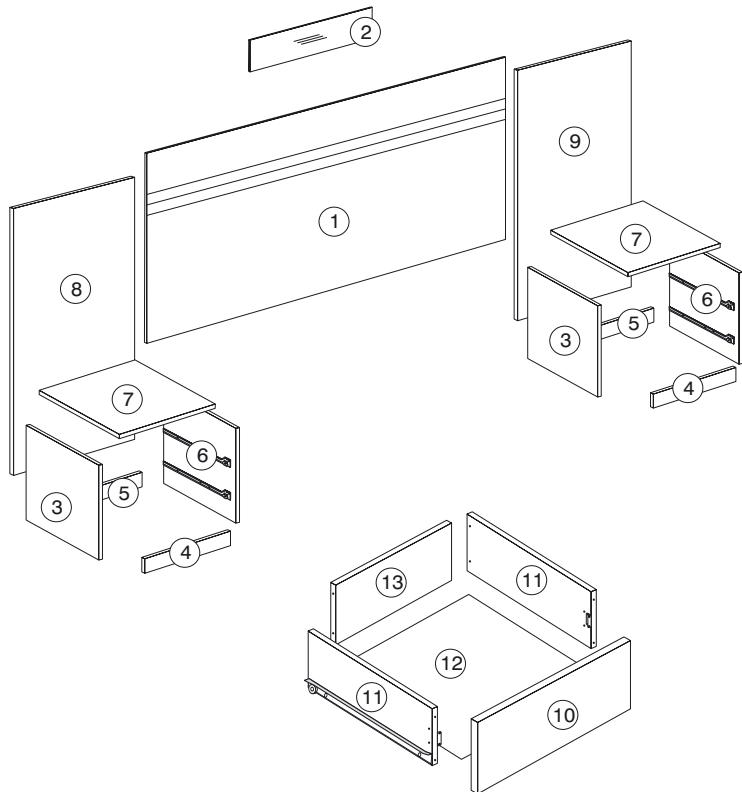


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM




AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.

| RELAÇÃO DE FERRAGENS CABECEIRA BOX PLENUS | | | | |
|---|-------|---------|------|----------------------------|
| CÓD. | LETRA | DESENHO | QTD. | NOME |
| 1420 | A | (+) | 106 | Parafuso 3,5x14 Chata |
| 1158 | B | | 01 | Giz A: 15 D: 14mm |
| 1117 | C | | 08 | Sapata Plástica 15x15 |
| 2324 | D | | 12 | Conector de Montagem |
| 1428 | E | | 08 | Tambor Minifix 15x12 |
| 1470 | F | | 08 | Parafuso Minifix 35mm |
| 2272 | G | (+) | 16 | Parafuso 5x40 PHI |
| 1414 | H | (+) | 16 | Parafuso 6x10 PHI |
| 1422 | I | (+) | 16 | Parafuso 3,5x35 Chata |
| 1404 | J | | 24 | Cavilha 6x30 |
| 1472 | K | | 01 | Cola |
| 7544 | L | | 04 | Ponteira ABS Esquerda |
| 7398 | M | | 04 | Puxador Alumínio 330x38x15 |
| 7543 | N | | 01 | Ponteira ABS Direita |
| 7399 | O | | 04 | Corredíca Metálica |
| 2859 | P | (+) | 04 | Parafuso 3,5x25 Flangeado |
| 2956 | Q | (+) | 08 | Parafuso 5x50 |
| 4003 | R | | 02 | Suporte Pino Vidro |
| 3537 | S | (+) | 02 | Parafuso 3,5x16 |

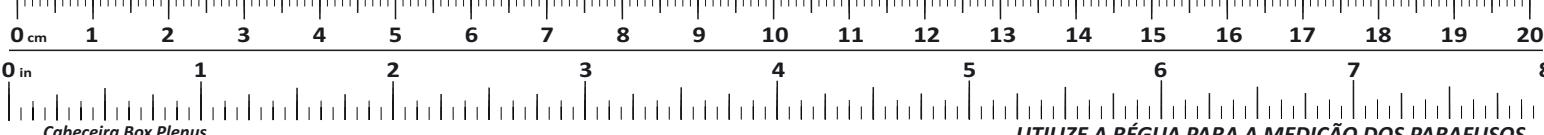

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

2X - LATERAL ESQUERDA CRIADO

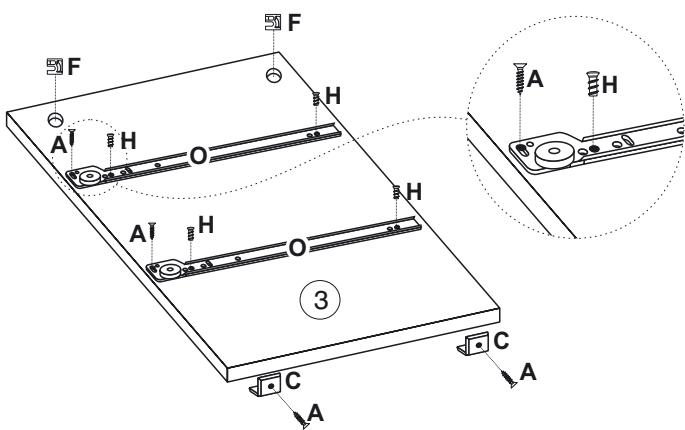

8x - PARAFUSO 3,5x14



C



F

8x - PARAFUSO 6x10




H

4x - CORREDIÇA METALICA

A

2X - LATERAL DIREITA CRIADO

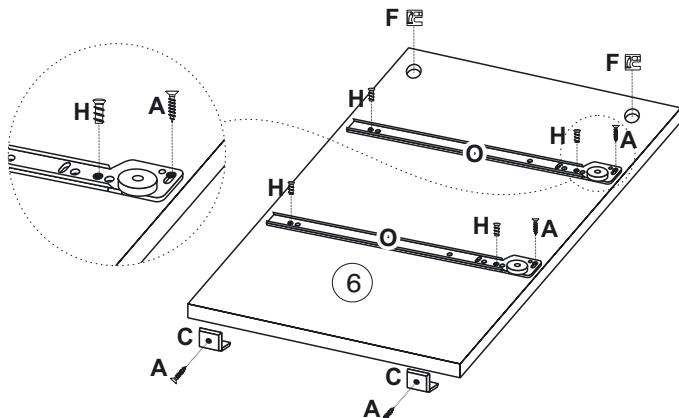

8x - PARAFUSO 3,5x14



C



F


8x - PARAFUSO 6x10




H

4x - CORREDIÇA METALICA

2X - TAMPO

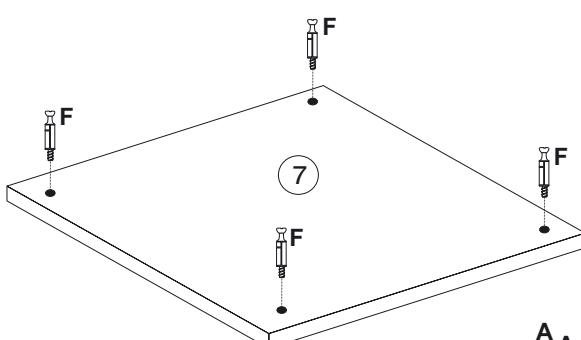

2X - RODAPÉ DIANTEIRO

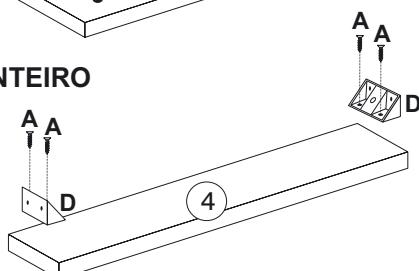

8x - PARAFUSO 3,5x14



A


4x - CONECTOR DE MONTGEM

D


8x - PARAFUSO MINIFIX

F

8X - LATERAL GAVETA

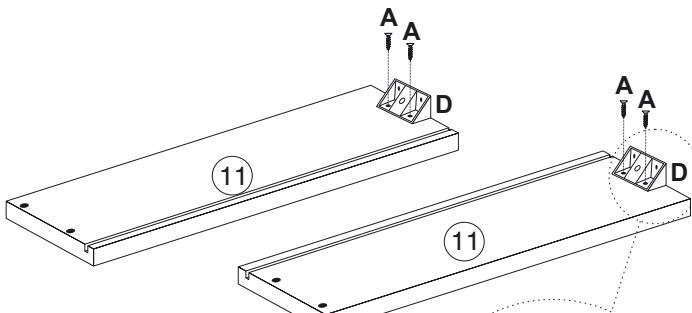

UTILIZAR COLA AO
FIXAR AS CAVILHAS

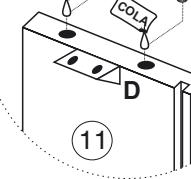

VISTA TOPO

16x - PARAFUSO 3,5x14



A

8x - CONECTOR DE MONTGEM

D


16x - CAVILHA

J

1x - COLA

K

1X - PAINEL

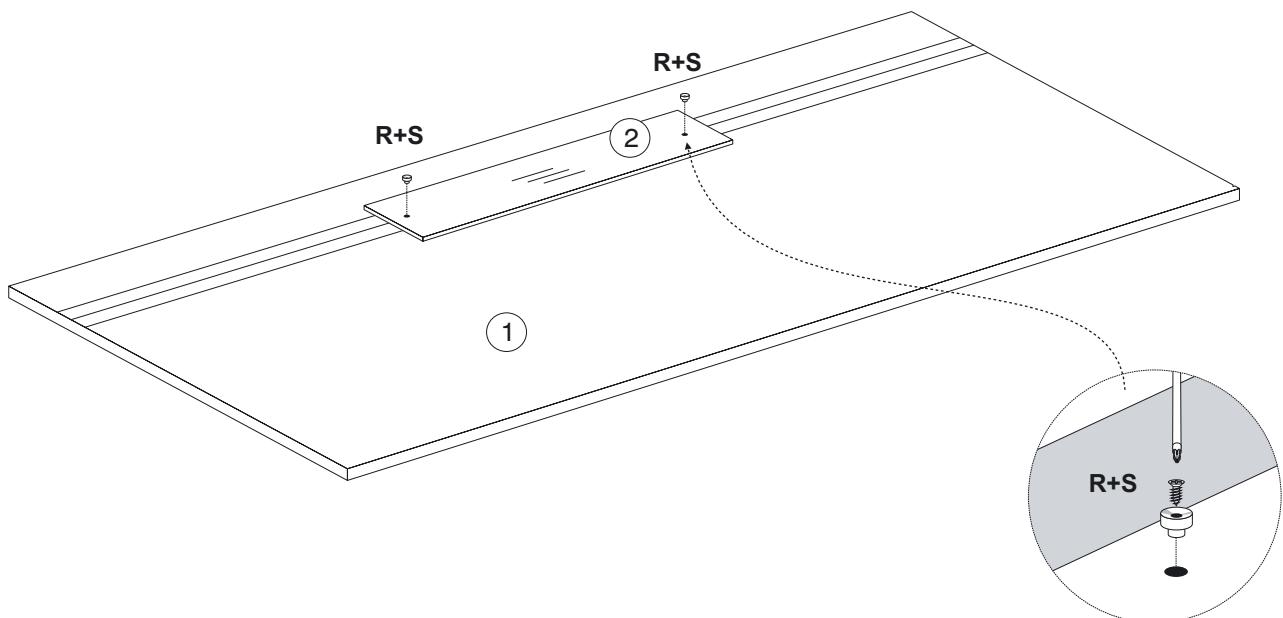


2x - PARAFUSO 3,5x16

2x - SUPORTE PINO VIDRO

② MONTAGEM DAS LATERAIS NOS RODAPÉS.

MONTAGEM COM A FRENTE PARA CIMA

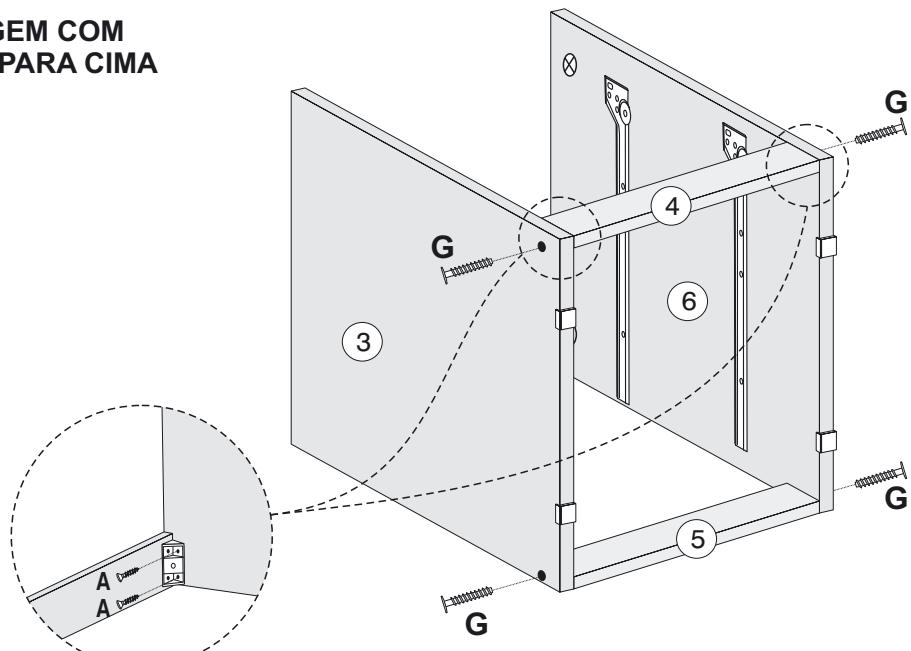


8x - PARAFUSO 3,5x14


4x - PARAFUSO 5x40

③ FIXAR O PAINEL COM ESPELHO

MONTAGEM COM
A FRENTE PARA CIMA

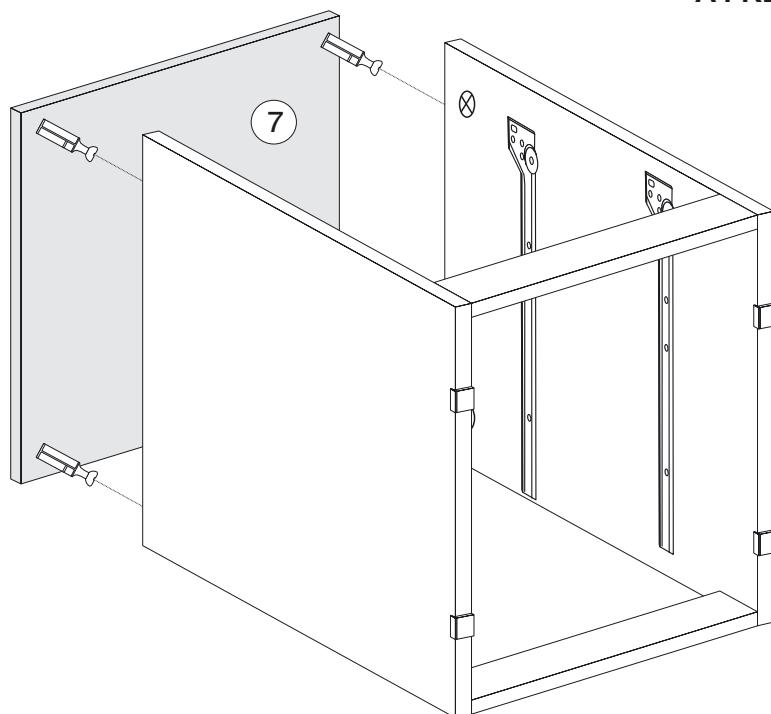

④ MONTAGEM FRENTE GAVETA E DAS LATERAIS.

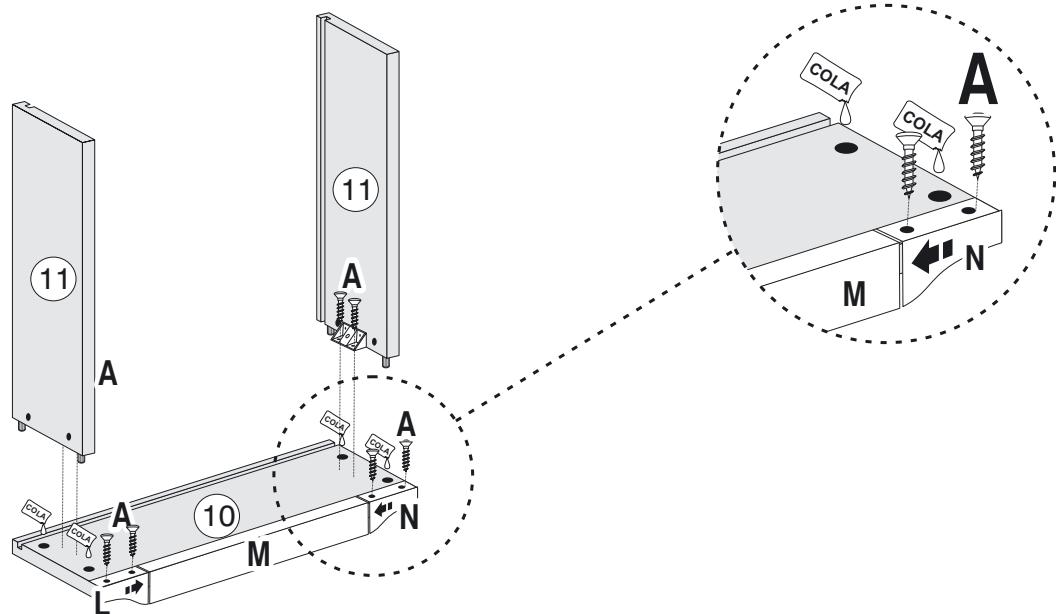

48x - PARAFUSO 3,5x14



4x - PONTEIRA ESQUERDA




4x - PUXADOR VERSÁTIL



4x - PONTEIRA DIREITA




5 MONTAGEM DO FUNDO E TRASEIRO GAVETA.

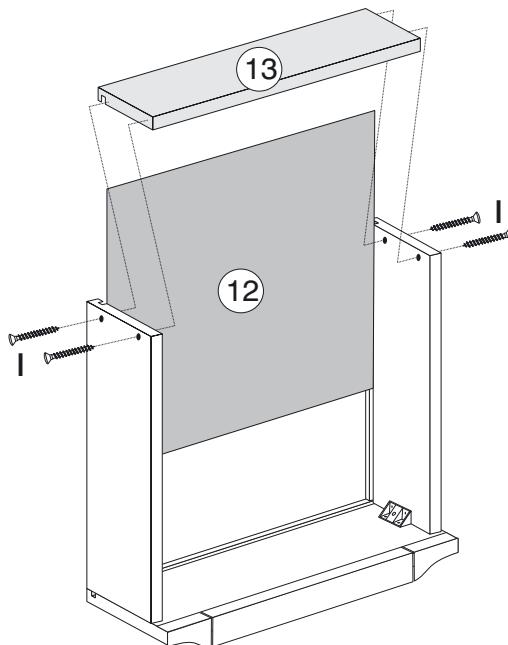

16x - PARAFUSO 3,5x35
I

6 COLOCAÇÃO DAS CORREDIÇAS.

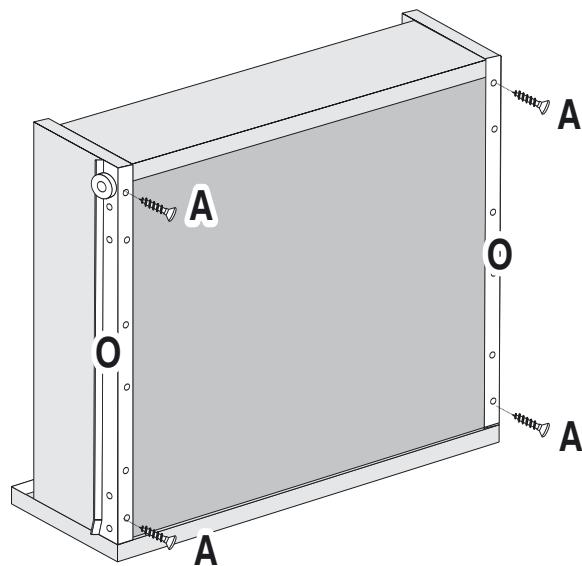


48x - PARAFUSO 3,5x14
A
 4x Pares - COREDDIÇA
O


7 FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DOS CRIADOS

Sr. MONTADOR, PREPARAR
UM PAINEL PARA CADA LADO
ESQUERDO/DIREITO.

VISTA TRASEIRA

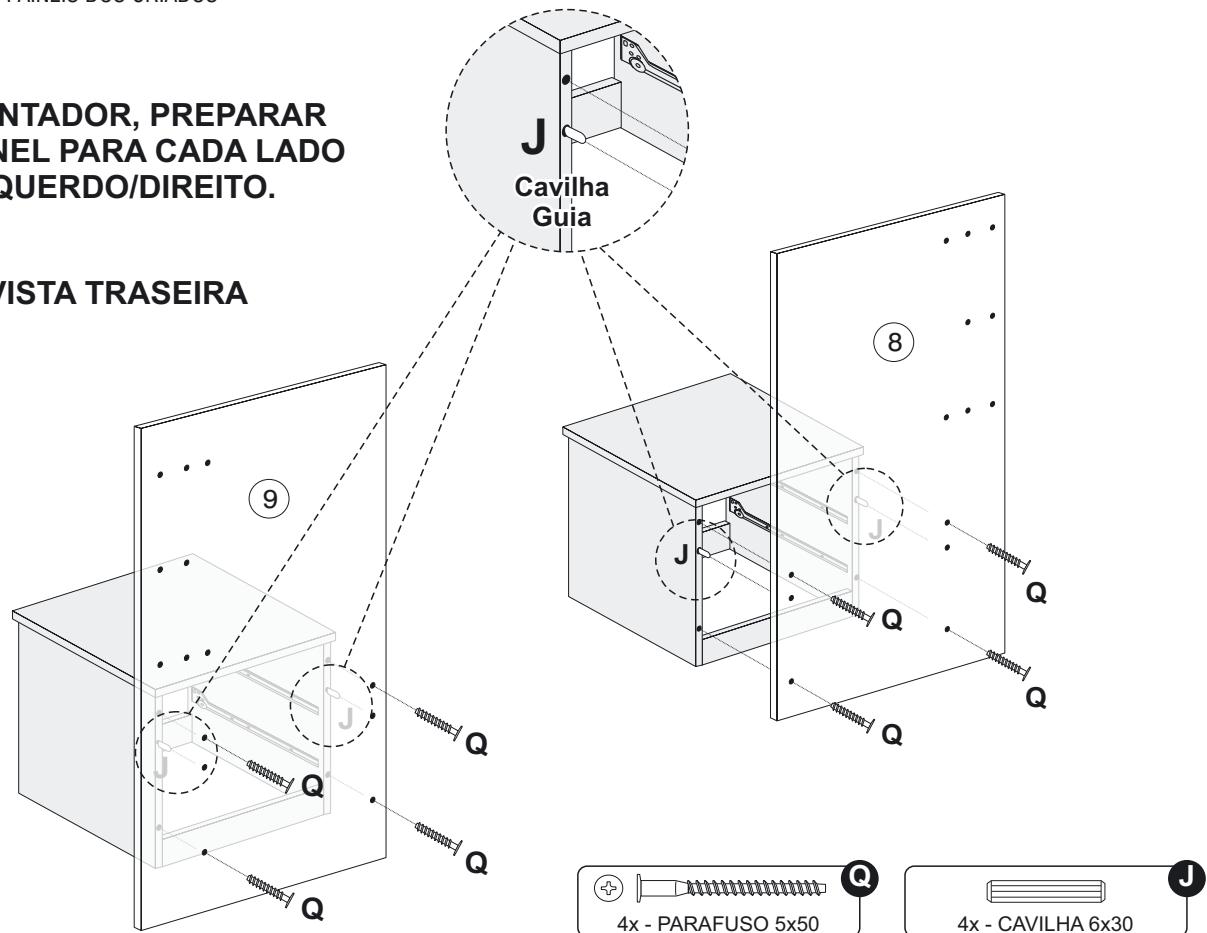


8 FIXAÇÃO DOS CRIADOS MONTADOS NO PAINEL 1,58.

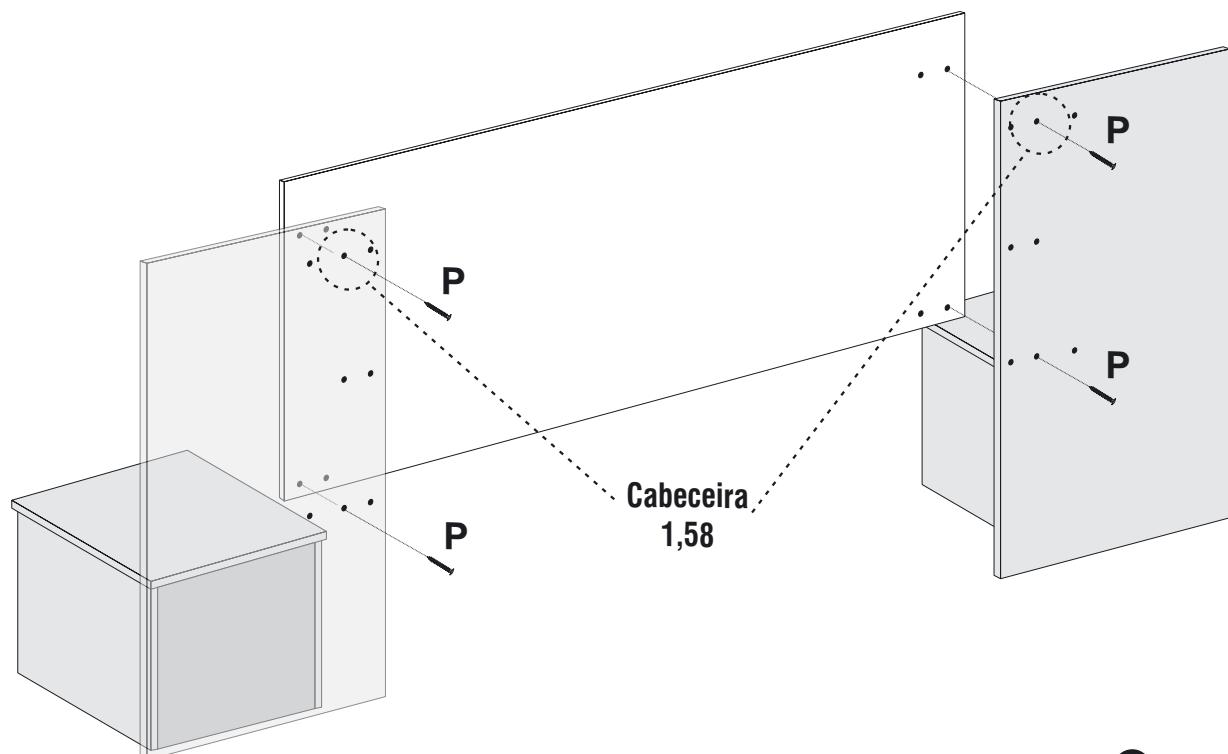

SR. MONTADOR, ANTES DE
MONTAR VERIFICAR MEDIDA
DO BOX COM CLIENTE.

4x - PARAFUSO 3,5x25 FLAN.

9) FIXAÇÃO DOS CRIADOS MONTADOS NO PAINEL 1,38.

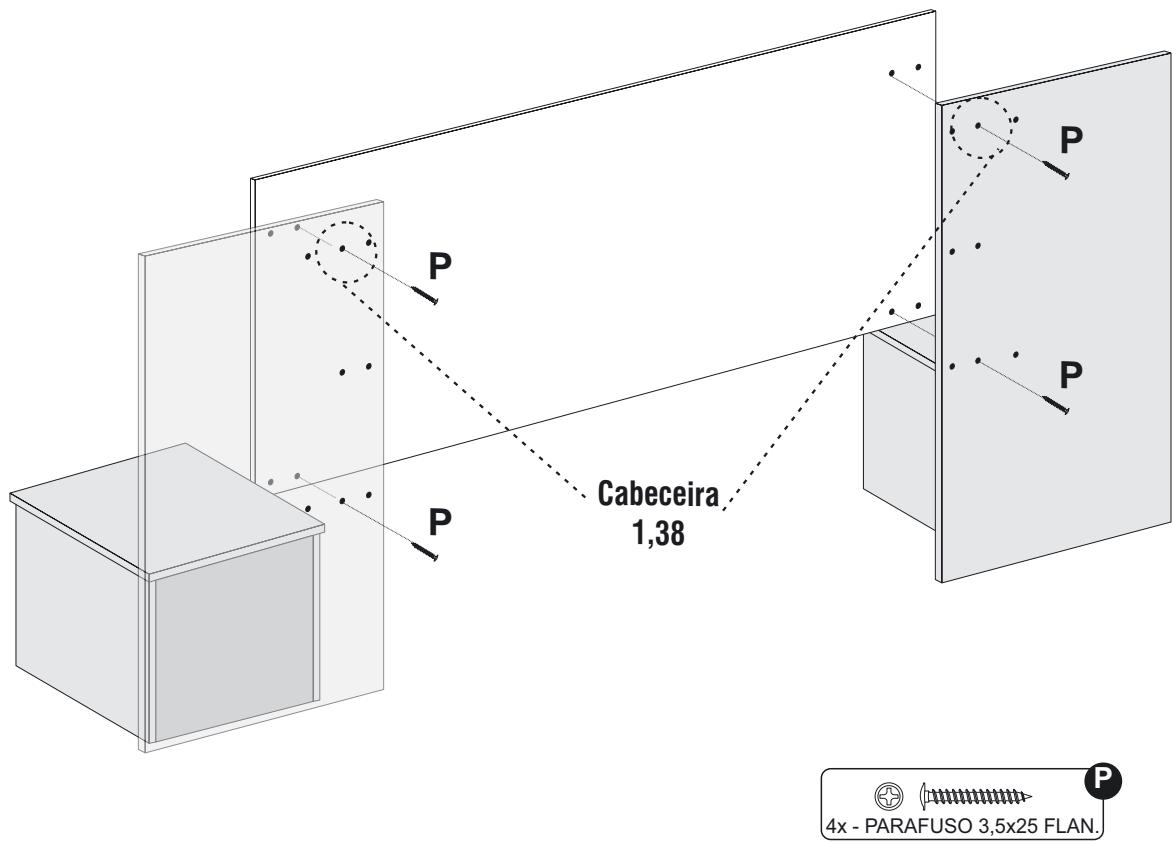

SR. MONTADOR, ANTES DE
MONTAR VERIFICAR MEDIDA
DO BOX COM CLIENTE.

10) CABECEIRA MONTADA.

