
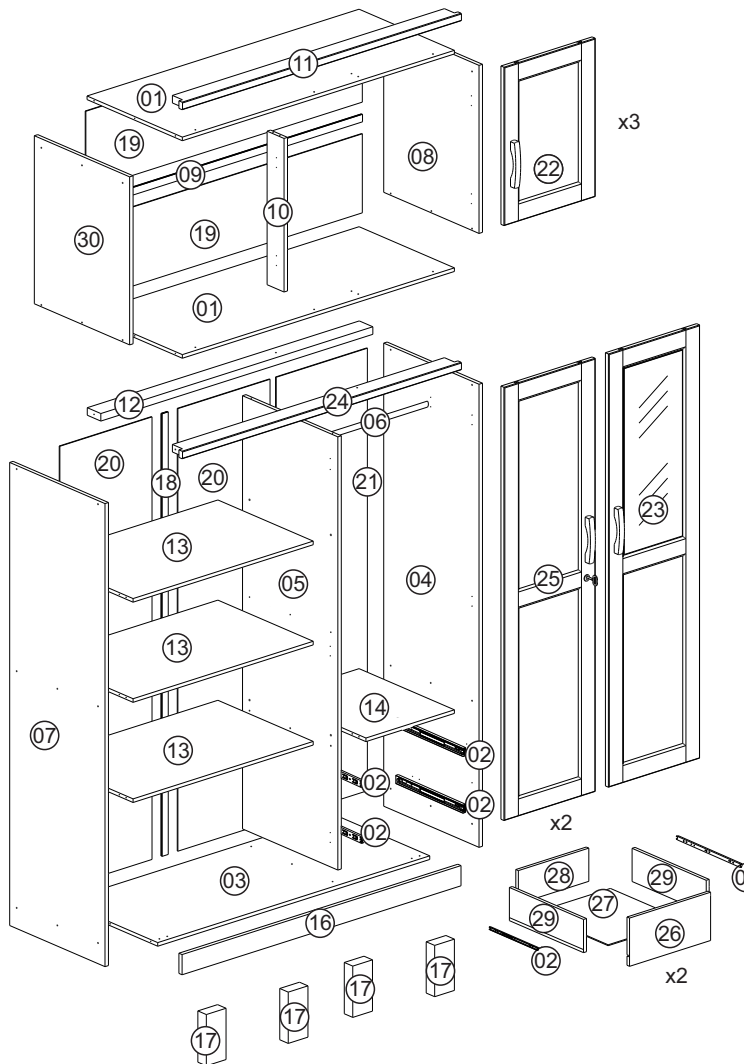
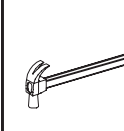
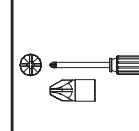


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

GUARDA ROUPA 6 PORTAS COM ESPELHO COBRE

Ref.: 1284 Wardrobe 6 doors with mirror / Armario de 6 puertas con espejo




Lista de peças


Parts list / Liste de piezas

	QT.
01- CHAPÉU/BASE MALEIRO Top / Base / Topo / Base	02
02- CORREDIÇAS Drawer runner / Carril metalico	04
03- BASE Base / Base	01
04- LATERAL DIREITA Right side / Lateral derecha	01
05- DIVISÓRIA Right divider / Division derecha	01
06- CABIDEIRO Clothes rack / Tendedero	01
07- LATERAL ESQUERDA Left side / Lateral izquierda	01
08- LATERAL DIREITA MALEIRO Right side trunk / Lateral derecha maletero	01
09- PERFIL MALEIRO Back strut trunk / Punta trasero maletero	01
10- TRAVESSA VERTICAL MALEIRO Trunk vertical crossbeam / Travesaño de maletero vertical	01
11- MOLDURA SUPERIOR Top frame / Marco más alto	01
12- TRAVESSA TRASEIRA Back crossbeam / Travesaño trasero	01
13- PRATELEIRA GRANDE Bigger shelf / Estante más grande	03
14- PRATELEIRA PEQUENA Smaller shelf / Estante más pequeño	01
15- LATERAL ESQUERDA MALEIRO Left side trunk / Lateral izquierdo maletero	01
16- MOLDURA INFERIOR Lower frame / Marco más bajo	01
17- PÉS Feet / Pies	04
18- PERFIL ROUPEIRO Back strut wardrobe / Puntal trasero Armario	01
19- FORRO MALEIRO Back panel / Panel trasero maletero	02
20- FORRO ROUPEIRO ESTREITO Narrow back panel / Panel trasero estrecho	02
21- FORRO ROUPEIRO LARGO Wide back panel / Panel trasero ancho	01
22- PORTA MALEIRO Trunk door / Puerta maletero	03
23- PORTA COM ESPELHO Door with mirror / Puerta con espejo	01
24- MOLDURA CENTRAL Center frame / Marco central	01
25- PORTA COM FECHADURA Door with key / Puerta con llave	02
26- FRENTE GAVETA Drawer front / Frente cajón	02
27- FORRO GAVETA Drawer base / Base cajón	02
28- TRASEIRO GAVETA Drawer back / Trasero cajón	02
29- LATERAL GAVETA Drawer side / Lateral cajón	04

V.:03

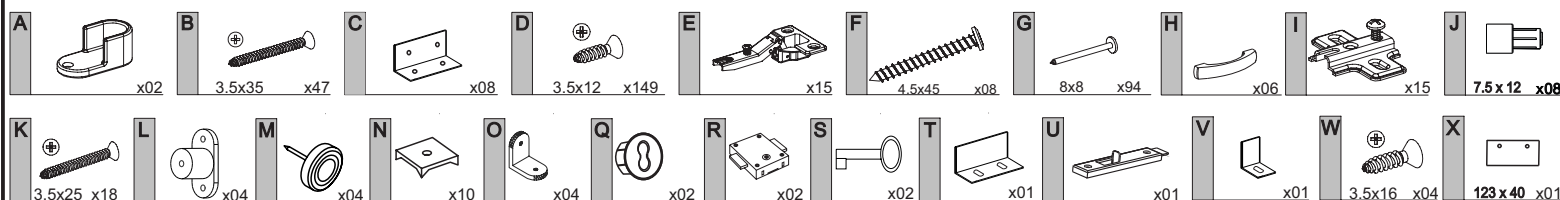

01

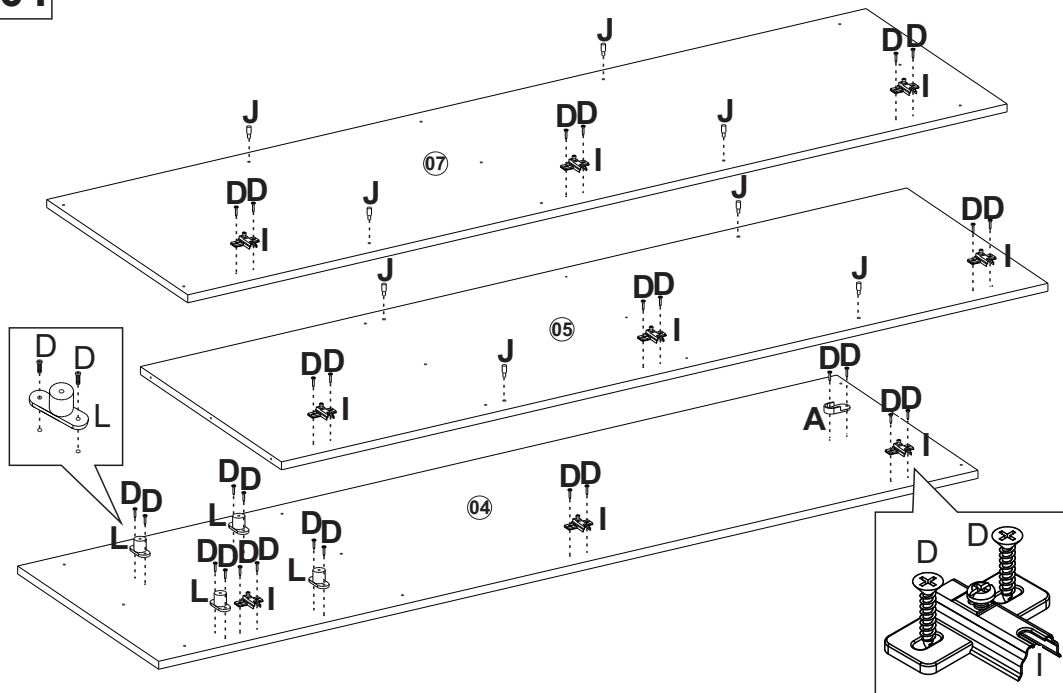

02

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

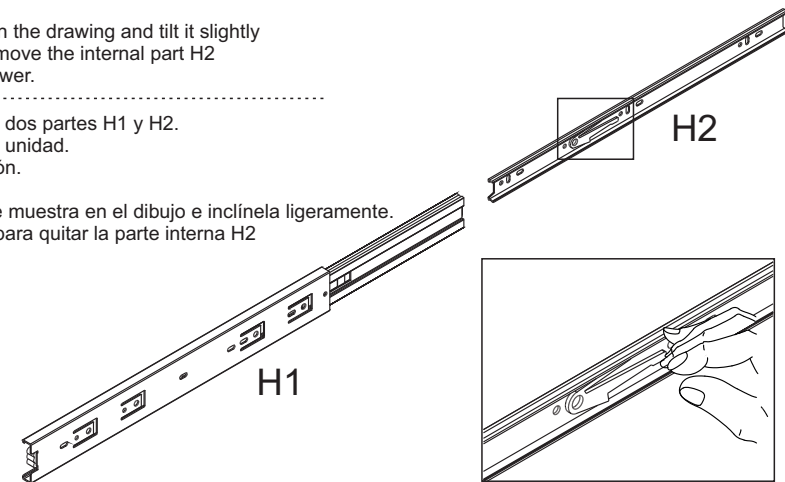


03

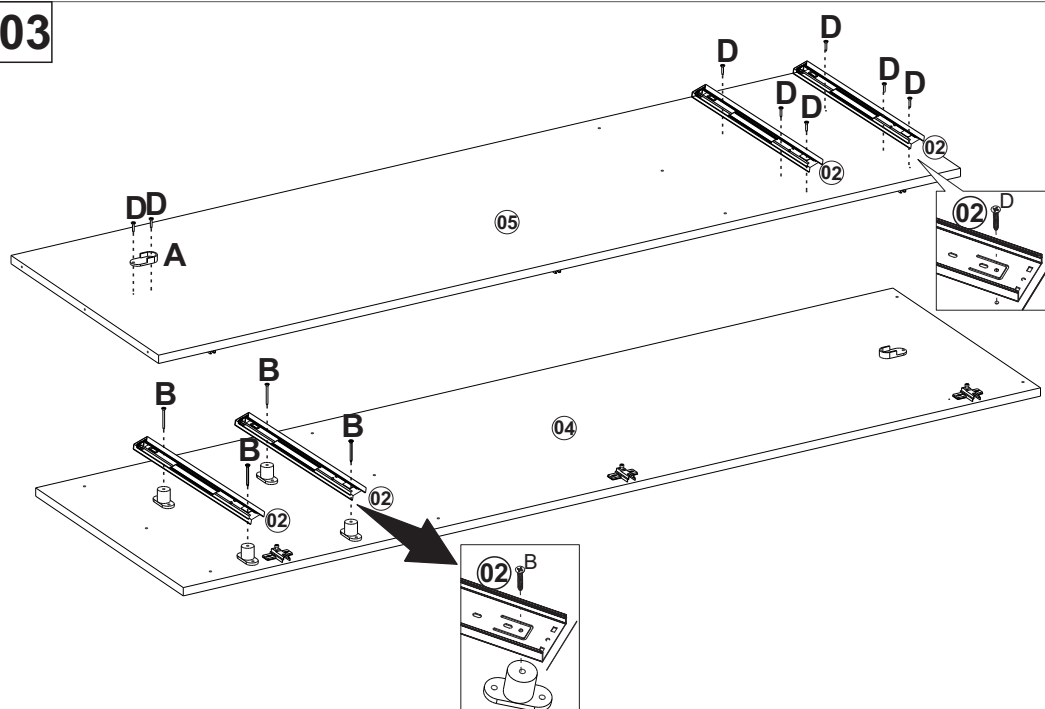


04

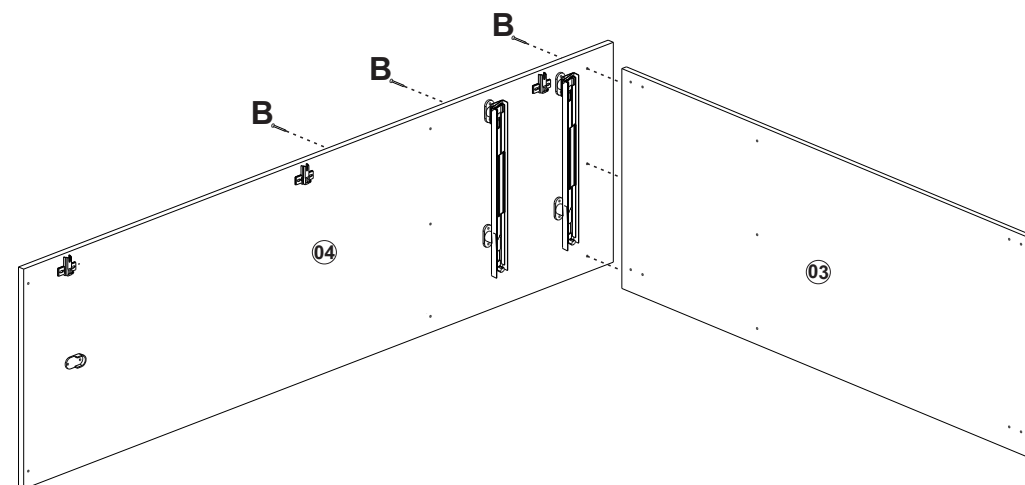


05

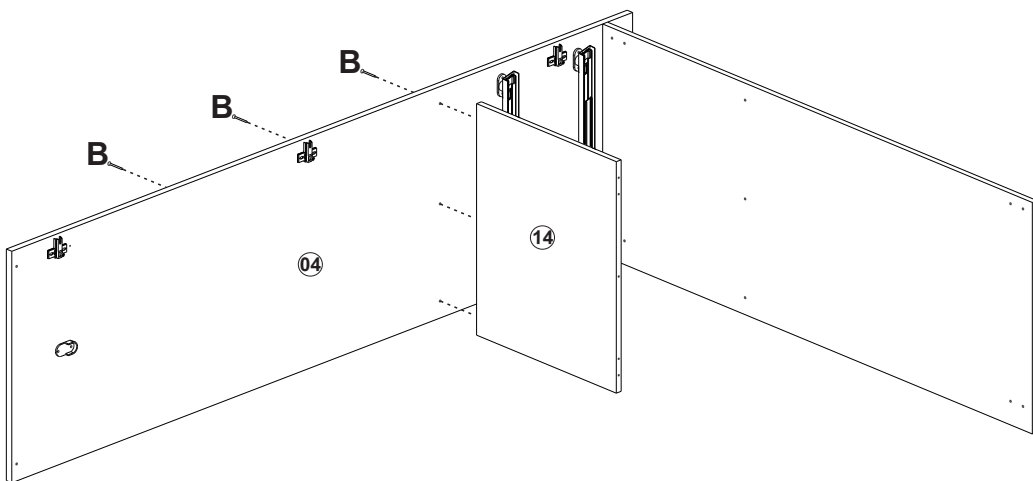


06

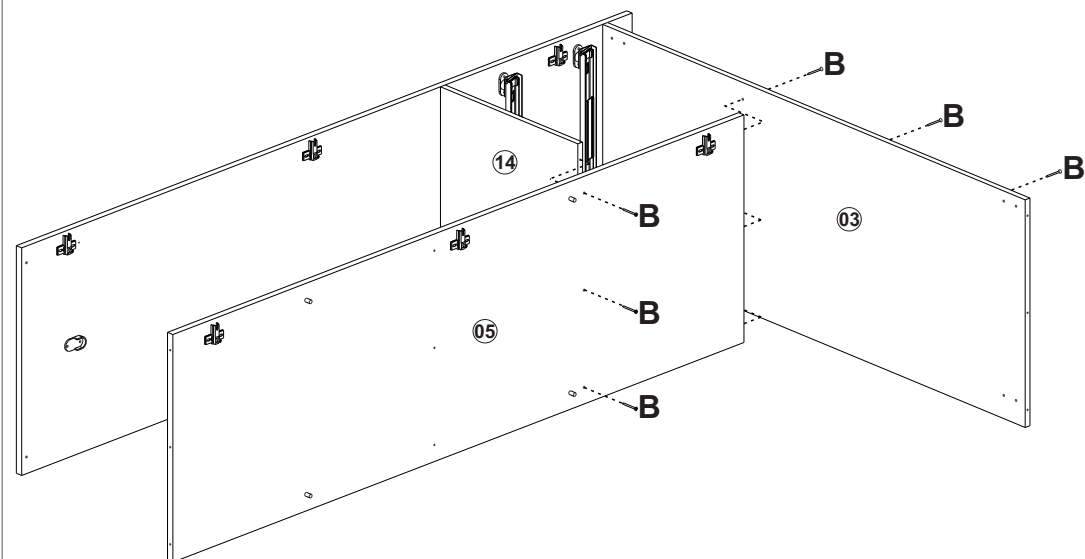


07

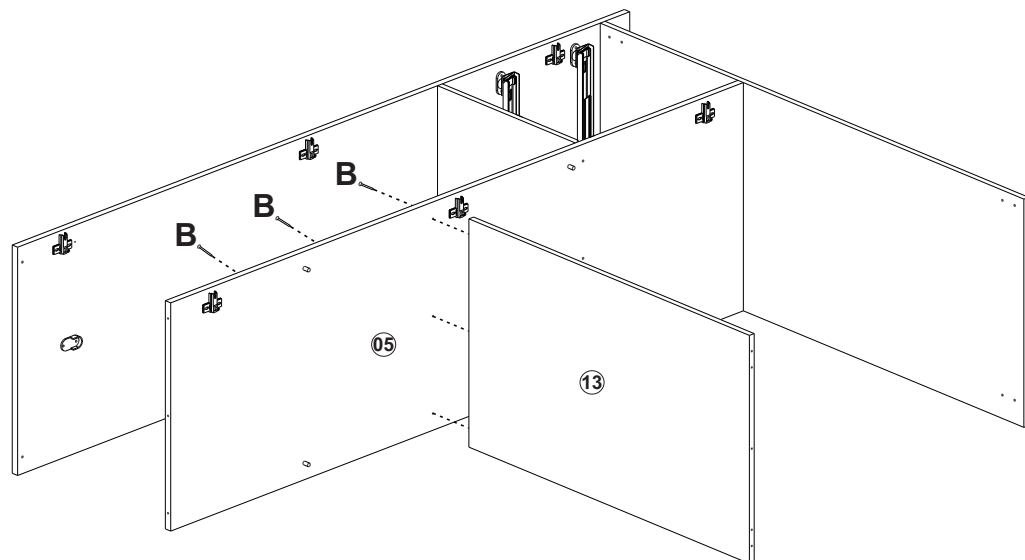


08

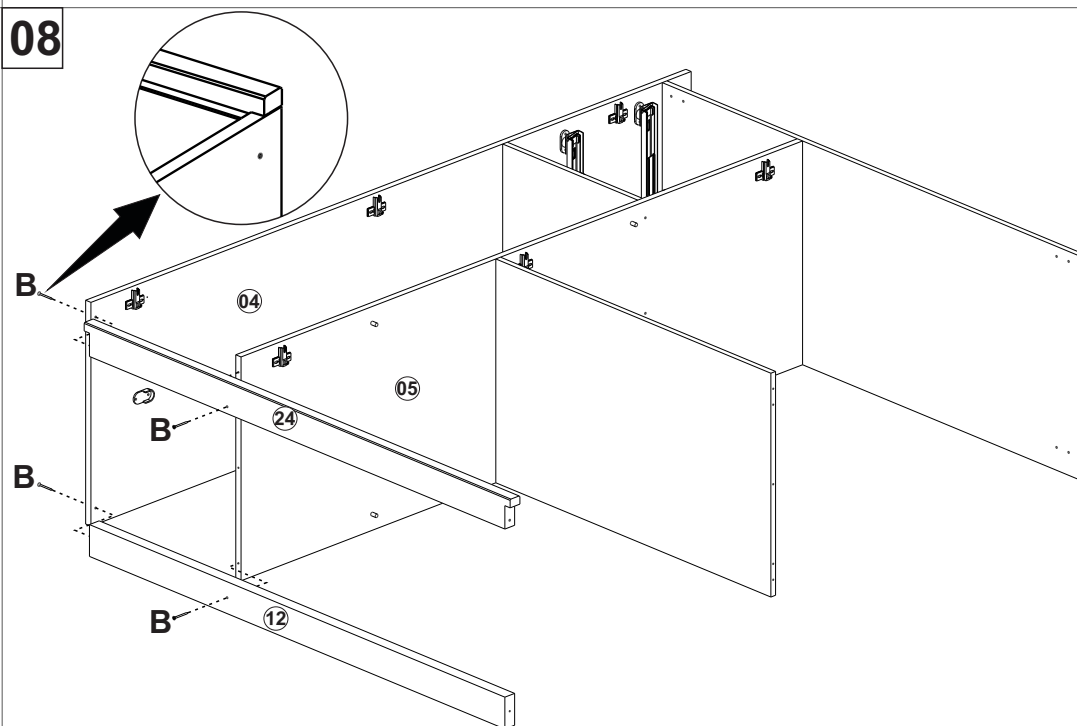


09

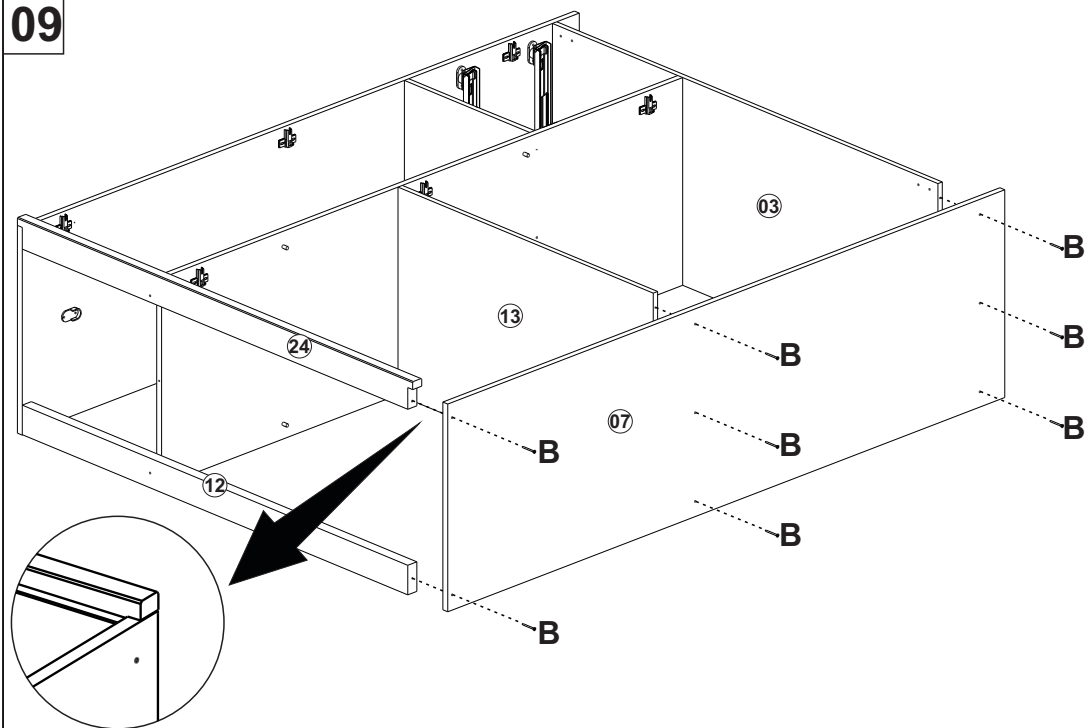


10

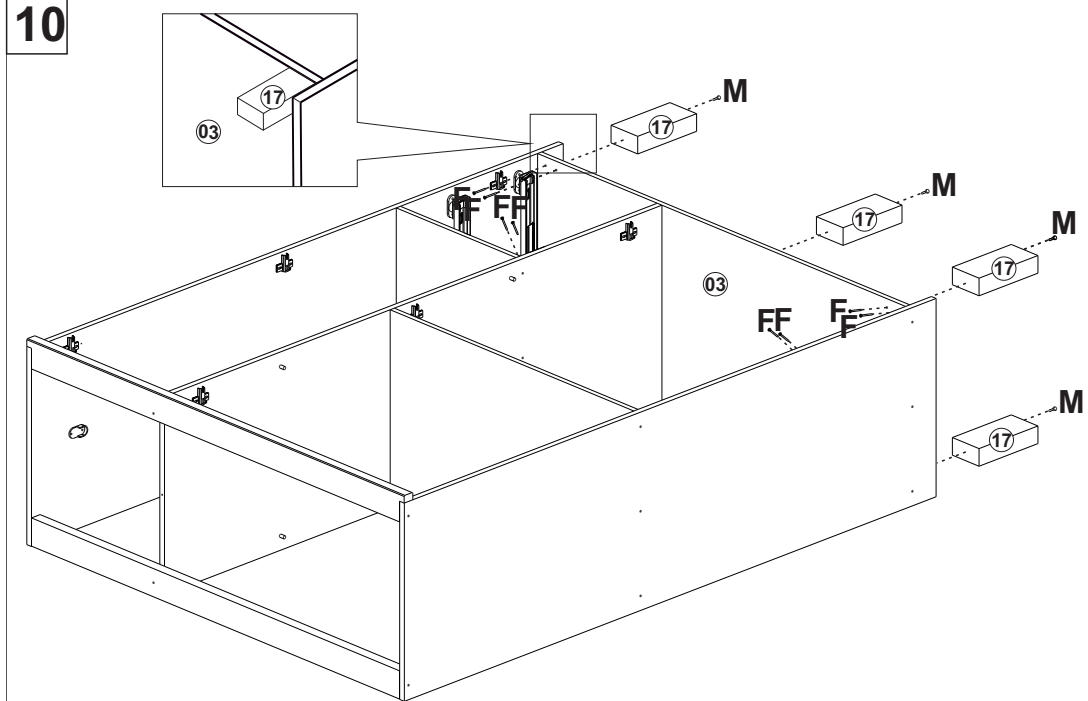


11

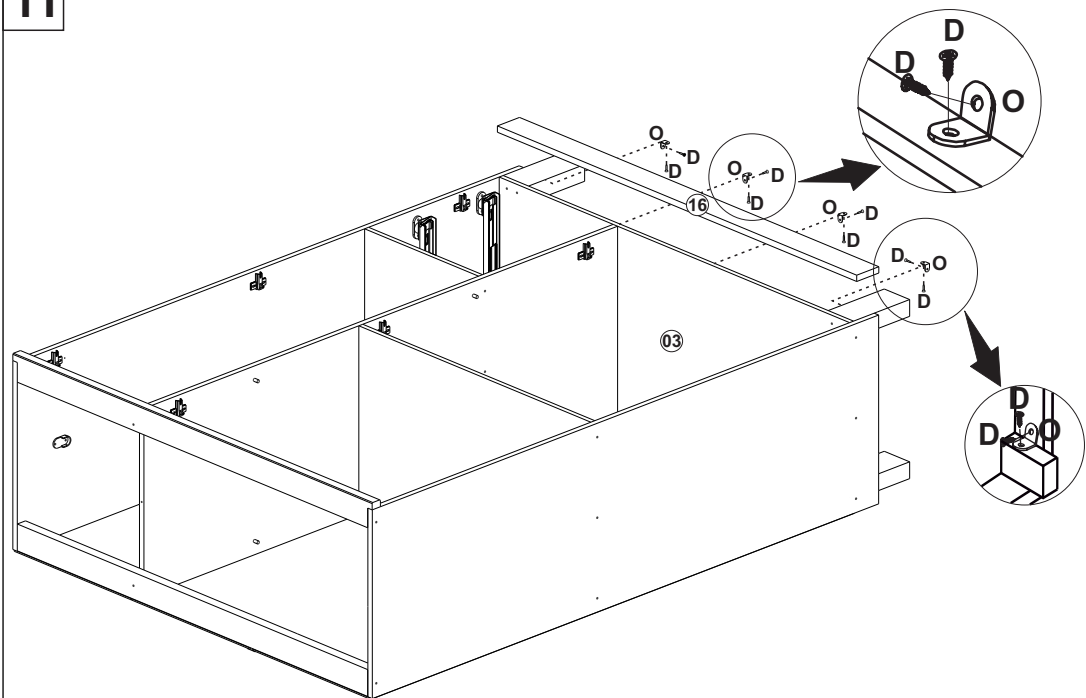


12

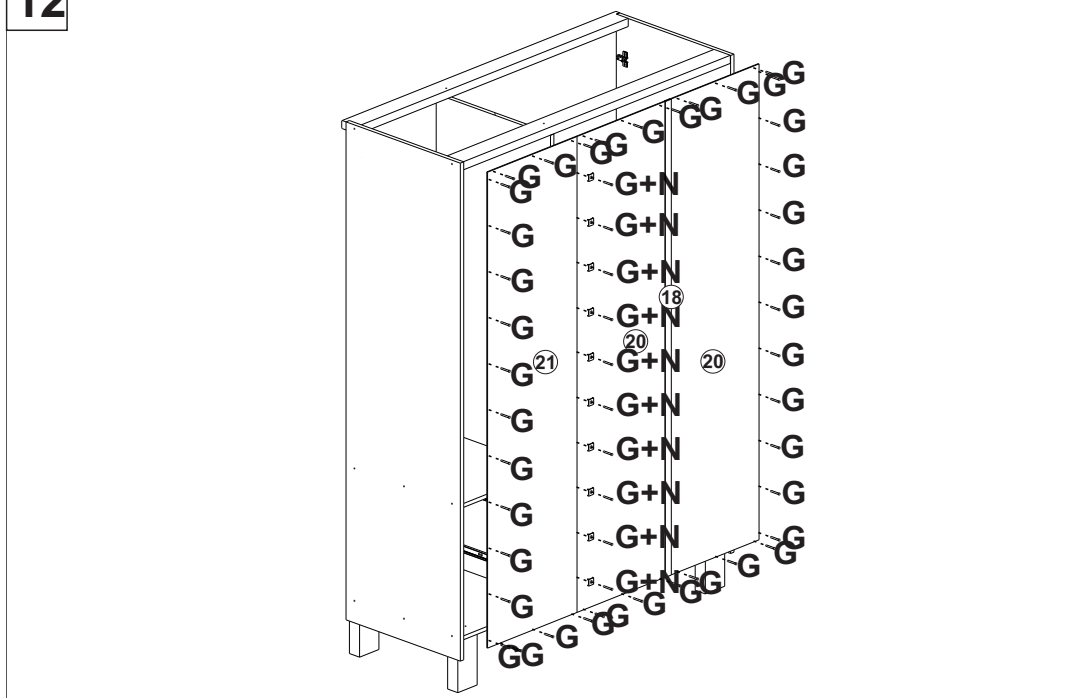


13

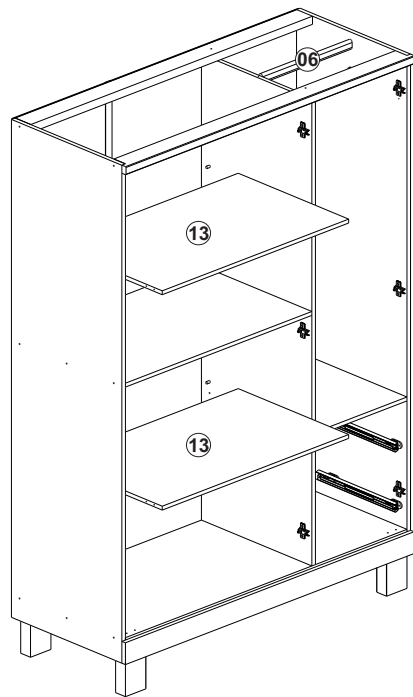


14

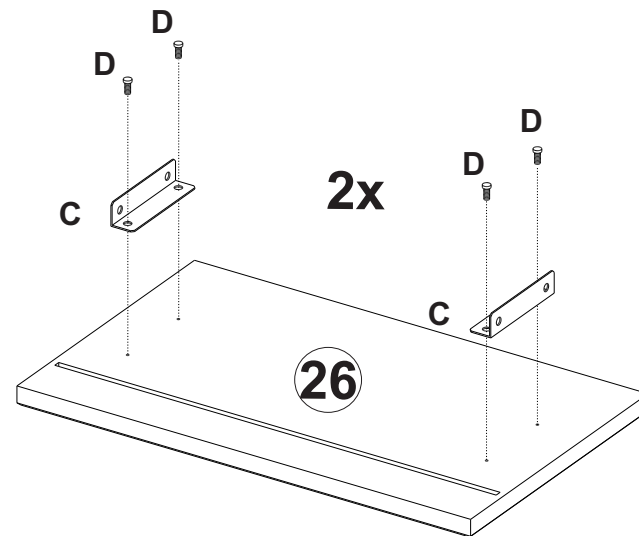

15

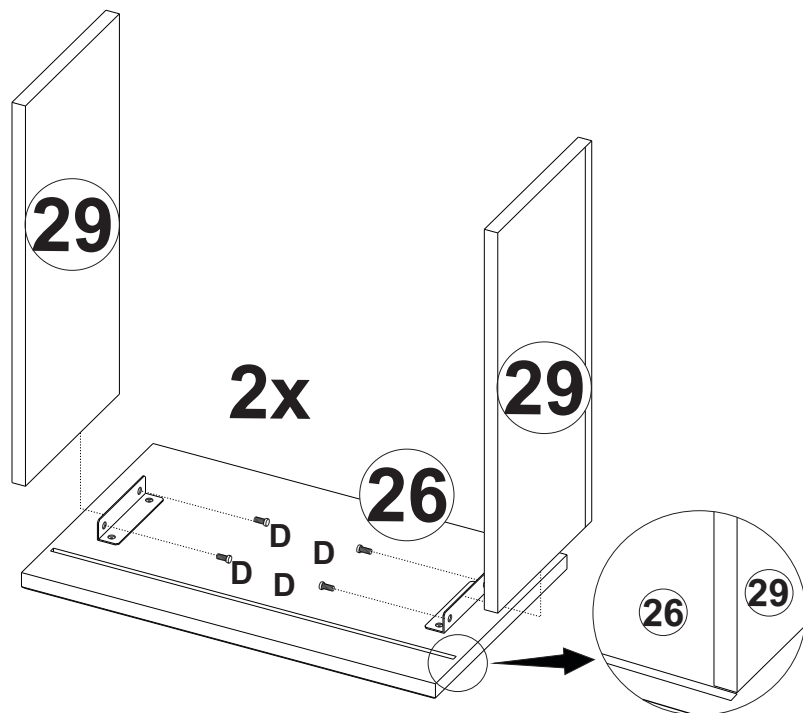


16

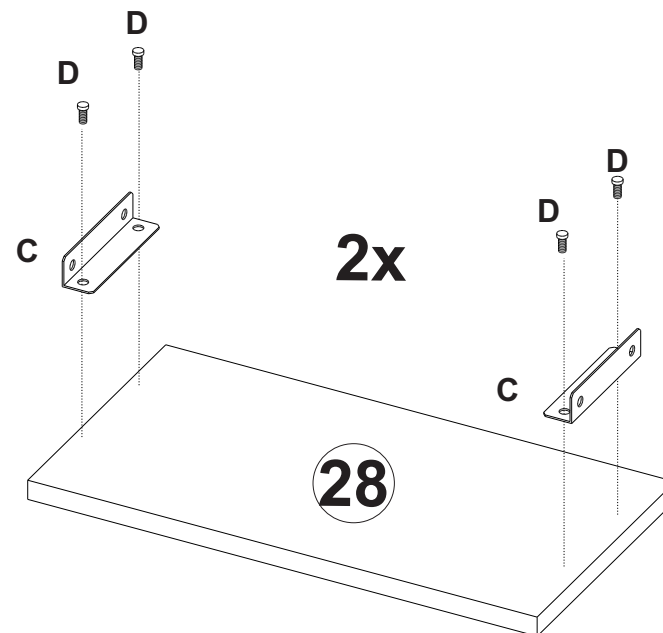


17

2x

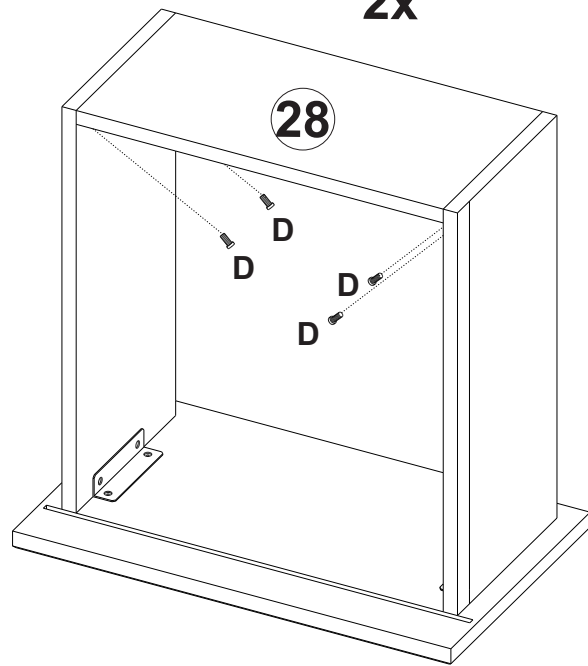


18

2x

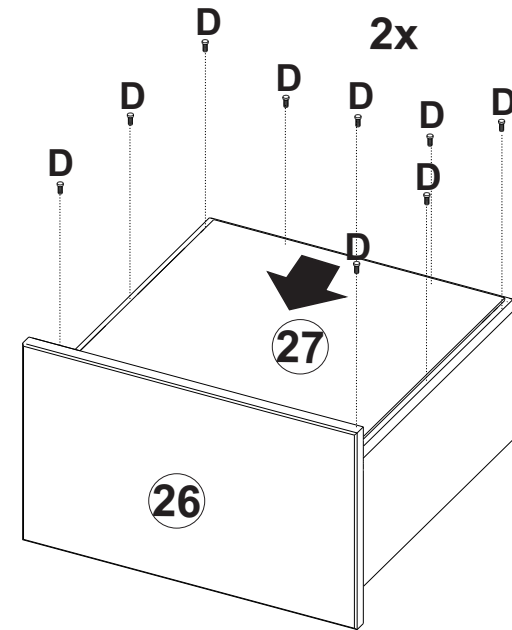


19

2x

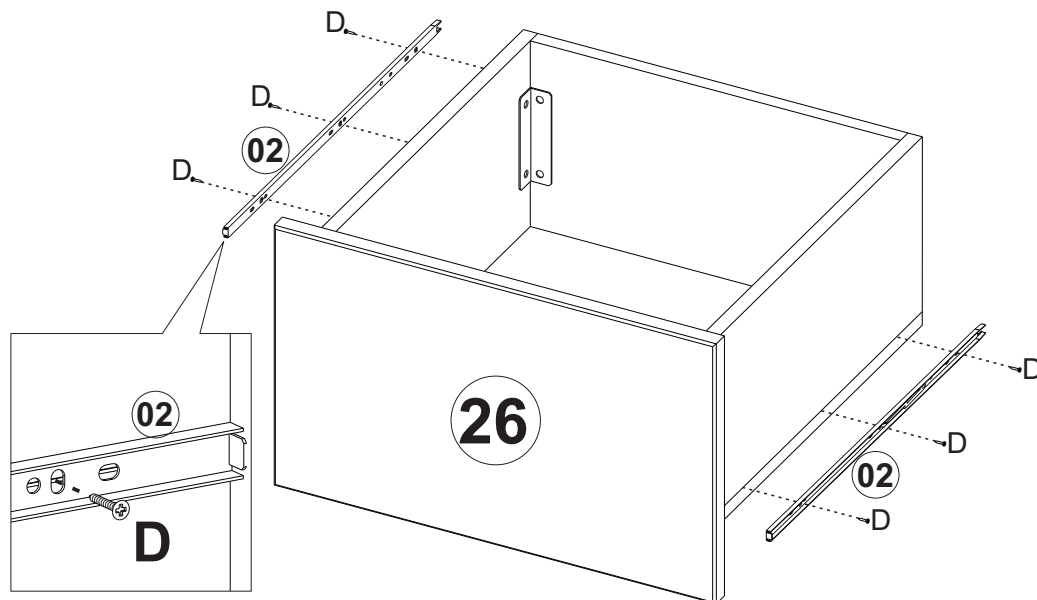

20

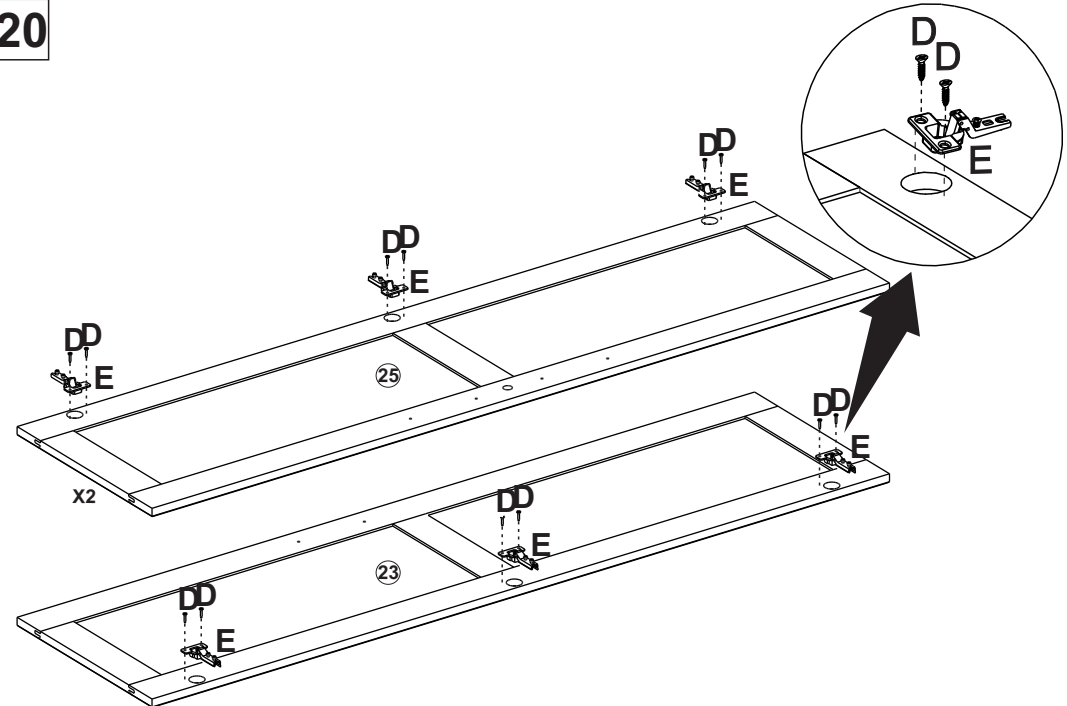

USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS.


USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS PARA EL MANEJO, DESPUÉS DE QUE LAS PUERTAS SEAN PUESTAS.


Technical drawing of a cabinet with its right door open. The door is labeled with '23' and 'K' with arrows pointing to the hinges. A handle 'H' is also indicated.

The diagram illustrates the installation of the door hinge (23) and the adjustment of the door position. The main view shows the door being attached to the frame. The hinge is labeled '23'. The door is shown in two positions: 1° (closed) and 2° (open). The hinge is shown in two views: 1° and 2°. The hinge is shown in two views: 1° and 2°.


25

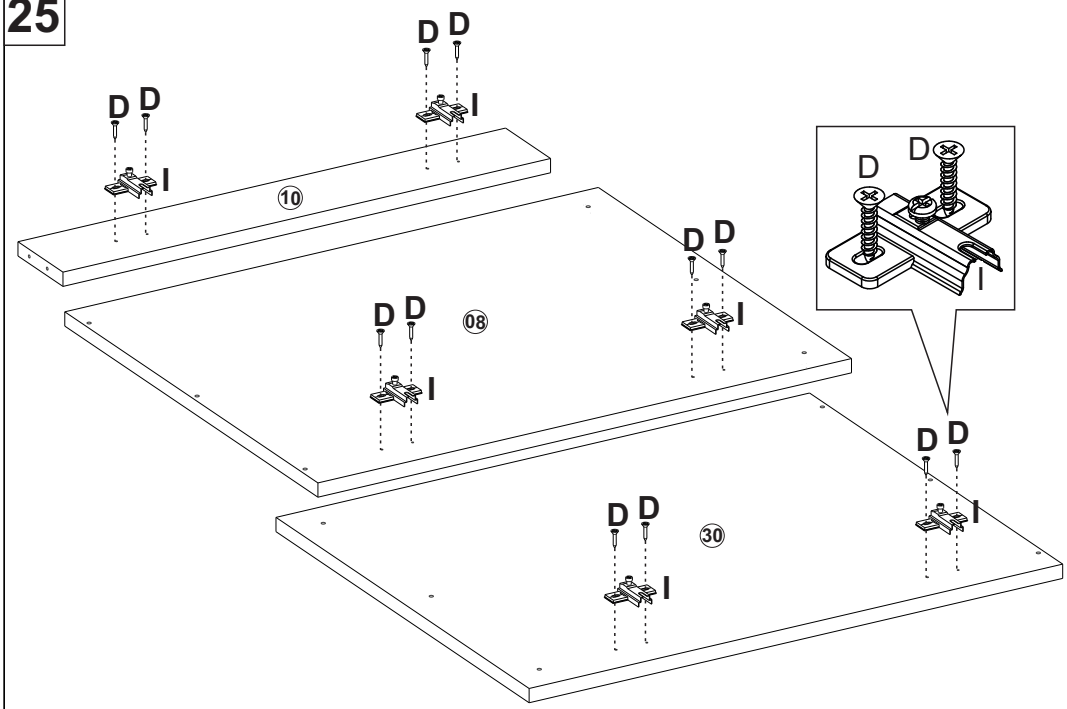


26

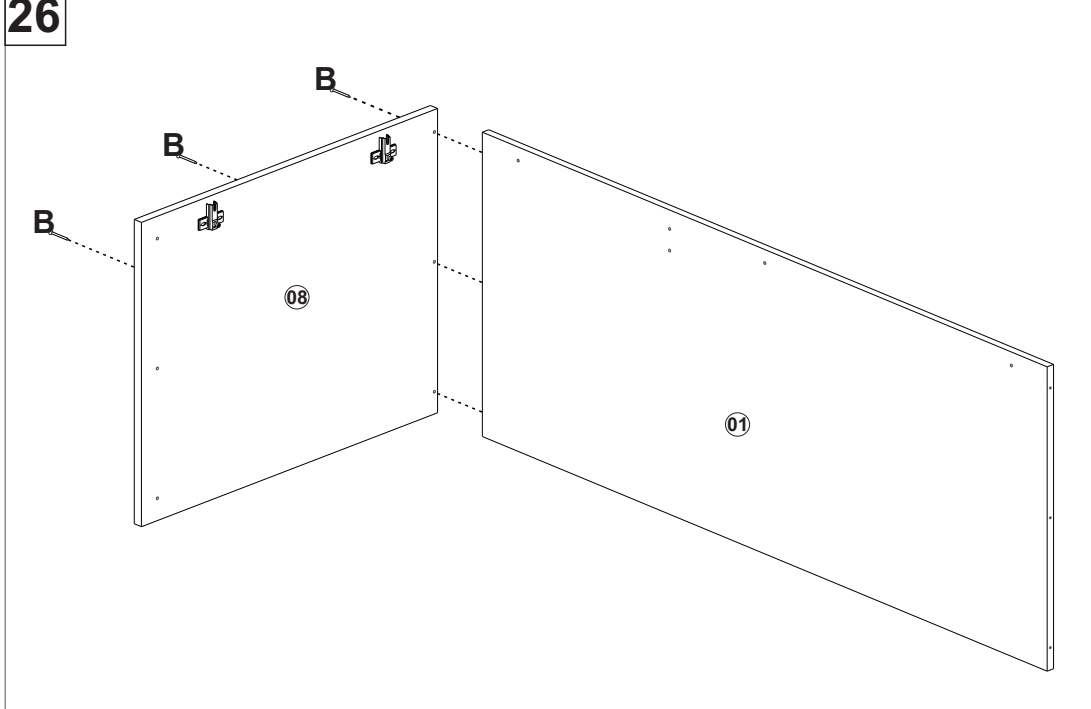


27

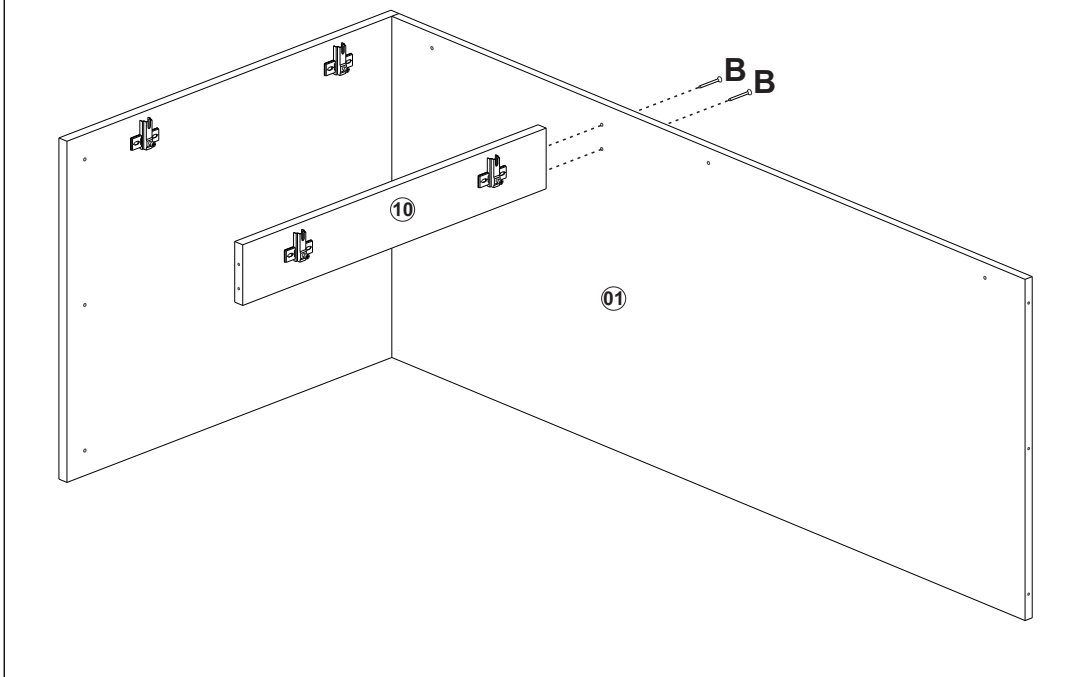


28

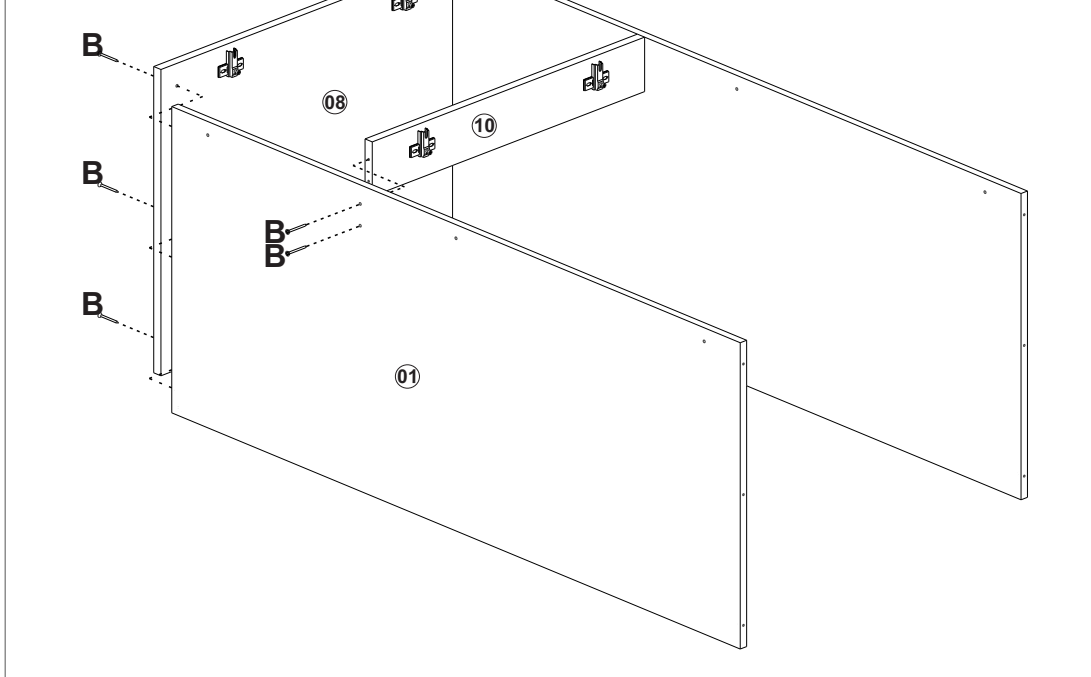


29

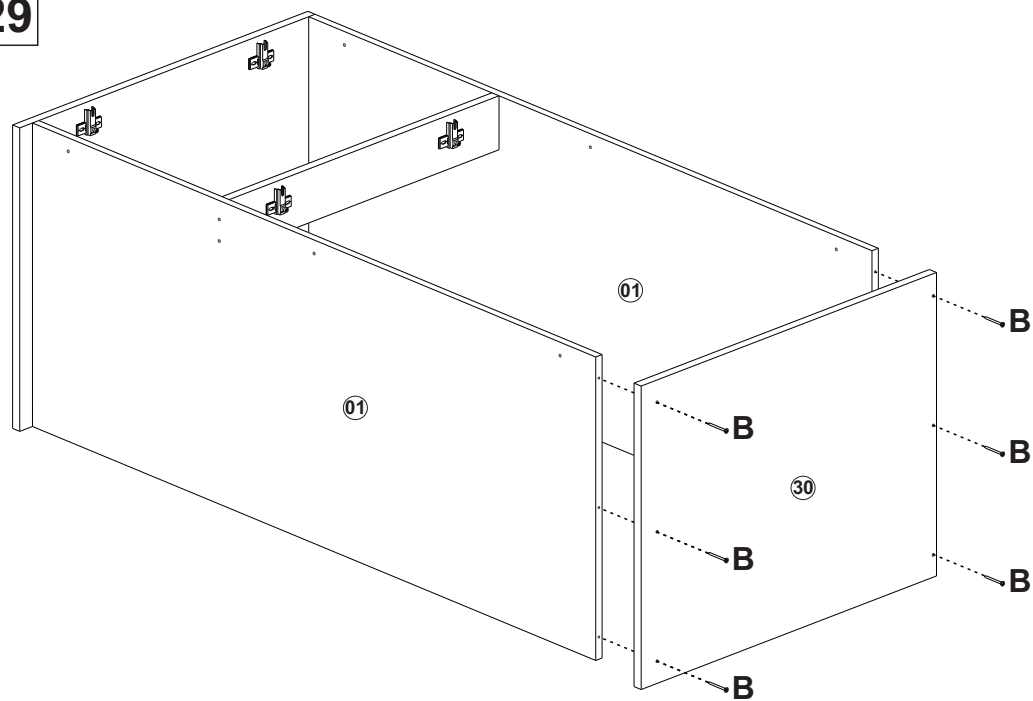


30

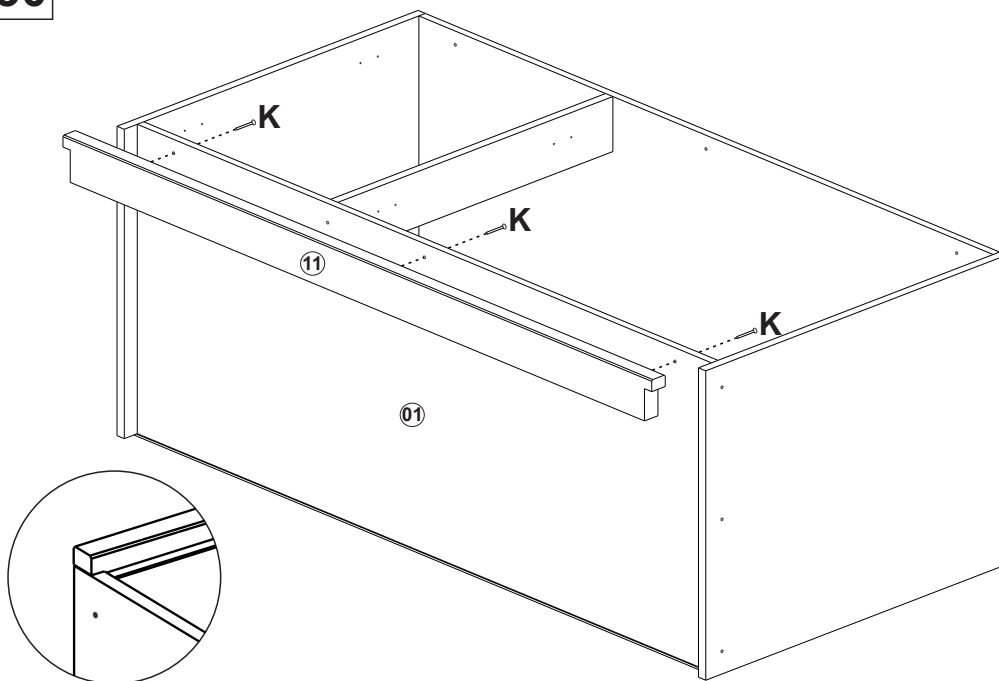


31

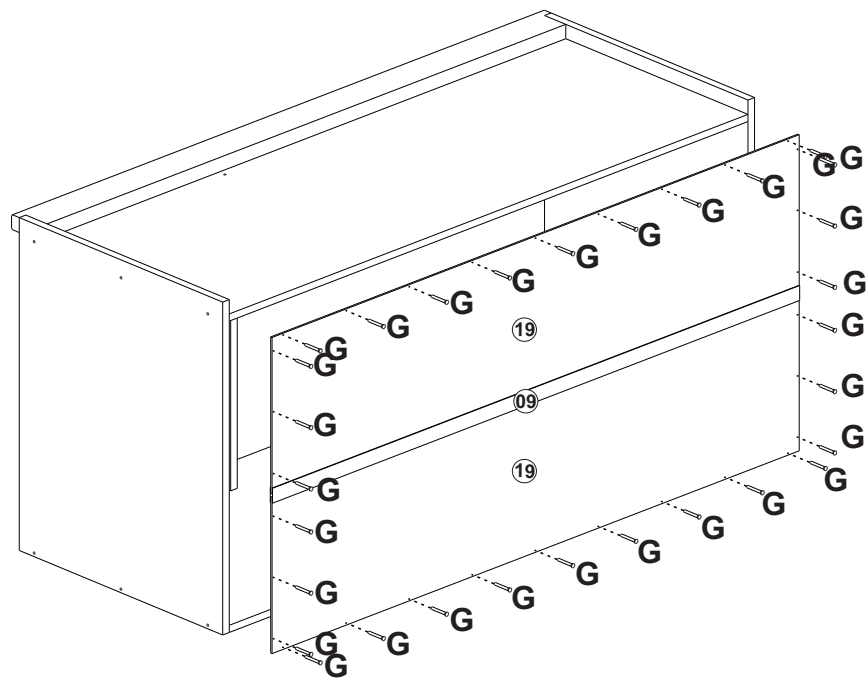

32

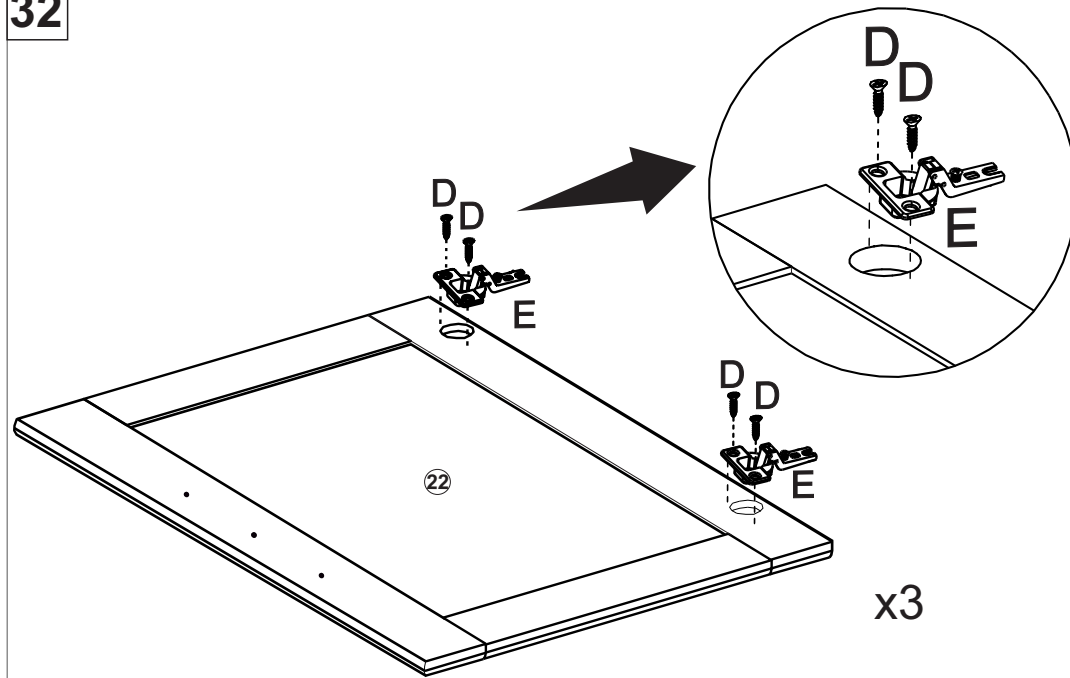

33

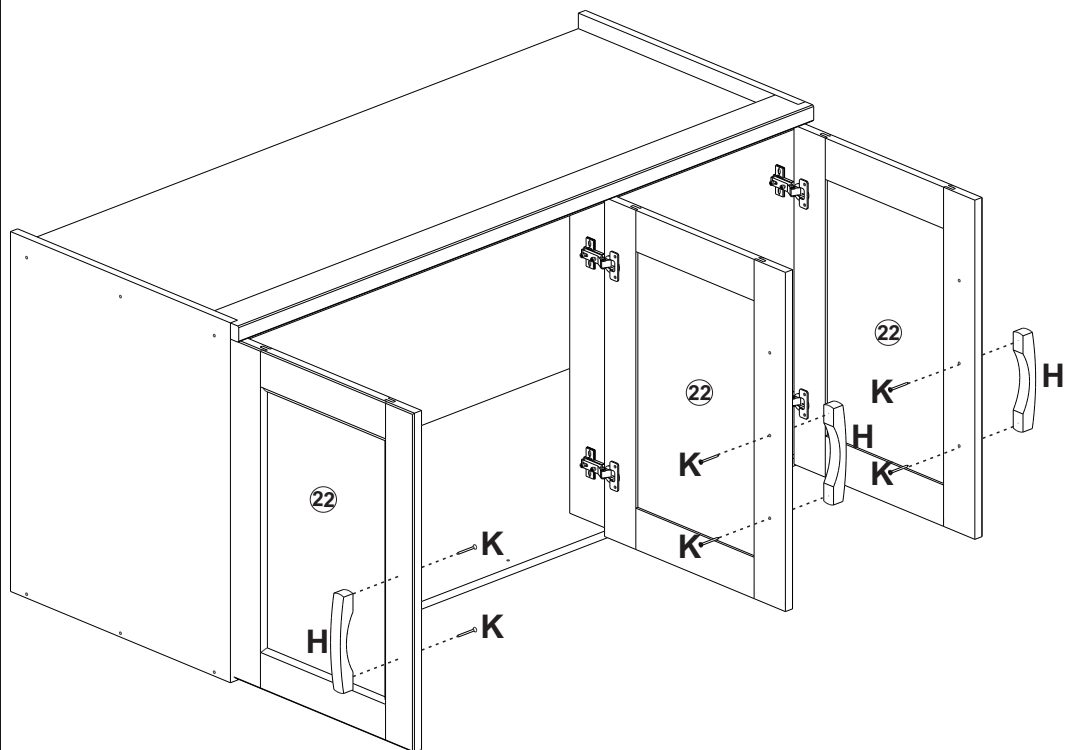

USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

34

