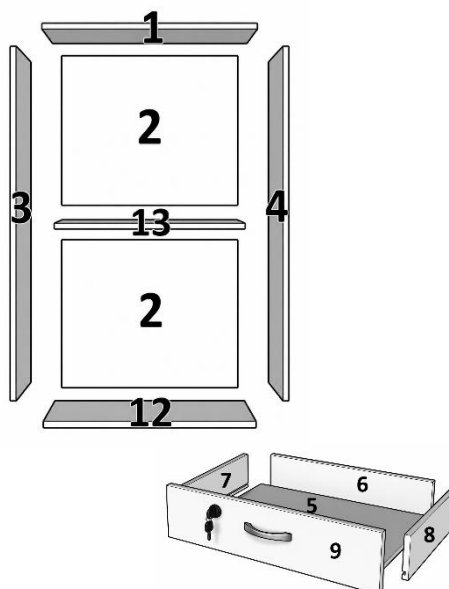


BALCÃO CAIXA 600X400

ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FURO		18
B1	BUCHA M6X10		4
B2	BATENTE EM L P/FECHADURA		1
C1	CAVILHAS DE MADEIRA		10
C6	CORREDIÇA TELESCÓPICA		1
C8	CANTONEIRA EM L 13X13MM NIQUEL		1
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
F1	PUXADOR		1
F2	FECHADURA		1
M1	TAMBOR MINIFIX		22
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		22
P1	PARAFUSO 3,5X14		14
P2	PARAFUSO 4,5X25		2
P3	PARAFUSO 4X40		9
S1	SAPATA M6X14		4

VISTA EXPLODIDA



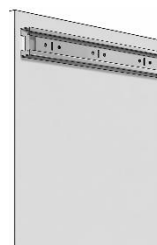
PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	TAMPO	1
2	COSTAS	2
3	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	1
4	LATERAL SUPERIOR DIREITA	1
5	FUNDO DA GAVETA	1
6	COSTAS DA GAVETA	1
7	LATERAL DA GAVETA ESQUERDA	1
8	LATERAL DA GAVETA DIREITA	1
9	FRENTE DA GAVETA	1
10	TRAVESSA ESQUERDA DO GAVETEIRO	1
11	TRAVESSA DIREITA DO GAVETEIRO	1
12	BASE	1
13	PRATELEIRA	1

PASSO 01



FIXAR A BUCHA DA SAPATA "B1" NAS FURAÇÕES DOS PÉS "3" E "4" E DEPOIS APERTAR A SAPATA "S1"

PASSO 02

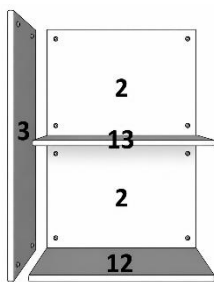


APÓS, FIXE A CORREDIÇA "C6" NAS LATERAIS "6" E "7" USANDO PARAFUSO "P1". NA PRÉ MARCAÇÃO

PASSO 03

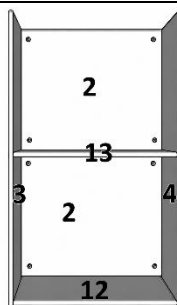
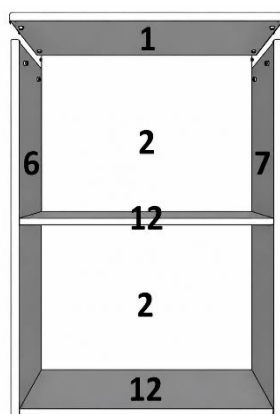
FIXAR NA LATERAL “3” “HASTE “M2”.

ENCAIXE AS COSTAS “2” COM O TAMBOR “M1” NA LATERAL “3” JUNTAMENTE COM A PRATELEIRA “13” E A BASE “12” E ACRESCENTE CAVILHA + TAMBOR

**PASSO 04**

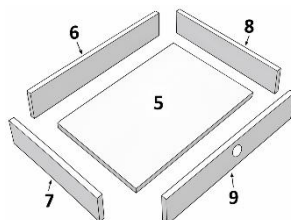
REPITA O PROCESSO 02 NA LATERAL “4” E FIXE COSTAS “2”

USE CAVILHA “C1” + HASTE MINIFIX “M2” NAS LATERAIS “3 E 4” E TAMBOR MINIFIX “M1” NAS COSTAS “2”.

**PASSO 09**

FIXAR TAMPO INFERIOR “1”

USE HASTE “M2” NAS FURAÇÕES DO TAMPO “1” E TAMBOR “M1” NAS FURAÇÕES DOS PÉS “3 E 4”

**PASSO 10**

FIXE AS LATERAIS “7” E “8” NA FRENTE DA GAVETA “13”.

UTILIZE CAVILHA “B2” + HASTE “M2” NA FRENTE DA GAVETA “9” E TAMBOR “M1” NAS LATERAIS DA GAVETA “7 E 8”.

FIXAR O FUNDO DA GAVETA “5” NAS LATERAIS “7,8”, USANDO DOIS PARAFUSOS 4X40 “P3” EM CADA LATERAL.

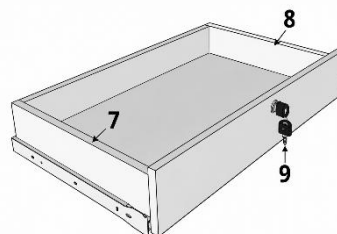
FIXAR AS COSTAS “6” NAS LATERAIS USANDO PARAFUSOS 4X40 “P3”

Após montar a gaveta, fixe a cantoneira em “L” (13x13) na parte inferior, unindo o fundo “5” à frente da gaveta “9” com o parafuso 3,5x14

PASSO 11

FIXAR A PARTE 2 DAS CORREDIÇAS “C6” USANDO DOIS PARAFUSOS “P1” EM CADA LATERAL “11” E “12”. PARA FINALIZAR COLE OS ADESIVOS “A1” EM TUDO.

FIXAR FECHADURA “F2” + DISTANCIADOR “D1” NA PEÇA “13” USANDO PARAFUSO 3,5X14 “P1”. PARA FINALIZAR FIXE A BATENTE EM L “B2” EMBAIXO DO TAMPO “1”

**PRODUTO MONTADO**