


BALCÃO CAIXA AUXILIAR 600x400

ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FURO		16
B1	BUCHA M6X10		4
C1	CAVILHAS DE MADEIRA		8
M1	TAMBOR MINIFIX		20
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		20
S1	SAPATA M6X14		4

VISTA EXPLODIDA

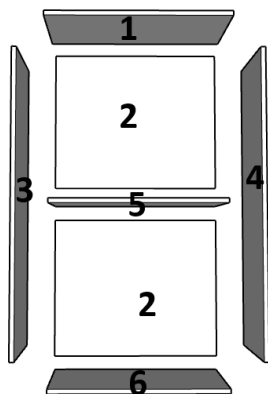

PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	TAMPO	1
2	COSTAS	1
3	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	1
4	LATERAL SUPERIOR DIREITA	1
5	PRATELEIRA	1
6	BASE	1

PASSO 01


FIXAR A BUCHA DA SAPATA “B1” NAS FURAÇÕES DOS PÉS “3” E “4” E DEPOIS APERTAR A SAPATA “S1”



PASSO 02

FIXAR NA LATERAL “3” “HASTE” “M2”.


ENCAIXE AS COSTAS “5” COM O TAMBOR “M1” NA LATERAL “3” JUNTAMENTE COM A PRATELEIRA “13” E A BASE “12” E ACRESCENTE CAVILHA + TAMBOR

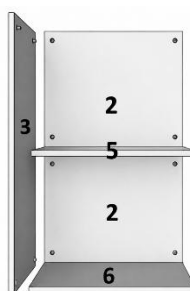

PASSO 03

REPITA O PROCESSO 02 NA LATERAL “4” E FIXE COSTAS “2”

USE CAVILHA “C1” + HASTE MINIFIX “M2” NAS LATERAIS “3 E 4” E TAMBOR MINIFIX “M1” NAS COSTAS “5”.

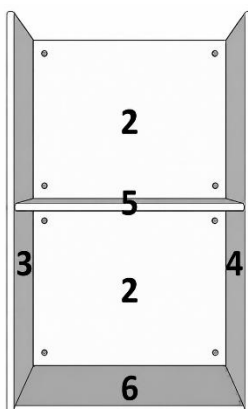

PASSO 04

FIXAR TAMPO INFERIOR “1”
USE HASTE “M2” NAS FURAÇÕES DO TAMPO “1” E TAMBOR “M1” NAS FURAÇÕES DOS PÉS “3 E 4”

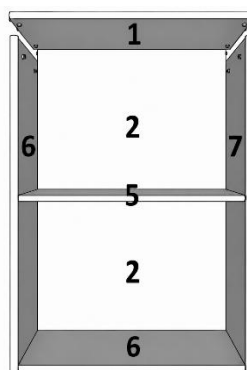


IMAGEM PRODUTO MONTADO

