

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

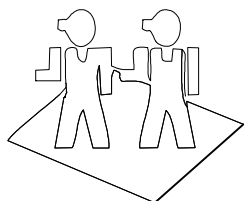






Tempo necessário para a
montagem: 4h






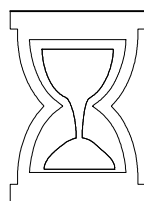


Ferramentas necessárias


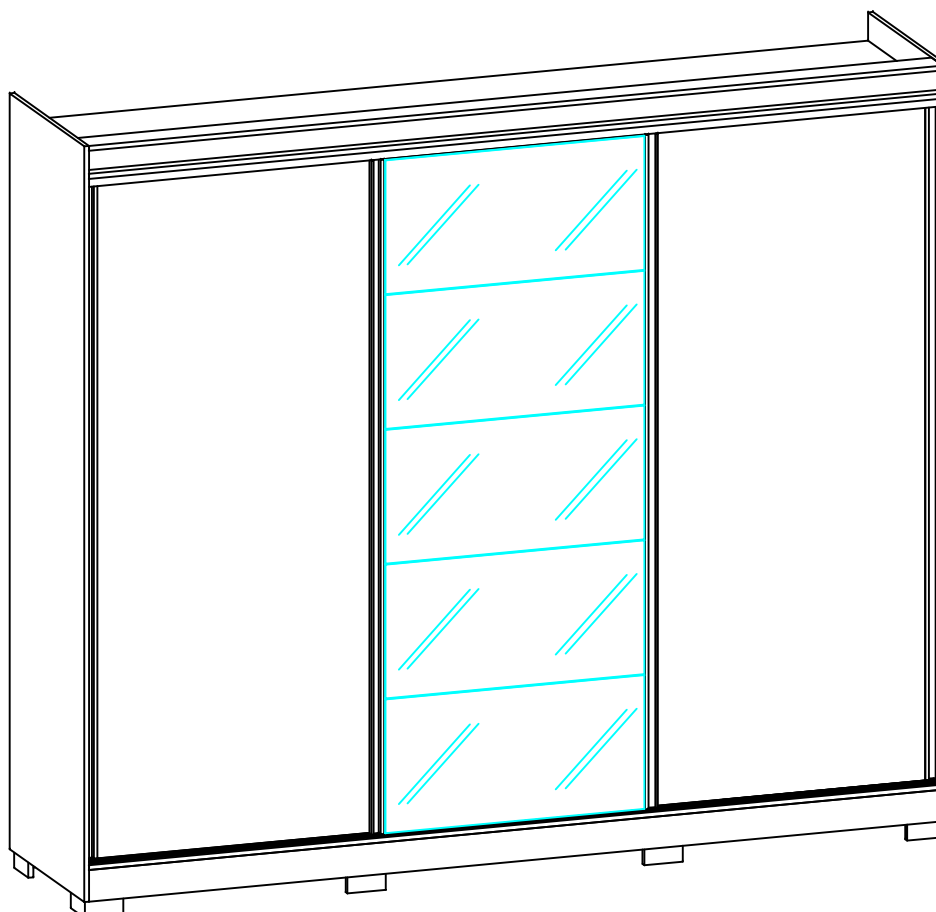
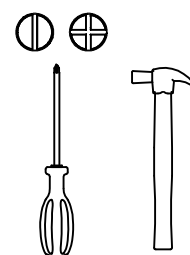


Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	2300	640	15	A
02	Lateral esquerda	1	2300	640	15	A
03	Divisória direita	1	1723	576	15	A
04	Divisória esquerda	1	1723	576	15	A
05	Divisória central	1	1288	544	15	A
06	Chapéu	1	2670	640	15	D
07	Base	1	2670	640	15	D
08	Base do maleiro	1	2670	576	15	D
09	Tampo de gaveta	2	863	576	15	E
10	Prateleira maior	1	914	544	15	A
11	Prateleira solta	2	461	544	15	A
12	Pilastra	2	350	96	15	E
13	Rodapé frontal	1	2670	96	15	D
14	Rodapé traseiro	1	2670	96	15	D
15	Rodapé interno menor	2	584	96	15	A
16	Rodapé interno maior	1	914	146	15	D
17	Sarrafo superior	1	2670	96	15	D
18	Rodaforro	1	2670	70	15	D
19	Porta lateral	2	2058	866	15	B
20	Porta central	1	2058	836	15	C
21	Frente de gaveta	6	851	160	15	E
22	Lateral de gaveta direita	6	450	130	15	E
23	Lateral de gaveta esquerda	6	450	130	15	E
24	Cabeceira de gaveta	6	808	130	15	E
25	Costa central	2	1740	462	3	B
26	Costa lateral	2	1740	880	3	B
27	Costa do maleiro	1	2690	365	3	D
28	Fundo de gaveta	6	821	448	3	E






Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	74
B	5256	 Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	24
C	25827	 Parafuso flange 3,5x14 zincado branco	12
D	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	152
E	30945	 Minifix (parafuso)	20
F	30950	 Minifix (tambor)	20
G	1925	 Cavilha 6x50mm	6
H	1802	 Cavilha 6x30mm	92
I	107	 Prego 10 x 10	189
J	899	 Cantoneira de metal	8
K	85	 "L" de metal	7
L	41921	 Suporte para cabideiro oblongo metal aluminio escuro	6
M	118	 Suporte para prateleira	12
N	18458	 Suporte triangular preto	24
O	1423	 Fixador de costa	62
P	40534	 Batente de silicone	12
Q	35918	 Roliço oblongo 15x27 metal 42,7	1
R	35952	 Roliço oblongo 15x27 metal 85,3	2
01 Saco grande para parafusos			


S		 Rolete	6
T		 Guia	6
U		 Freio	4
V	45147	 Parafuso flange 4,0 x 12	12
W		 Parafuso 3,5 x 20	24
AJ		 Parafuso 3,5 x 22	4
X	38308	 Trilho telescópico mini light h32 (30) 450mm	6
Y	45148	 Trilho superior 2669 aluminio anodizado fosco	1
Z	45149	 Trilho inferior 2669 aluminio anodizado fosco	1
AA	45150	 Puxador aluminio bronze 2058mm champagne	4
AB	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
AC	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
AD	45048	 Espelho 810 x 407 3mm	5
AE	19554	 BR = Pé de plástico UZ cor Branco (Conj. 8 pcs)	1
AE	31337	 NO = Pé de plástico UZ cor Moka (Conj. 8 pcs)	1
AF	44423	 BR = Perfil "H" 1726mm branco	1
AF	44420	 NO = Perfil "H" 1726mm Carvalle	1
AG	8010	 BR = Tapa furo branco 13mm	74
AG	40736	 NO = Tapa furo nogal 13mm	74
AH	45292	 BR = Tapa furo branco 19mm	20
AH	44741	 NO = Tapa furo nogal 19mm	20
AI	45284	 Desempenador aluminio bronze 2058mm champagne	2



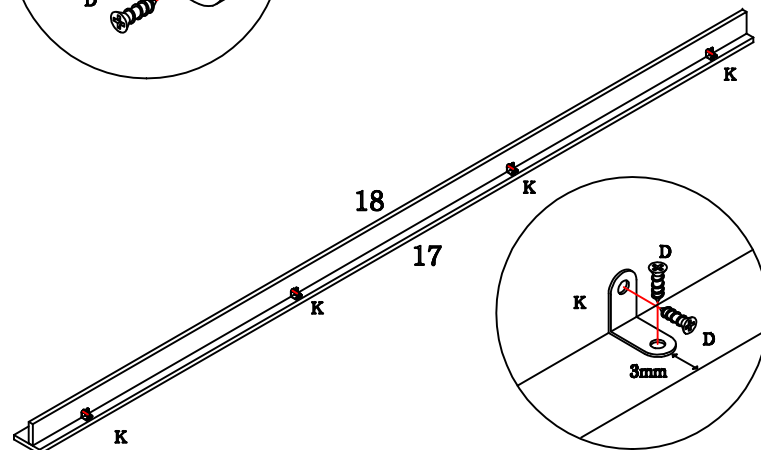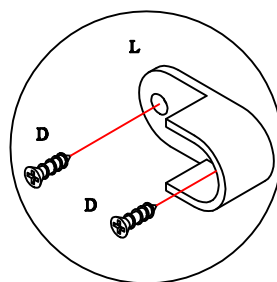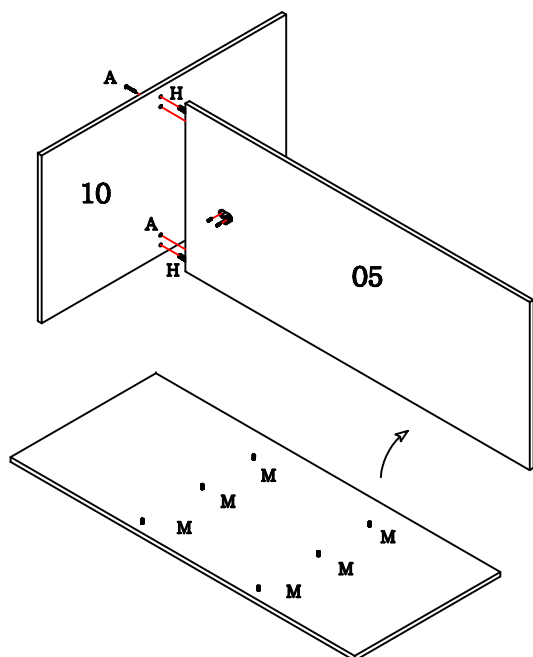


Prenda a peça '18' na peça '17' (do lado que não possui fita de borda) utilizando o L de metal 'K' que deve ficar 3mm para dentro da peça '17'.

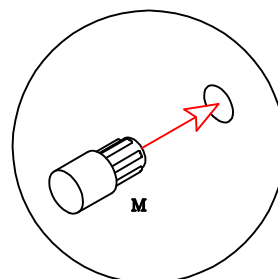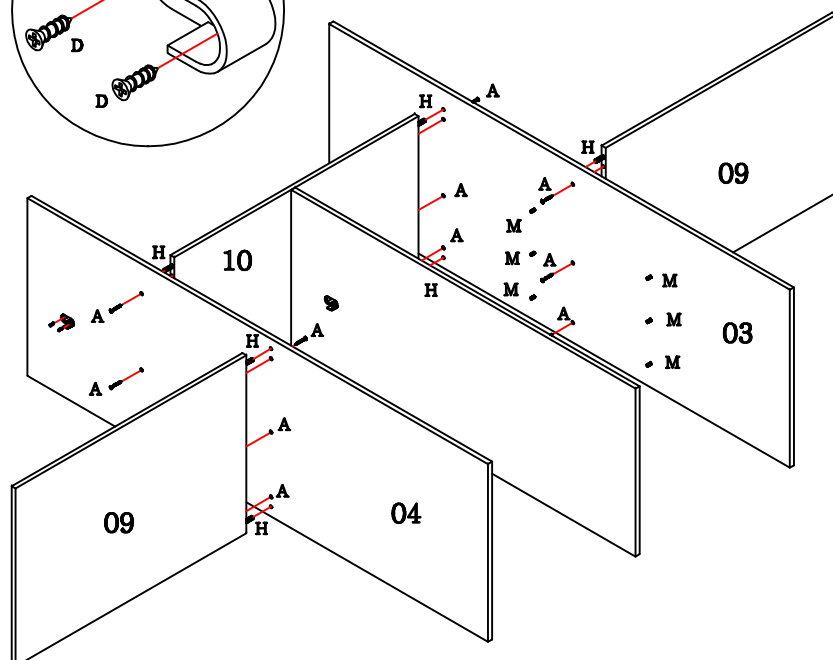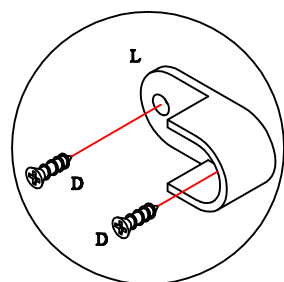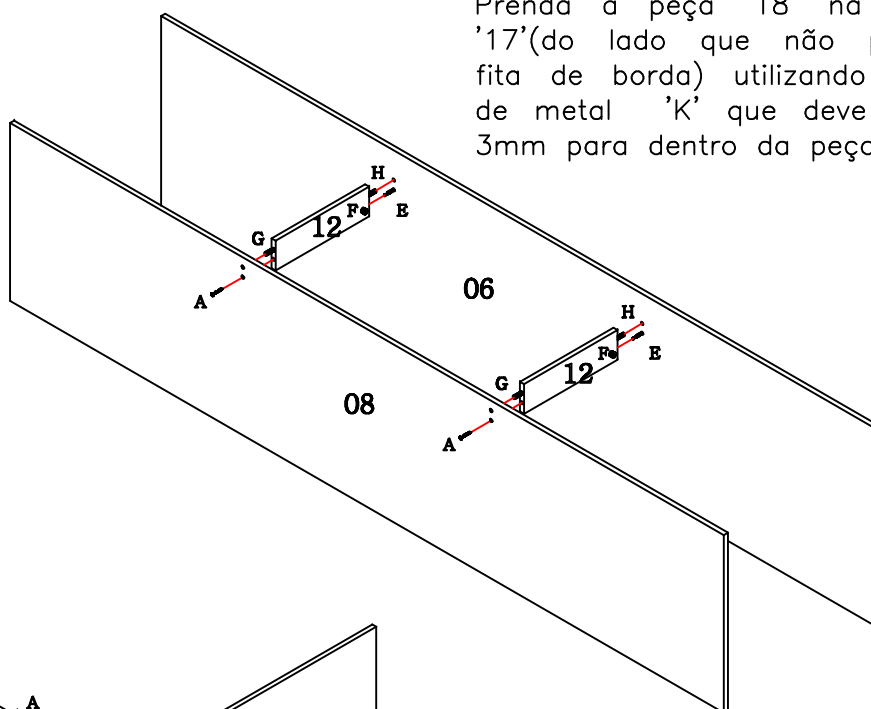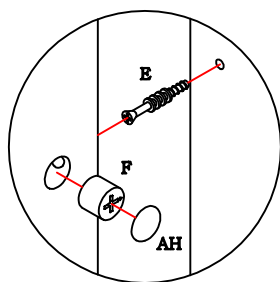


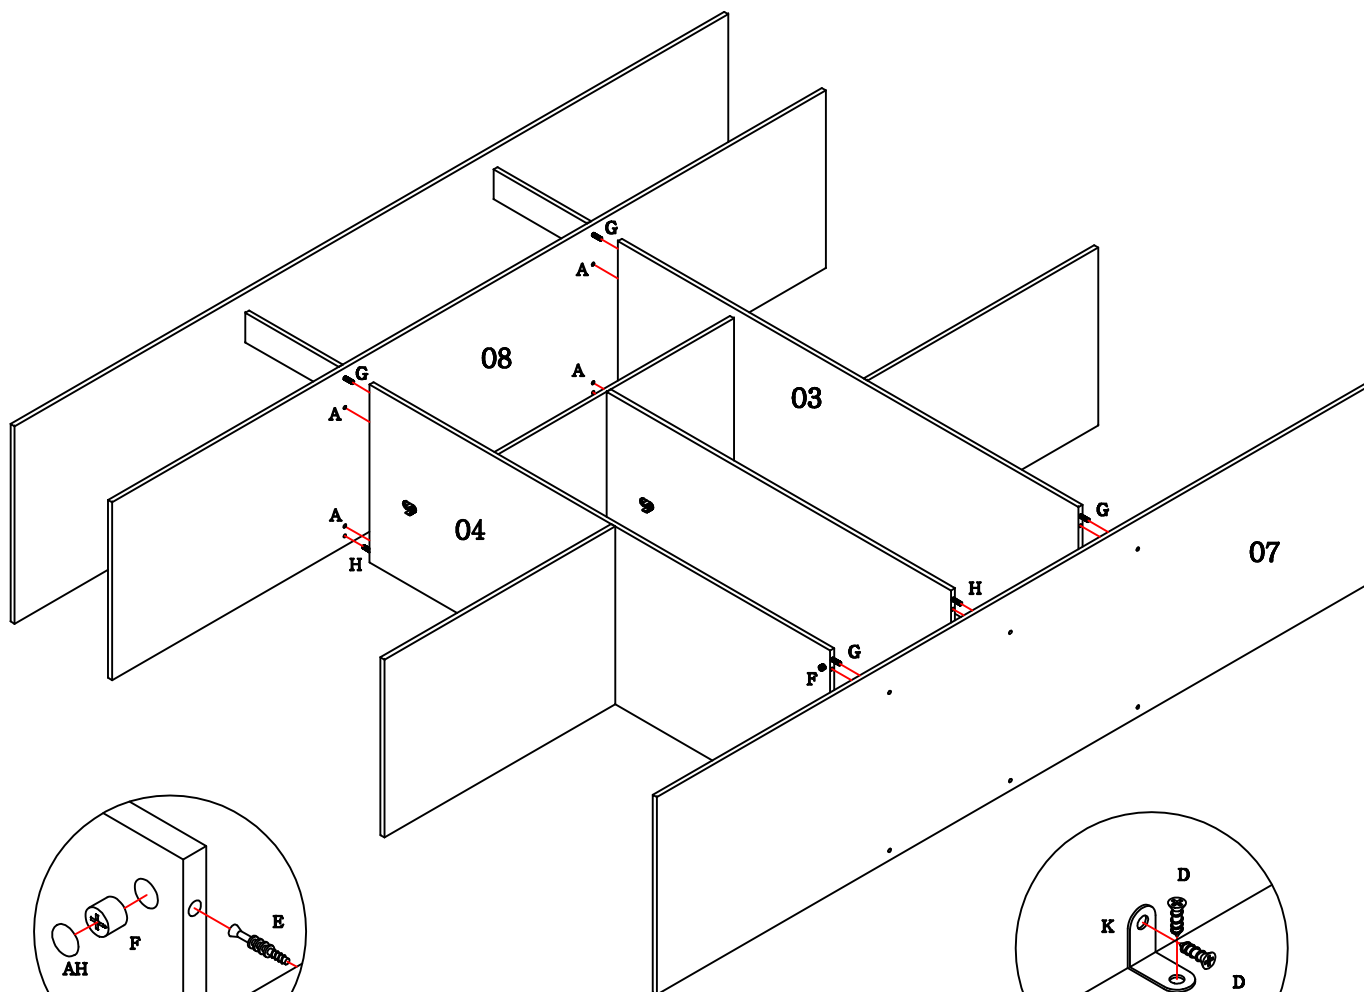



Utilize o L de metal "K" para fixar o rodapé frontal "13" na base "07".

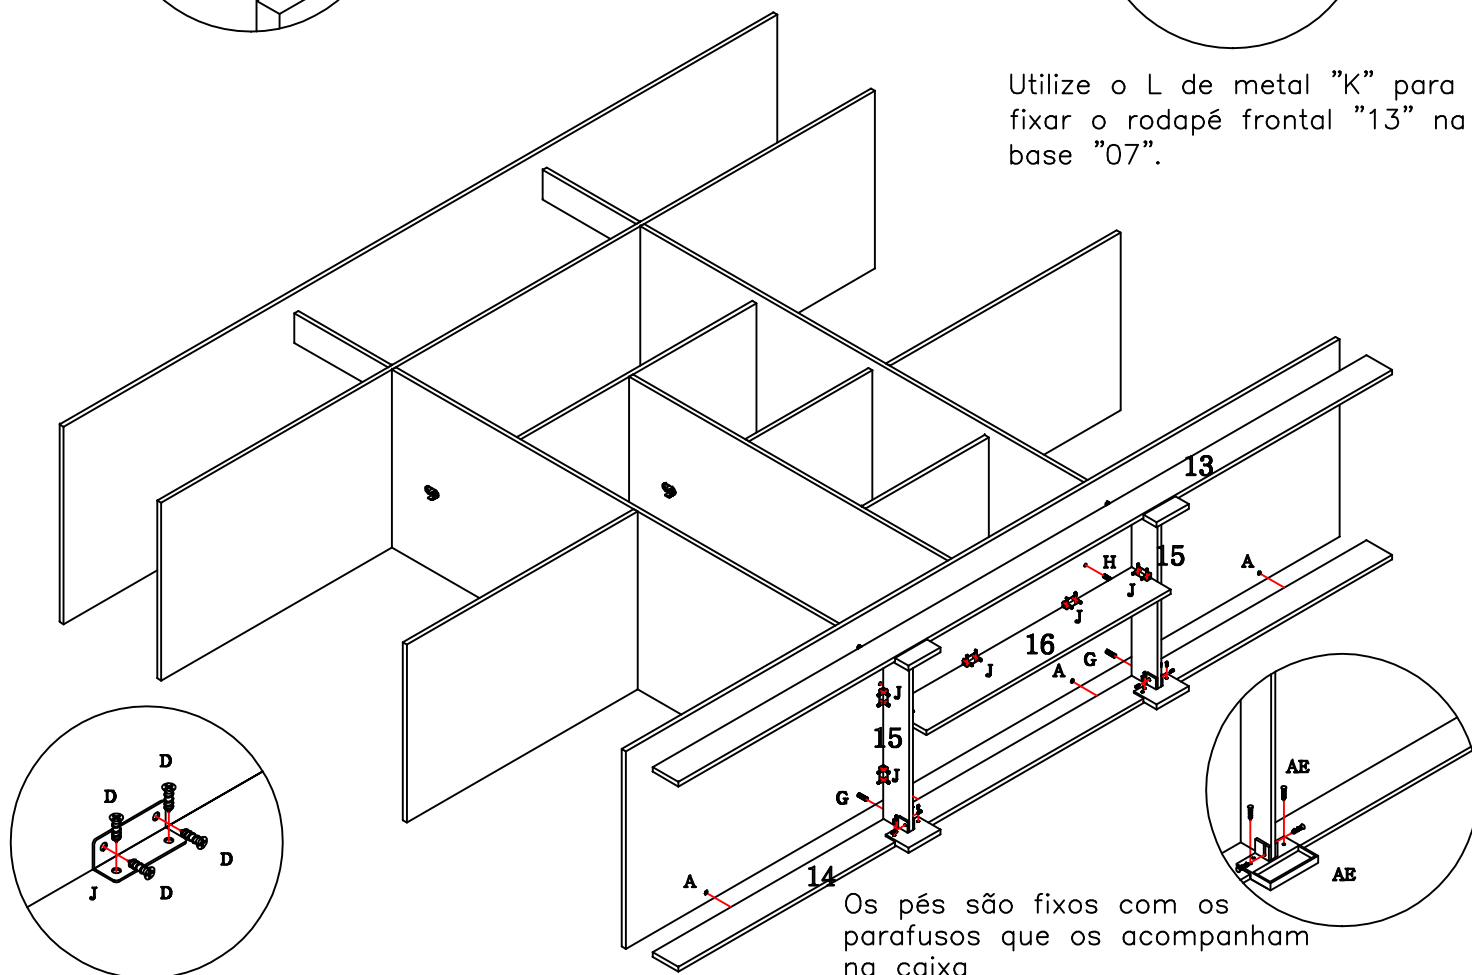

Os pés são fixos com os parafusos que os acompanham na caixa

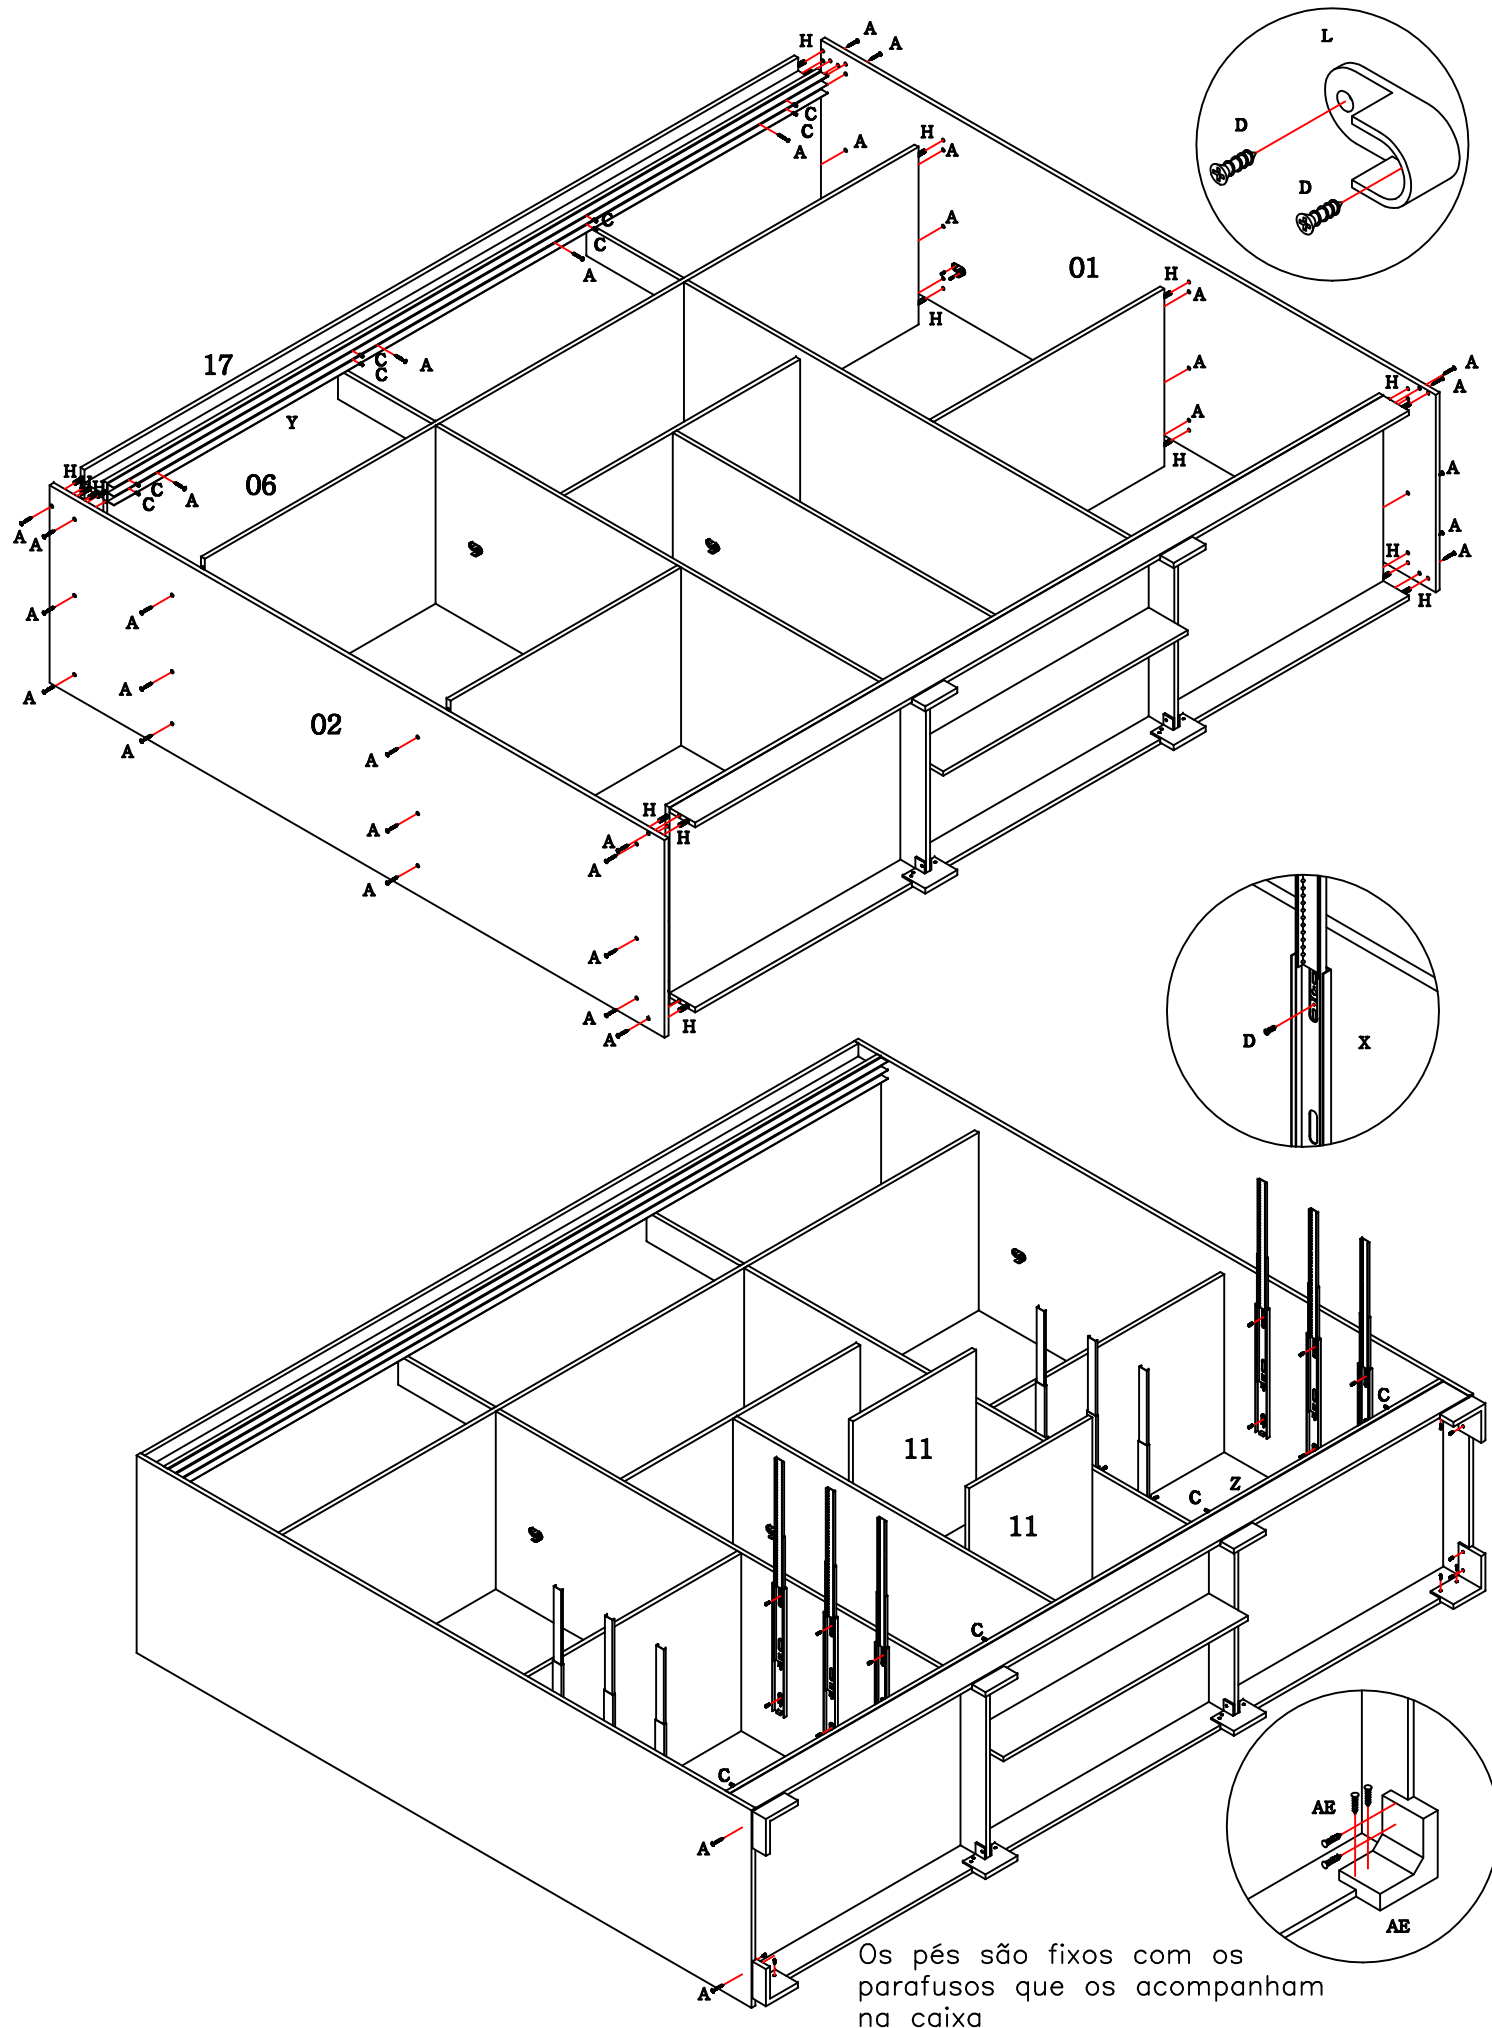

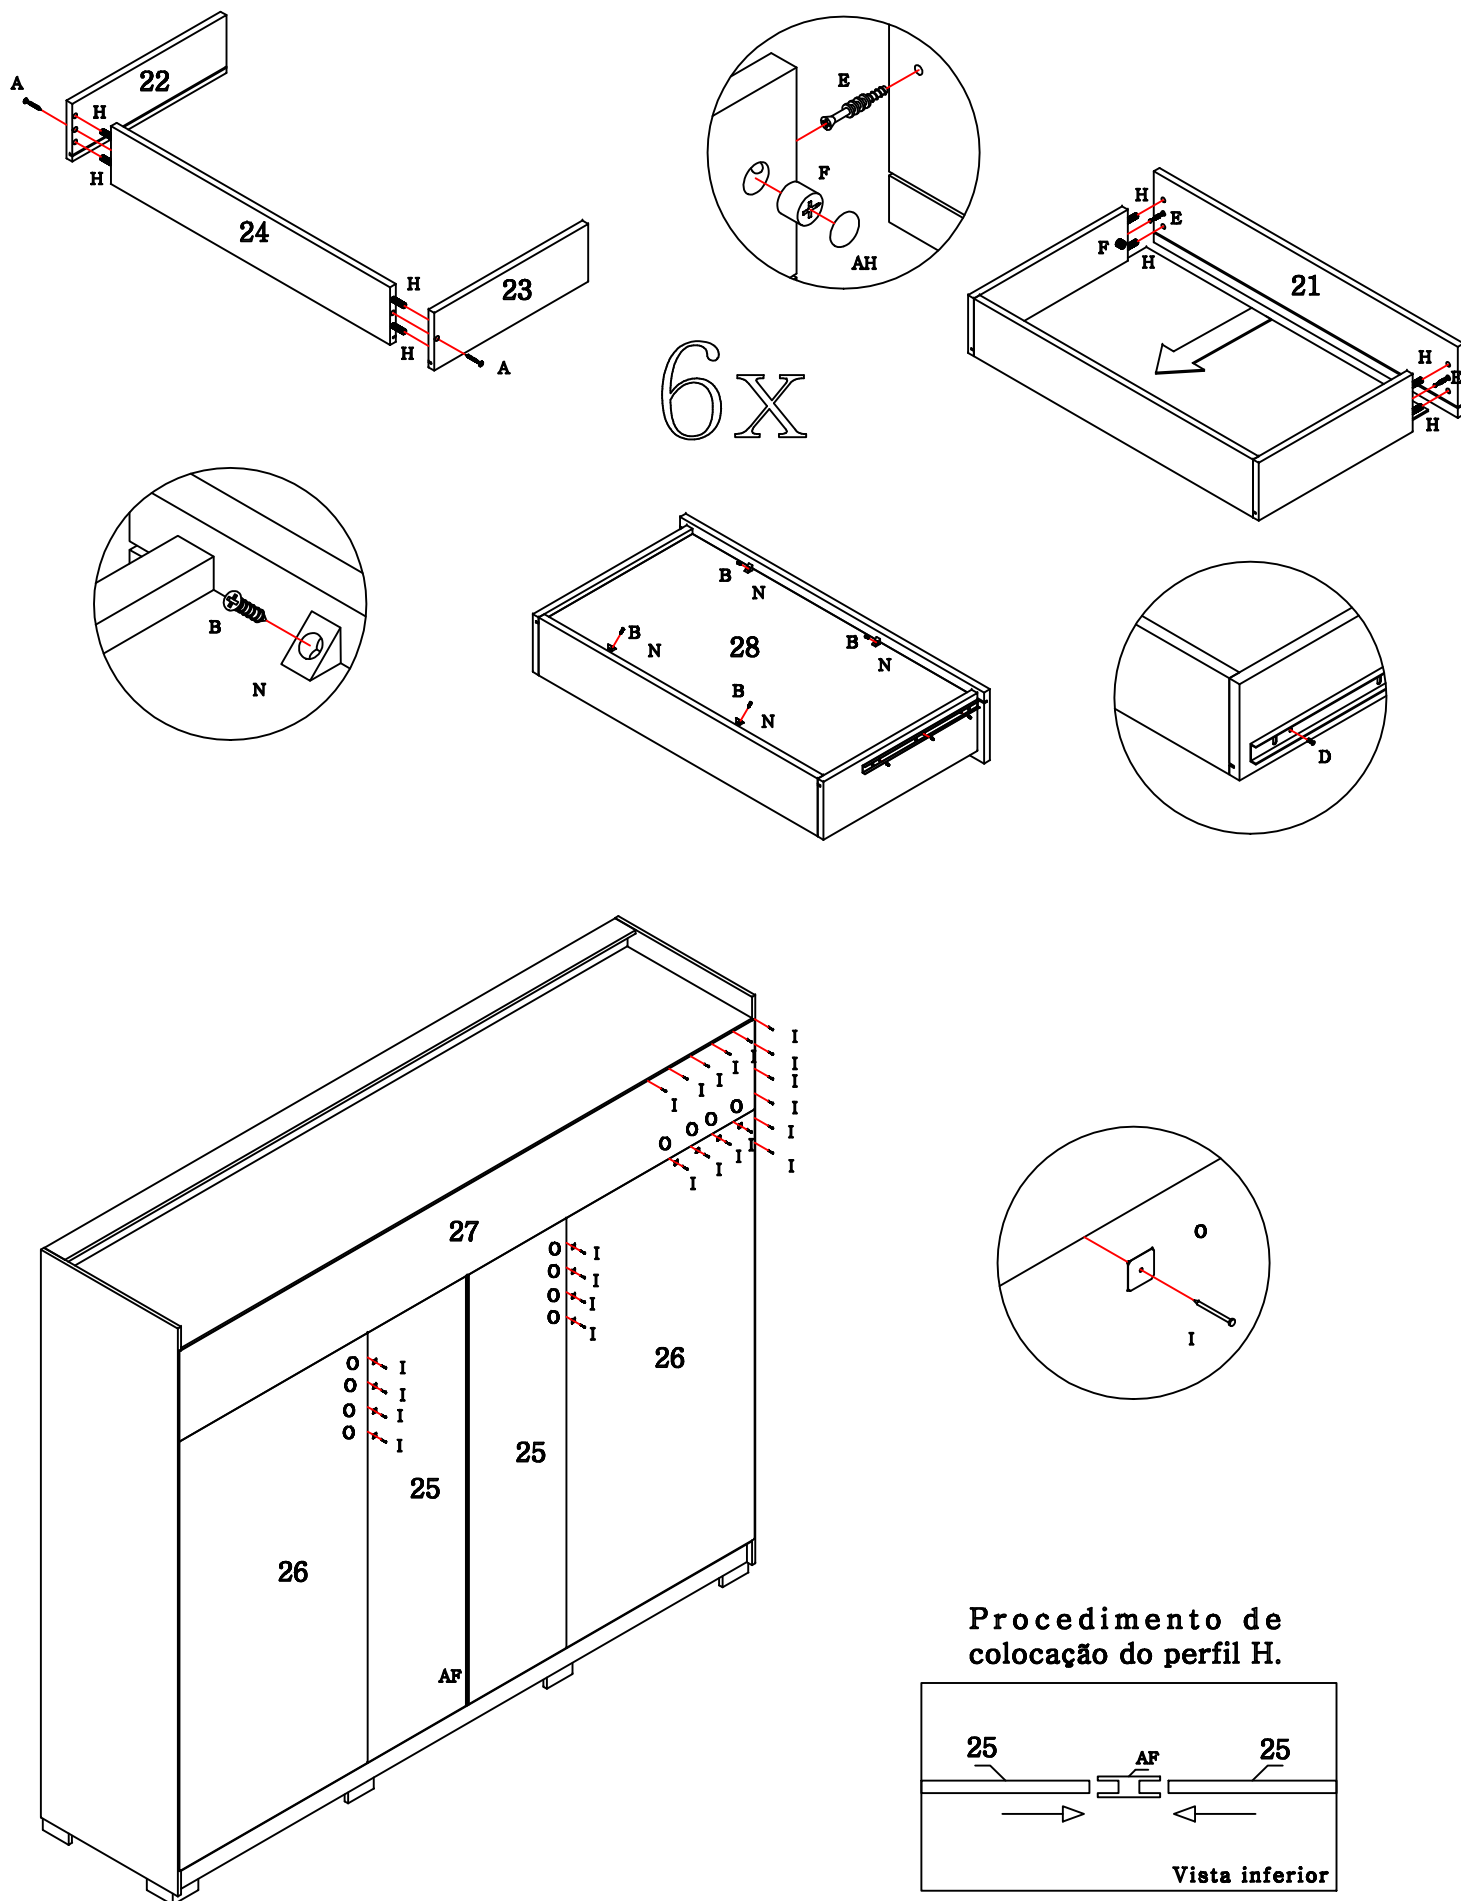


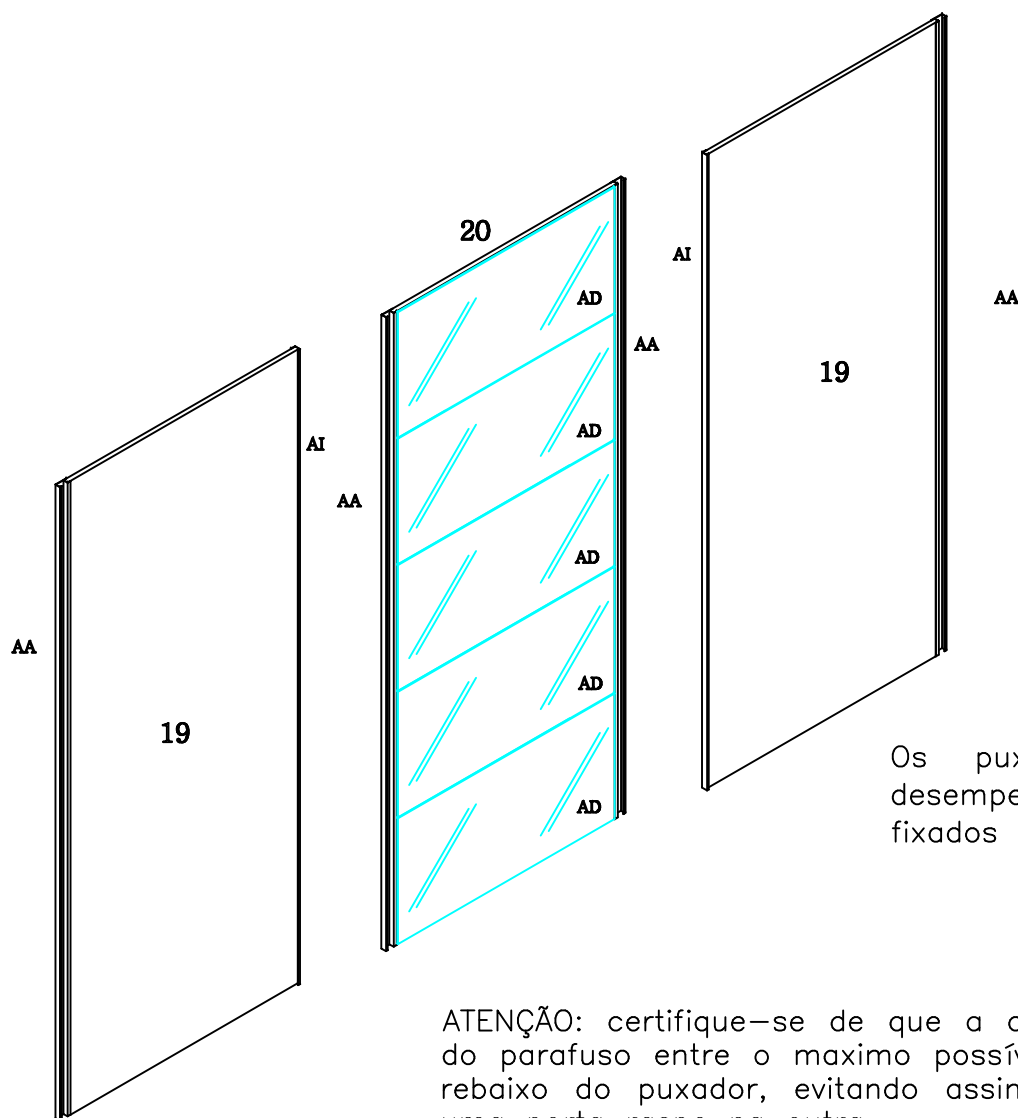


Os puxadores "AA" e os desempenadores "AI" são fixados com os parafusos "D".

ATENÇÃO: certifique-se de que a cabeça do parafuso entre o máximo possível no rebaixo do puxador, evitando assim que uma porta raspe na outra



IMPORTANTE: Ao fixar o trilho inferior "Z" com os parafusos "C" respeite a medida de 17mm abaixo, do início da base até o início do trilho.

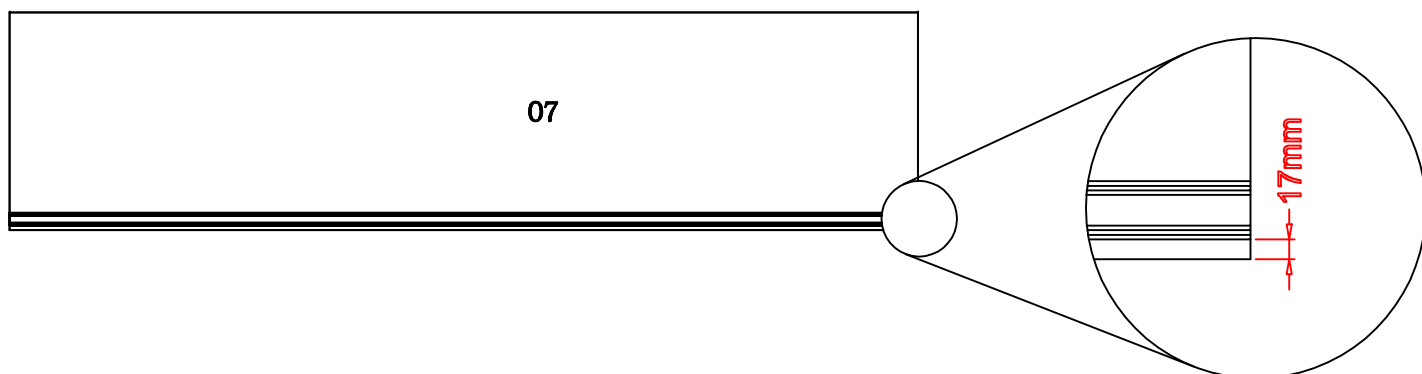

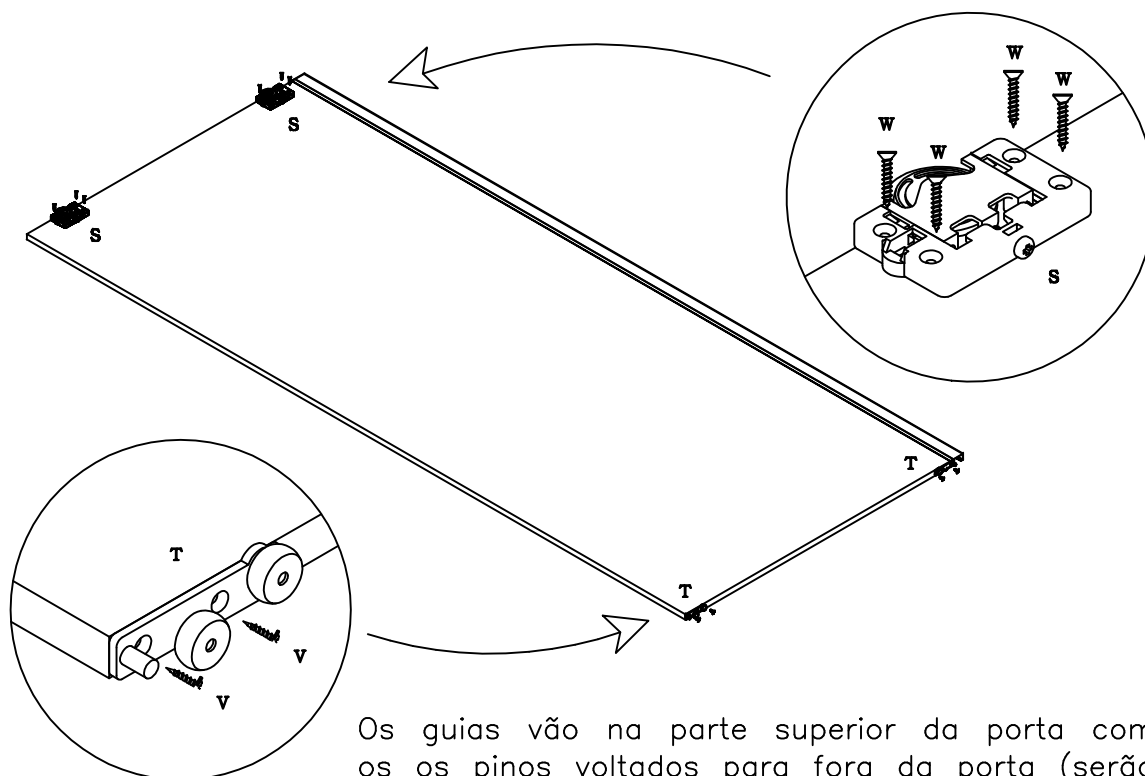


Os guias vão na parte superior da porta com os os pinos voltados para fora da porta (serão eles que baterão no freio contido nos trilhos superiores)

Não dispense o uso da Batente de Silicone, pois a mesma serve para suavizar eventuais impactos.

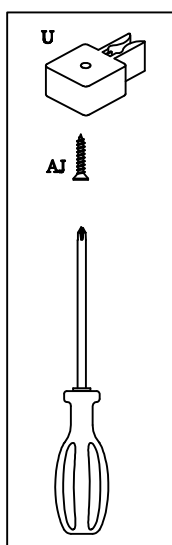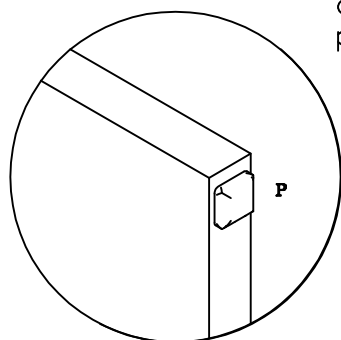

Após montar as portas devem ser fixados os freios no trilho superior afim de que as portas não batam nas laterais do roupeiro.

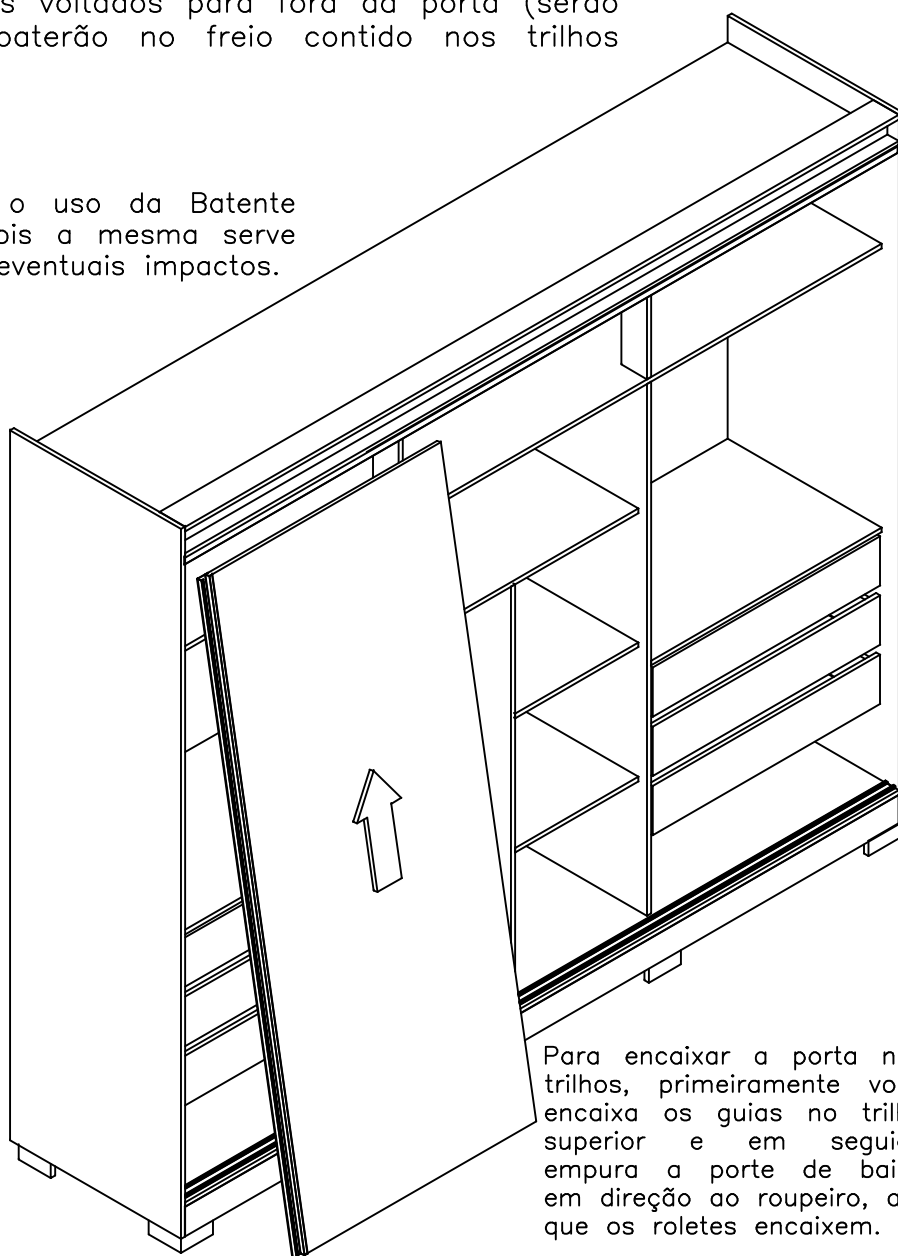

Para encaixar a porta nos trilhos, primeiramente você encaixa os guias no trilho superior e em seguida empura a porte de baixo em direção ao roupeiro, até que os roletes encaixem.

