

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

www.henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil


HENN

Roupeiro Amaro 06 Portas Armario Amaro 06 Puertas


Referência/Cor

- ☐ D177-85 - Moka/Fendi
☐ D177-94 - Rústico

Requisitos para montagem Requisito para la montaje

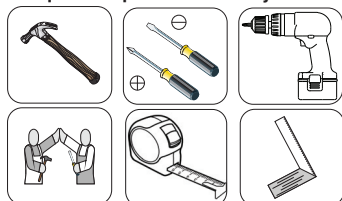

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

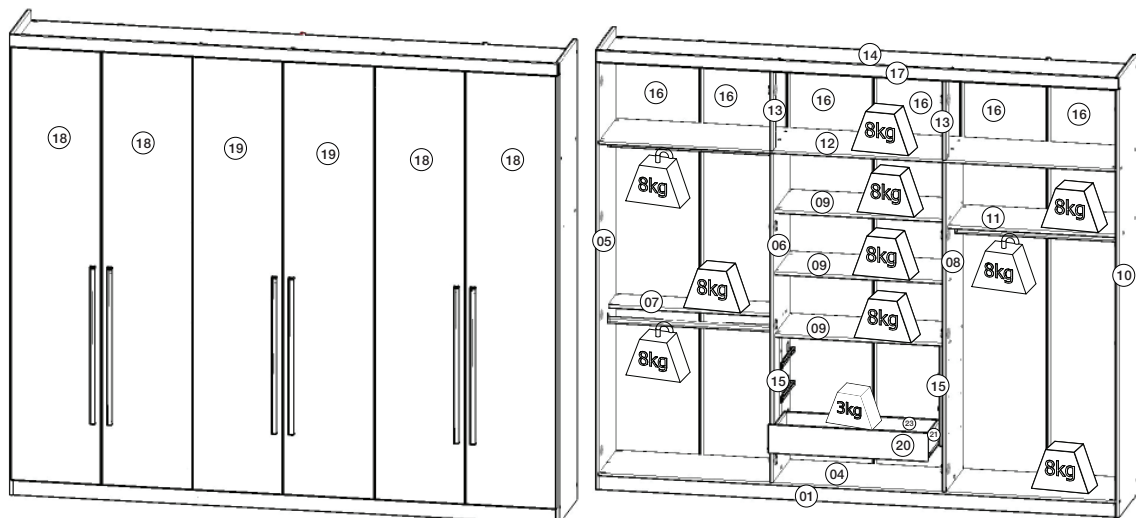

Lista de Peças / Lista de piezas

Item	Caixa	Qtd	Descrição/ Descripción	Medidas (mm)	D177-85 Moka/Fendi	D177-94 Rústico
01	3/4	01	Rodapé Frontal/ Rodapié Frontal	2664x73x12	03271300	03271300
02	3/4	02	Travessa do rodapé/ Carril pie	415x73x12	03301316	03301316
03	3/4	01	Rodapé Traseiro/ Rodapié trasero	2664x73x12	03271301	03271301
04=14	3/4	01	Base Tampo/ Base de Superfície	2664x445x12	03293085	03293085
05	1/4	01	Lateral esquerda/ Lateral izquierda	2295x445x15	03153178	03153178
06	2/4	01	Divisão esquerda/ División izquierda	1718x445x12	03061373	03061373
07	3/4	01	Prateleira do varão/ Estante hombre	880x200x15	03221322	03221322
08	2/4	01	Divisão direita/ División derecha	1718x445x12	03061372	03061372
09=11	2/4	03	Tampa da cômoda/ Cubierta dresser	880x400x15	03293087	03293087
10	1/4	01	Lateral direita/ Lateral derecha	2295x445x15	03153177	03153177
11=09	2/4	01	Tampa da cômoda/ Cubierta dresser	880x400x15	03293087	03293087
12	3/4	01	Chão do maleiro/ Piso del portaequipajes	2664x445x15	03293086	03293086
13	3/4	02	Ripa do maleiro/ Portaequipajes de ripa	414x68x12	03250634	03250634
14=04	3/4	01	Base Tampo/ Base de Superfície	2664x445x12	03293085	03293085
15	2/4	02	Ripa Lateral/ Lado ripa	525x54x25	03250635	03250635
16	1/4	06	Fundo/ Fondo	2171x444x3	03111566	03111566
17	3/4	01	Chapéu/ Sombrero	2688x55x15	03050389	03050389
18	4/4	04	Porta Lateral/ Puerta lateral	2157x443x15	03212123	03212123
19	1/4 e 4/4	02	Porta Central/ Puerta central	2157x443x15	03212122	03212122
20	2/4	03	Frente de gaveta/ Frente de cajón	822x145x12	03131176	03131176
21	2/4	06	Lado de gaveta/ Lado del cajón	350x110x12	03140570	03140570
22	2/4 e 3/4	03	Fundo de gaveta/ Fondo del cajón	792x361x3	03120500	03120500
23	2/4	03	Ripa de trás/ Malla detrás	805x110x12	03240676	03240676


Pesos máximos recomendados com
carga uniformemente distribuídas.

Peso máximo recomendado con la
carga distribuida uniformemente.


Lista de Ferragens

A 	B
08. Paraf. 4,5x50mm CHT.	30. Paraf. 3,5x40mm CHT.
C 	D
16. Paraf. 4,0x22mm FLA.	94. Paraf. 3,5x12mm FLA.
E 	F
54. Paraf. 3,5x12mm CHT.	12. Paraf. 3,5x25mm FLA.
G 	H
08. Porca cilíndrica	18. Cantoneira plástica
I 	J
80. Cavilha 5x25mm	04. Sapata "L" 15x15
K 	L
16. Porca sextavada	03. Correção metal 350mm
M 	N
14. Preg. 12x12 anelado	150. Preg. 10x10
O 	P
30. Fixador de fundos	24. Dobradiça metal 26mm
Q 	R
24. Calço metal 5mm	06. Puxador Decor 768mm
S 	T
06. Suporte cabideiro	03. Cabieiro alum. 872mm
U 	V
02. Perfil "I" 434mm	01. Sachê de cola
W 	X
06. Distânciador de correção	38. Adesivo tapa parafuso 10mm
Y 	AF
01. Etiqueta resinada Henn	04. Adesivo tapa parafuso 17mm
AA 	AB
03. Perfil "H" 2172mm	06. Cantoneira suporte triangular
AC 	AD
06. Paraf. 3,0x16mm CHT.	02. Tambor minifix
AE 	AF
02. Parafuso minifix	06. Parafuso 4,0x35mm CHT
AG 	
04. Sapata "U" 12x15	


1º Passo

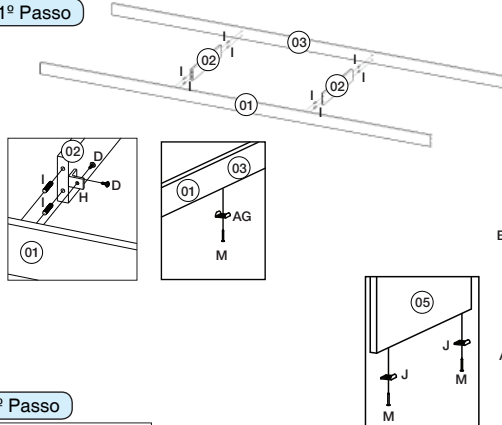


2º Passo

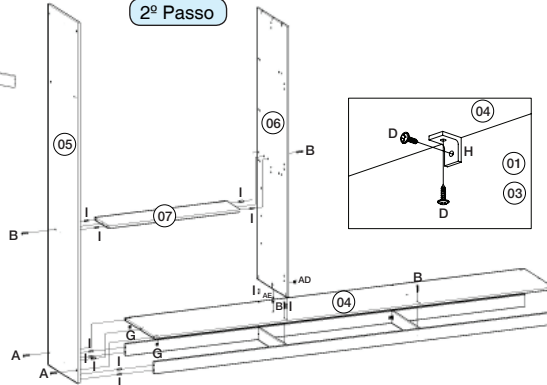

3º Passo

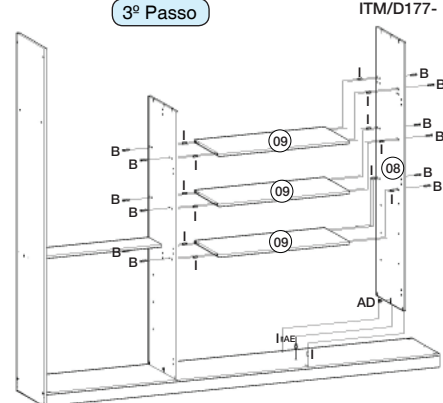

4º Passo

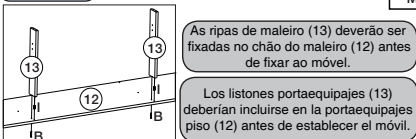

As ripas de maleiro (13) deverão ser fixadas no chão do maleiro (12) antes de fixar ao móvel.

Los listones portaequipajes (13) deberían incluirse en la portaequipajes piso (12) antes de establecer el móvil.



A peça nº 14 é igual ao nº 04.

La pieza número 14 es igual al número 04.

A peça nº 11 é igual ao nº 09.


La pieza número 11 es igual al número 09.

5º Passo

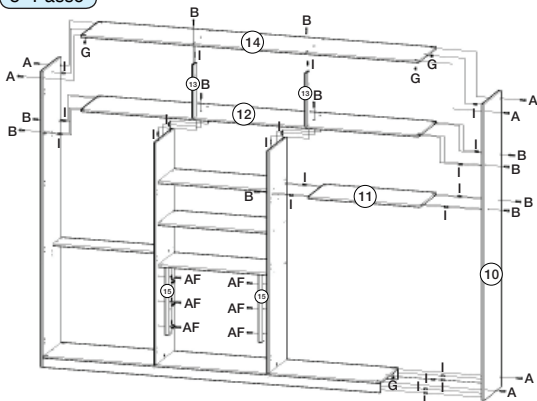

Fixação do distanciador de corredeiras (W).



Fijación del espaciador diapositiva (W).

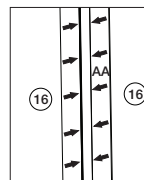


Colocação do perfil "H" 2172mm (AA).

Colocar el perfil "H" 2172mm (AA).

6º Passo

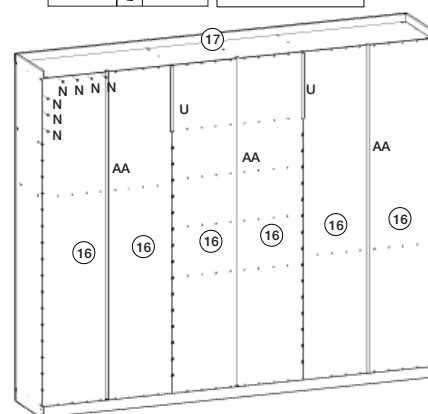

7º Passo

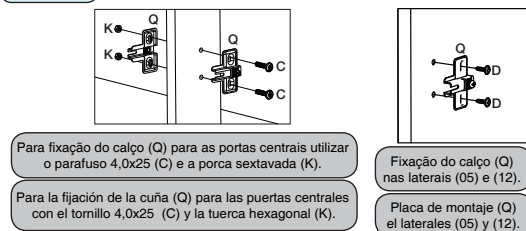


Para fixação do calço (Q) para as portas centrais utilizar o parafuso 4,0x25 (C) e a porca sextavada (K).

Para la fijación de la cuña (Q) para las puertas centrales con el tornillo 4,0x25 (C) y la tuerca hexagonal (K).


Fixação do calço (Q) nas laterais (05) e (12).

Placa de montaje (Q) el laterales (05) y (12).



Fixação da dobradiça (P) nas portas.

La fijación de la bisagra (P) las puertas.






Encaixe do calço (Q) com as dobradiças (P).

Fit cuña (Q) con las bisagras (P).





8º Passo

Montagem da gaveta 03x. Montaje cajón 03x.

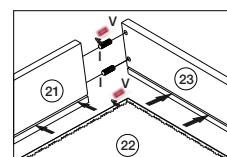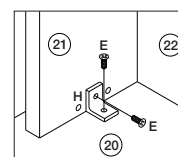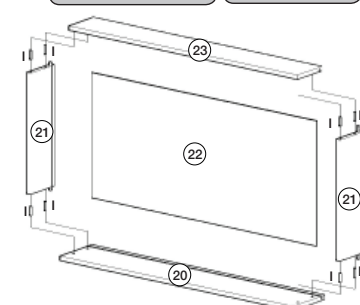

Utilize o sachê de cola (V) nas cavilhas (I) e nos frisos da gaveta.

Utilice la bolsita de pegamento (V) los pernos (I) y cajón de friso.

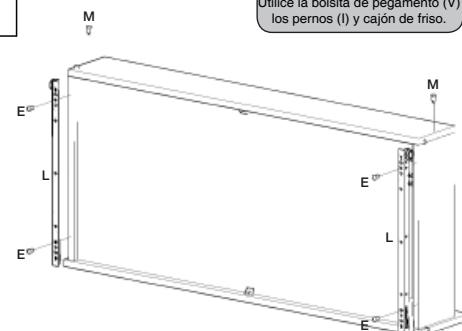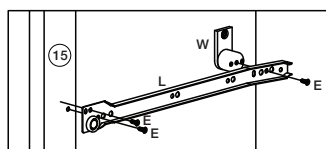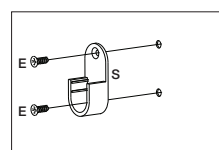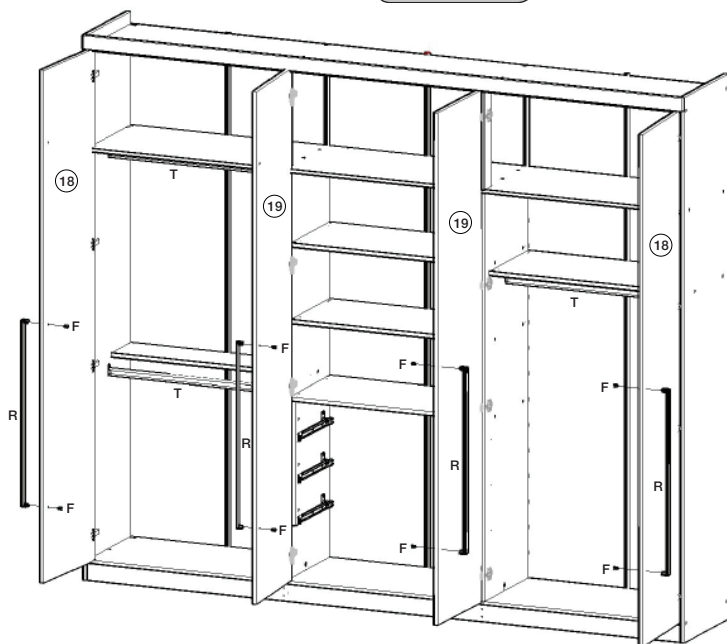

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de productos funciona de acuerdo con el orden de los números indicados en el dibujo. Ejemplo: 01, 02, 03, 04 ... hasta la realización de la asamblea.

ADVERTENCIA

Para la limpieza de sus muebles, utilice un trapo seco o humedecido, y no utilice productos químicos que puedan dañar el producto.

