
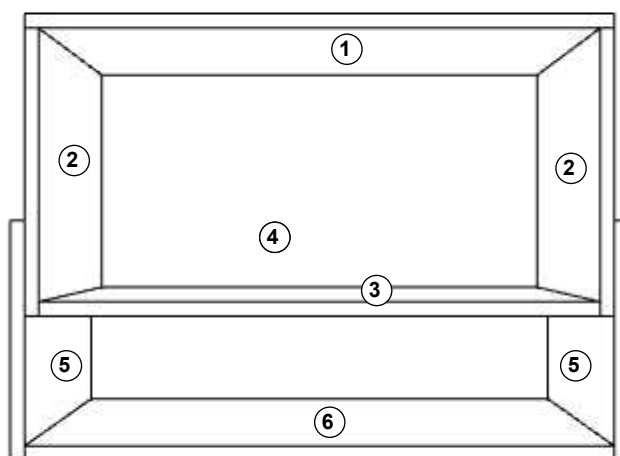


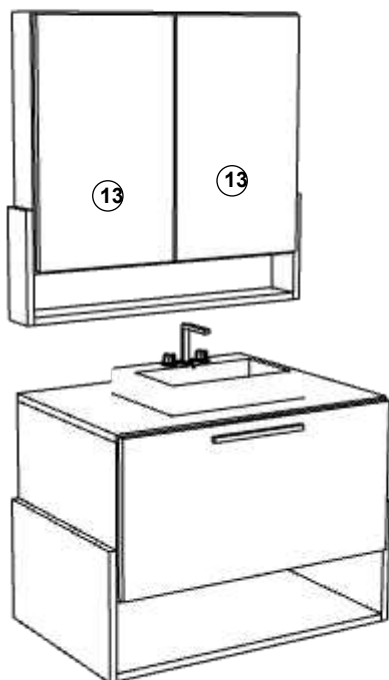


ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA				CÓD	ACESSÓRIOS/FERRAGENS	CÓDIGO
01	TAMPO	570 X 400	1		CANTONEIRAS 4 FUROS	A
02	LATERAL	420 X 400	2		CANTONEIRAS 2 FUROS	B
01	BASE	540 X 400	3		DOBRADIÇA	C
1	FUNDO	550 X 415	4		PUXADOR	D
02	LATERAL	250 X 400	5		BUCHA	E
1	BASE	600 X 400	6		CANTONEIRA METÁLICA	F
01	PORTA	399 X 267	7		CAPA CANTON. METÁLICA	G
	ESPELHEIRA				PARAFUSO 3,5X16	H
02	LATERAL	515 X 110	9		PARAFUSO 3 X 25	I
02	BASE	540 X 110	9		PARAFUSO 5 X 80 FLANG	J
01	PRATELEIRA	515 X 110	10		PARAFUSO 5 X 80 FLANG	L
02	FUNDO	515 X 110	11			
01	BASE	495 X 550	12			
02	PORTA	525 X 267	13			
02	LATERAL	220 X 110	14			



INSTRUÇÕES

1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.

POSIÇÃO DAS FERRAGENS

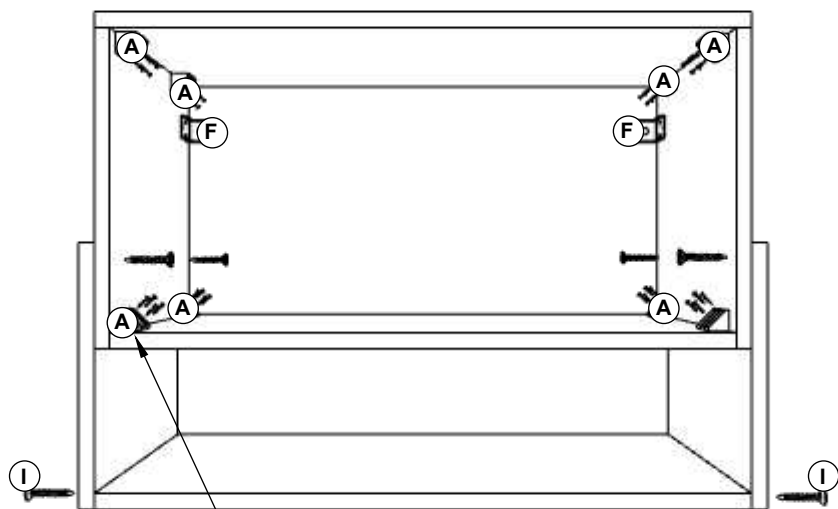


FIXE USANDO
PARAFUSO H.

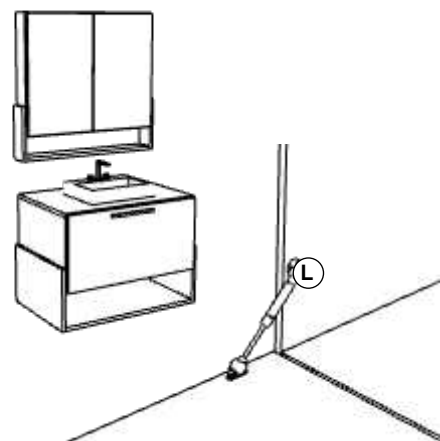
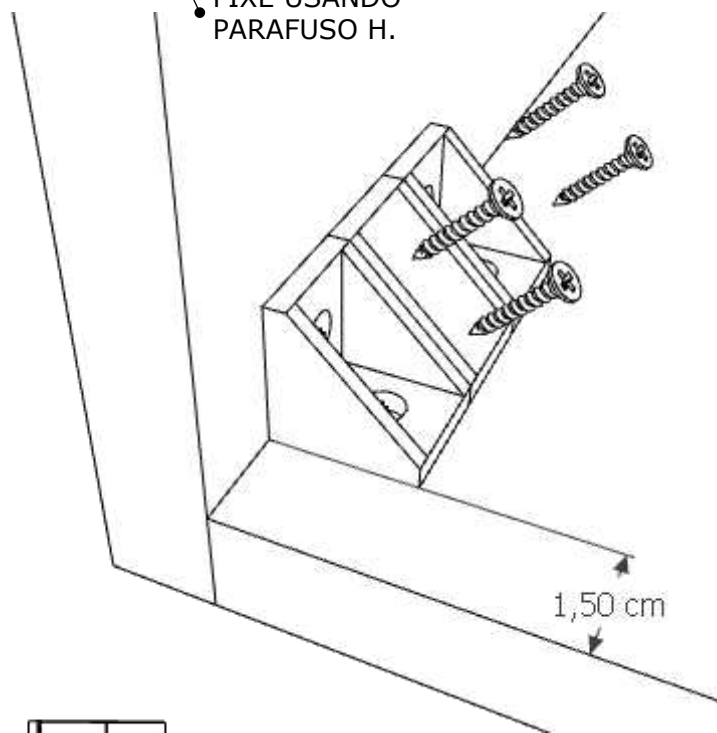


FIXE O PISTÃO À GÁS NOS FUIROS INDICADOS




PORTAS

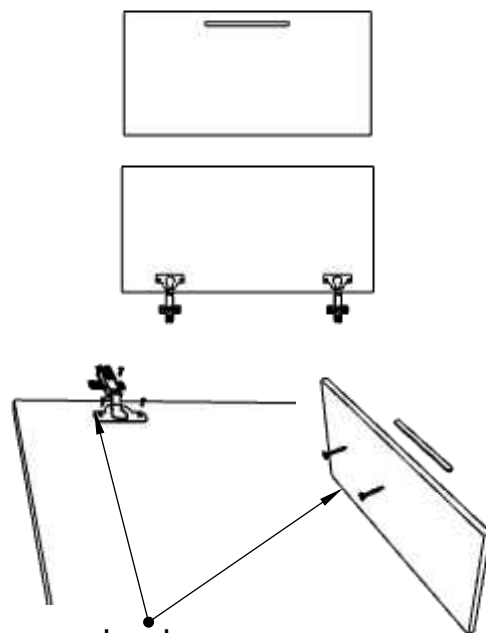



FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO
FURO INDICADO.
FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H,
NO FURO INDICADO.

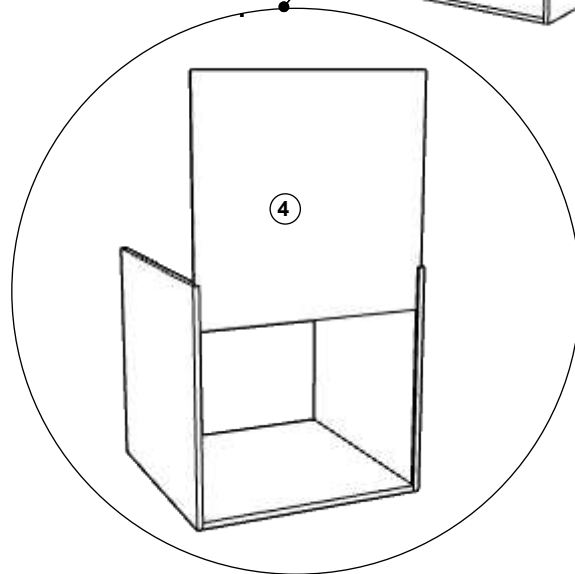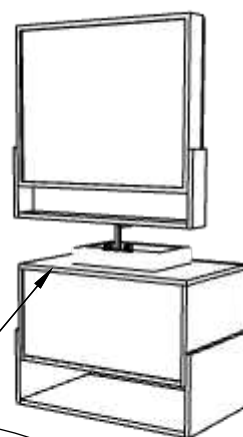


ENCAIXE O FUNDO 4, NA RANHURA

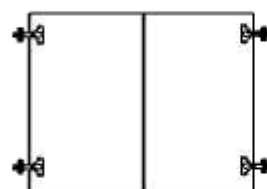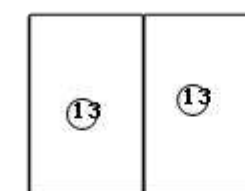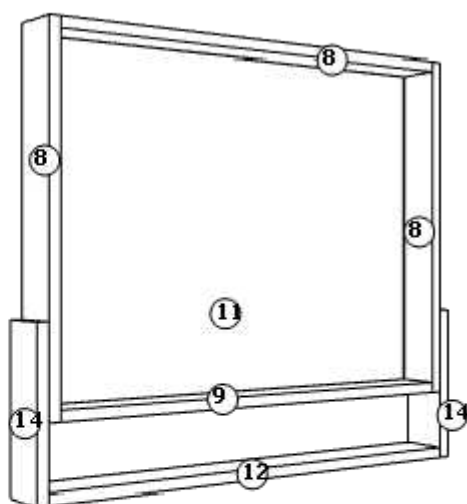


FIXE A DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H.

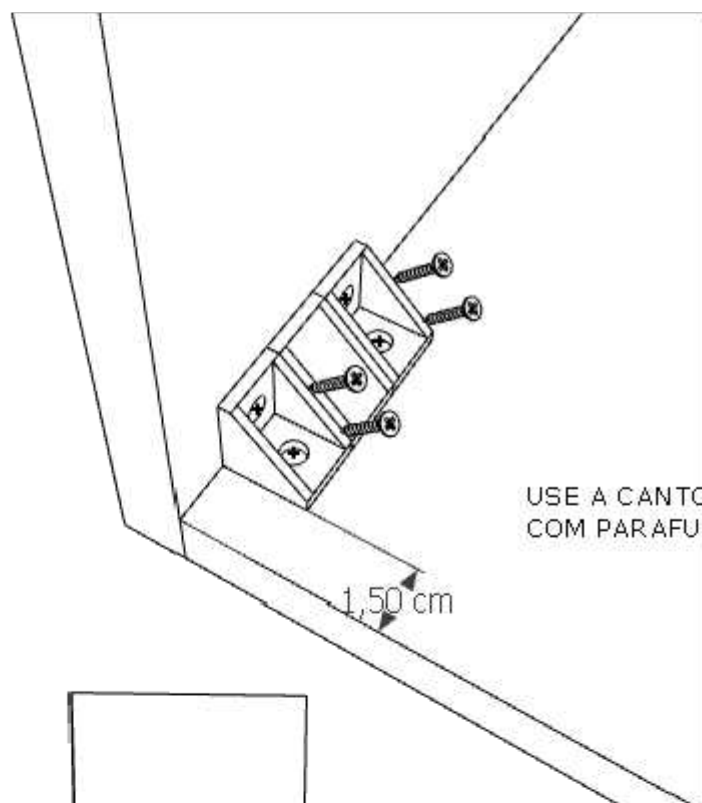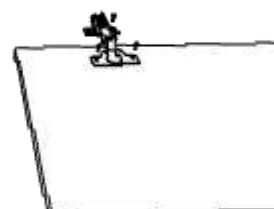

USE A CANTONEIRA DE A COM PARAFUSO H

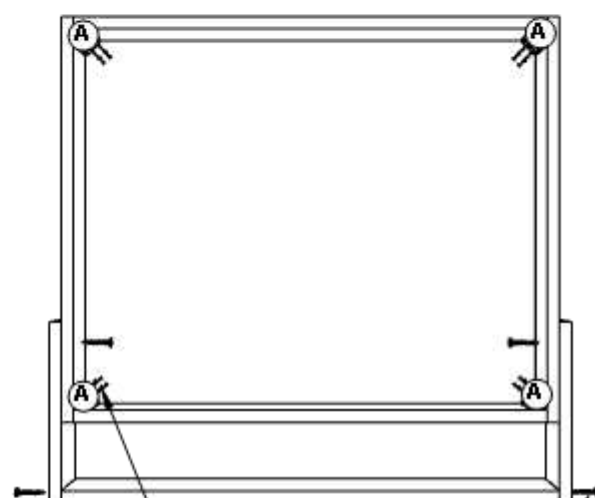

USE O PARAFUSO I.

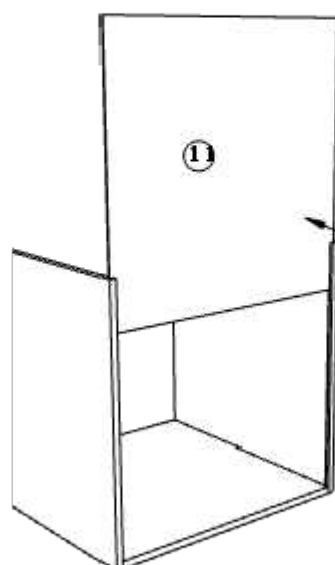

FUNDO DA ESPELHEIRA É ENCAIXADO DO MESMO MODO QUE O DO BALCÃO.