





INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

GUARDA ROUPA 5 PORTAS 3 GAVETAS COBRE

wardrobe 5 doors 2 drawers / Armario 5 puertas 3 cajones

Ref.: 1283

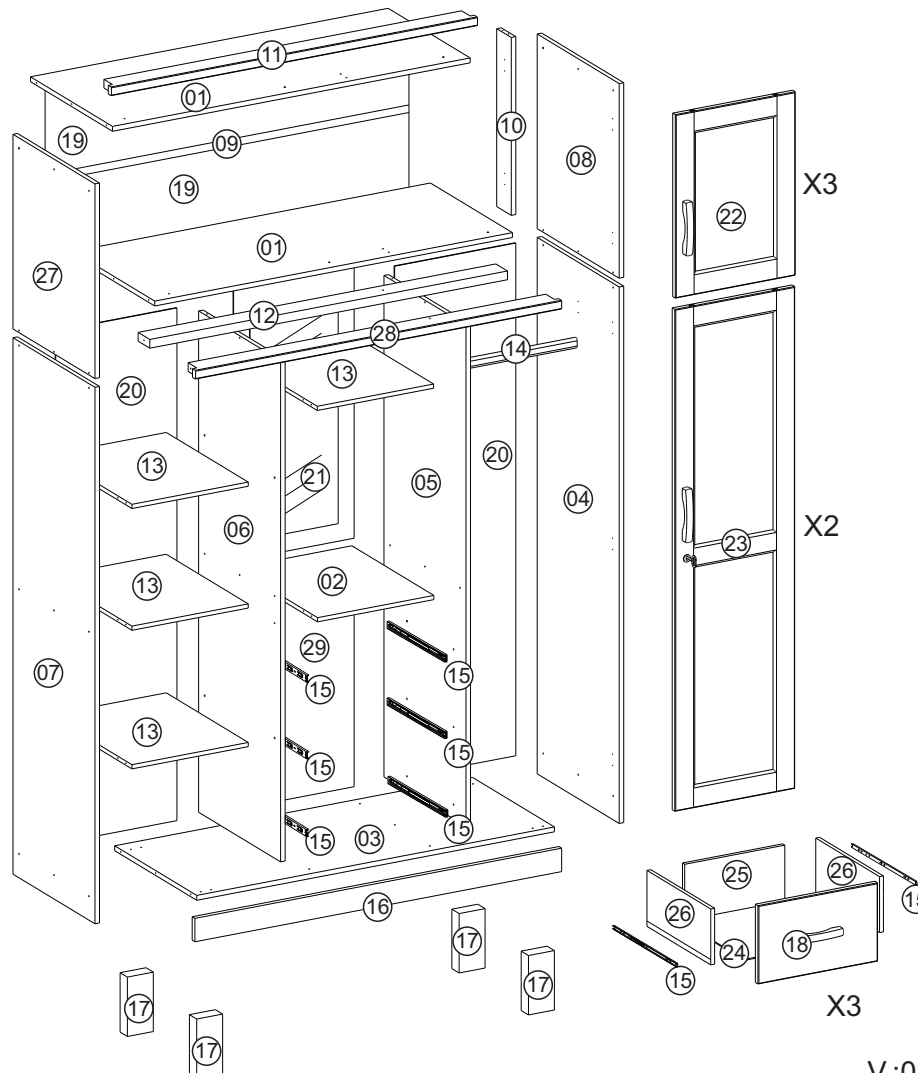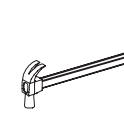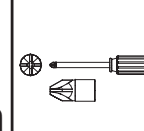


Lista de peças

Parts list / Liste de piezas

	QT.
01- CHAPÉU/BASE MALEIRO Top / Base / Topo / Base	02
02- MESA Table / Mesa	01
03- BASE Base / Base	01
04- LATERAL DIREITA Right side / Lateral derecha	01
05- DIVISÓRIA DIREITA Right divider / Division derecha	01
06- DIVISÓRIA ESQUERDA Left divider / Lateral derecho	01
07- LATERAL ESQUERDA Left side / Lateral izquierda	01
08- LATERAL DIREITA MALEIRO Right side trunk / Lateral derecha maletero	01
09- PERFIL MALEIRO Back strut trunk / Punta trasero maletero	01
10- TRAVESSA VERTICAL MALEIRO Trunk vertical crossbeam / Travesaño de maletero vertical	01
11- MOLDURA SUPERIOR Upper front frame / Marco superior delantero	01
12- TRAVESSA TRASEIRA Back crossbeam / Travesaño trasero	01
13- PRATELEIRA Shelf / Estante	04
14- CABIDEIRO Clothes rack / Tendedero	01
15- CORREDIÇA Drawer runner / Carril metalico	06
16-MOLDURA INFERIOR Lower frame / Marco más bajo	01
17- PÉS Feet / Pies	04
18- FRENTE GAVETA Drawer front / Frente cajón	03
19- FORRO MALEIRO Back panel / Panel trasero maletero	02
20- FORRO ROUPEIRO MAIOR Larger back panel / Panel trasero más grande	02
21- FORRO ROUPEIRO COM ESPELHO Back panel with mirror / Panel trasero con espejo	01
22- PORTA MALEIRO Trunk door / Puerta maletero	03
23- PORTA COM FECHADURA Door with key / Puerta con llave	02
24- FORRO GAVETA Drawer base / Base cajón	03
25- TRASEIRO GAVETA Drawer back / Trasero cajón	03
26- LATERAL GAVETA Drawer side / Lateral cajón	06
27- LATERAL ESQUERDA MALEIRO Left side trunk / Lateral izquierdo maletero	01
28- MOLDURA CENTRAL Center frame / Marco central	01
29- FORRO INFERIOR Bottom panel / Panel inferior	01

V.:03

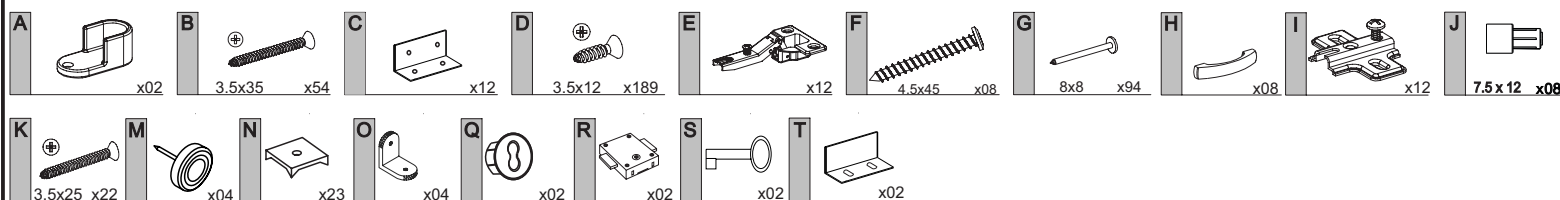

01

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

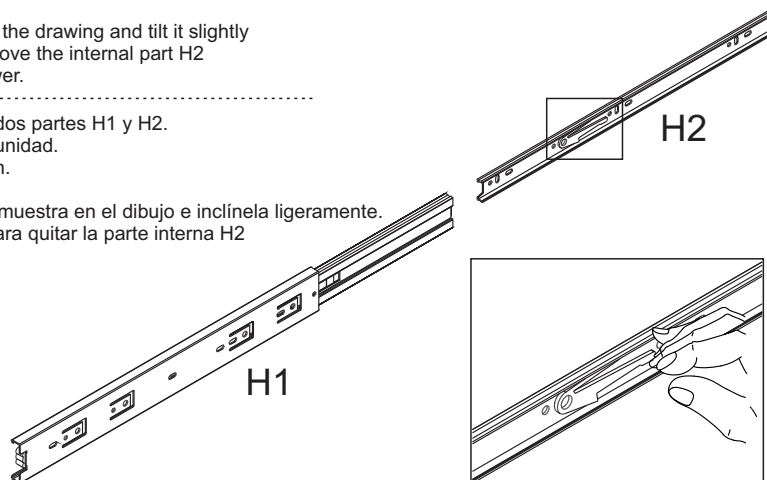


02

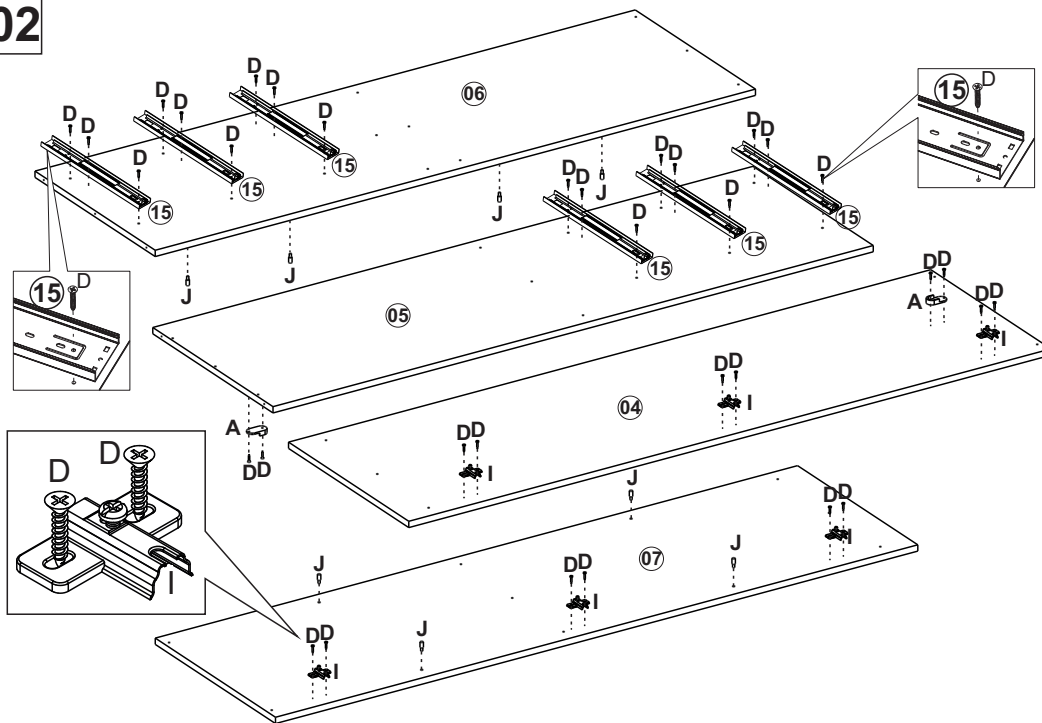


03

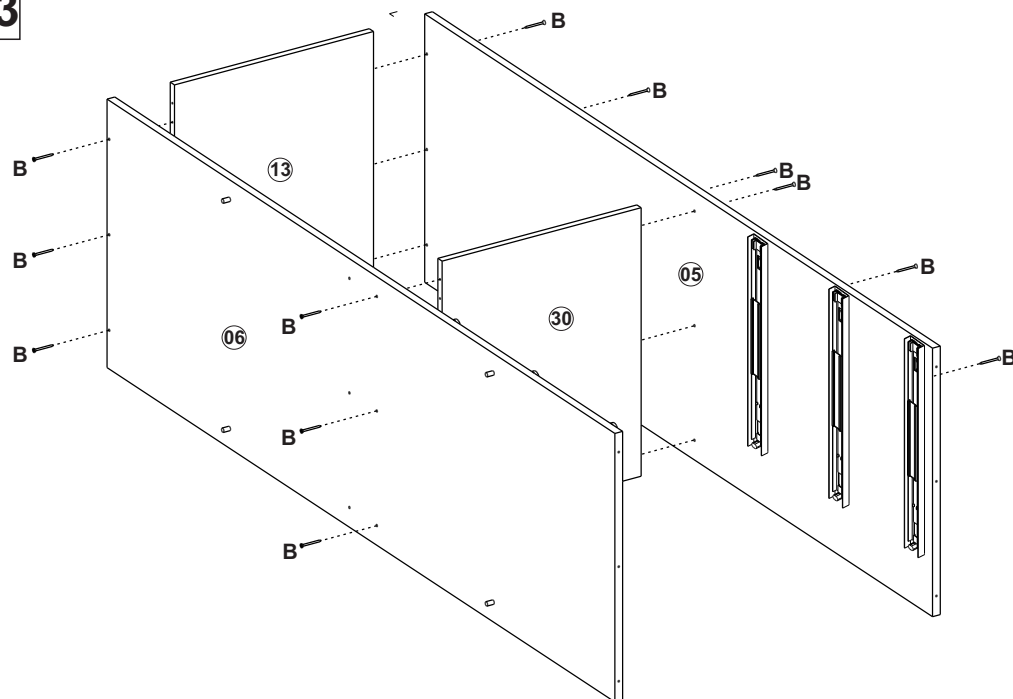


04

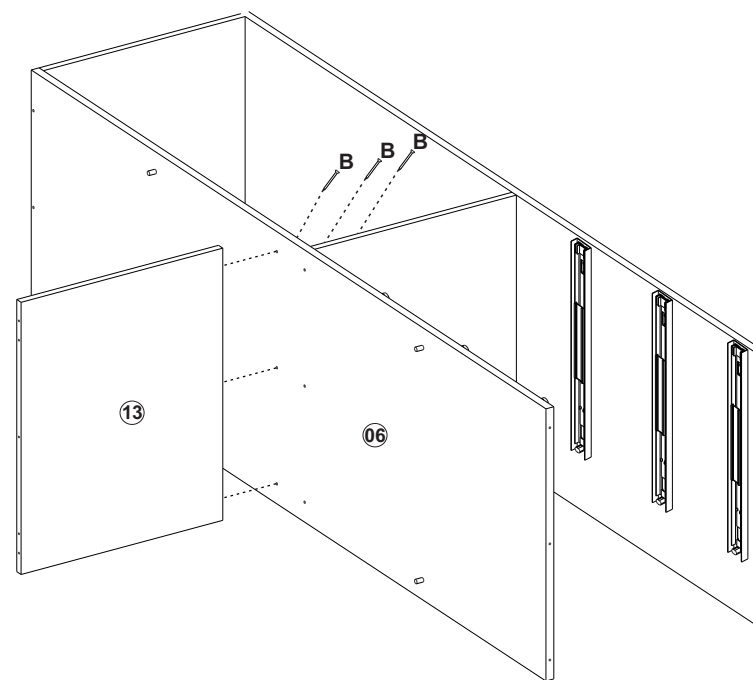


05

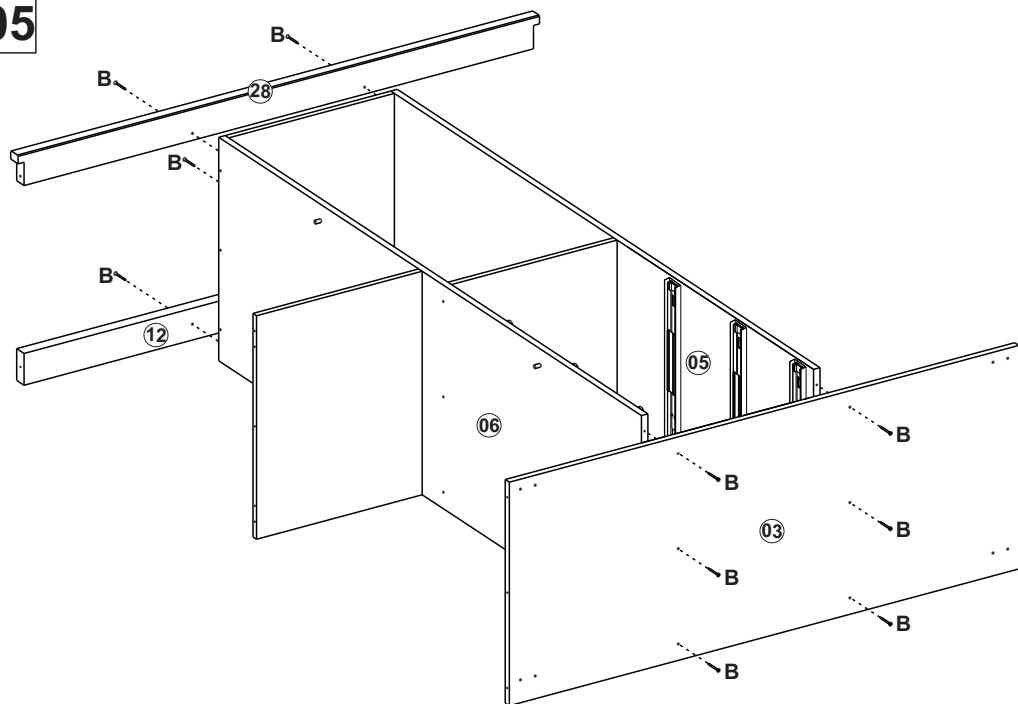


06

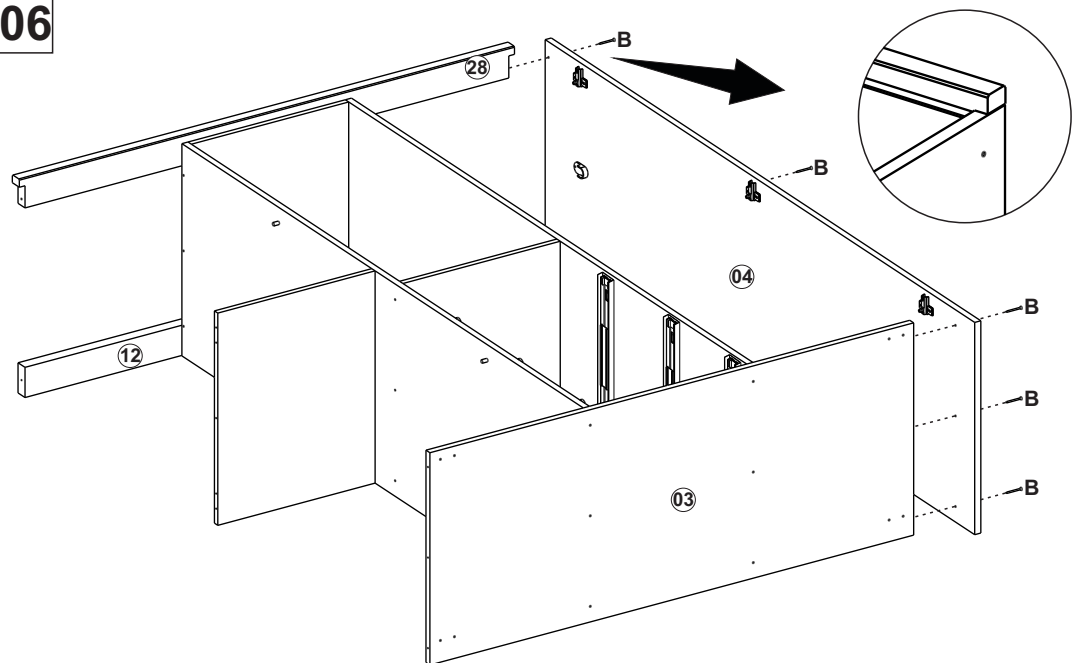


07

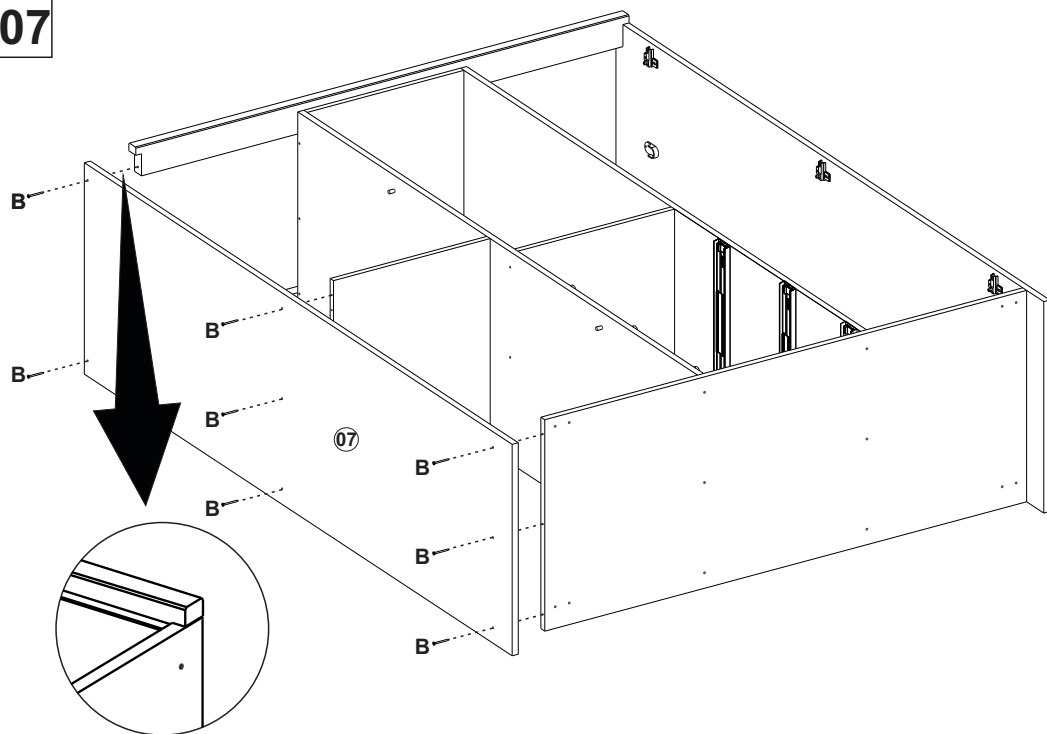


08

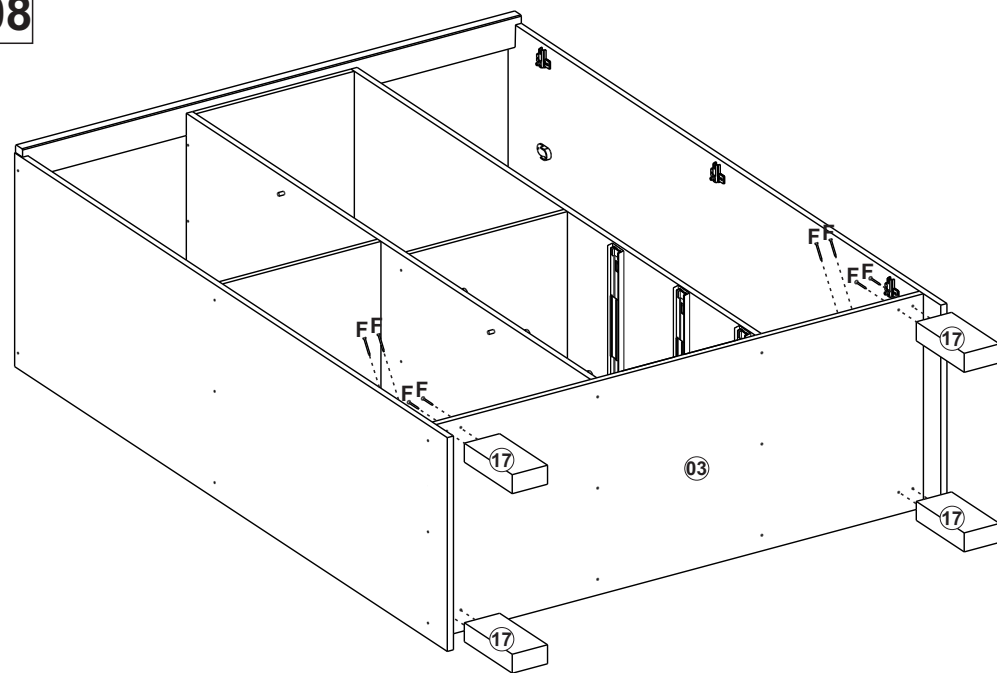


09

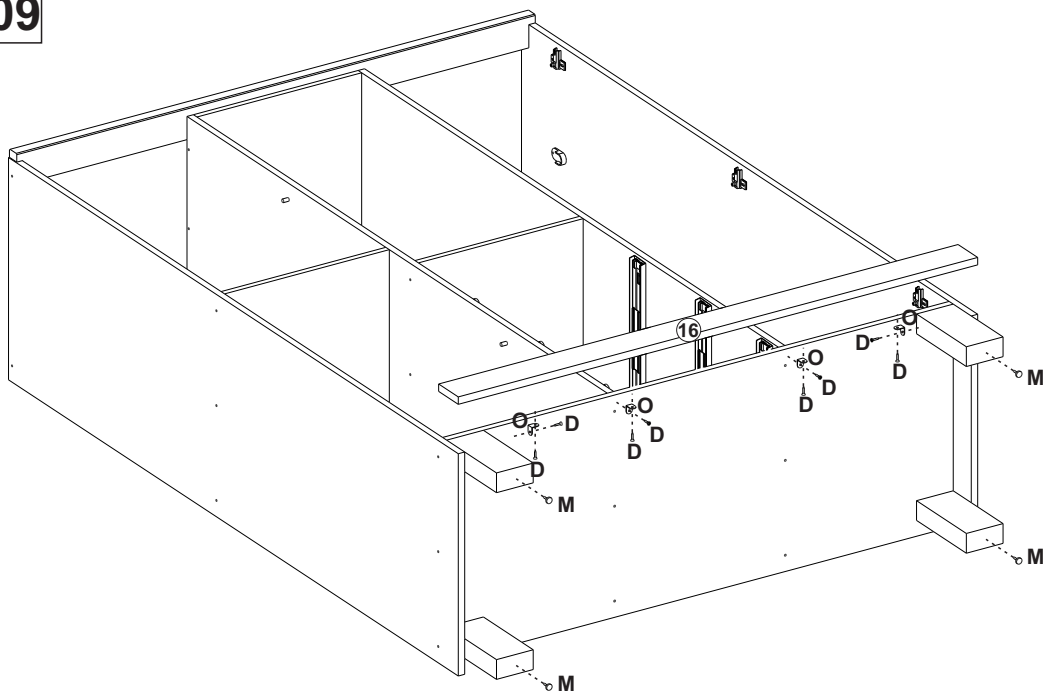


10

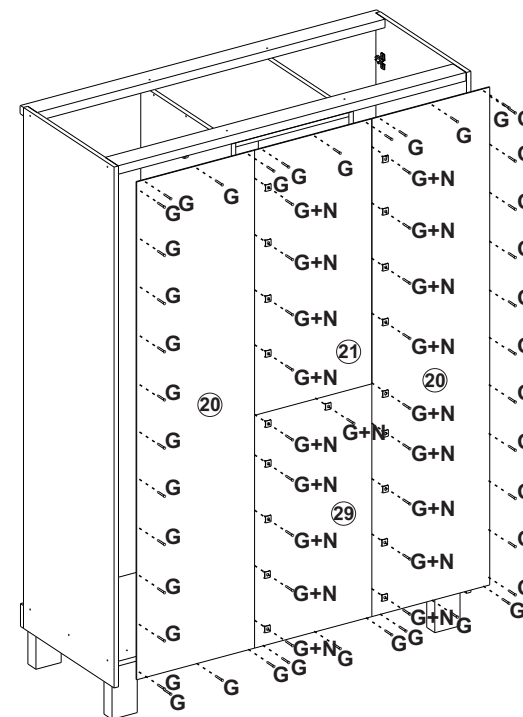


11

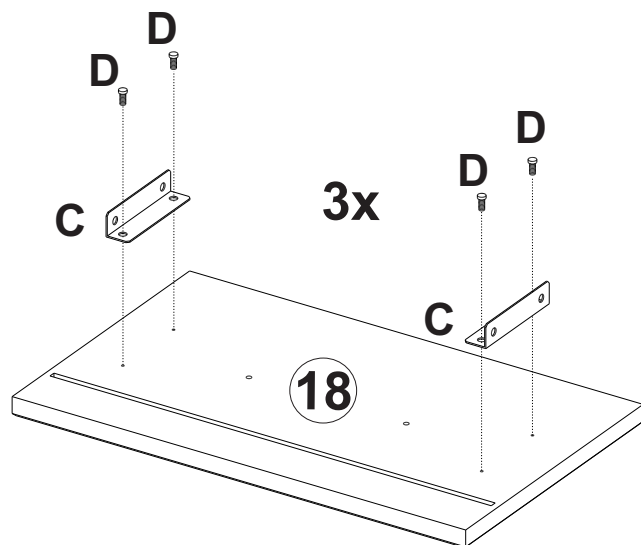


12

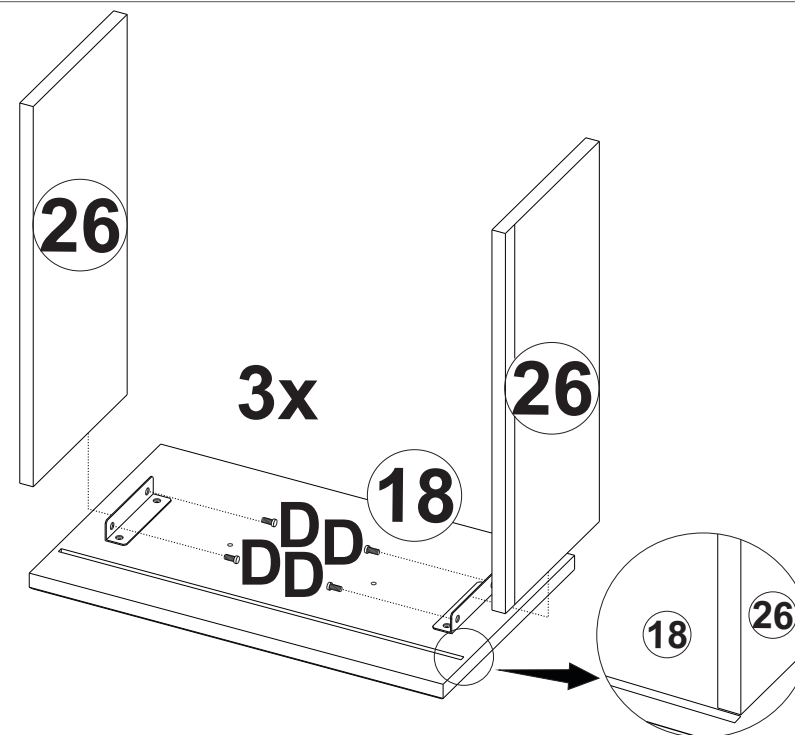


13

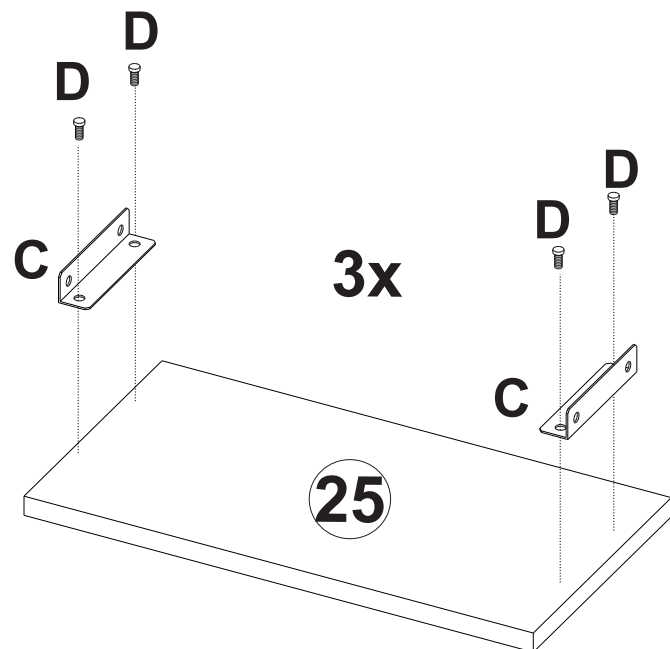


14

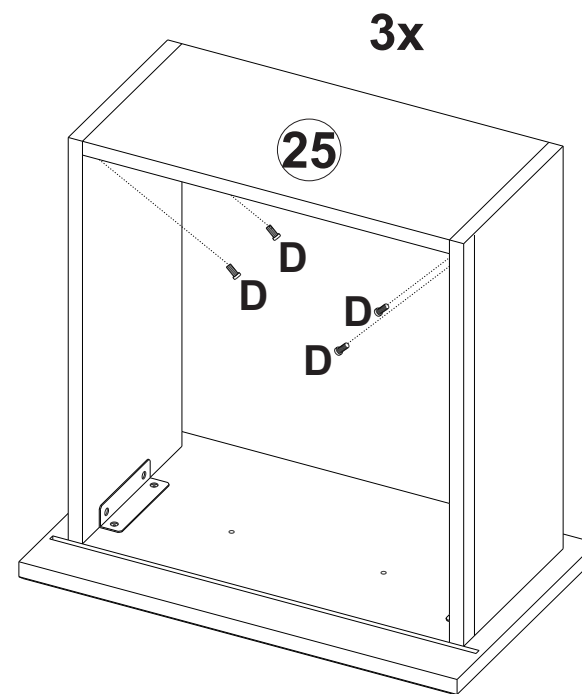


15

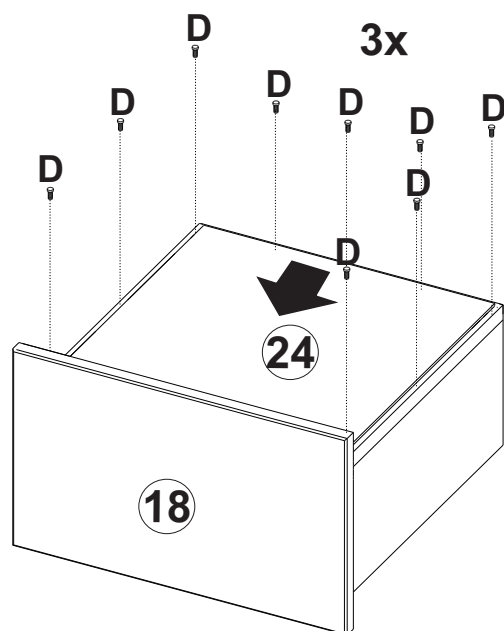


16

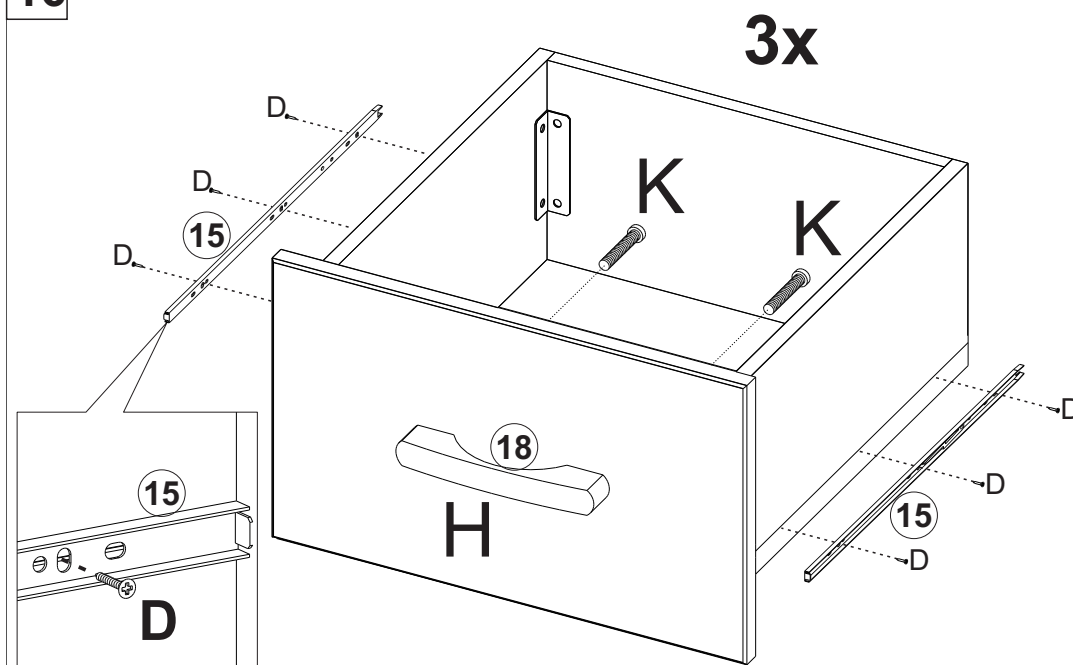

17

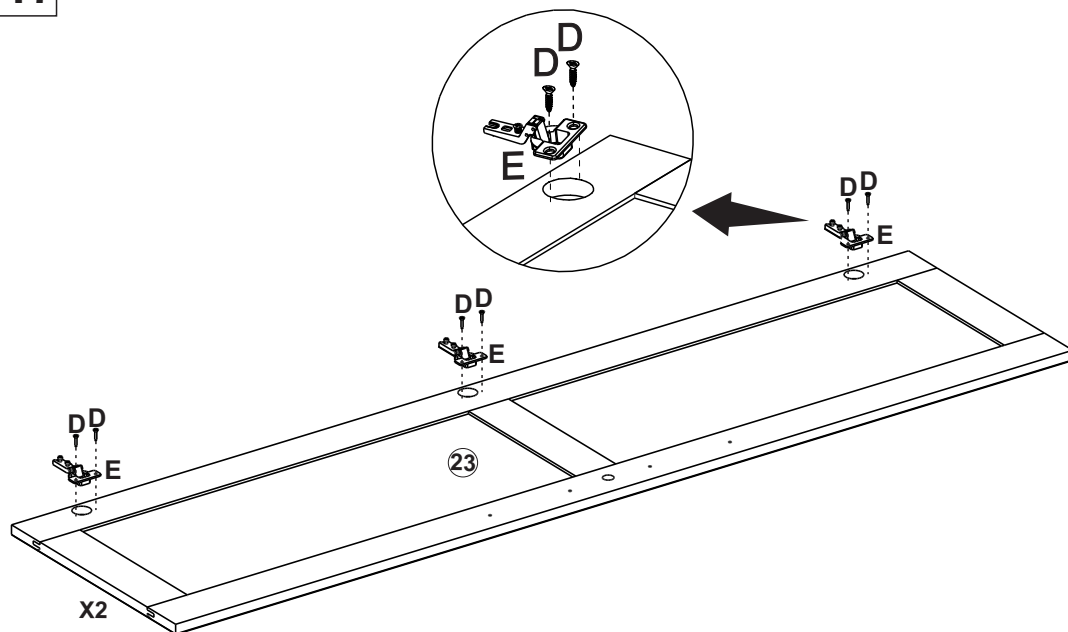

18

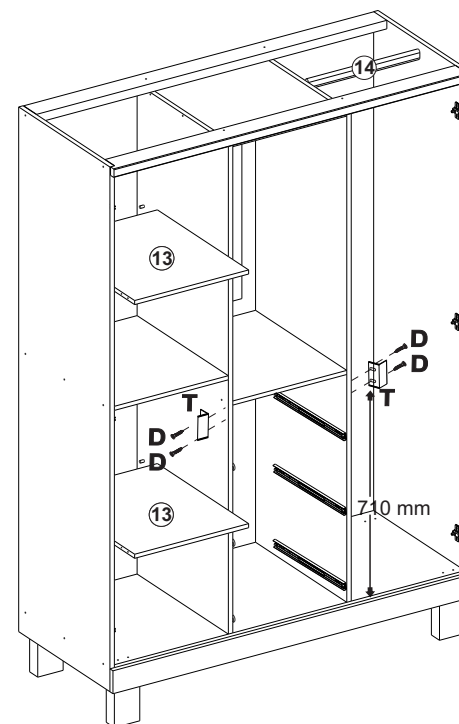


19


USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE


UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUES DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

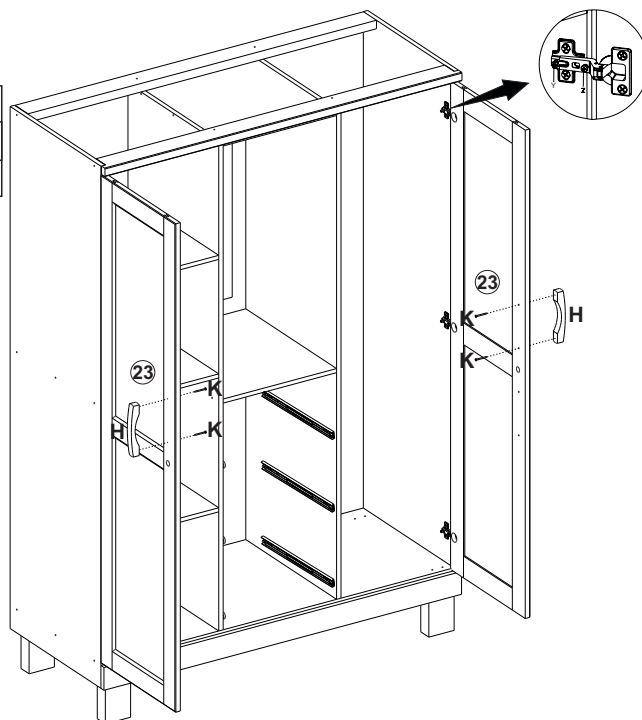


20

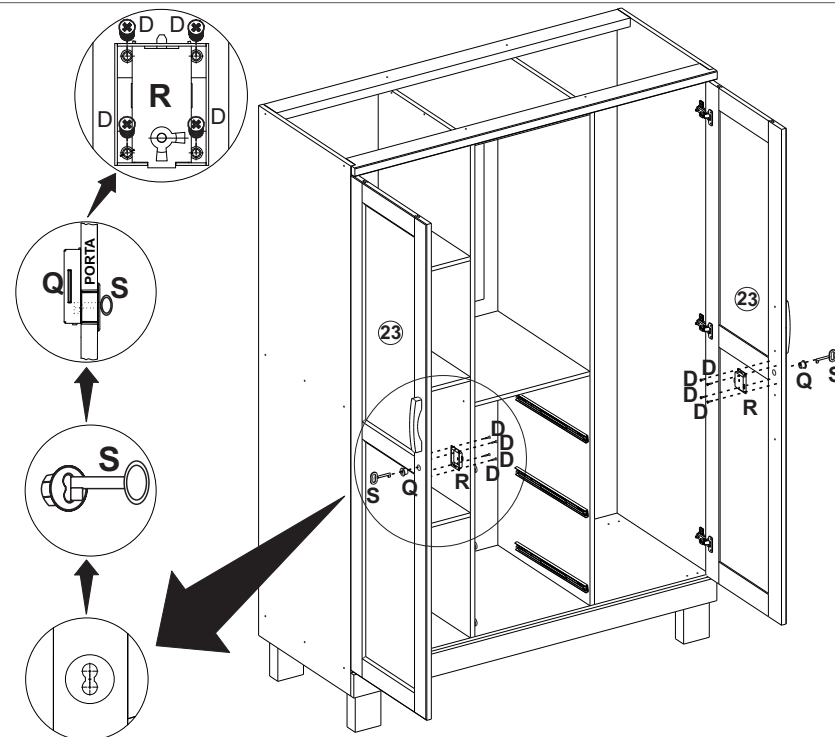


21

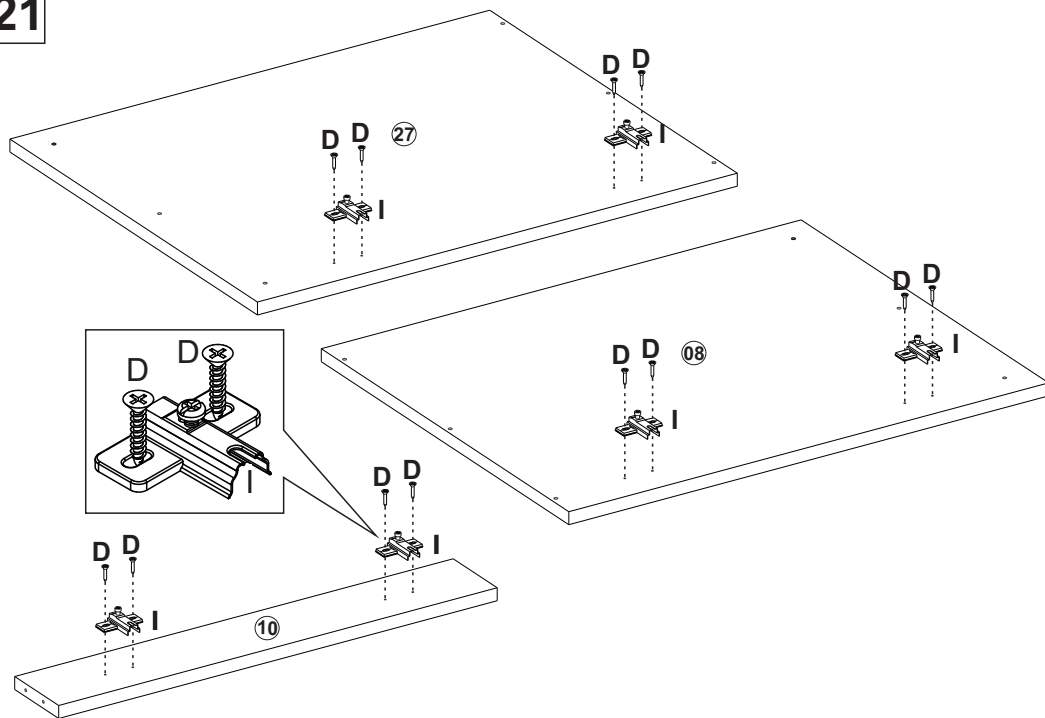


22

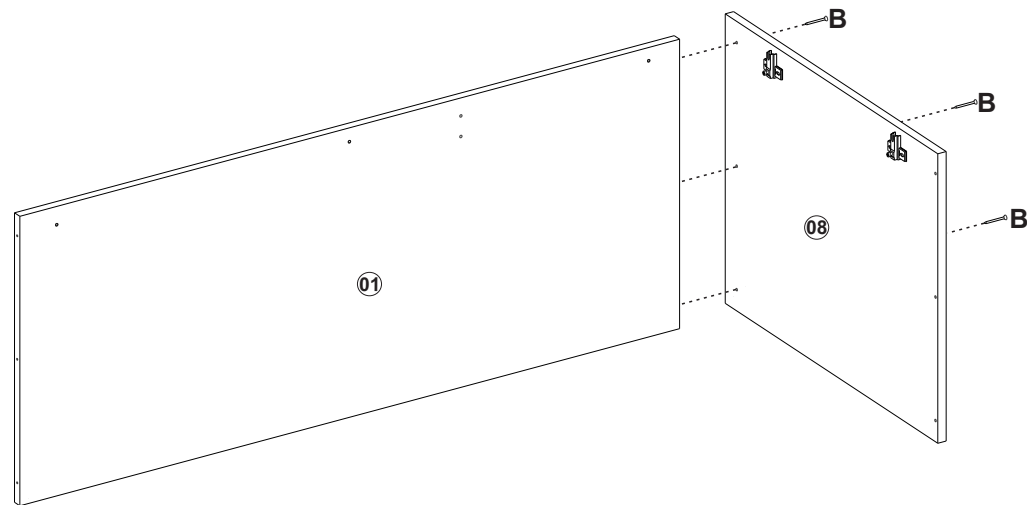


23

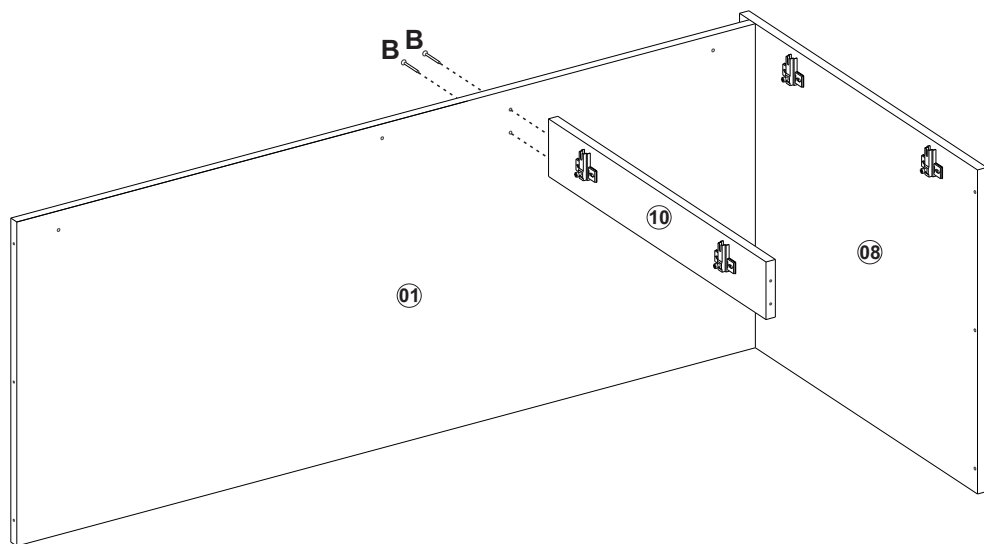


24

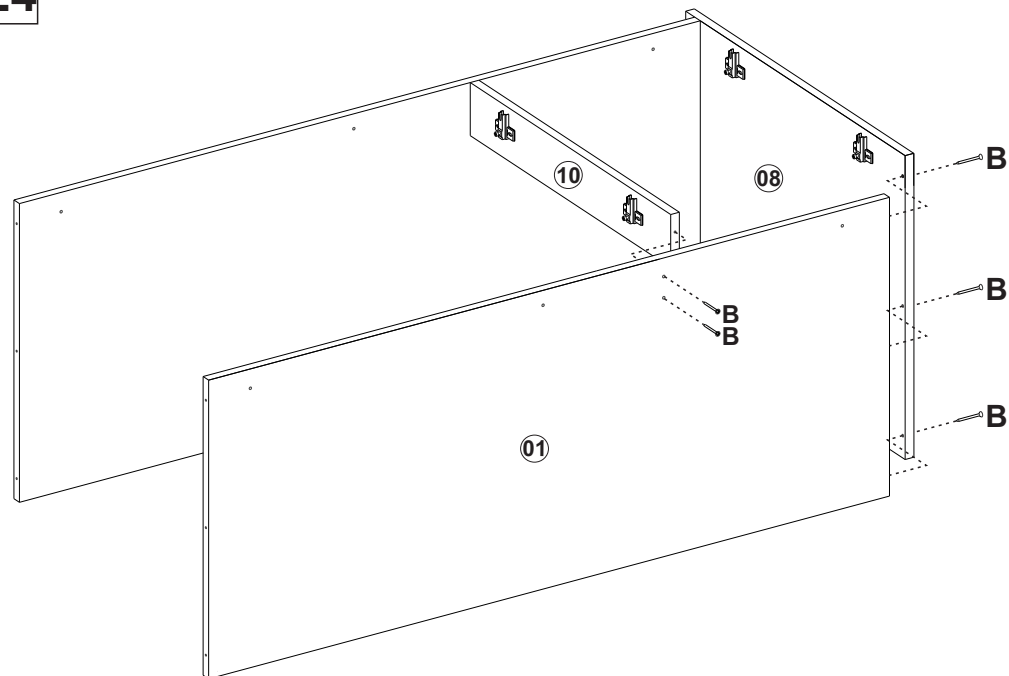


25

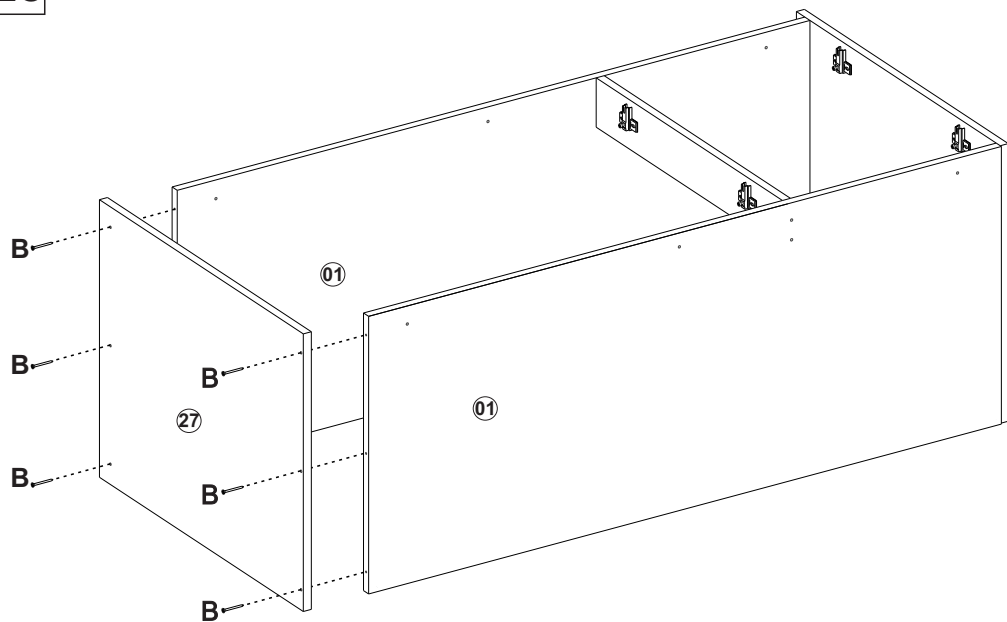


26

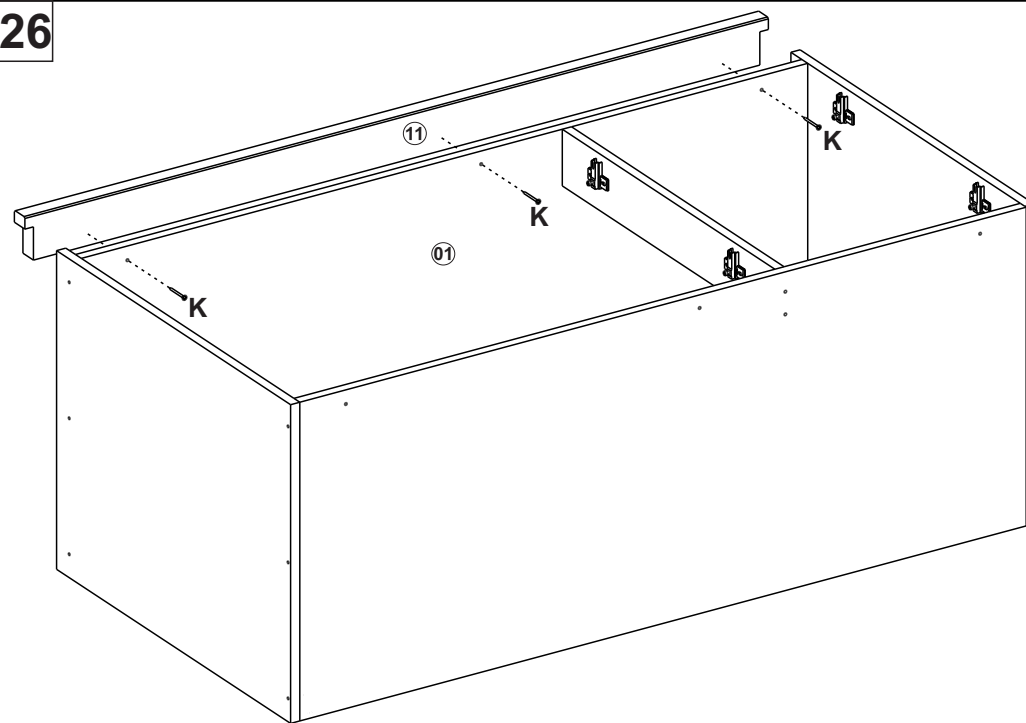


27

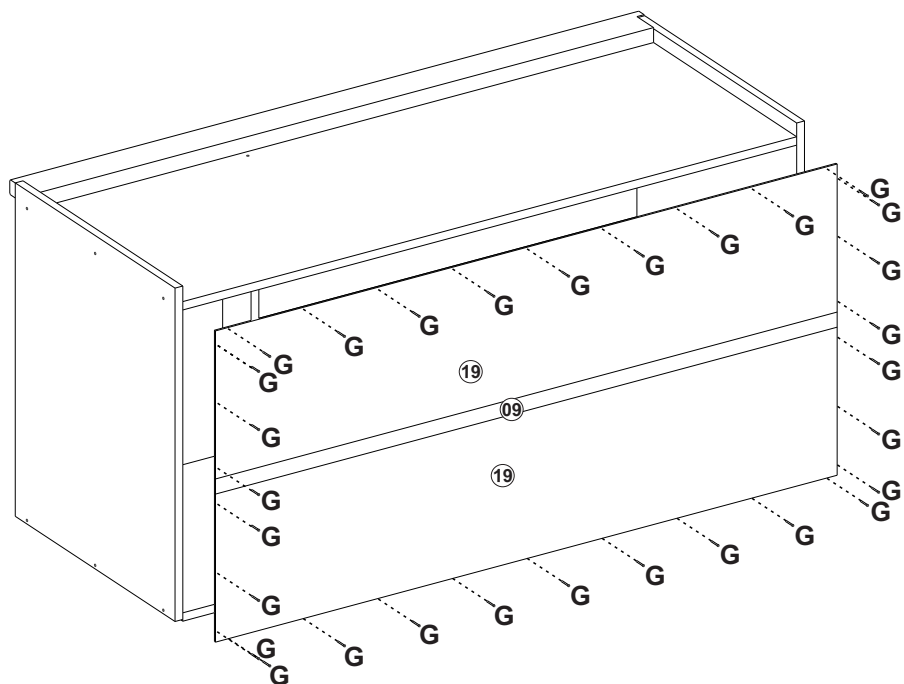


28

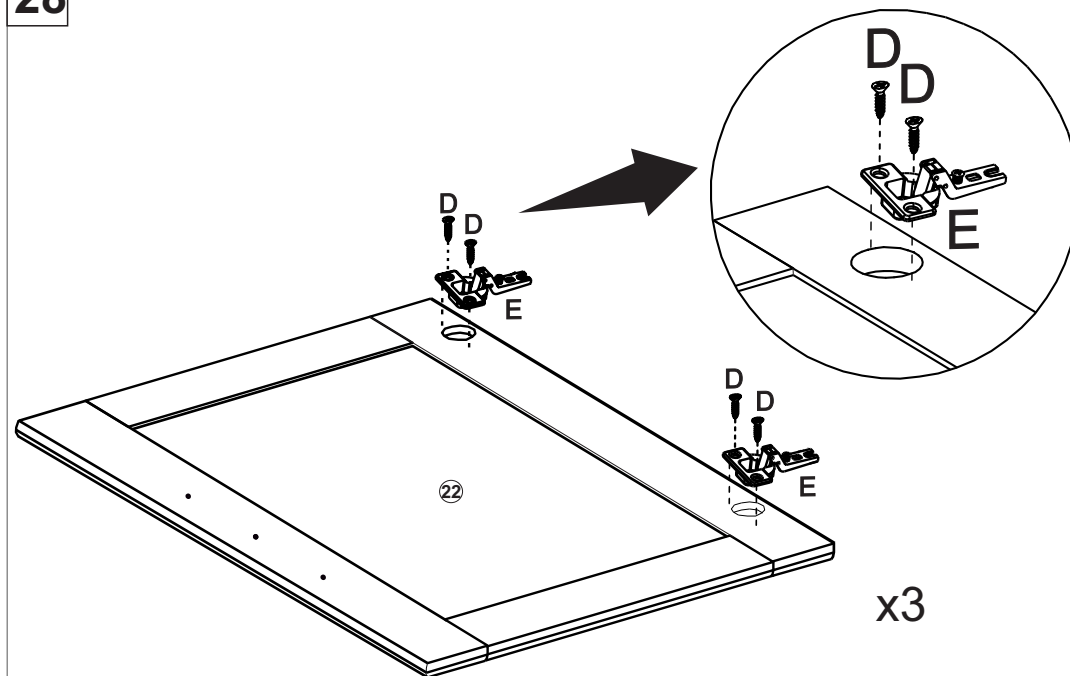

29

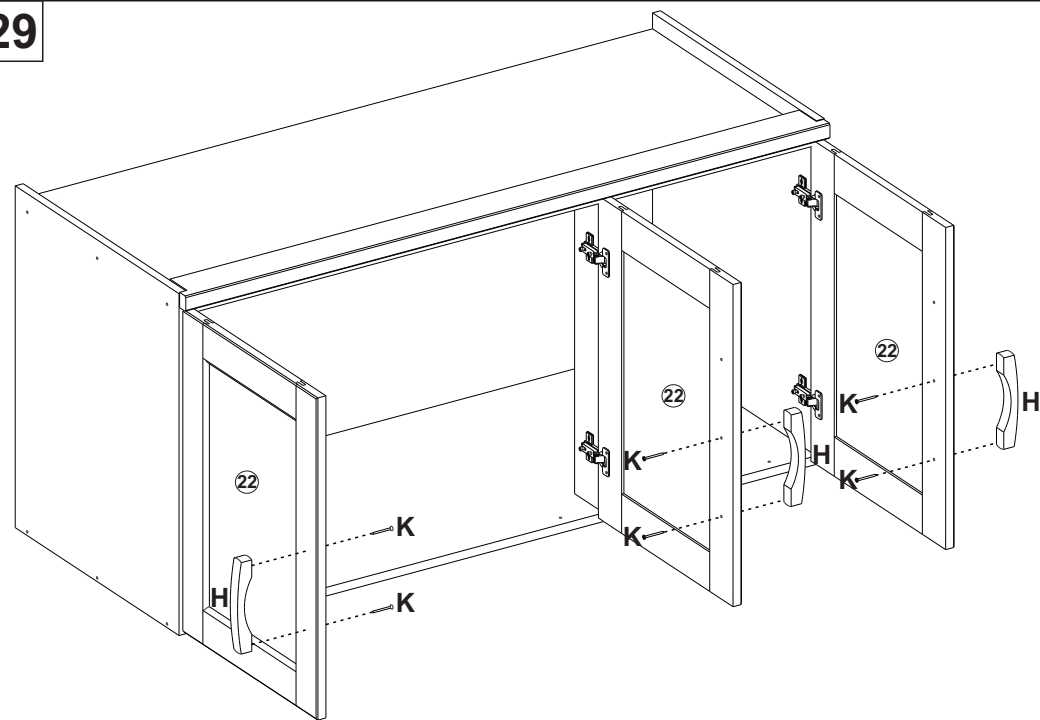

31

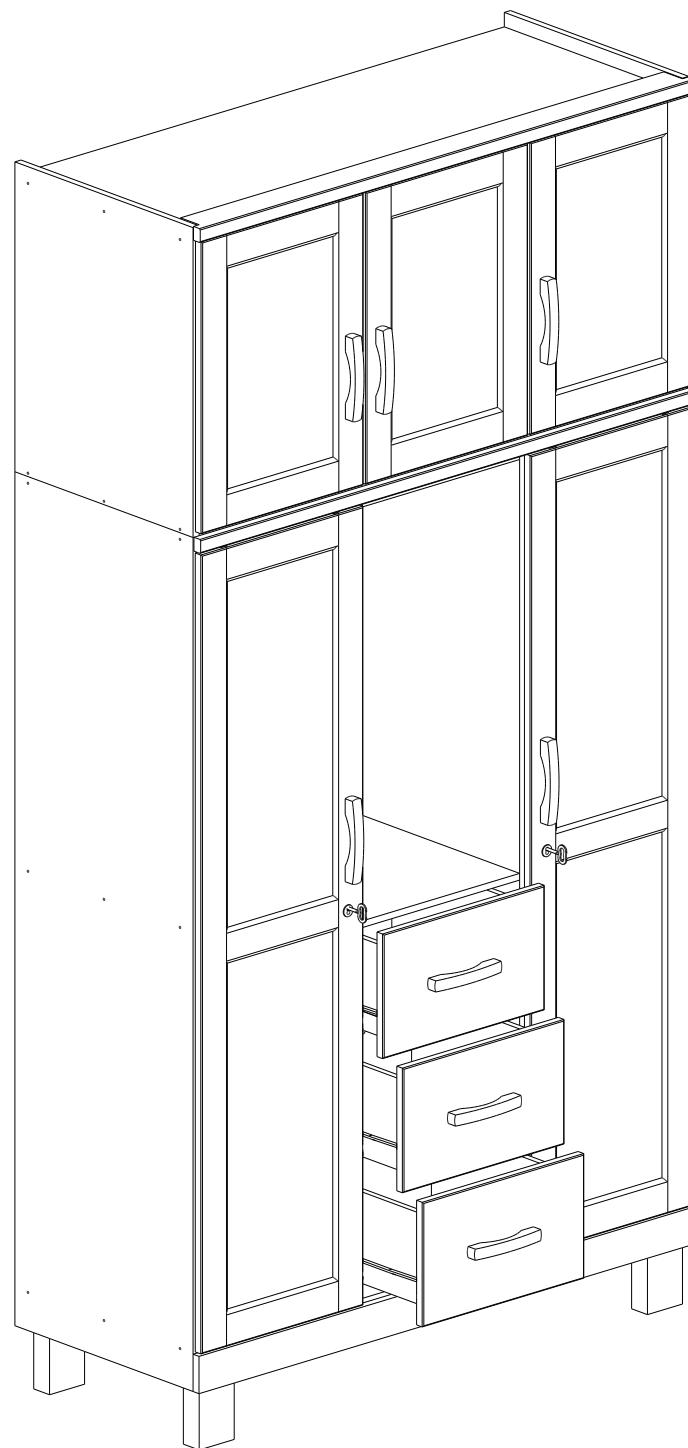

30

