
**BELMAX**

Móveis

# ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## MESINHA COMPONENTE 1G 1000


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS



Fer. 203461

Ref.  
520085  
520086

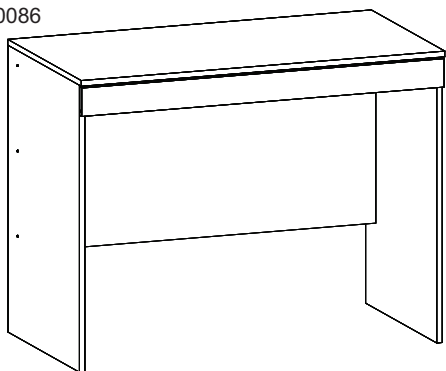

| CÓD.   | Nº | PEÇA                      | QUAN. |
|--------|----|---------------------------|-------|
| 221285 | 01 | Lateral Dir. 755x514x15   | 01    |
| 221286 | 02 | Lateral Esq. 755x514x15   | 01    |
| 221287 | 03 | Tampo 1000x530x15         | 01    |
| 221288 | 04 | Travessa Costa 867x530x15 | 01    |
| 221289 | 05 | Lateral de Gav. 385x80x15 | 02    |
| 221290 | 06 | Frente de Gav. 996x85x15  | 01    |
| 221291 | 07 | Costa de Gav. 943x80x15   | 01    |
| 221292 | 08 | Fundo de Gav. 926x398x03  | 01    |


|          |  |    |          |  |    |
|----------|--|----|----------|--|----|
| <b>A</b> |  | 12 | <b>G</b> |  | 04 |
| <b>B</b> |  | 06 | <b>H</b> |  | 04 |
| <b>C</b> |  | 02 | <b>I</b> |  | 01 |
| <b>D</b> |  | 04 | <b>J</b> |  | 01 |
| <b>E</b> |  | 30 | <b>k</b> |  | 01 |
| <b>F</b> |  | 10 | <b>L</b> |  | 06 |

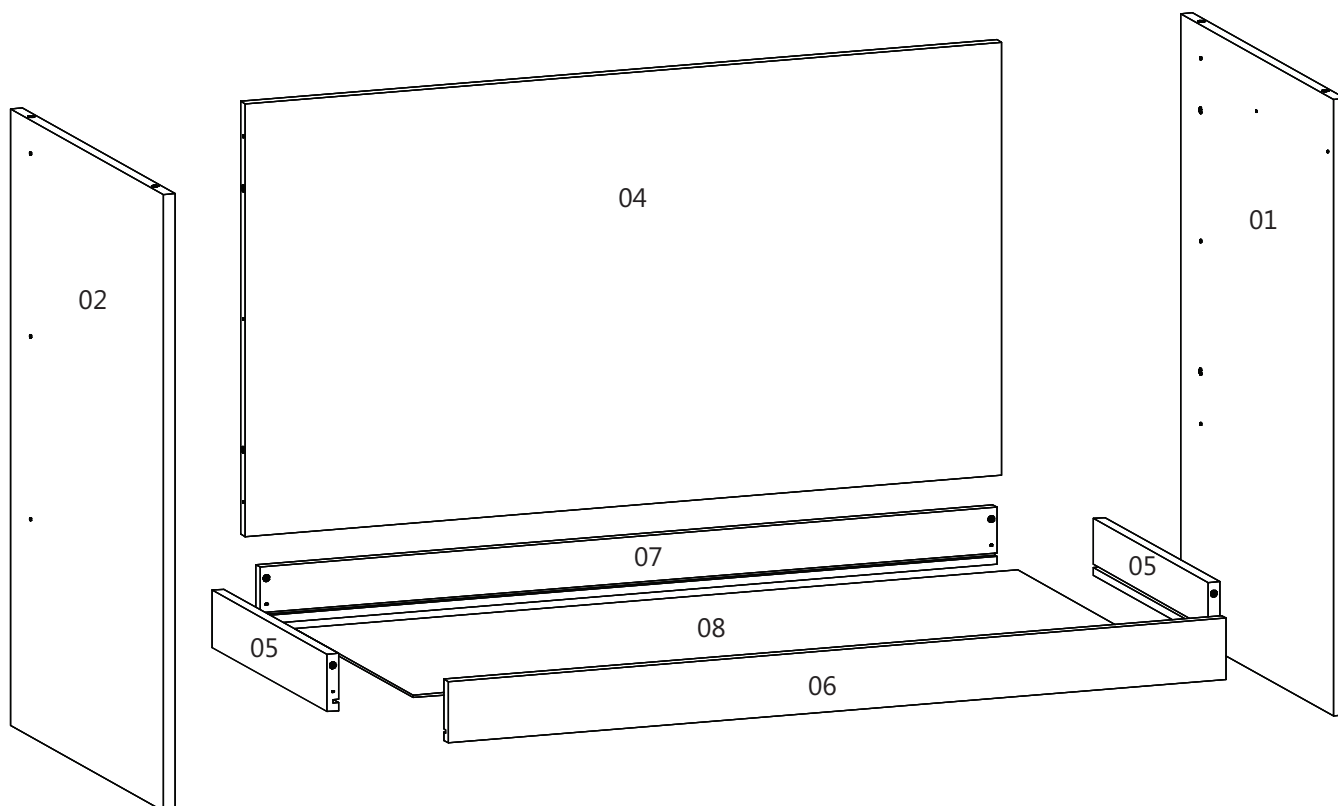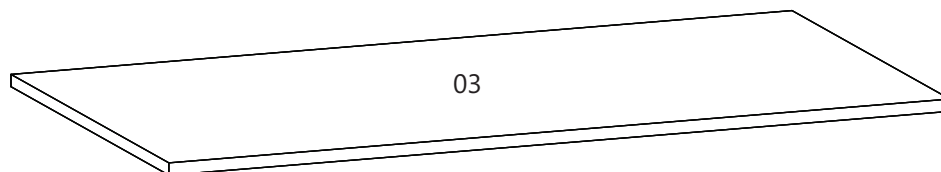




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Montar as laterais (01,02) juntamente com a travessa costa (04).

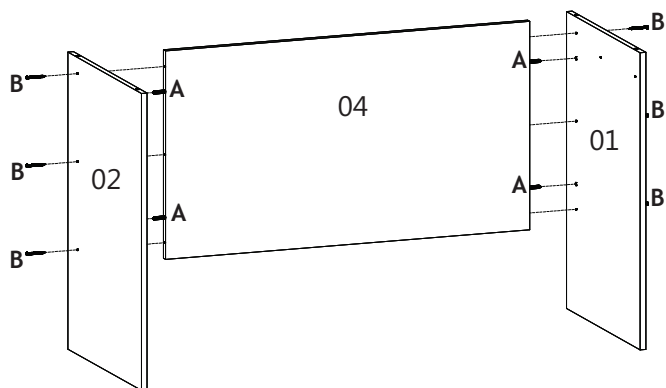


- 02** Encaixar tampo (03) nas laterais (01 e 02), travar tampo nas laterais e costa (04) com as cantoneiras (F). Encaixar sapata nas laterais (G).

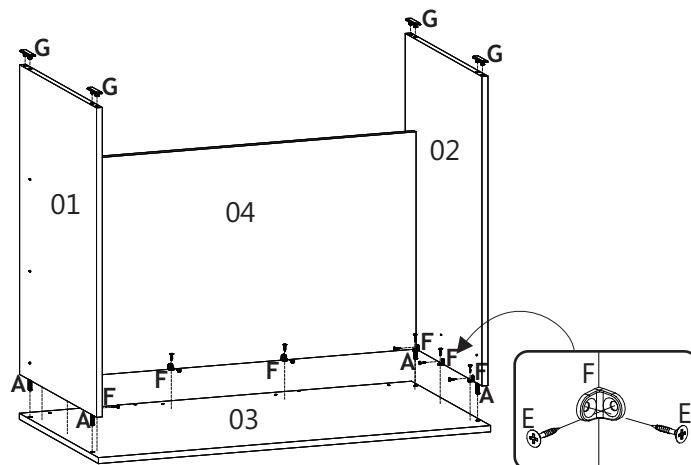

- 03** Fixar as corrediças nas laterais (01, 02) conforme marcações.

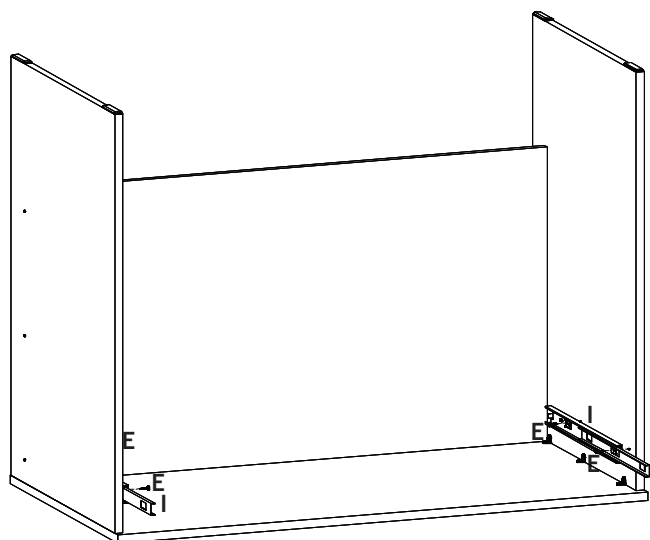


- 04** Encaixar as laterais (05) na costaa (07), encaixar o fundo (08) entre as laterais (05), encaixar a frente de gaveta (06) com cola e fixar com as cantoneiras (F).

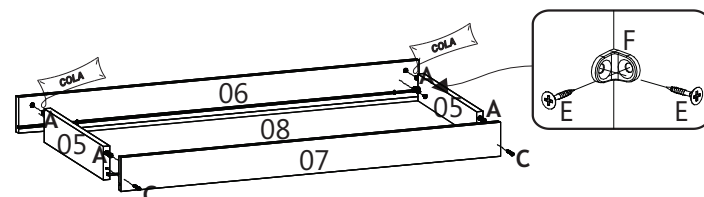


- 05** Prender as corrediças (I) nas laterais de gaveta (05) centralizado com a ranhura da mesma. Travar a gaveta com a trava de canto (H).

Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

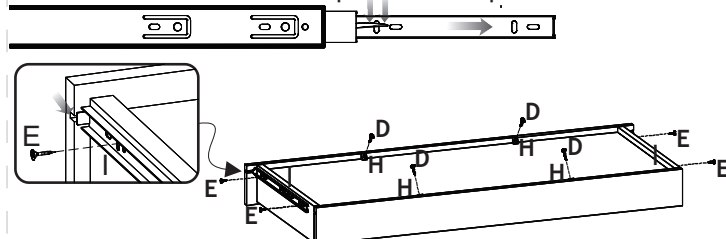

- 06** Montar divisor de gaveta e encaixar a gaveta no móvel travando-a.

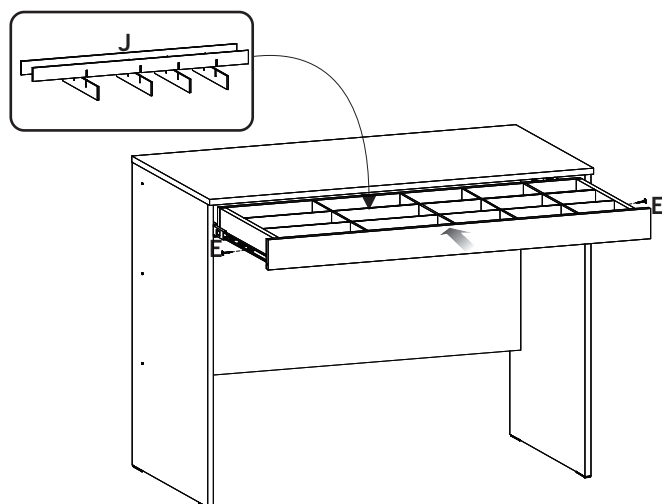

- 07** Colar tapa-furos (L) em todos os parafusos aparentes.

