



05 - Montagem do Kit Bocal

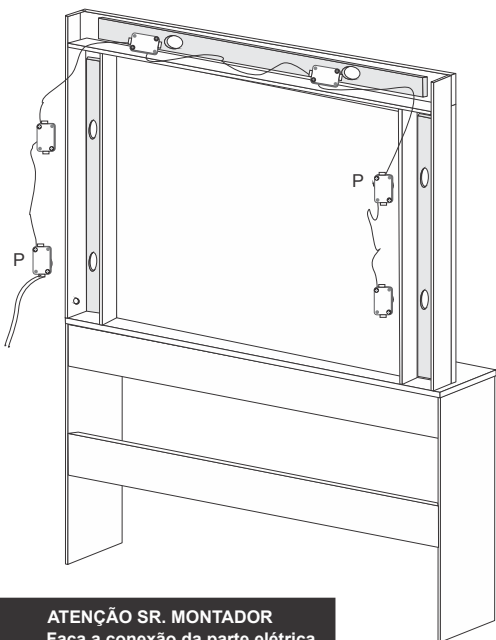


ATENÇÃO SR. MONTADOR
Faça a conexão da parte elétrica da tomada antes da fixação no produto.

06 - Montagem das Costas

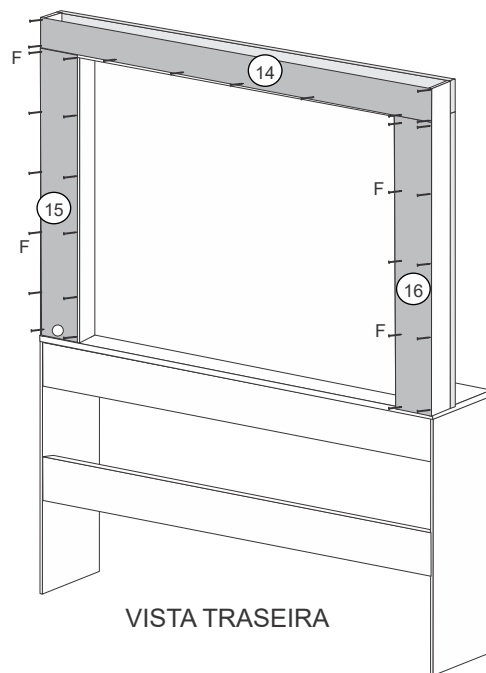


VISTA TRASEIRA


07 - Montagem da Gaveta

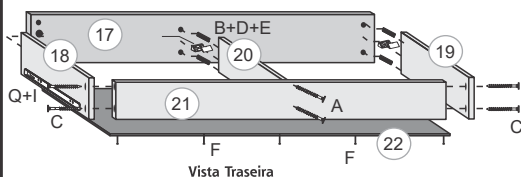


Vista Traseira

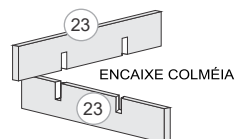

ENCAIXE COLMÉIA

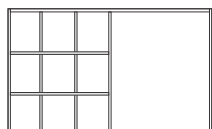

08 - Aspecto Final

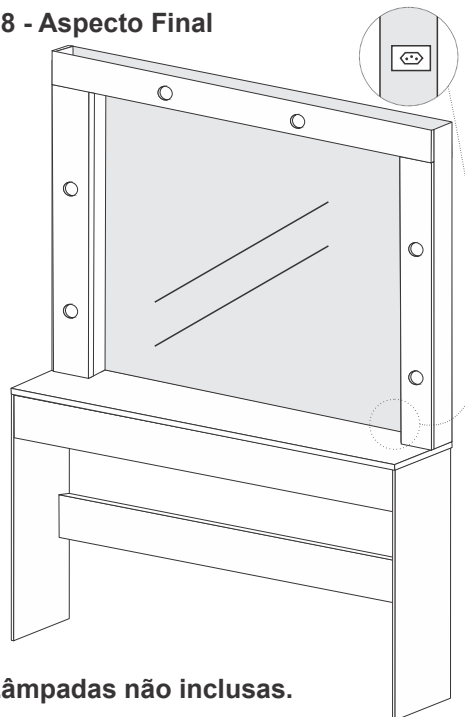

Lâmpadas não inclusas.



Fone (32) 3539-7600
Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1
C. P 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG
E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

Camarim Romance

Código.: 4731

Alt.: 1,80 - Larg.: 1,03 - Prof.: 0,45



PATENTE
REQUERIDA

ATENÇÃO:

Antes de iniciar a montagem do produto, é aconselhável observar o seguinte:

- Identifique e separe as peças.
- Inicie a montagem pela sequência numérica das peças.
- O início da montagem deve ser feita com o produto deitado e sugerimos que seja utilizada a própria caixa para forrar o chão.
- Inicie a montagem fixando as bases nas laterais.
- Após montar o corpo do móvel, levante-o e com a utilização de um esquadro, pregue as costas do produto.

ATENCIÓN:

Antes de comenzar el montaje del producto, es recomendable observar lo siguiente:

- Identifique y separe las piezas.
- Inicie el montaje por la secuencia numérica de las piezas.
- El inicio del montaje debe ser realizado con el producto acostado y se sugiere que sea empleada la propia caja para forrar el suelo.
- Inicie el montaje fijando las bases en los laterales.
- Después de montado el cuerpo del mueble, levántelo con el empleo de un instrumento escuadra, luego clave los espaldares del producto.

ATTENTION:

Before the product assembly, you should observe the following suggestions:

- Identify and separate pieces
- Begin the assembly by the numerical sequence of pieces
- On the assembly, the product must be lied down over its cardboard box package on the floor.
- Begin the assembly by fixing the bases on lateral sides.
- When the structure is finished, lift the body with a flat instrument, then nail its backside.


Lista de peças/Lista de piezas/Parts list

Nº	PEÇAS	PARTES	PARTS
01	Tampo	cubierta	Cover
02	Lateral Direita	Lateral Derecha	Right side
03	Travessa Superior	Travessa Superior	Upper Traverse
03A	Travessa Inferior	Travesaño Inferior	Lower Travessa
04	Lateral Esquerda	Lateral Izquierda	Left Side
05	Painel com Espelho	Panel con espejo	Panel with Mirror
06	Lateral Direita Interna Painel	Lateral Derecha Interna Panel	Right Side Internal Panel
07	Lateral Esquerda Interna Painel	Lateral Izquierda Interna Panel	Lateral Left Internal Panel
08	Tampo Painel	Tablero Panel	Table top
09	Lateral Direita Externa Painel	Lateral Derecha Externa Panel	External Right Side Panel
10	Lateral Esquerda Externa Painel	Lateral Izquierda Exterior Panel	External Left Side Panel
11	Vista Lateral	Vista lateral	Side view
12	Vista Superior	Vista superior	Upper view
13	Vista Traseira	Vista trasera	Back view
14	Costa Superior	Costa Superior	Superior Coast
15	Costa Lateral Direita	Costa Lateral Derecha	Right Side
16	Costa Lateral Esquerda	Costa Lateral Izquierda	Left Side Coast
17	Frente Gaveta	Frente Gaveta	Drawer front
18	Lateral Direita Gaveta	Lateral Derecha Cajón	Right Side Drawer
19	Lateral Esquerda Gaveta	Lateral Izquierda Cajón	Left Side Drawer
20	Divisão da Gaveta	División de la Cajón	Drawer Split
21	Traseiro da Gaveta	Trasero de la Cajón	Drawer Back
22	Fundo Gaveta	Fondo Cajón	Drawer Background
23	Divisória Porta Jóia	Divisora Puerta Joyería	Jewelry Door Partition


Lista de Acessórios/Lista de Accesorios/List of Accessories

ACESSÓRIOS	ACCESORIOS	ACCESORIES	QTD.
A PARAFUSO 5,0X40	PARAFUSO 5,0X40	5.0X40 SCREW	12
B CAVILHA 6X30	CAVILLA 6X30	CABINET 6X30	06
C PARAFUSO 3,5X30	PARAFUSO 3,5X30	3.5X30 SCREW	04
D PARAFUSO 3,5X14 FLANG	PARAFUSO 3,5X14 FLANG	FLANG SCREW 3,5X14	48
E CONECTOR	CONECTOR	CONNECTOR	12
F PREGO 10X10	PREGO 10X10	NAIL 10X10	30
G TAPA FURO ADESIVO	TAPA FURO ADHESIVO	CAP HOLE BUMPER STICKERS	10
H CANTONEIRA	esquina	CANTONEIRA	17
I PARAFUSO 3,5X14 CHAP.	PARAFUSO 3,5X14 CHAP.	SCREW 3.5X14 CHAP.	16
J PARAFUSO MINIFIX	PARAFUSO MINIFIX	MINIFIX SCREW	04
K TAMBOR MINIFIX	TAMBOR MINIFIX	MINIFIX DRUM	04
L BUCHA MINIFIX	BUCHA MINIFIX	MINIFIX BUCKET	04
M PARAFUSO 4,5X25 CHAP.	PARAFUSO 4,5X25 CHAP.	SCREW 4.5X25 CHAP.	06
N SAPATA	ZAPATO	SHOE	04
O PARAFUSO 3,5X12 CHAP.	PARAFUSO 3,5X12 CHAP.	SCREW 3.5X12 CHAP.	68
P KIT BOCAL LÂMPADAS	KIT BOCAL LÁMPARAS	KIT NOZZLE LAMPS	01
Q CORREDIÇA TELESCÓPICA	CORREDIZACIÓN TELESCÓPICA	TELESCOPIC SLIDE	01
R PARAFUSO 5X50	PARAFUSO 5X50	5X50 SCREW	08


01 - Início da Montagem

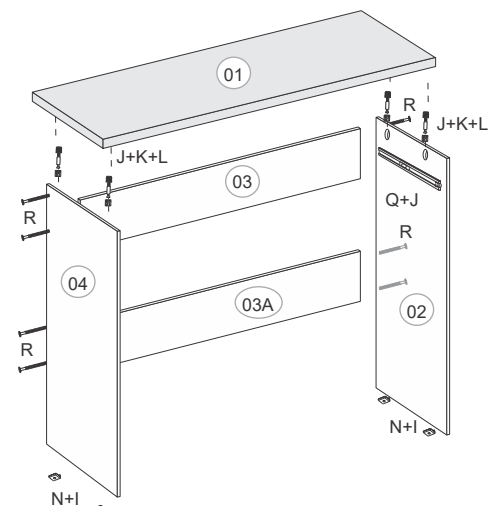

02 - Montagem do Painel

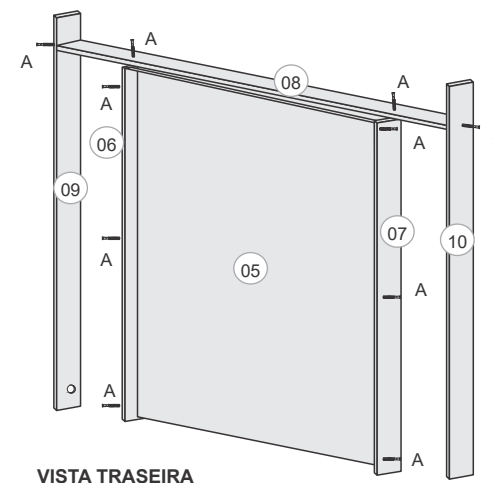

03 - Montagem das Vistas

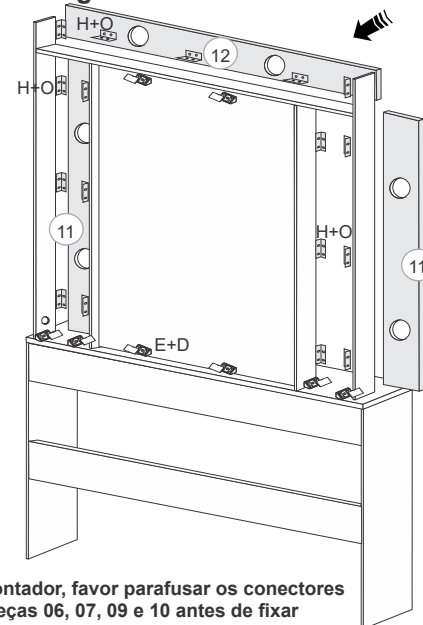

Sr. Montador, favor parafusar os conectores nas peças 06, 07, 09 e 10 antes de fixar no tampo.

04 - Montagem das Vistas Traseiras

