



Senhor montador, verifique com o cliente qual opção de cor será montada.





ATENÇÃO



- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

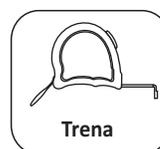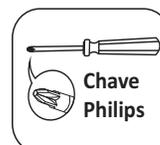

*Ferramentas não fornecidas

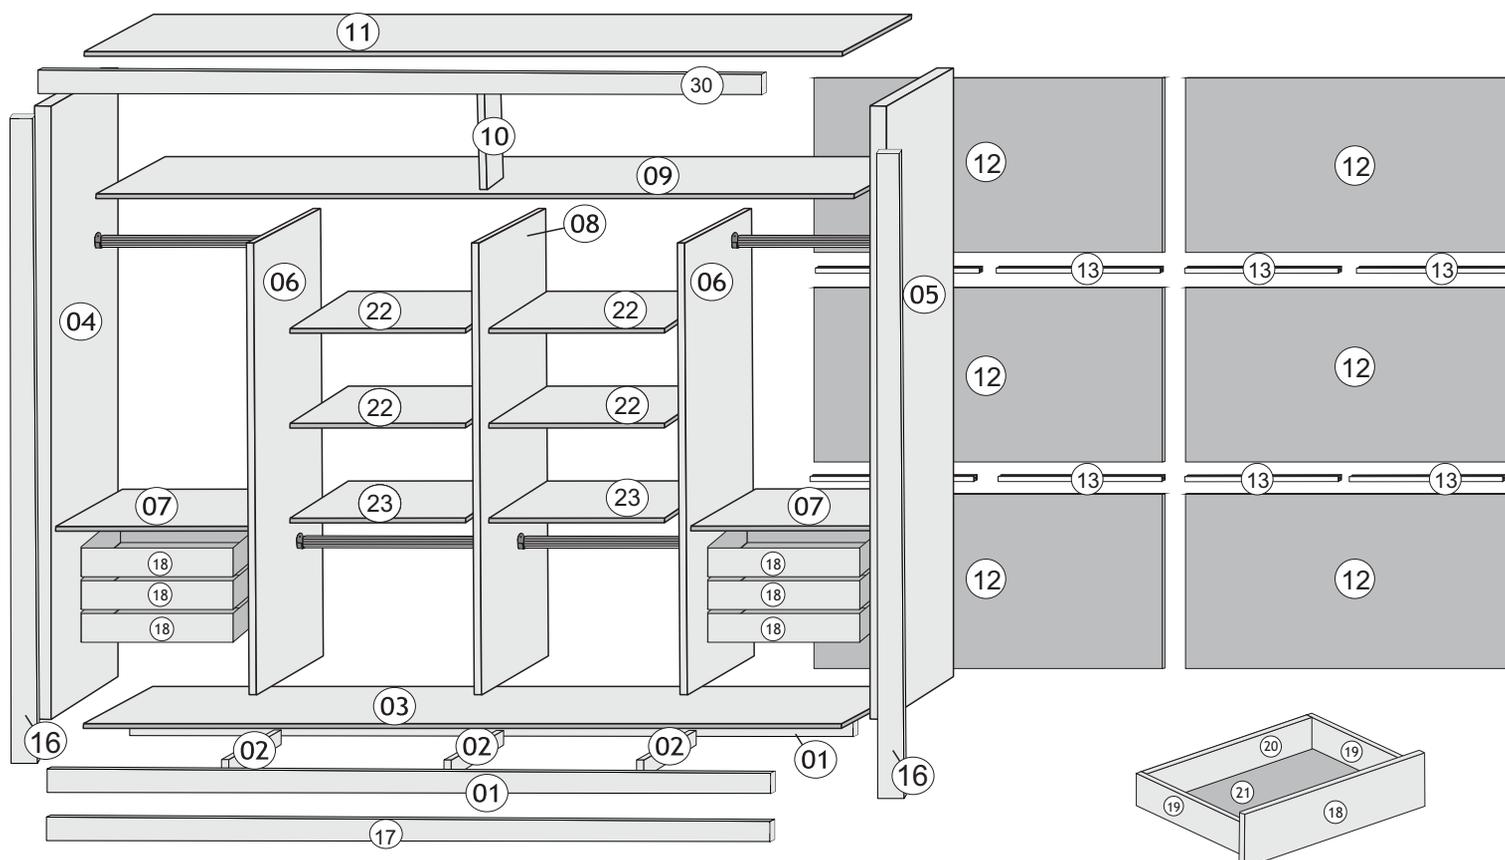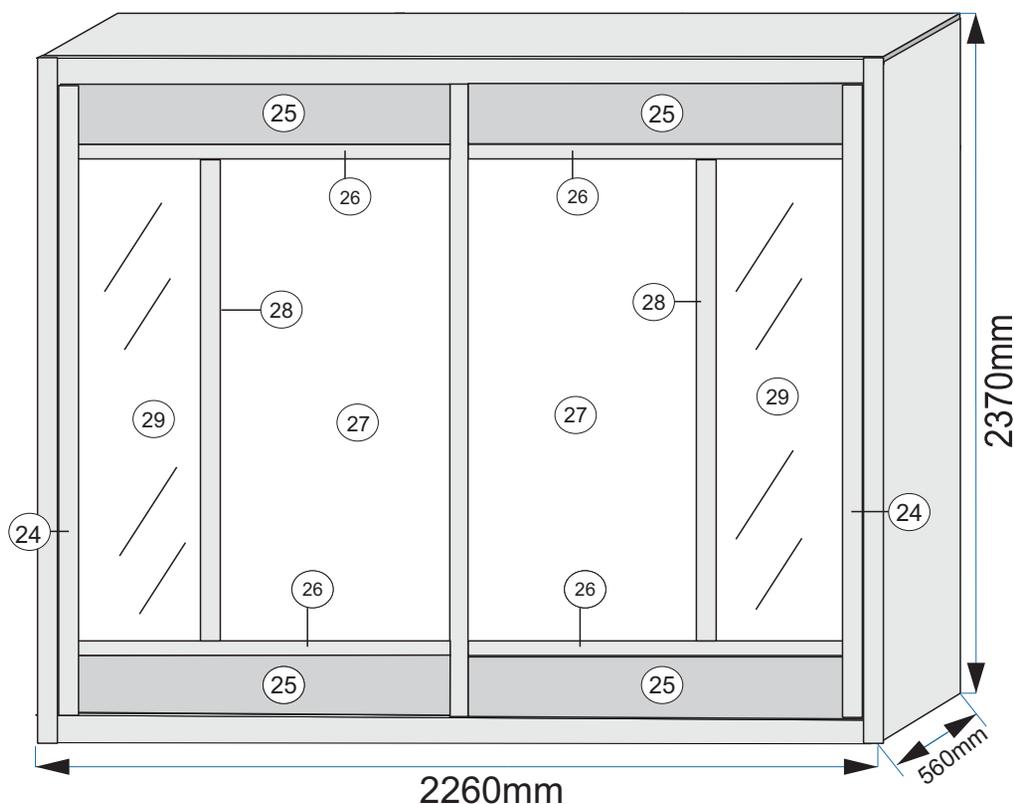

ARMÁRIO TRIUNFO 2P CORRER

COD	LETRA	ACESSORIO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	QTD	DESENHO
10777	A	PARAFUSO 5X40 ESTRUTURAL PHS CHATA	40	5		AÇO	70	
10733	C	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS ZINCADO	14	3,5		AÇO	170	
10778	D	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PHS	14	3,5		AÇO	150	
10779	E	PARAFUSO 4 X 35 CHATA PHS	35	4		AÇO	11	
5408	F	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE	8	
610	G	CAVILHA 6X30MM	30	6		MADEIRA	38	
10780	I	SACHE DE COLA 10GRAMAS	20	10		COLA	1	
601	M	SUPORTE CABIDEIRO PLASTICO	45	25	20	PLASTICO	8	
10781	N	CANTONEIRA 4 FUROS 18X45MM	45	18	18	METAL	12	
7504	R	CORREDICA TELESCOPICA 350MM	350	32		AÇO	12	
4133	U	CABIDEIRO 526MM	526	30	15	ALUMINIO	4	
8241	X	TRILHO SUPERIOR PLÁSTICO	2183	68	22	PLÁSTICO	1	
8240	Z	TRILHO INFERIOR ALUMINIO	2183	45	6	ALUMINIO	1	
10680	P	CHAPA RETA METAL C 2 FUROS 50X13MM	50	13	1	METAL	2	
3806		KIT ROLDANA 2 PORTAS					1	CONTEM OS ITENS (5860-5861-614-3062)
5860	K1	ROLDANA INF COM ROLAMENTO	50	33	15	METAL	4	
5861	K2	GUIA SUPERIOR 31MM	63	31	12	PLASTICO	4	
614	K3	CHAPA REGULAGEM ROLDANA	50	10	1	METAL	4	
3062	K4	PARAFUSO 3,0X20 CHATA PHILLIPS	20	3		AÇO	16	
10702	Q	SAPATA L 20X15x7 CINZA	20	15	7	PLASTICO	10	
10708	J	CONECTOR MONTAGEM 20X20X43	43	20	20	PLASTICO	16	
1518	H	SUPORTE PRATELEIRA 6X8	12	6	8	PLASTICO	24	
216	T	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13		PAPEL	56	
10679	B	ADESIVO PARA COSTAS 490MM	490	29		PAPEL	1	
10785	O	GIZ RETOQUE 15X8MM	15	8		CERA	2	

Cód	LETRA	ACESSORIO	Qtd	NOGUEIRA	BRANCO	WENGUE	BRAUNA	MACADÂMIA
10679	B	ADESIVO PARA COSTAS 490MM	01	X	X	X	X	X
10708	J	CONECTOR DE MONTAGEM 20X20X43	16	X	X	X	X	X
216	T	TAPA FURO 13MM	56	X	X	X	X	X
10785	O	GIZ RETOQUE	02	X	X	X	X	X

ARMÁRIO TRIUNFO 2P CORRER


COD	NUM	Peças	Compr	Larg	Esp	qtd	Mat.	162	163	165	12	169	189	180	178	186
10661	1	RODAPÉ TRASEIRO	2185	60	15	2	MDP									
10662	2	PÉ BASE	497	60	15	3	MDP									
10644	3	PRATELEIRA BASE	2185	543	15	1	MDP	162	163		12		189		178	
10642	4	LATERAL ESQUERDA	2370	543	15	1	MDP	162	163		12		189		178	
10643	5	LATERAL DIREITA	2370	543	15	1	MDP	162	163		12		189		178	
10647	6	DIVISAO MAIOR LATERAL	1755	451	15	2	MDP	162	163		12		189		178	
10650	7	PRATELEIRA GAVETA	535	448	15	2	MDP	162	163		12		189		178	
10648	8	DIVISAO MAIOR CENTRAL	1755	451	15	1	MDP	162	163		12		189		178	
10646	9	PRATELEIRA MALEIRO	2185	452	15	1	MDP	162	163		12		189		178	
10652	10	DIVISAO MALEIRO	490	118	15	1	MDP	162	163		12		189		178	
10645	11	PRATELEIRA CHAPEU	2185	543	15	1	MDP	162	163		12		189		178	
10667	12	COSTAS	1105	747	3	6	HDF	162	163		12		189		178	
10666	13	PERFIL H MDF	535	35	15	8	MDF	162	163		12		189		178	
10658	14	SUPORTE GAVETA FRONTAL	510	35	25	2	MDF	162	163		12		189		178	
10660	15	SUPORTE GAVETA TRASEIRO	510	19	25	2	MDF	162	163		12		189		178	
8070	16	COLUNA LATERAL	2370	49	15	2	MDP	162	163		12		189		178	
10659	17	RODAPÉ FRONTAL	2159	76	15	1	MDP	162	163		12		189		178	
10653	18	FRENTE GAVETA	495	148	15	6	MDP	162	163		12		189		178	
943	19	LATERAL GAVETA	400	115	15	12	MDP	162	163		12		189		178	
10654	20	TRASEIRO GAVETA	455	105	15	6	MDP	162	163		12		189		178	
10668	21	FUNDO GAVETA	468	398	3	6	HDF	162	163		12		189		178	
10651	22	PRATELEIRA S FURO	535	425	15	4	MDP	162	163		12		189		178	
10649	23	PRATELEIRA CABIDEIRO	535	206	15	2	MDP	162	163		12		189		178	
10655	24	COLUNA DA PORTA REBAIXADA	2230	46	25	4	MDF	162	163		12		189		178	
10664	25	PORTA MENOR	1040	270	15	4	MDP			165		169		180		186
10657	26	PERFIL DIVISOR PORTA	1010	35	25	4	MDF	162	163		12		189		178	
10663	27	PORTA MAIOR	1640	680	15	2	MDP			165		169		180		186
10656	28	PERFIL LATERAL ESPELHO	1630	35	25	2	MDF	162	163		12		189		178	
10665	29	PORTA COM ESPELHO	1640	335	12	2	MDF									
10933	30	MOLDURA CHAPÉU	2159	76	15	1	MDP	162	163		12		189		178	

162	NOGUEIRA
163	BRANCO ACETINADO
165	BRANCO ACETINADO / NOGUEIRA
12	WENGUE
169	PÉROLA / WENGUE
189	MACADAMIA
180	OFF WHITE / MACADAMIA
178	BRAUNA
186	OFF WHITE / BRAUNA


PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

ESTA PARTE
É FIXADA
NA GAVETA

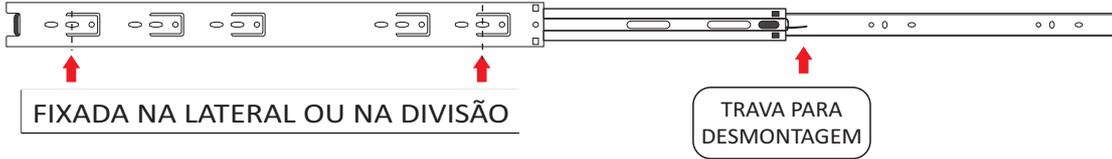


FIXAR O SUPORTE (14) E (15) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)
FIXAR A CORREDIÇA (C) NO SUPORTE (14) E (15) COM PARAFUSO (C)
FIXAR A SAPATA (Q) COM PARAFUSO (C)

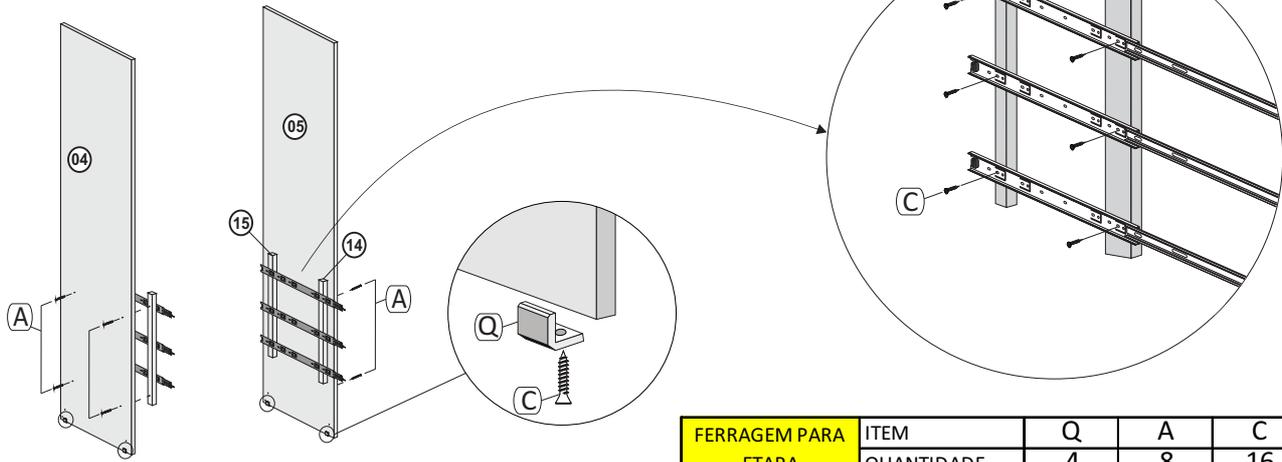


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	Q	A	C
	QUANTIDADE	4	8	16

FIXAR AS CORREDIÇAS E ACESSÓRIOS COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO.

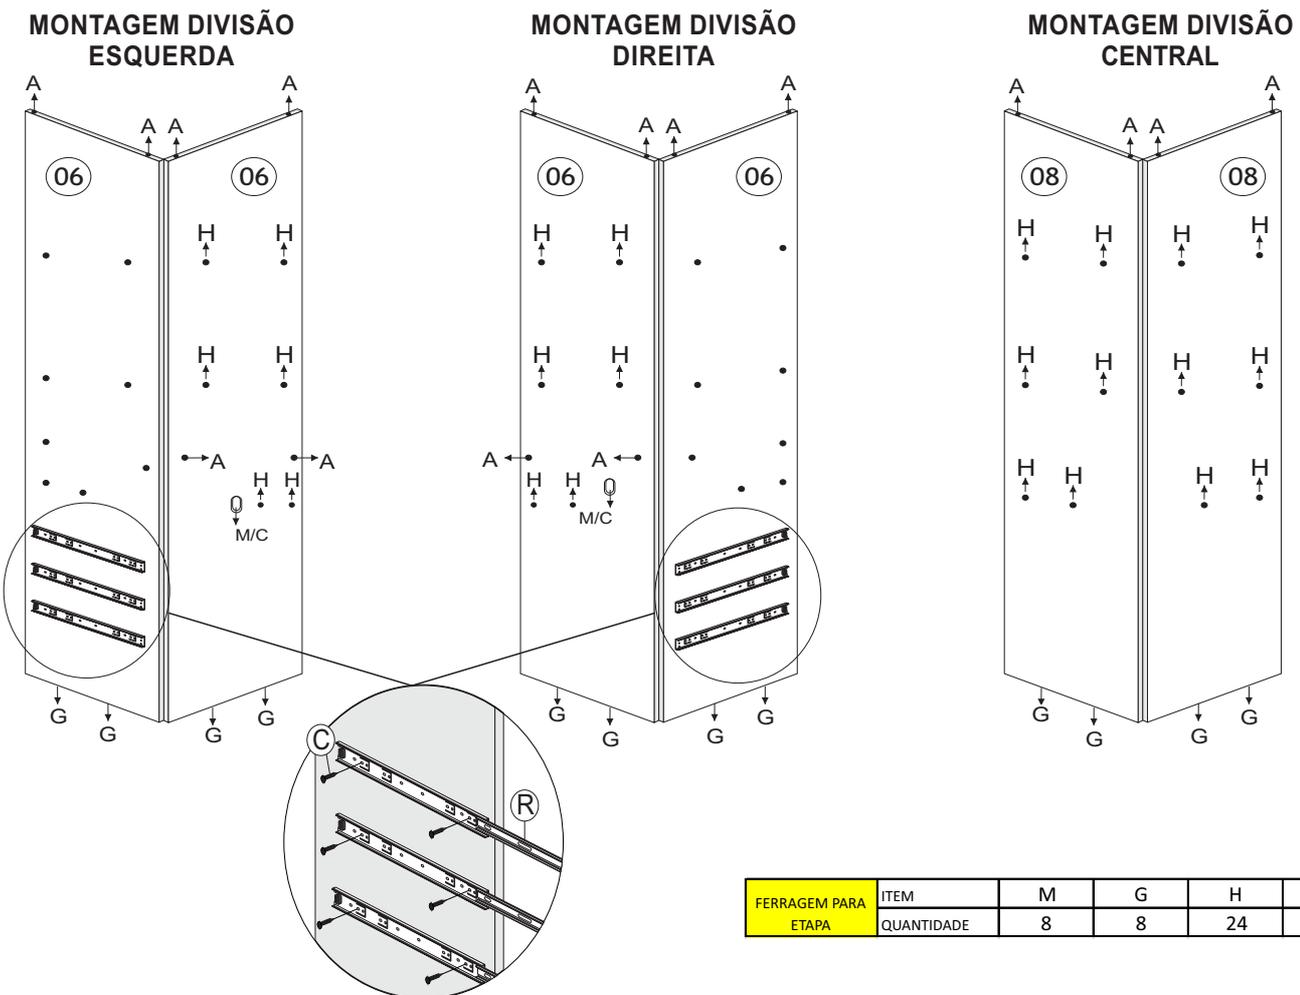


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	M	G	H	C
	QUANTIDADE	8	8	24	28

01=FIXAR A SAPATA L (Q) NO PÉ BASE N°02 COM PARAFUSO (C).
 FIXAR A CAVILHA (G) NO PÉ BASE N°02 .
 FIXAR A PRATELEIRA N°03 NO PÉ BASE N°02 COM PARAFUSO (A).

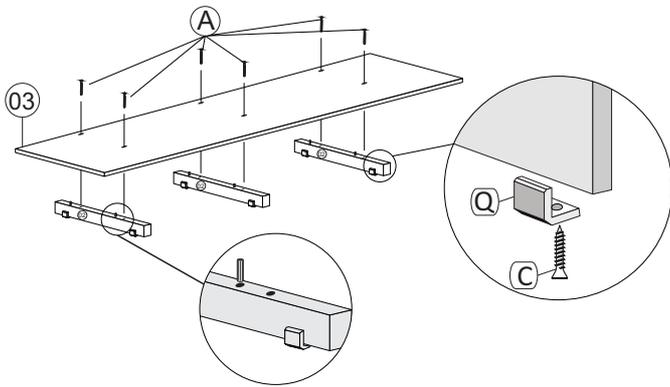


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	Q	C	A	G
	QUANTIDADE	6	6	6	6

02=FIXAR OS RODAPÉS (01) NOS PÉS (02) COM PARAFUSO (E).

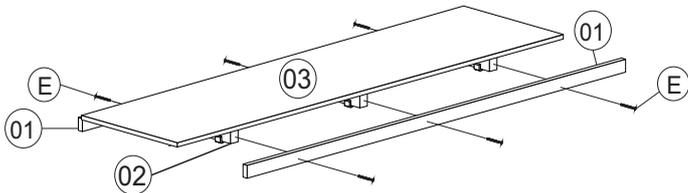


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	E
	QUANTIDADE	6

03= FIXAR A LATERAL N°04 NA PRATELEIRA N°03
 FIXAR A PRATELEIRA N°07 NA DIVISÃO N°06.
 fiXAR A LATERAL N°04 NA PRATELEIRA N°07.

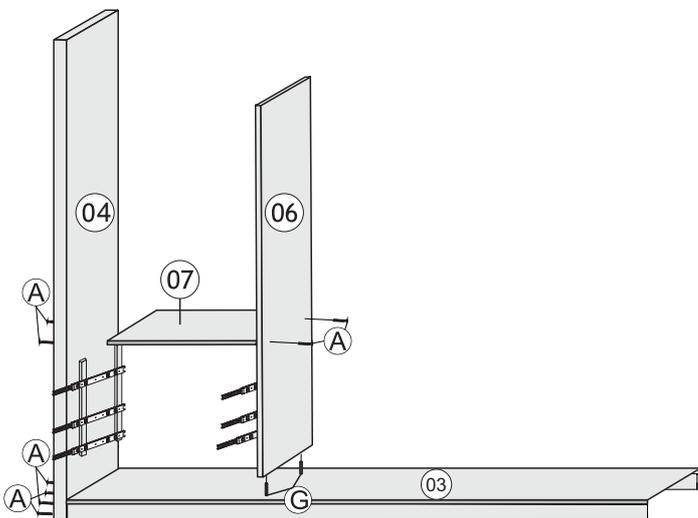


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	A
	QUANTIDADE	8

04=FIXAR A LATERAL N°05 NA PRATELEIRA N°03
 FIXAR A PRATELEIRA N°07 NA DIVISÃO N°06.
 fiXAR A LATERAL N°05 NA PRATELEIRA N°07.

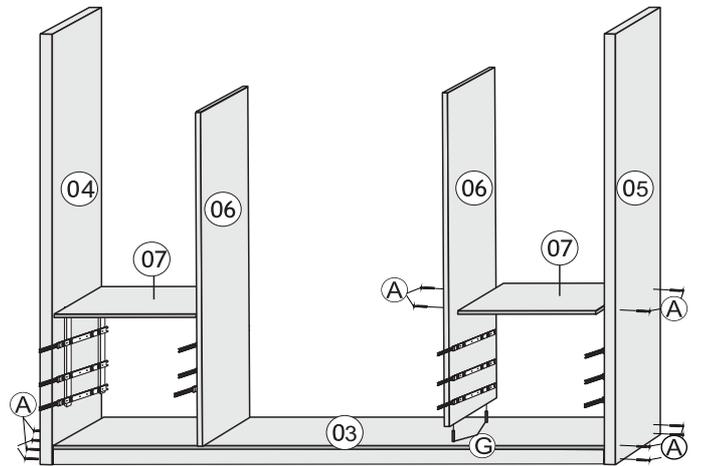


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	A
	QUANTIDADE	8

05=FIXAR A PRATELEIRA N°09 NA DIVISÃO N°06 COM PARAFUSO (A).
 FIXAR AS LATERAIS N°04 E N°05 NA PRATELEIRA N°09 COM PARAFUSO (A).

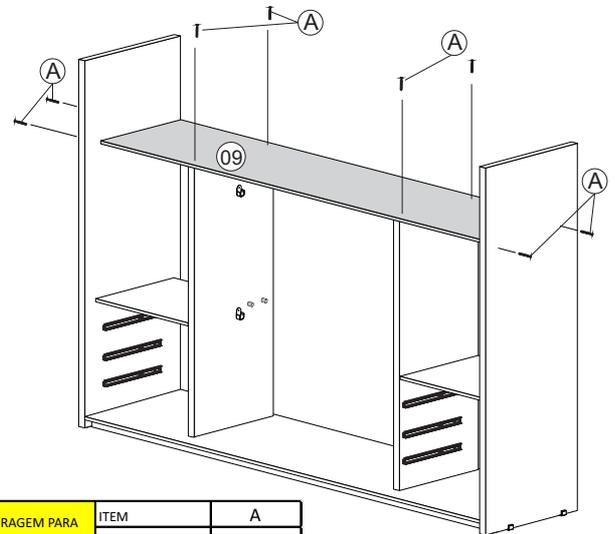


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	A
	QUANTIDADE	8

06=ENCAIXE A DIVISÃO N°08 NA PRATELEIRA N°03 COM CAVILHA (G).
 FIXAR A PRATELEIRA N°09 NA DIVISÃO N°08 COM PARAFUSO (A)..

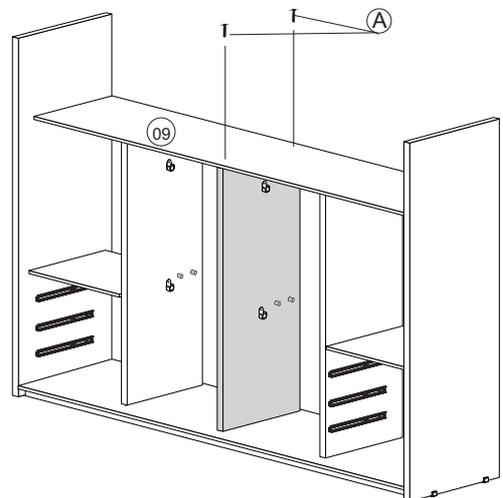


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	A
	QUANTIDADE	2

07=PREPARE AS DUAS PRATELEIRAS N°23 COLOCANDO OS CONECTORES (J) COM PARAFUSO (D).

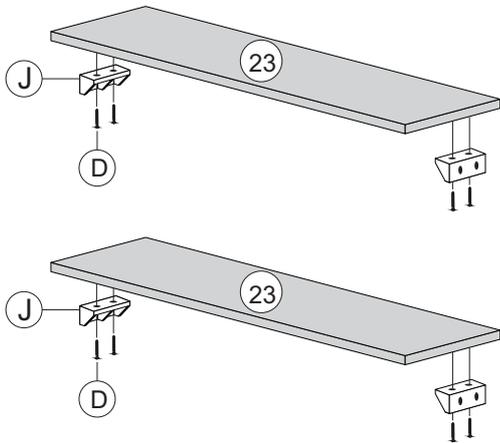


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	J	D
	QUANTIDADE	4	8

08=FIXAR A PRATELEIRA N°23 SOBRE OS SUPORTES DE PRATELEIRA (H)E PARAFUSE OS CONECTORES (J) COM PARAFUSO (D).

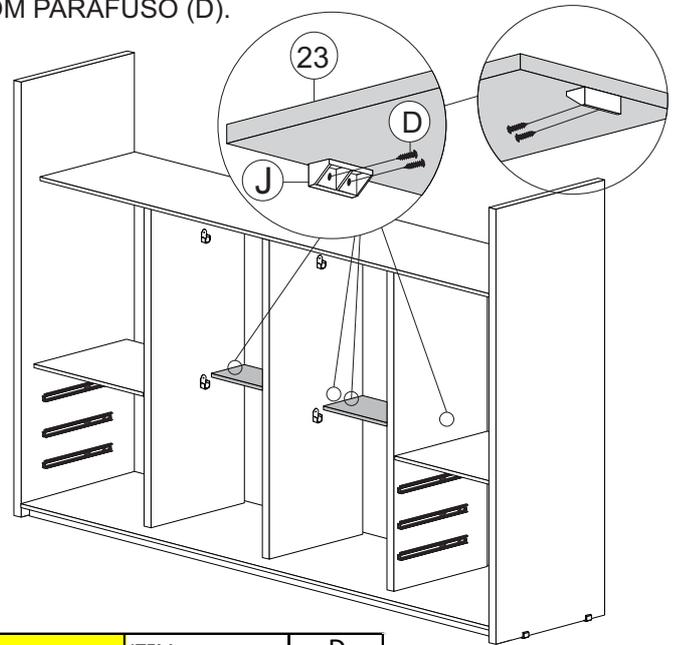


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	D
	QUANTIDADE	8

09=FIXAR A MOLDURA N°17 NO TAMPO NA ILADO SEM PINTURA PARA CIMA) UTILIZANDO OS CONECTORES (J) DEIXANDO 14MM DA BORDA COMO MOSTRA O DESENHO.

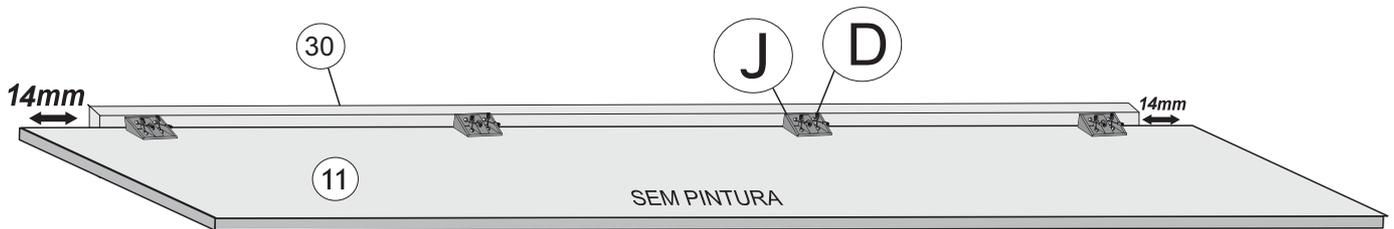


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	J	D
	QUANTIDADE	4	16

10=FIXE A DIVISÃO N°10 NA PRATELEIRA N°09 COM A CAVILHA (G). EM CIMA PARAFUSE COM PARAFUSO (A) DEPOIS PARAFUSE A PRATELEIRA (11) NAS LATERAIS (04)E (05) COM PARAFUSO (A).

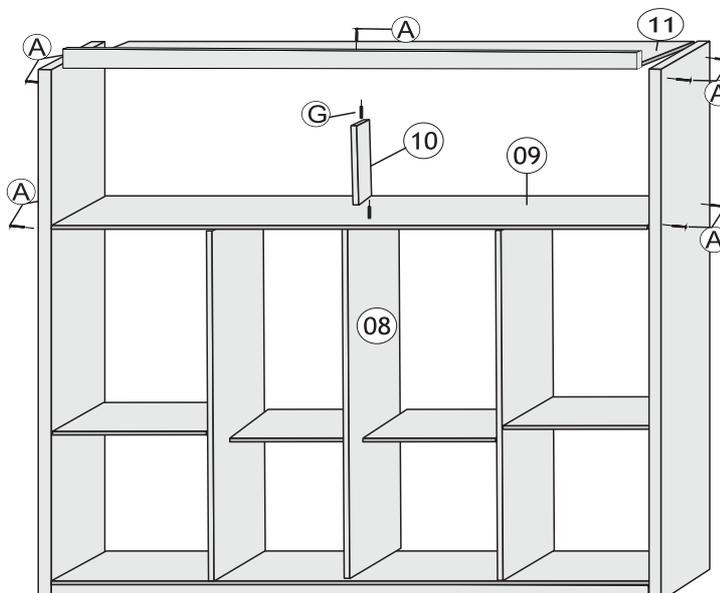

FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	G	A
	QUANTIDADE	2	9


11=FIXAR AS COSTAS (12) COM PARAFUSO (D)
 COLOCANDO OS PAUS DE COSTA (13) ENTRE AS COSTAS

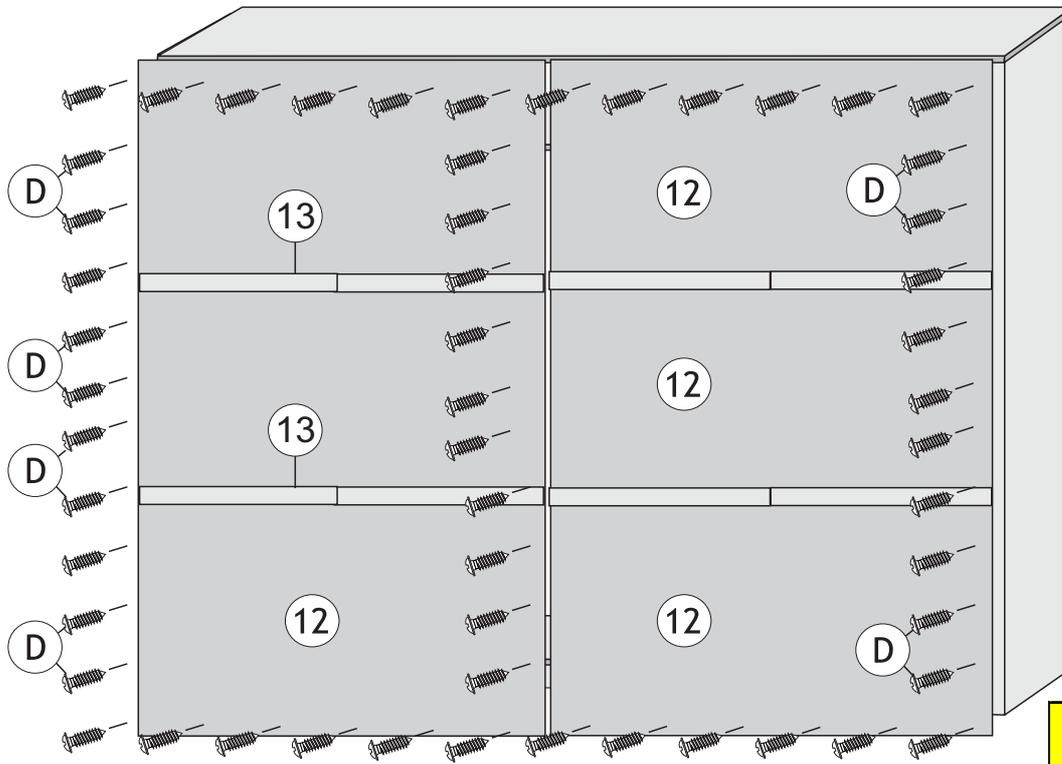

FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	D
	QUANTIDADE	76

12=FIXAR O CONECTOR (J) NA COLUNA (16) COM PARAFUSO (D)
 FIXAR A COLUNA (16) NAS LATERAIS (04) E (05) COM, PARAFUSO (D).
 FIXAR A CHAPA (P) NA MOLDURA (30) E NA COLUNA (16) COM PARAFUSO (D).

**FIXAR OS CONECTORES (J)
 NA COLUNA LATERAL (16)
 COM PARAFUSO (D).**

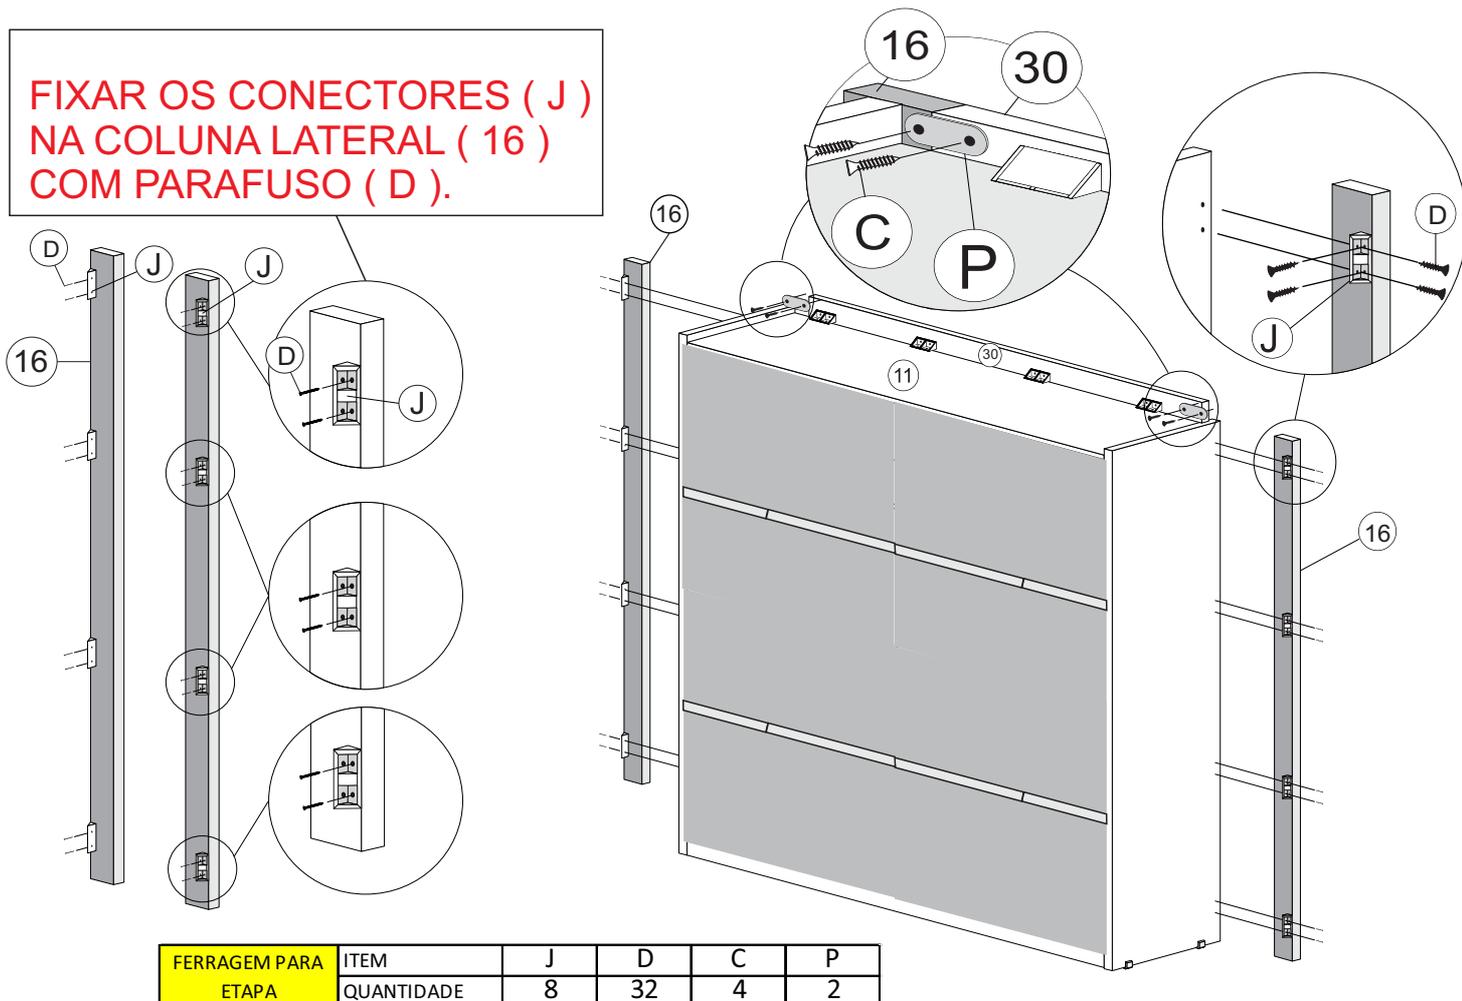


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	J	D	C	P
	QUANTIDADE	8	32	4	2

13=COLAR A FITA ADESIVA (B) NA UNIÃO DAS COSTAS (12)
 COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.

FIXAR O RODAPÉ (17) NO RODAPÉ (01) COM PARAFUSO (E).


FIXAR O TRILHO SUPERIOR (X) NA PRATELEIRA (11) COM PARAFUSO (C).

FIXAR O TRILHO INFERIOR (Z) NA PRATELEIRA (03) COM PARAFUSO (C).


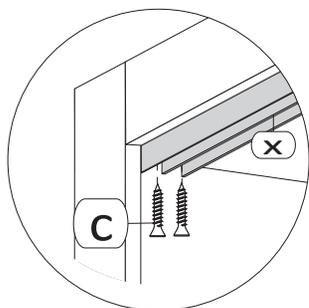


INSTALE O TRILHO SUPERIOR ENCOSTADO ATRÁS DA COLUNA LATERAL

TRILHO INFERIOR

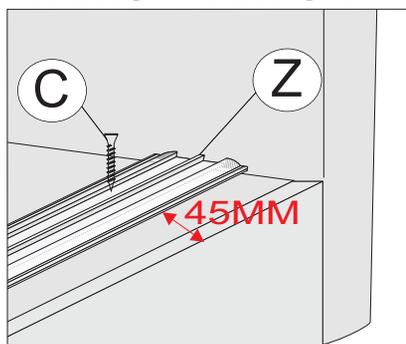


FIXAR 45MM CONTANDO COM O RODAPÉ PARAFUSO (D) 3,5X14MM

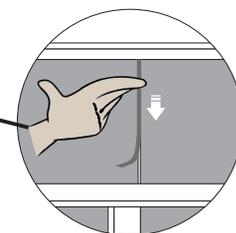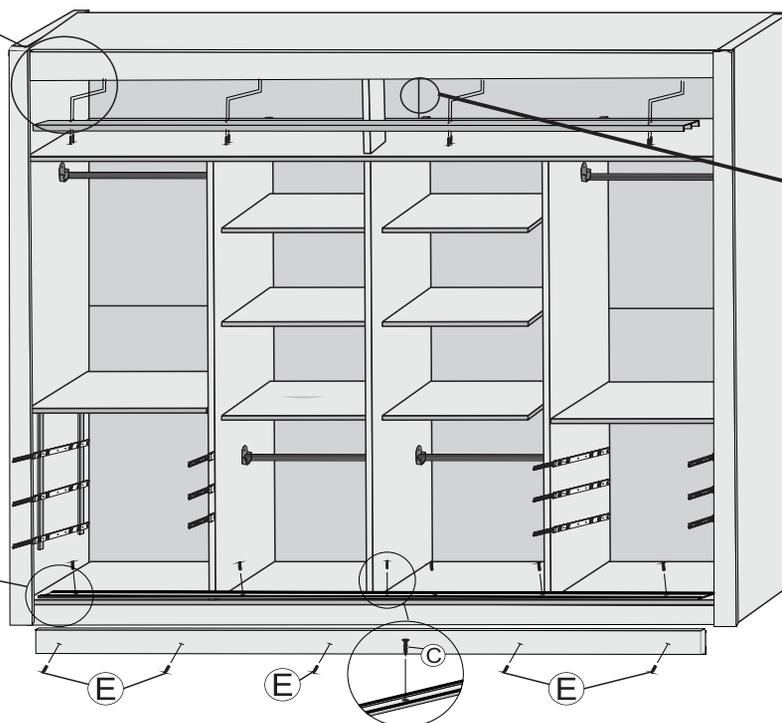

FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	B	Z	X	E	C
	QUANTIDADE	1	1	1	5	13

14=COLAR OS TAPA FUROS (T) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO. NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.

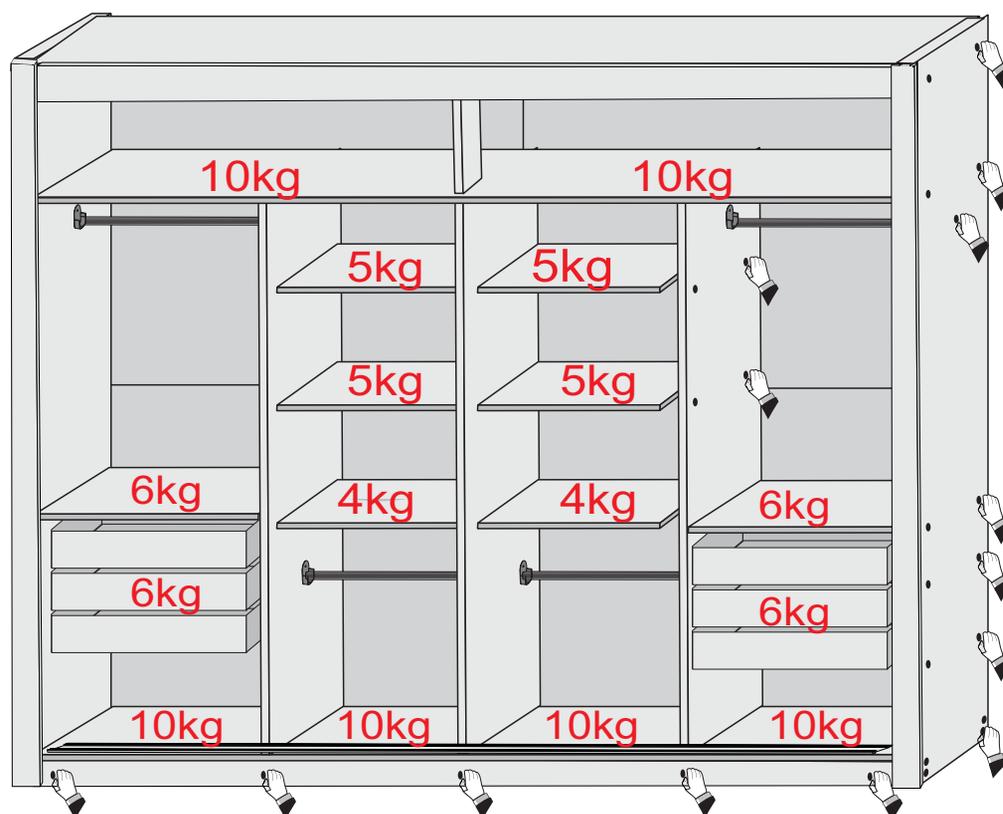


Peso máximo por gaveta e prateleira.


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	T
	QUANTIDADE	56

MONTAGEM DA GAVETAS


- 01** PARAFUSE AS CANTONEIRAS (N) NAS LATERAIS DA GAVETA COM PARAFUSO (C).
 POSICIONE AS CAVILHAS (G) PARA UNIR AS LATERAIS COM A FRENTE. UTILIZE COLA NAS CAVILHAS. **6 VEZES**

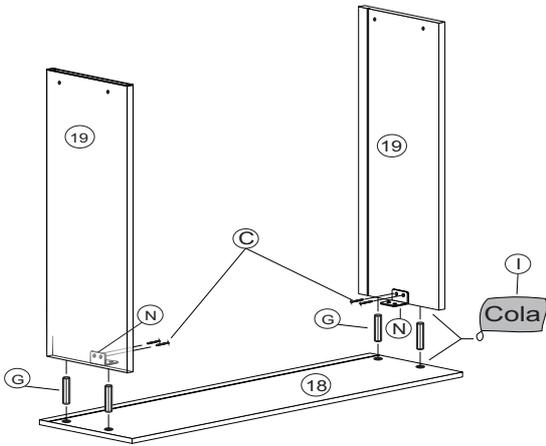


- 02** PARAFUSE AS CANTONEIRAS (N) NA FRENTE DA GAVETA (18) COM PARAFUSO (C). **6 VEZES**

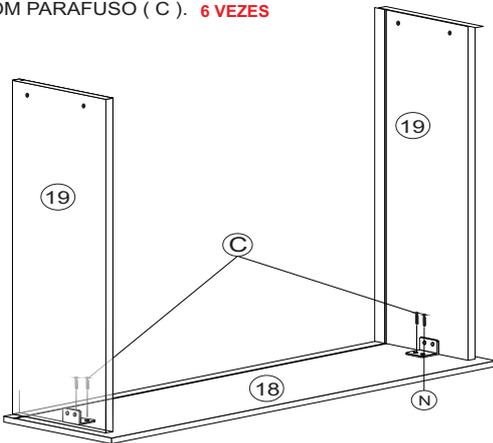


- 03** COLOQUE O FUNDO, UTILIZANDO COLA. **6 VEZES**

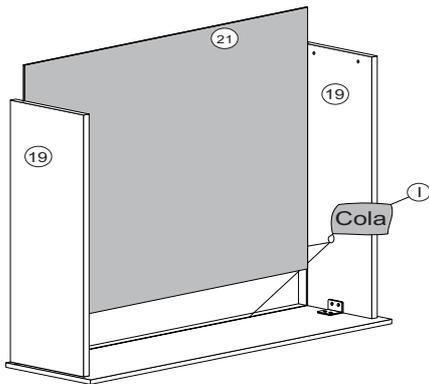

- 04** PARAFUSE O TRASEIRO DA GAVETA (20) COM PARAFUSO (A). **6 VEZES**

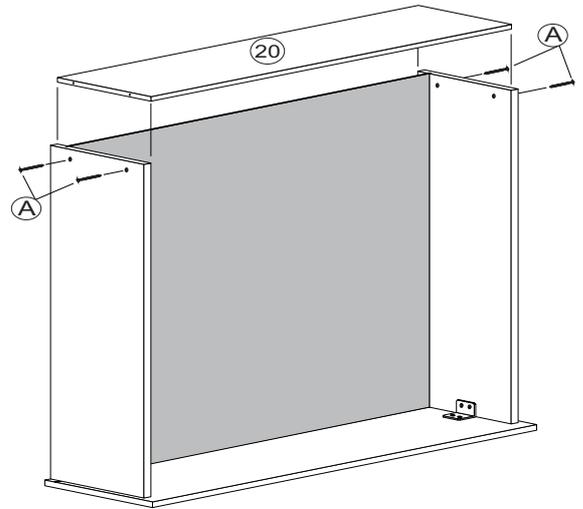


- 05** PARAFUSE A CORREDIÇA (N) NA LATERAL (19) COM PARAFUSO (C).
 ALINHANDO NA PARTE DE BAIXO. **6 VEZES**

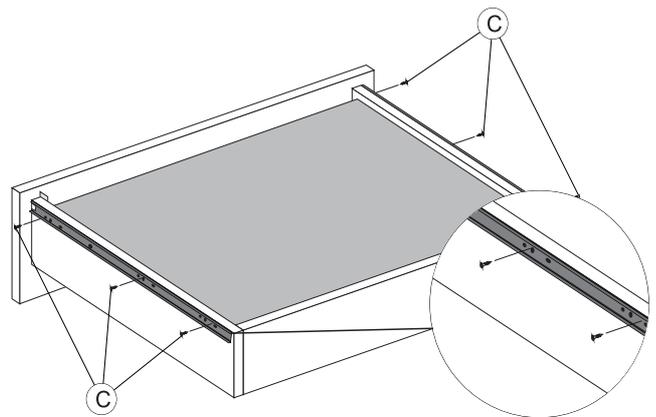


FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	I	G	N	A	C
	QUANTIDADE	1	24	12	24	60

Puxe a esfera da parte intermediaria totalmente para fora, e encaixe as corrediças alinhadas dos dois lados.

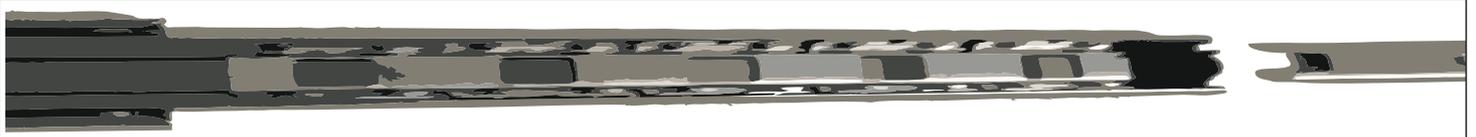


*** Se a corrediça estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

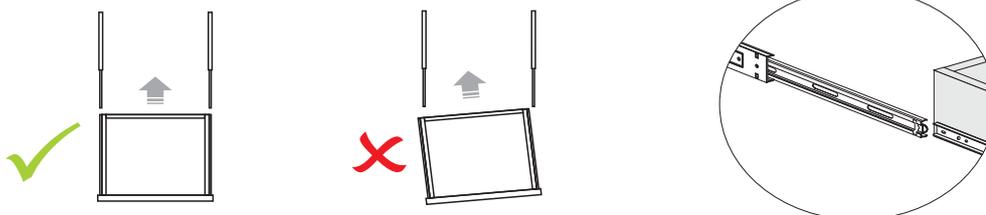


ESCOLHER A COR DA MONTAGEM PARA AS PORTAS.


01 Forre o chão com a embalagem e monte as duas partes nº25 da extremidade com a coluna lateral nº24. **2 VEZES**

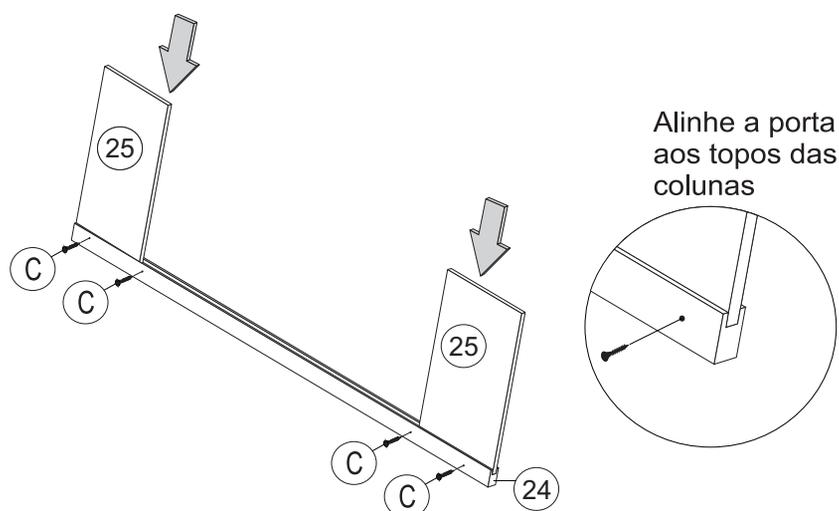

02 Coloque os perfis nº26 e encaixe a peça nº27. Coloque o perfil nº28 e encaixe a peça com espelho nº29. **2 VEZES**

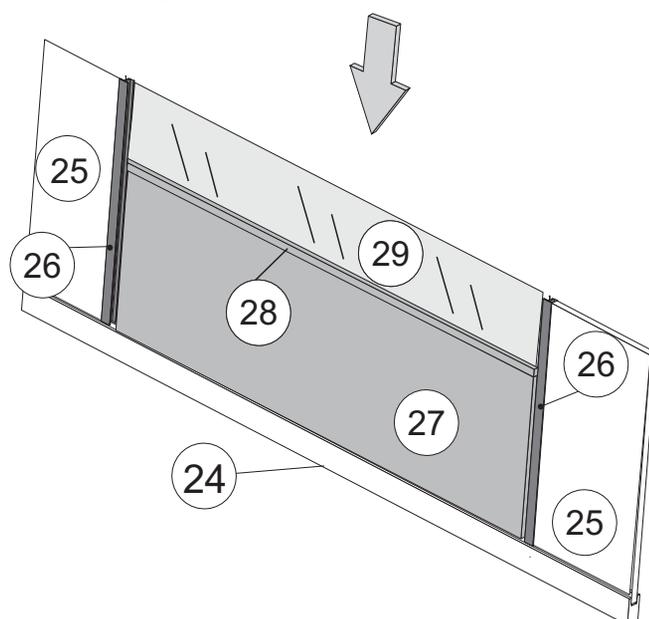


03 Coloque o outro encabeçamento nº24, alinhando pelo topo e parafuse. **2 VEZES**

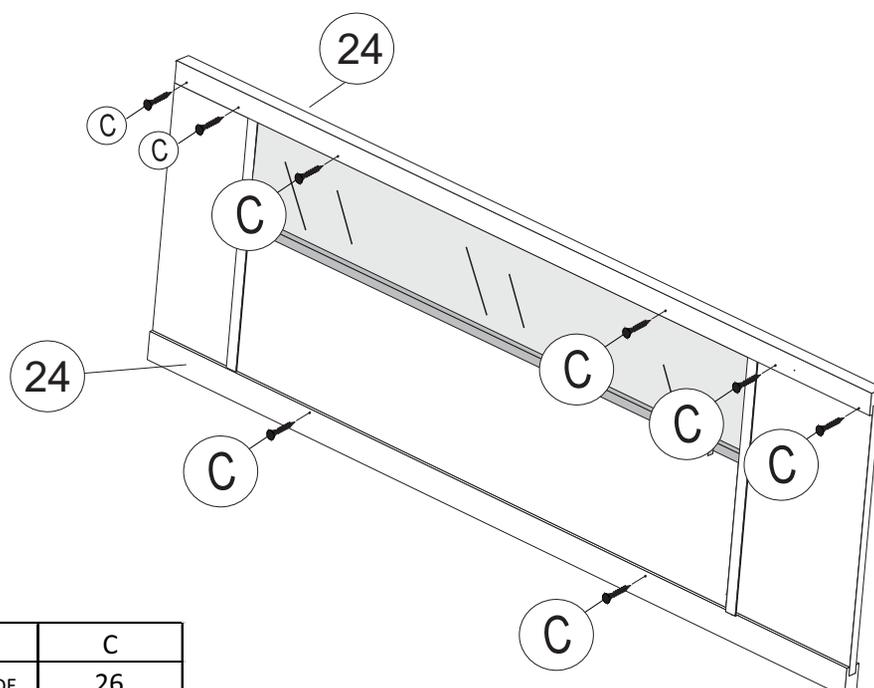

FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	C
	QUANTIDADE	26

04 Coloque as roldanas inferiores (K1).
 Pode acontecer do piso causar imperfeições no alinhamento das portas. Se isso acontecer, utilize as chapas reguladoras quando for fixar as roldanas para fazer o alinhamento.

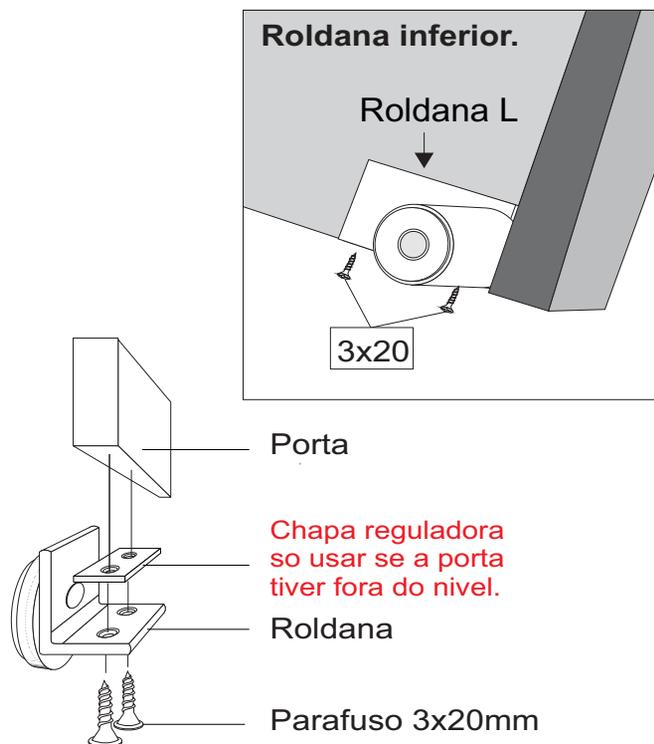


05 Parafuse as guias superiores (K2) alinhadas pela moldura da porta.



FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	K1	K2	K3	K4
	QUANTIDADE		4	4	4

COLE OS SILICONES (F) NAS LATERAIS DA PORTA.
 COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO.

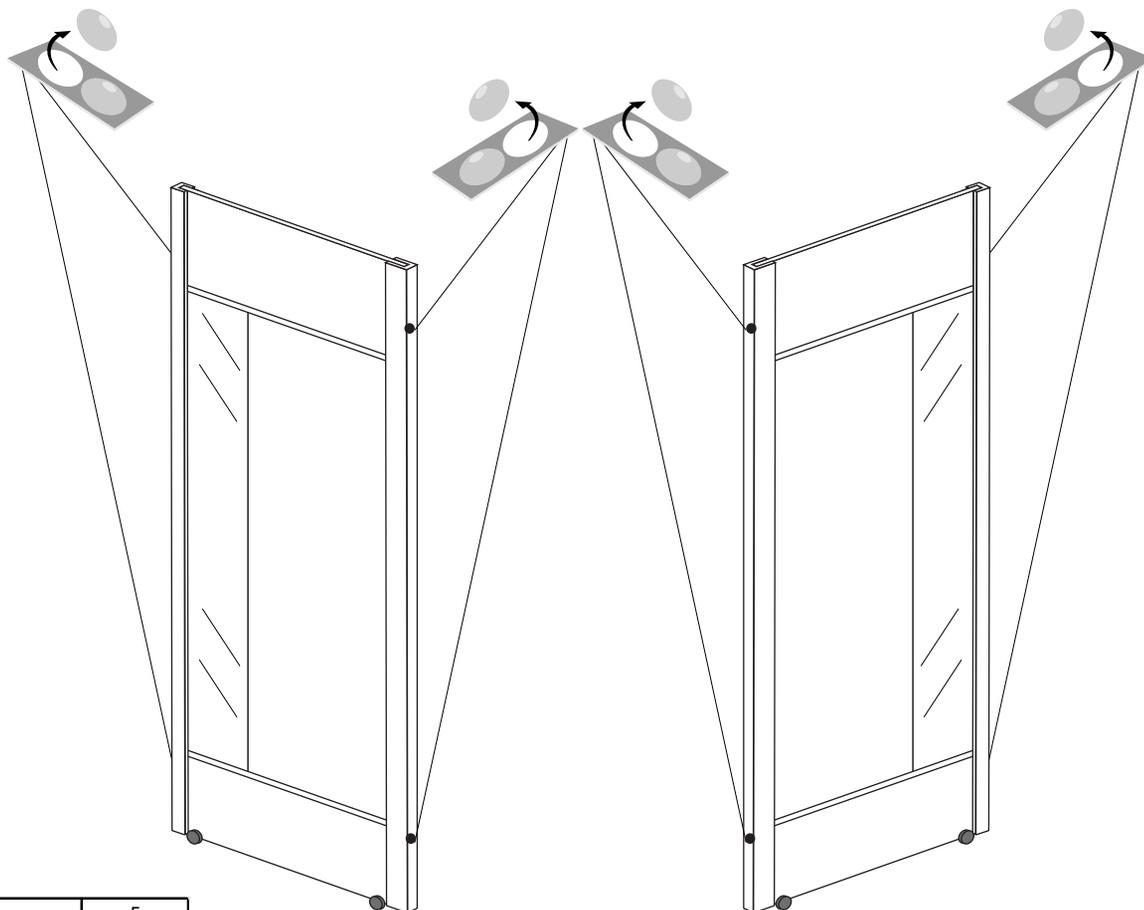

FERRAGEM PARA ETAPA	ITEM	F
	QUANTIDADE	

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins. Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 6KG.

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: www.moveiseuropa.com.br

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG