




Painel Marrocos

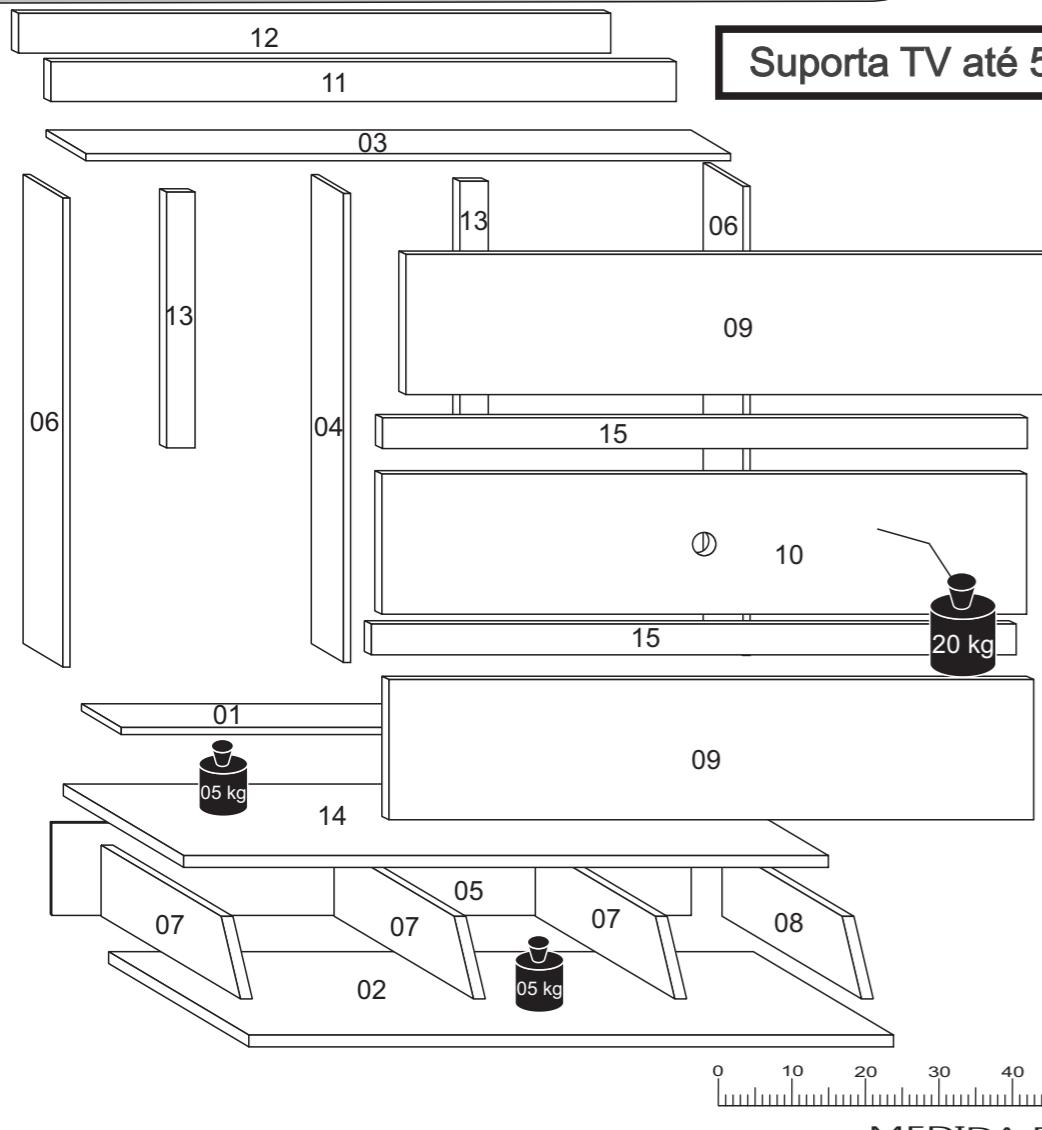

POLIMAN
Móveis


Disponível nas cores:
9070 - AMENDOA/ROVERE
9071 - ROVERE/AMENDOA
9074 - CINZA/PRETO
9075 - BRANCO/MARSALA

ACESSÓRIOS

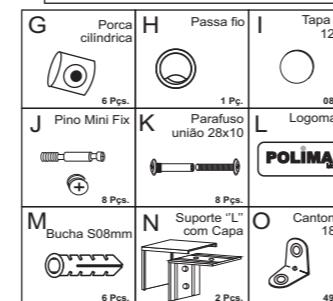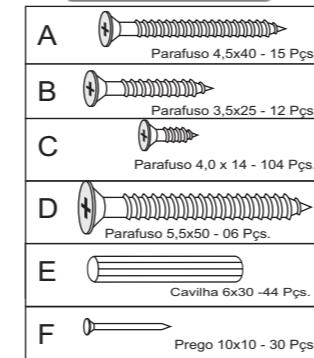

MEDIDA EM MILÍMETRO

Aspecto Final

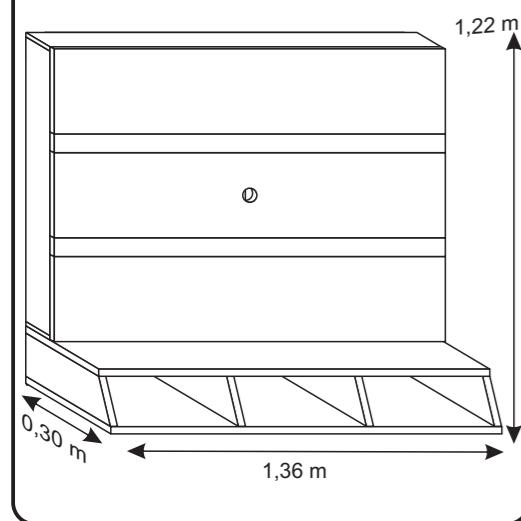

ATENÇÃO

Sr Montador:

- Antes de iniciar a montagem verifique as condições do ambiente de montagem;
- Utilize a embalagem do produto para forrar o chão protegendo assim contra riscos e danos nas peças, faça a montagem sobre a embalagem;
- Confira todas as peças das embalagens com a lista de peças contida neste manual;
- Separe os acessórios, confira as medidas dos parafusos com a escala acima;
- Disponha das ferramentas acima para facilitar a montagem;
- Siga todas as orientações deste manual de montagem para ter o direito à garantia do produto;
- Descarte as embalagens de forma correta, destinando o plástico e o papel para reciclagem;


LOTE:

LISTA DE PEÇAS



AME/ROV	ROV/AME	CZA/PTO	BCO/MARS	Nº	DESCRIPÇÃO	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
PB2595	PB2596	PB2984	PB3053	1	BASE	1361x84x15	1	MDP
PB2597	PB2598	PB2985	PB3054	2	BASE DO NICHO	1361x296x25	1	MDP
PC2370	PC2371	PC1274	PC2419	3	CHAPEU QUADRO	1361x84x15	1	MDP
PD2763	PD2763	PD2763	PD2763	4	DIVISAO QUADRO	990x68x15	1	MDP
PF3159	PF3160	PF4000	PF3255	5	FUNDO	1350x195x3	1	DURATEX
PL3100	PL3101	PL1018	PL3283	6	LAT DIR/ESQ QUADRO	990x84X15	2	MDP
PL3102	PL3103	PL1019	PL3284	7	LAT ESQ/DIV NICHO	295x150x25	3	MDP
PL3104	PL3105	PL1020	PL3285	8	LATERAL DIR NICHO	295x150x25	1	MDP
PP3423	PP3424	PA0264	PP3576	9	PAINEL SUP/INF	1361x296x15	2	MDP
PP3425	PP3426	PA0265	PP3577	10	PAINEL CENTRAL	1361x296x15	1	MDP
PS0021	PS0021	PS0021	PS0021	11	SUPORTE PAINEL	1320x84x15	1	MDP
PS0022	PS0022	PS0022	PS0022	12	SUPORTE PAREDE	1250x84x15	1	MDP
PT2744	PT2744	PT2744	PT2744	13	TRAVA PAINEL	540x60x15	2	MDP
PT2745	PT2746	PT8183	PT2802	14	TAMPO NICHO	1361x254x25	1	MDP
PV0287	PV0286	PV0303	PV0370	15	VISTA	1361x65x15	2	MDP
A00626	A00627	A00848	A00892	-	ACESSORIO	-	1	-

PASSO 1



- Fixe a peça 01 nas peças 06 e 04 utilizando cavilha (E), porca cilíndrica (G) e parafuso (A)
- Fixe a peça 11 na peça 04 utilizando cavilha (E) e parafuso (A), e nas peças 06 utilizando cavilhas (E), cantoneira (O) e parafusos (C)
- Fixe a peça 03 nas peças 04 e 06 utilizando cavilha (E), porca cilíndrica (G) e parafusos (A)
- Fixe a peça 03 na peça 11 utilizando cantoneira (O) e parafusos (C)

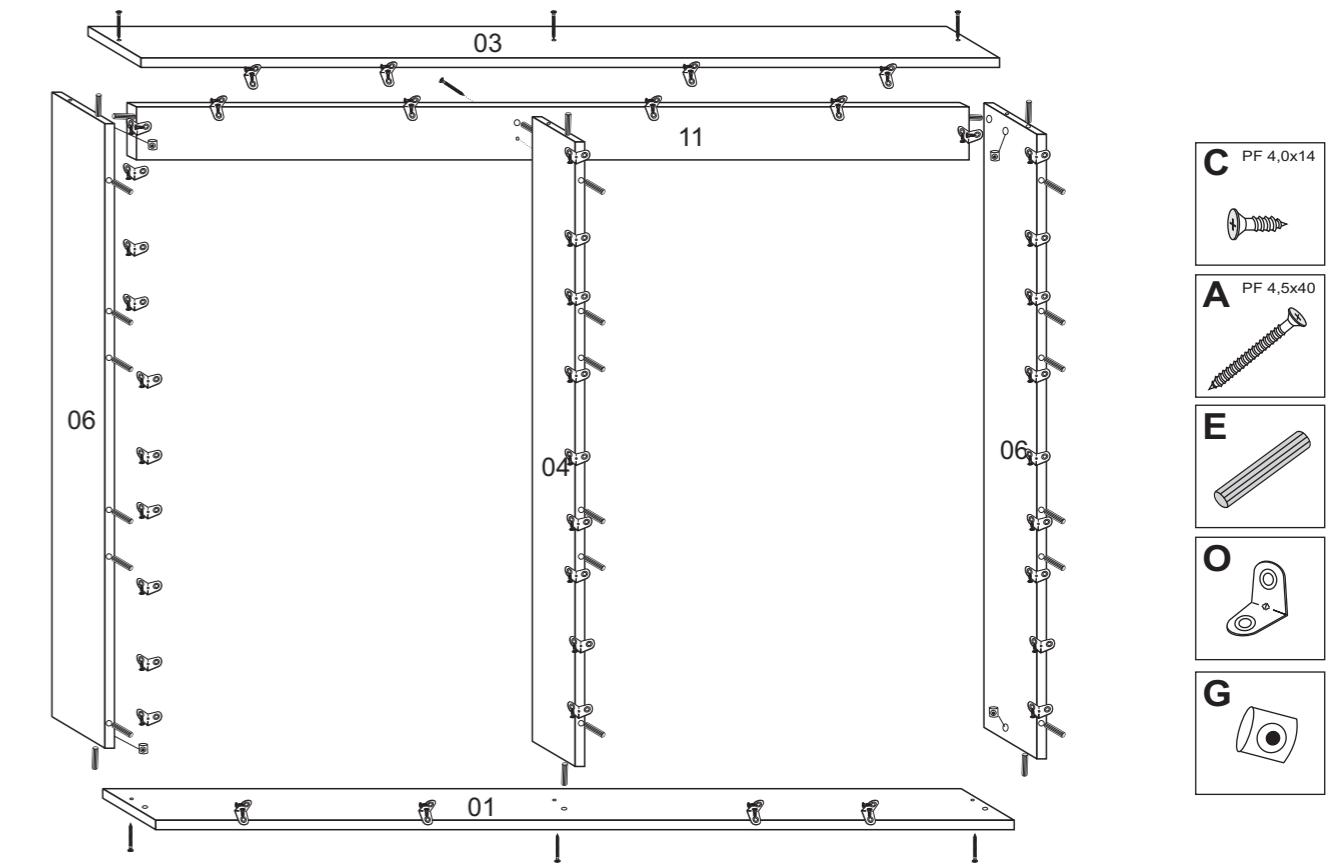



PASSO 2 A) Fixe as peças 13 nas peças 09,10 e 15 utilizando parafuso (B)

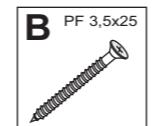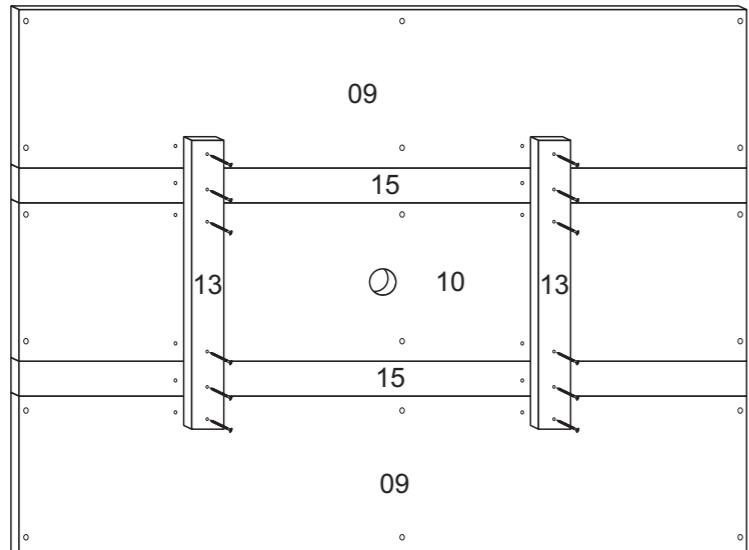

PASSO 3 A) Fixe o quadro montado no passo 1, no painel montado no passo 2 utilizando cavilha (E), cantoneira (O) e parafuso (C)

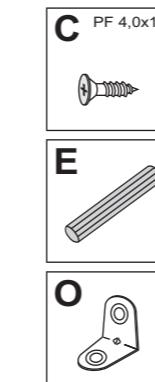
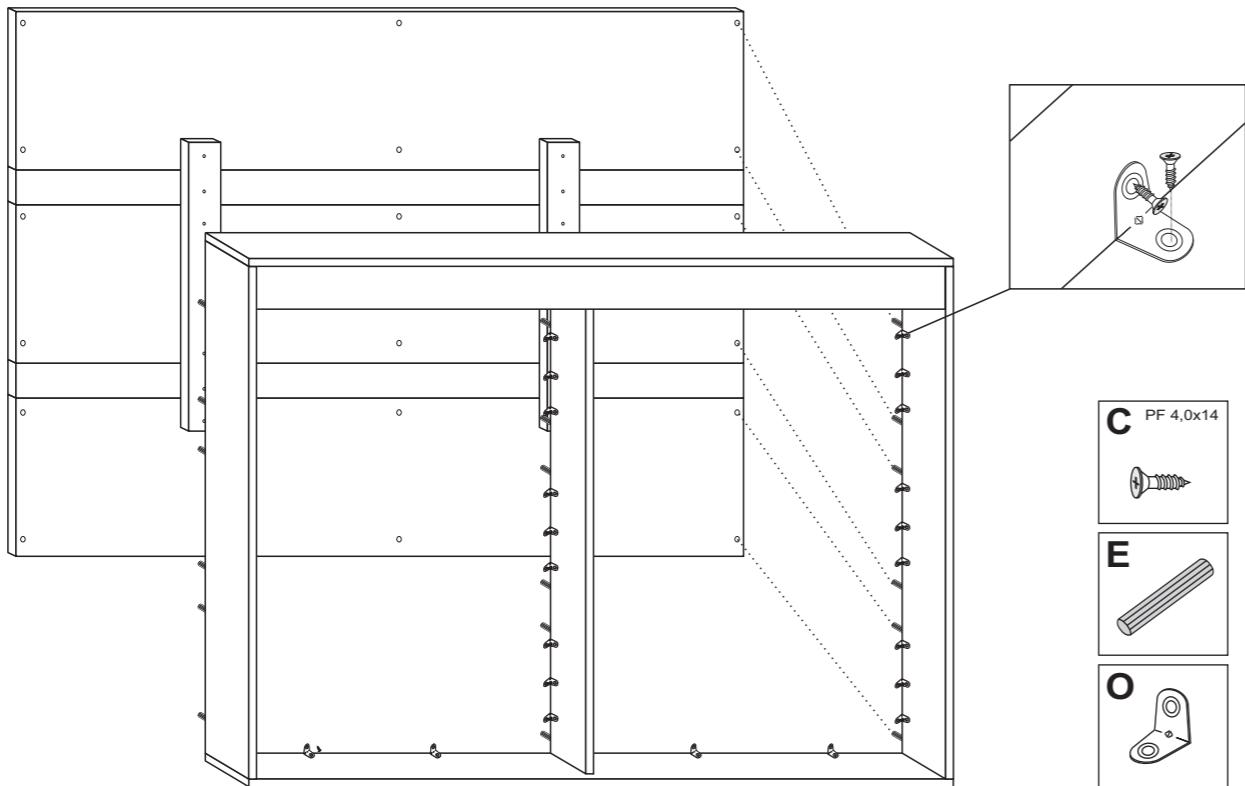


PASSO 4 A) Fixe as peças 07 e 08 na peça 02 utilizando cavilha (E) e parafuso (A)

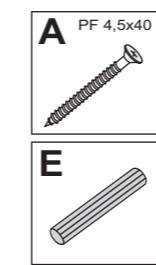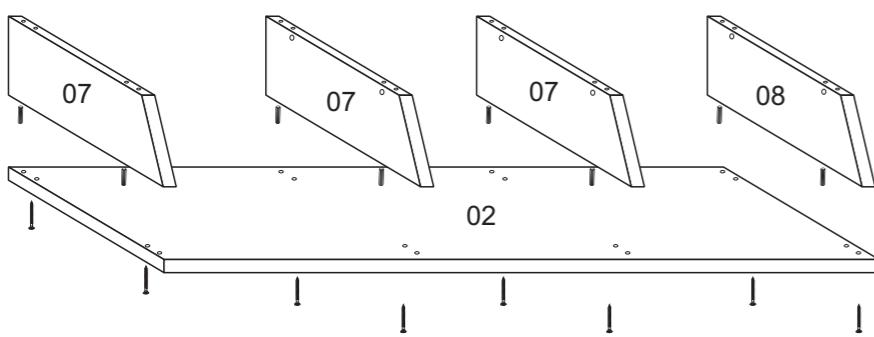



PASSO 5

A) Fixe a peça 14 nas peças 07 e 08 com cavilha (E) e pino minifix (J)

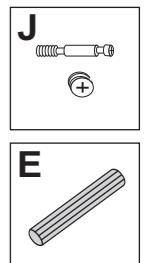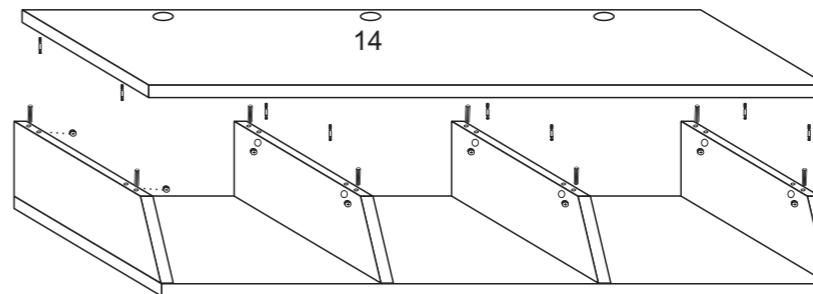


PASSO 6


A) Fixe a peça 14 nas peças 07 e 08 com cavilha (E) e pino minifix (J)

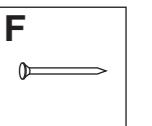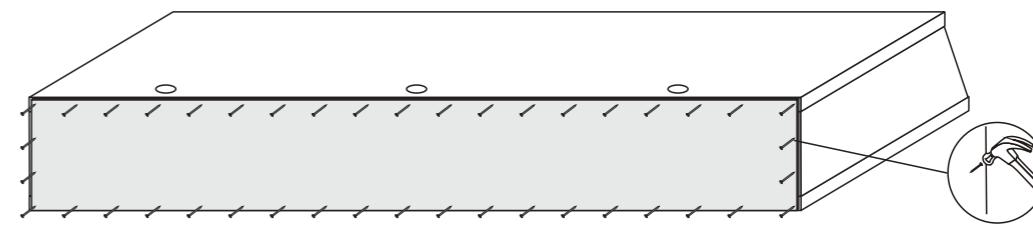

PASSO 7

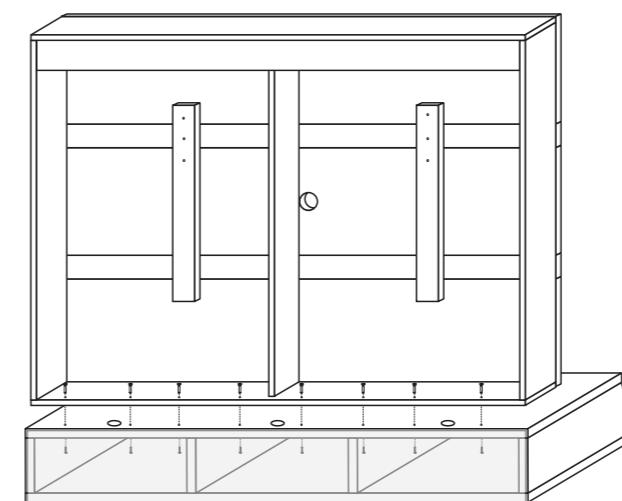

Para fixar a bancada ao painel:
Utilize o parafusos união para unir a bancada ao quadro do painel.

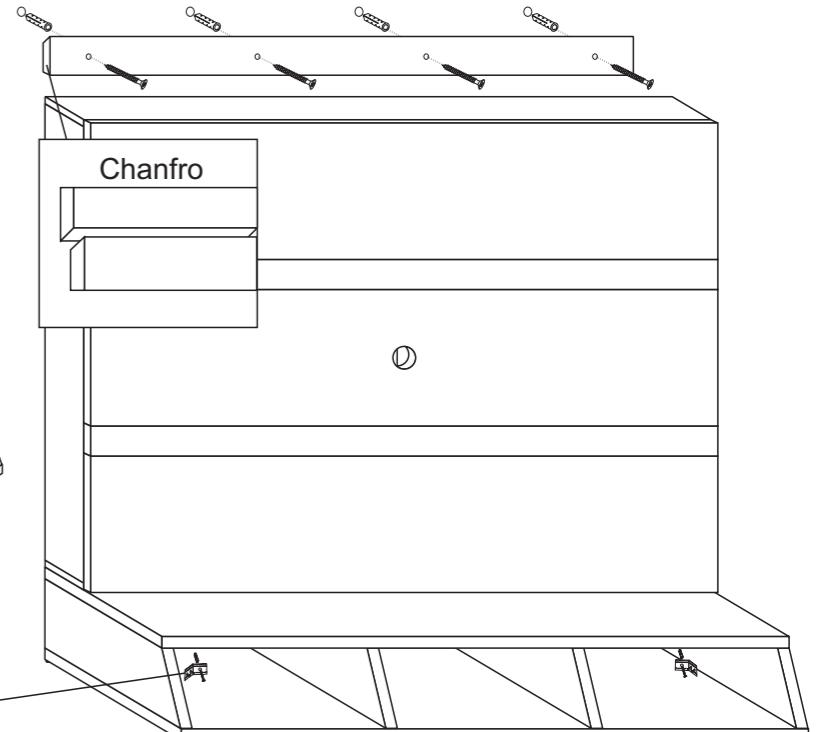

Fixar o Painel na parede:
1º Utilize a peça 12 e um nível de mão para marcar a posição dos furos, então faça os furos com uma broca 08mm;
2º Fixe a peça 12 com o chanfro para a parede, utilizando bucha (M) e parafusos (D);
3º Encaixe a outra trava traseira (11) fixada no Painel (conforme passo 1) na trava 12 fixada na parede;
4º Fixe as cantoneiras "L" nas laterais (peças 07 e 08), utilizando parafusos (C)
5º Faça os furos na parede com broca 8, e fixe utilizando bucha (M) e parafusos (D)

Atenção: utilizar os parafusos e buchas fornecida pela empresa no kit de acessório do produto.

