


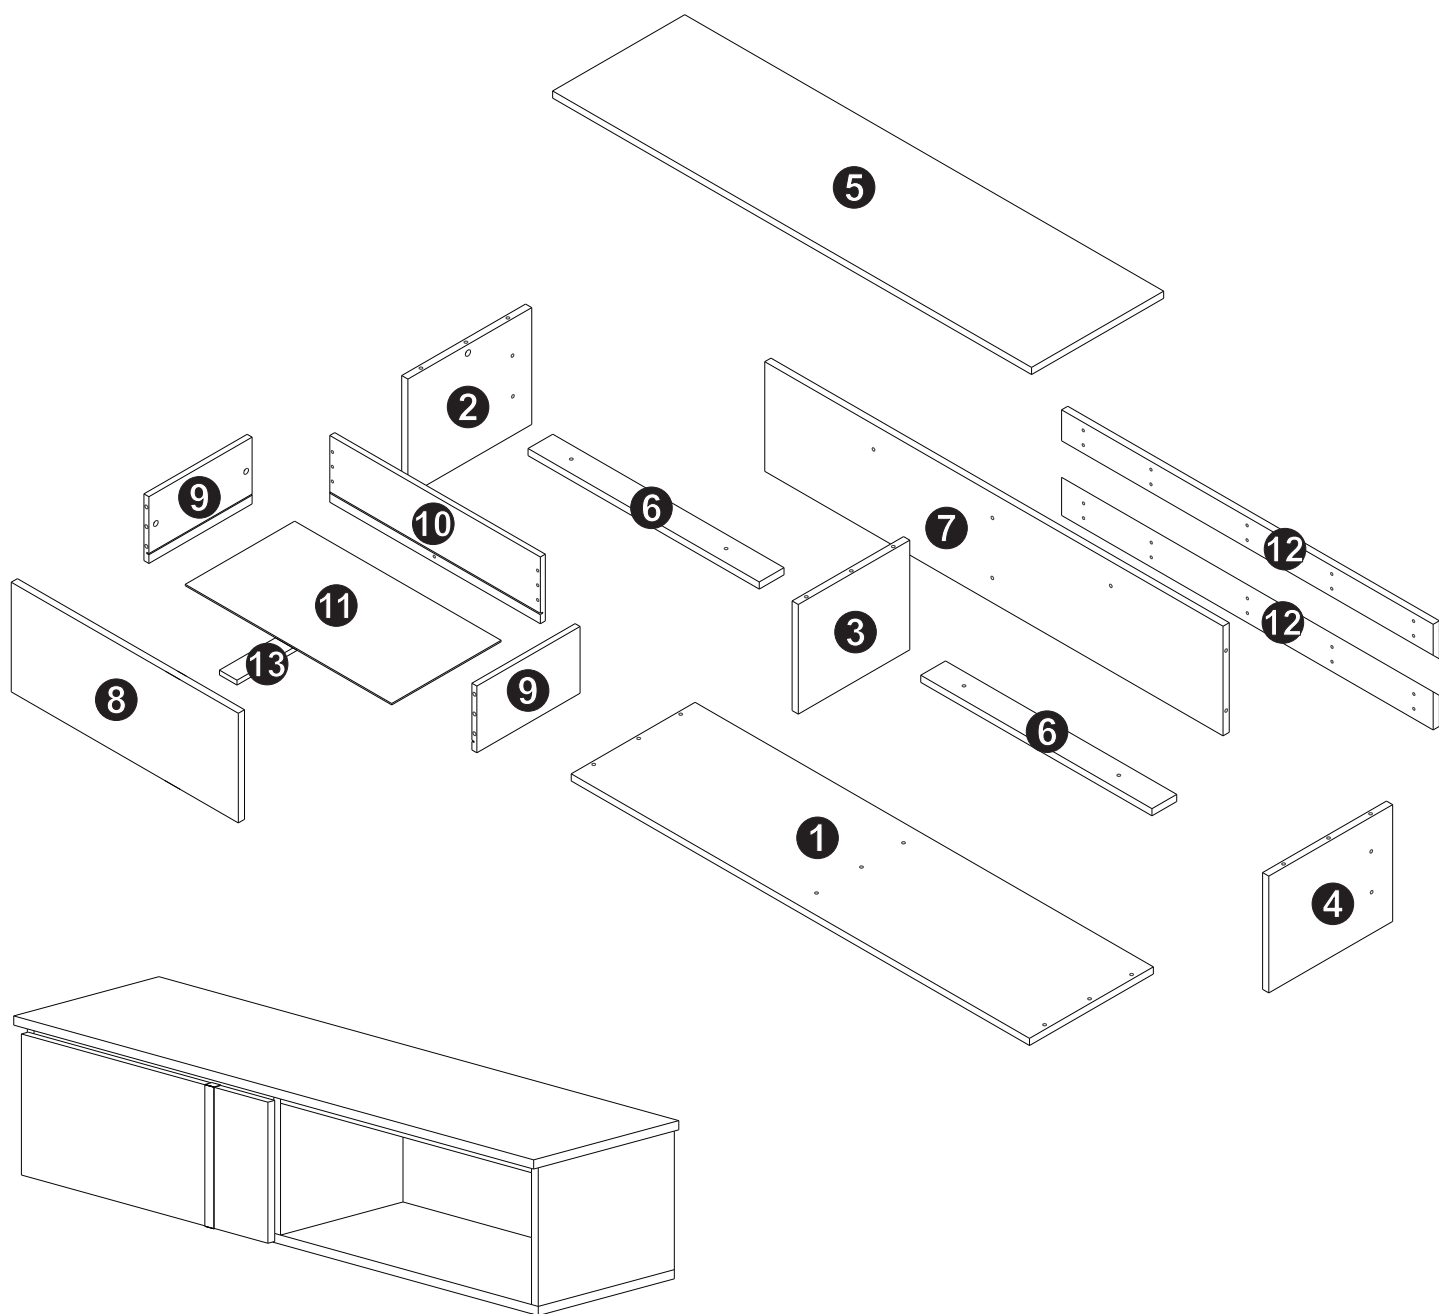

GARANTIA

A empresa garante seus produtos contra defeitos na fabricação conforme as condições estabelecidas neste termo de garantia.

Para a validação deste termo de garantia é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A empresa tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A empresa restringe a sua responsabilidade a substituição gratuita das peças defeituosas, em casos de defeito ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

Para exercer seus direitos de consumidor é imprescindível que antes de montar seu produto você leia atentamente todas as instruções de cada passo do manual de montagem que segue junto ao produto.

Caso o produto não esteja em conformidade, é imprescindível que apresente o número do lote de fabricação do produto. Em seguida entre em contato com a loja onde efetuou a compra

INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

Para a montagem do produto, é necessário a contratação de um profissional.

Montador: Antes de montar o produto, leia o manual de instruções.

Montador: é de responsabilidade do montador seguir estas instruções, que são fundamentais para a estrutura do móvel.

Abra a caixa no local da montagem.

Utilize o papelão como proteção.

Separe e identifique as peças de acordo com o manual de montagem.






Lembre-se, o esquadro do móvel depende da boa colocação do fundo.

Para limpeza, utilize pano levemente umedecido com água. Não utilizar produtos químicos.

Garantia: 90 Dias

Assistência Técnica: só será atendida mediante a informação do número do lote


ACESSÓRIOS

A 	B 	C 
Parafuso 5,0 x 70 5	Parafuso 5,0 x 45 9	Parafuso 3,5 x 25 11
D 	E 	F 
Parafuso 3,5 x 12 10	Parafuso Flangeado 3,5 x 12 2	Cavilha 06 x 30 20
G 	H 	I 
Cavilha 06 x 20 2	Parafuso Minifix 7	Tambor Minifix 15 3
J 	K 	L 
Tambor Minifix 12 4	Bucha 8mm 5	Cantoneira 2 furos 1
M 	N 	O 
Couro 1	Cola 2	Corrediça Telescópica 1
	P 	
	Parafuso 5,0 x 40 5	

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Nº	QTDE	DESCRIÇÃO	MEDIDAS(mm)
01	1	Base	1160x335x15
02	1	Lateral Esquerda	225x335x15
03	1	Divisória	225x300x15
04	1	Lateral Direita	225x335x15
05	1	Tampo	1160x355x15
06	2	Régua	555x070x15
07	1	Fundo Traseiro	1125x225x15
08	1	Frente de Gaveta	580x235x15
09	2	Lateral de Gaveta	285x160x12
10	1	Contra Fundo	530x160x12
11	1	Fundo de Gaveta	517x297x03
12	2	Suporte de Parede	900x085x15
13	1	Reforço de Gaveta	285x050x12




RECOMENDAÇÕES

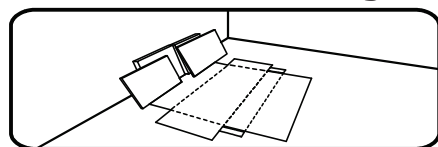


Atenção Este produto deve ser montado por um profissional.

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.



Ferramentas Recomendadas (Não Fornecidas)

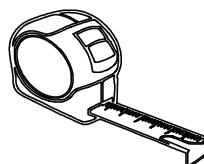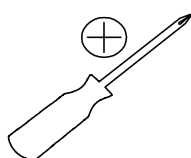



Pré-montagem

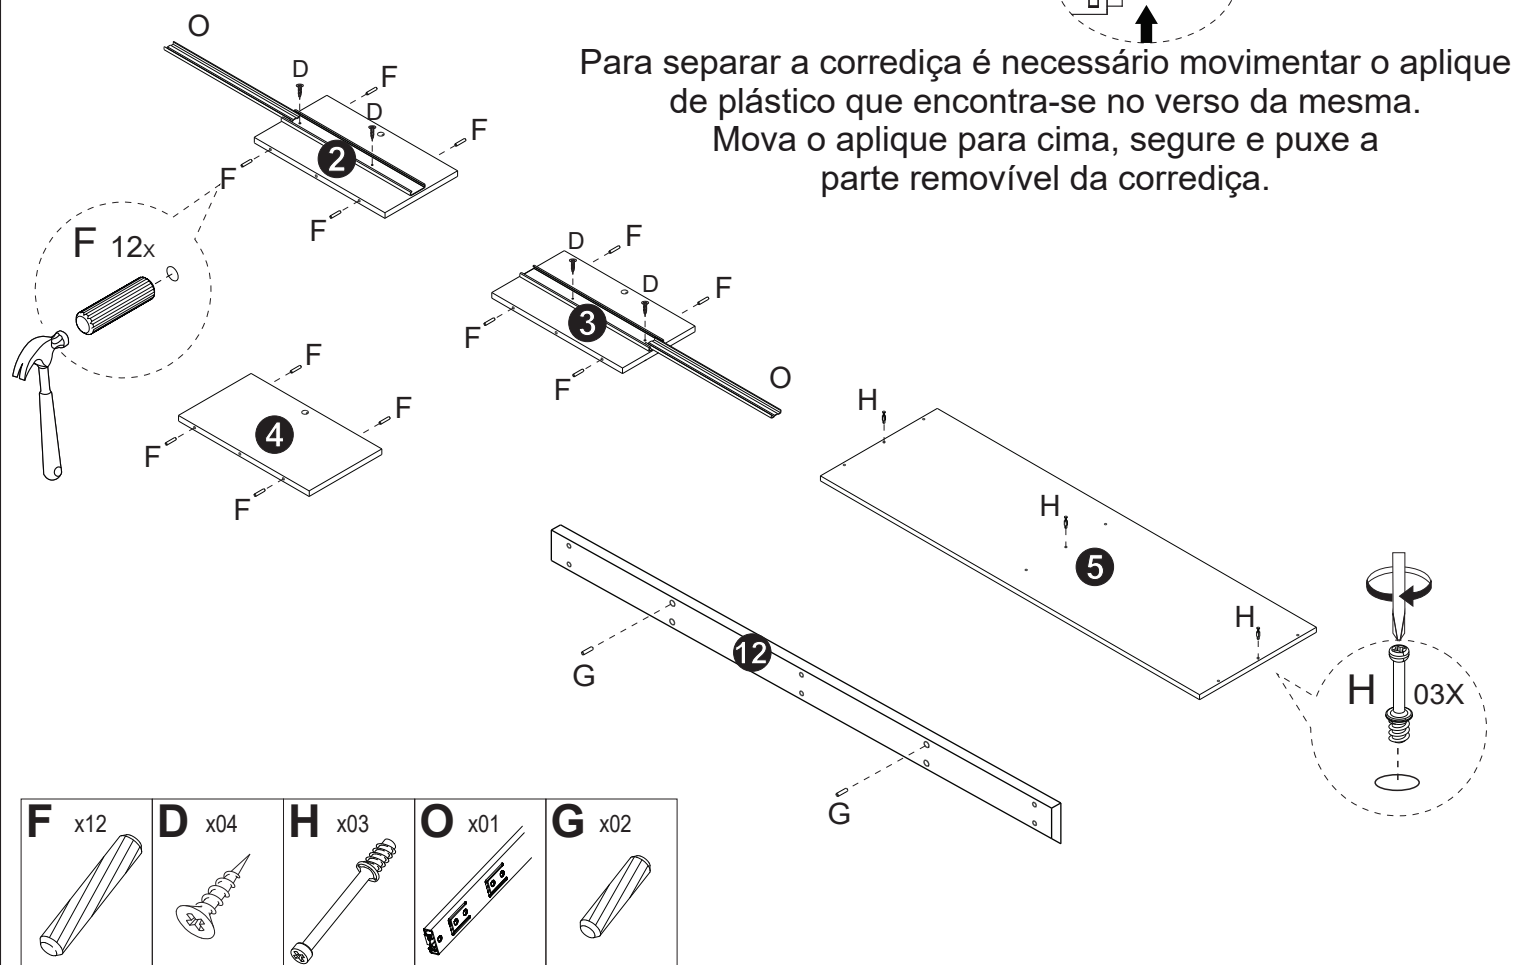




1

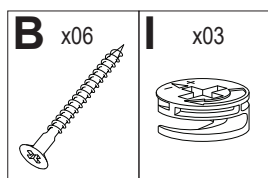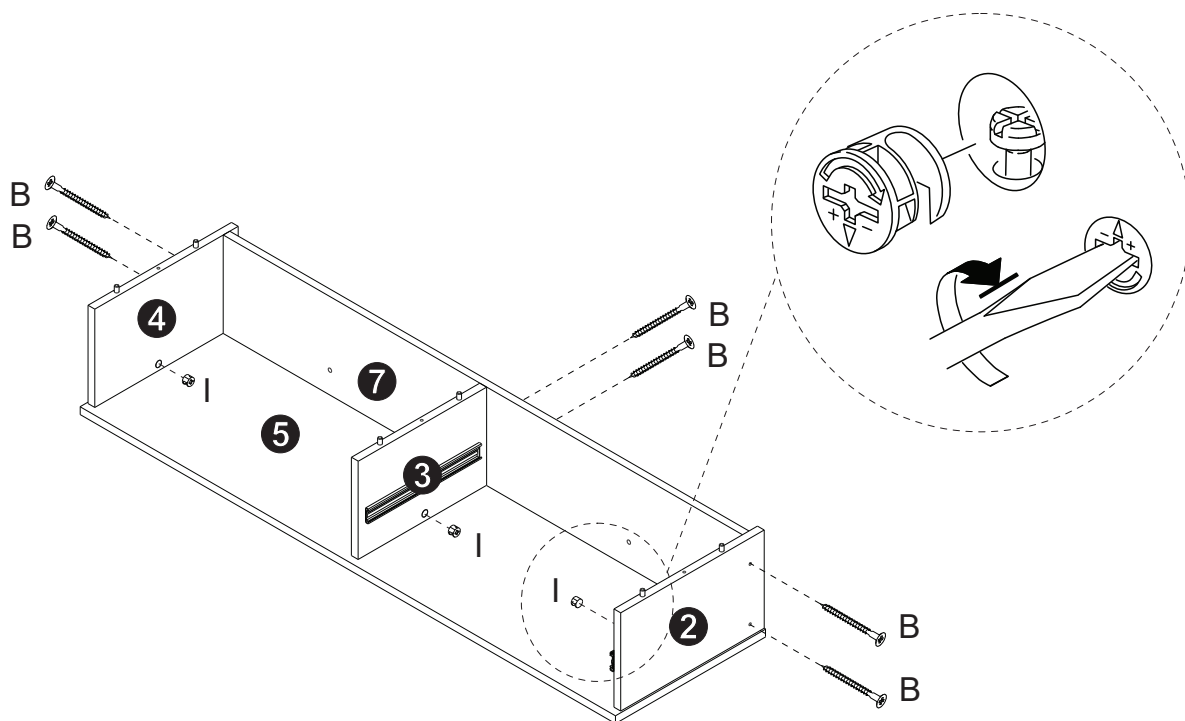

2

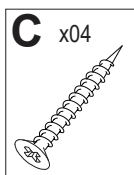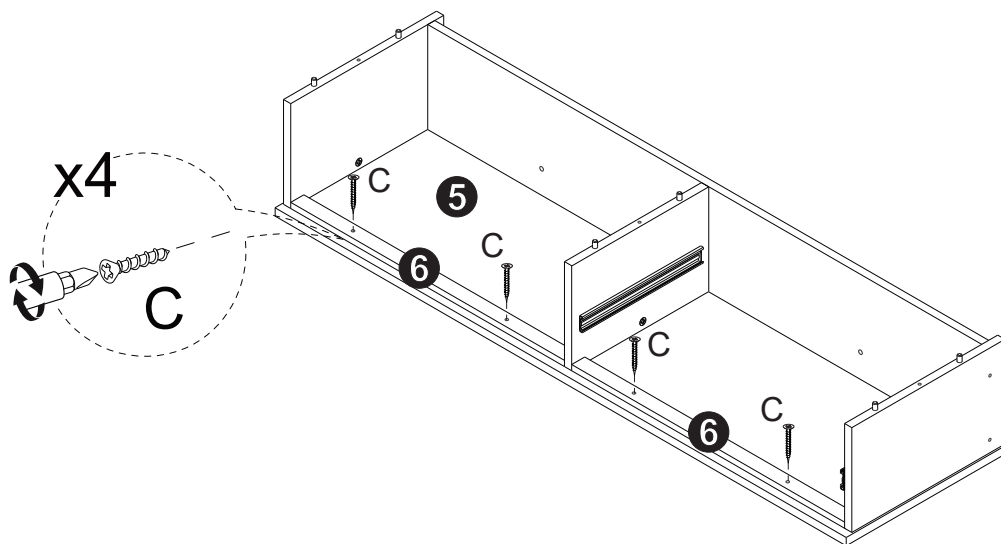


3

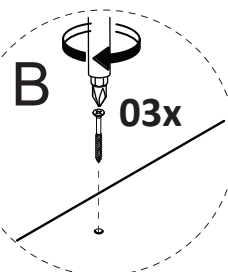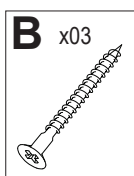
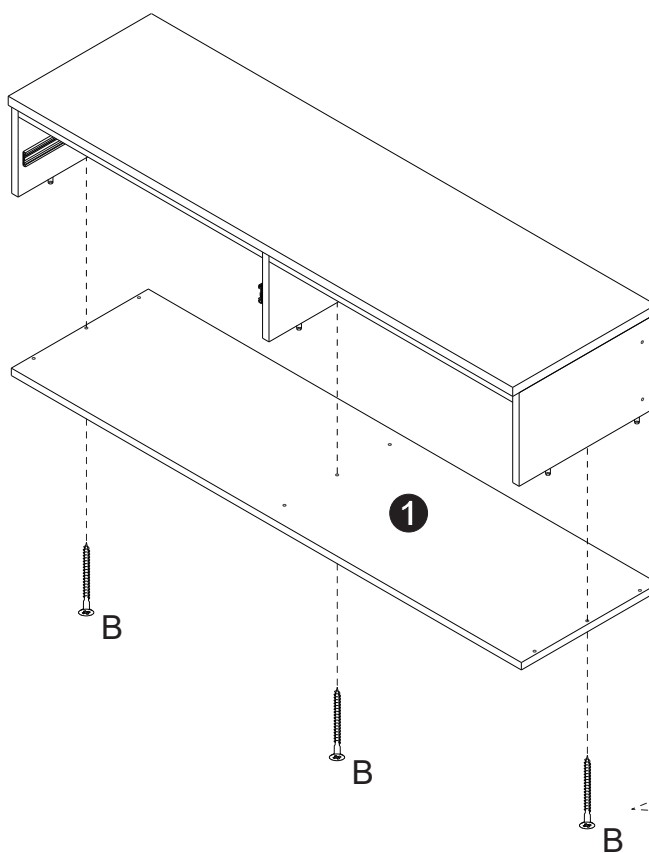



4 ATENÇÃO

Espalhe cola por toda a superfície da peça 12 antes de fixar no rack.

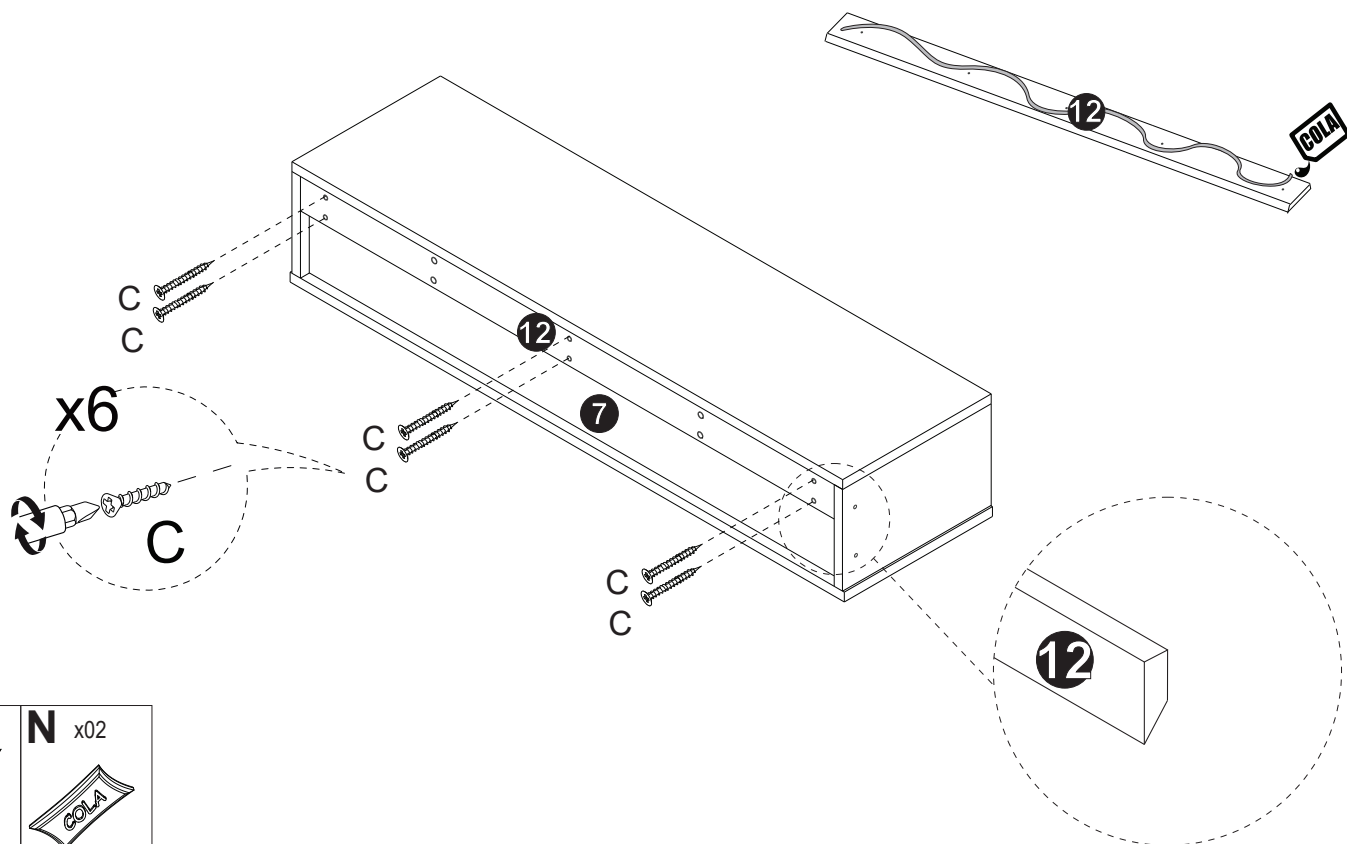

5

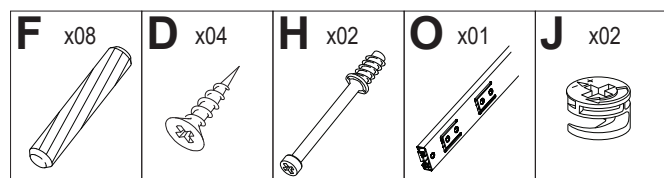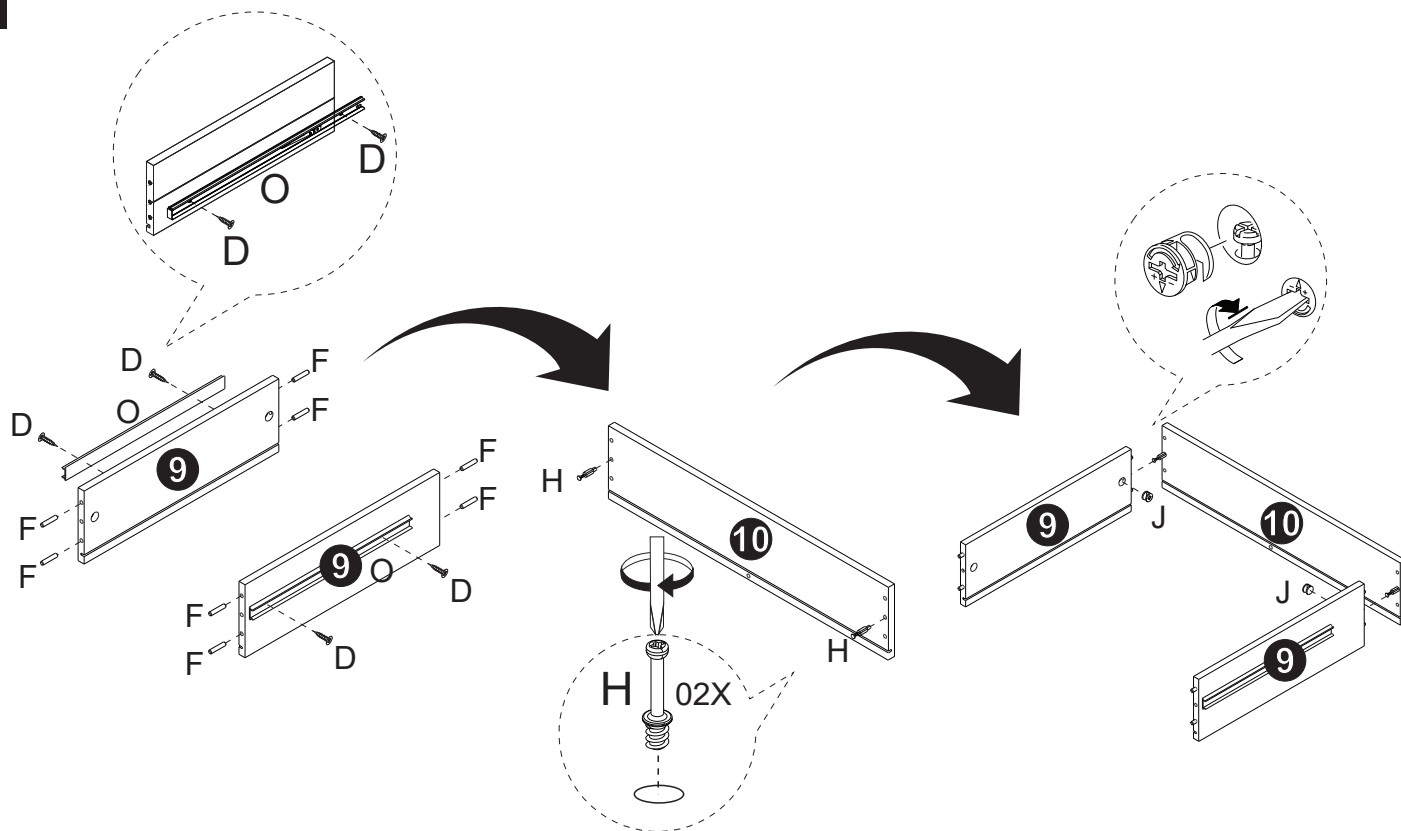


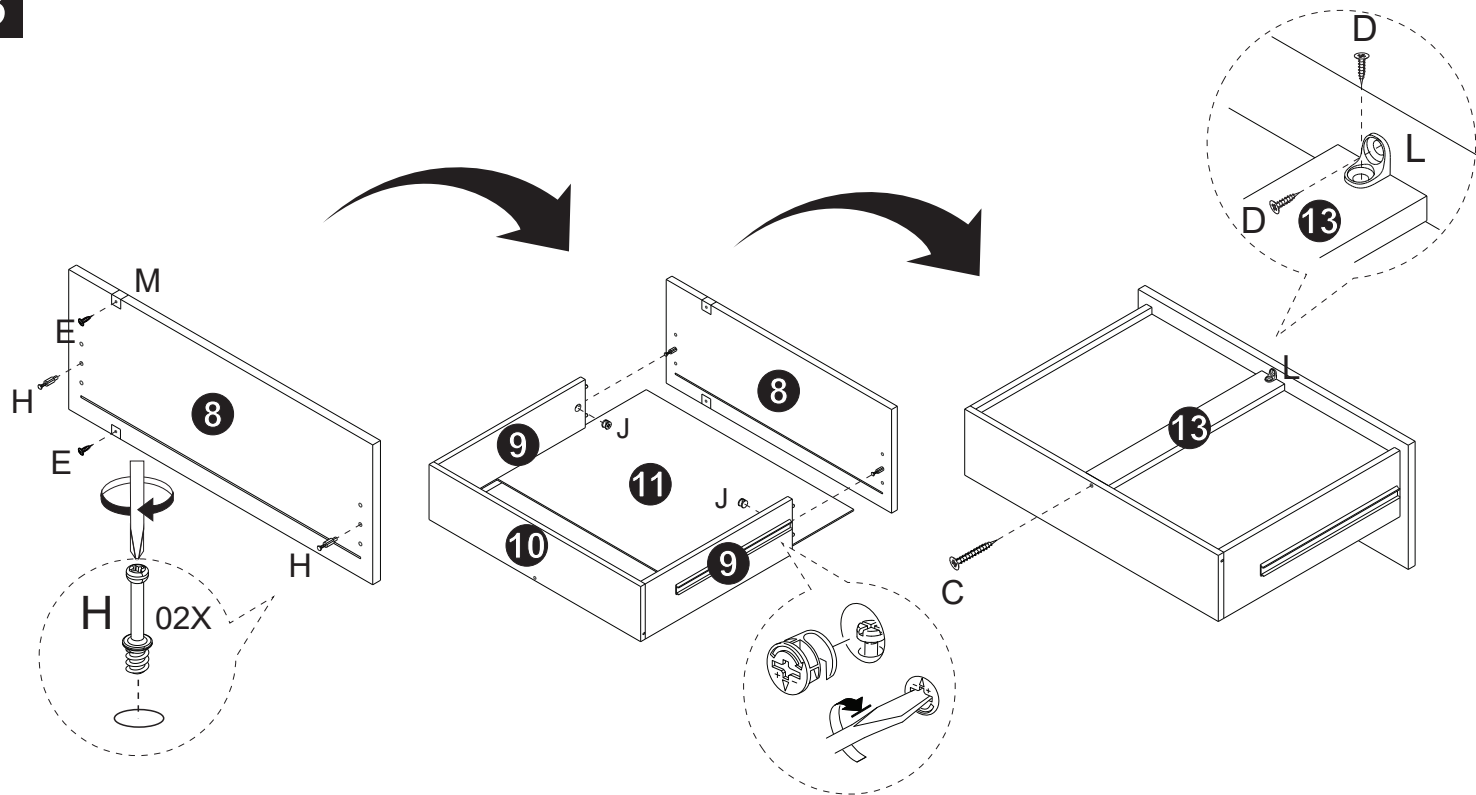

M x01	D x02	H x02	C x01	J x02	L x01	E x02

9 Caso o rack for fixado na parede:





1º - Fixar o suporte (12) com parafusos (A) e buchas (K).

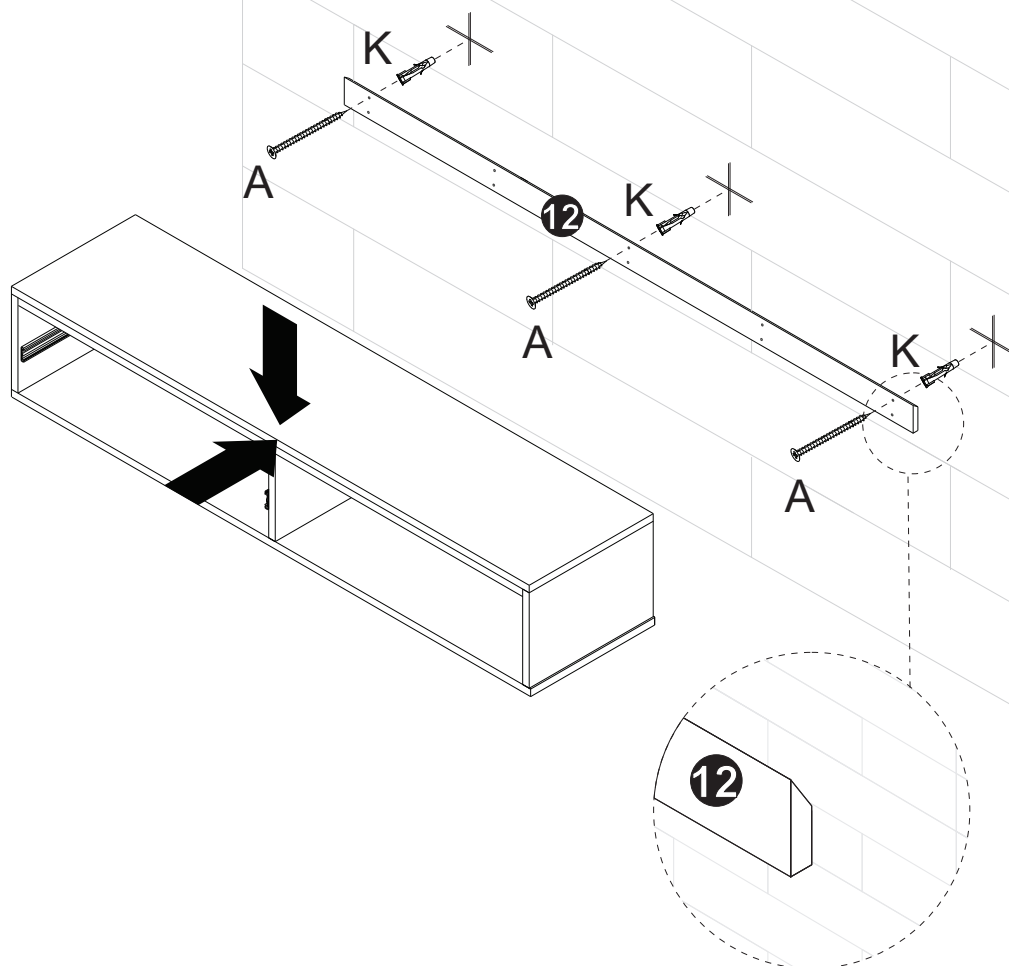

A x03	E x03

10


Posicionar o rack, marcar a parede através dos furos da peça (07), remover o rack, furar a parede e fixar as buchas (K), em seguida fixar o rack com parafusos (A).

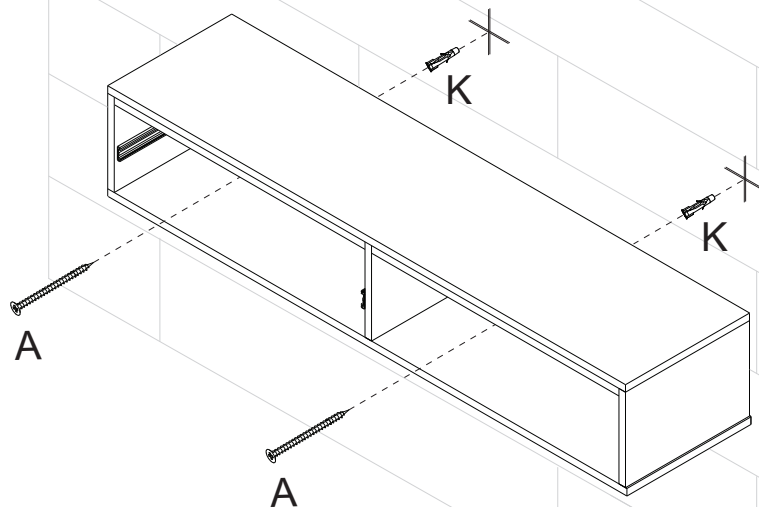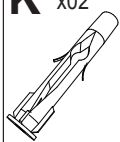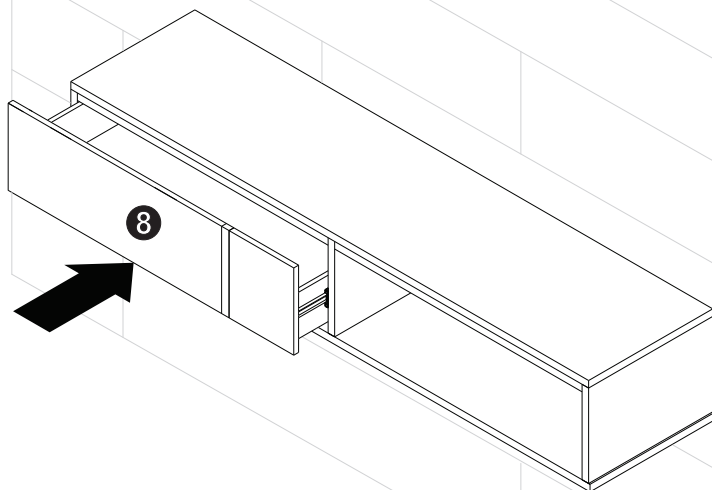**A** x02**K** x02**11**

12 **Caso o rack for fixado no painel:**

1º - Fixar o suporte (12) com parafusos (P).

2º - Fixar o rack com parafusos (P).

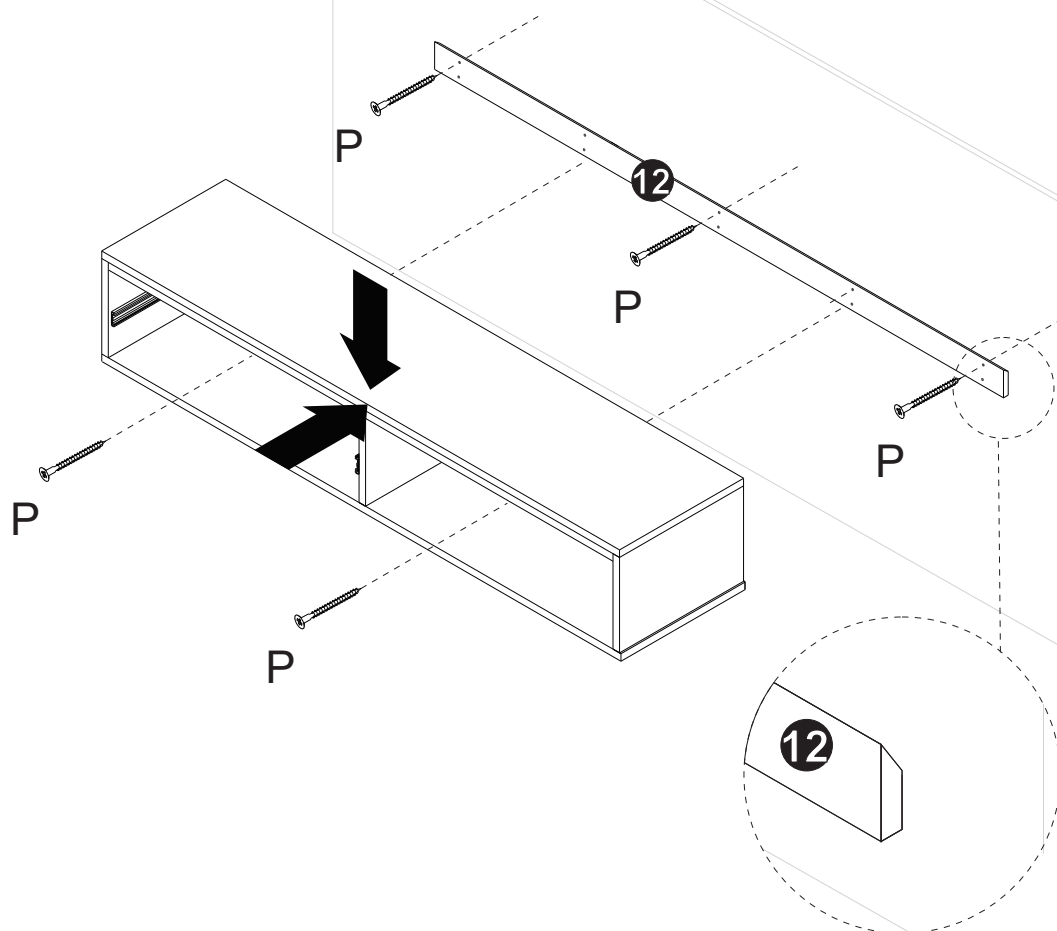

13

