


# MANUAL DE MONTAGEM - CÔMODA ELÔ 01 PT


**Peroba**  
Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA  
CNPJ: 06.368.547/0001-20  
Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890  
Bairro Canivete Cep: 29909-070  
Linhares - ES  
Tel: (27) 3264-7900  
Fax: (27) 3264-7904  
[www.moveisperoba.com.br](http://www.moveisperoba.com.br)

Elô 01 Pt  
Cód: 2555

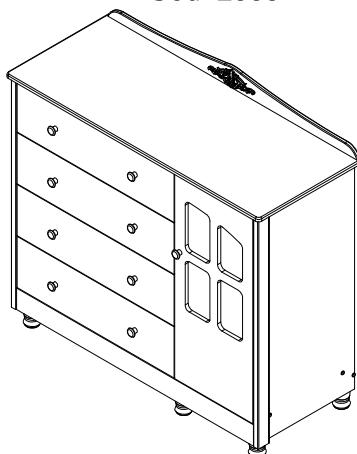

Elô 01 Pt Lisa  
Cód: 2556

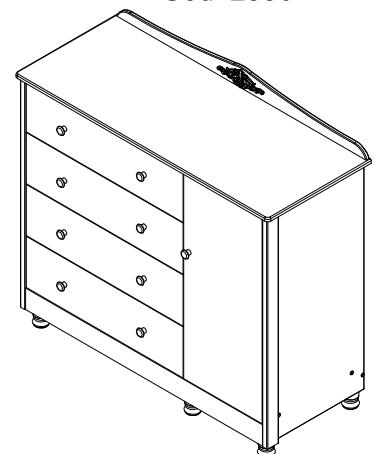

## TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicita-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

### **6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.


## **PREENCHA OS DADOS ASEGUIR:**

Data da compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.  
Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

|  |   |                                   |               |                                  |                 |                |
|--|---|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Elaboração:<br>Pablo Henrique Boldrini | E-mail contato:<br><a href="mailto:mp@moveisperoba.com.br">mp@moveisperoba.com.br</a> | Data de Elaboração:<br>02/01/2017 | Versão:<br>1º | Data de alteração:<br>00/00/0000 | Código:<br>2648 | Página:<br>1/6 |
|--|---|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------|

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

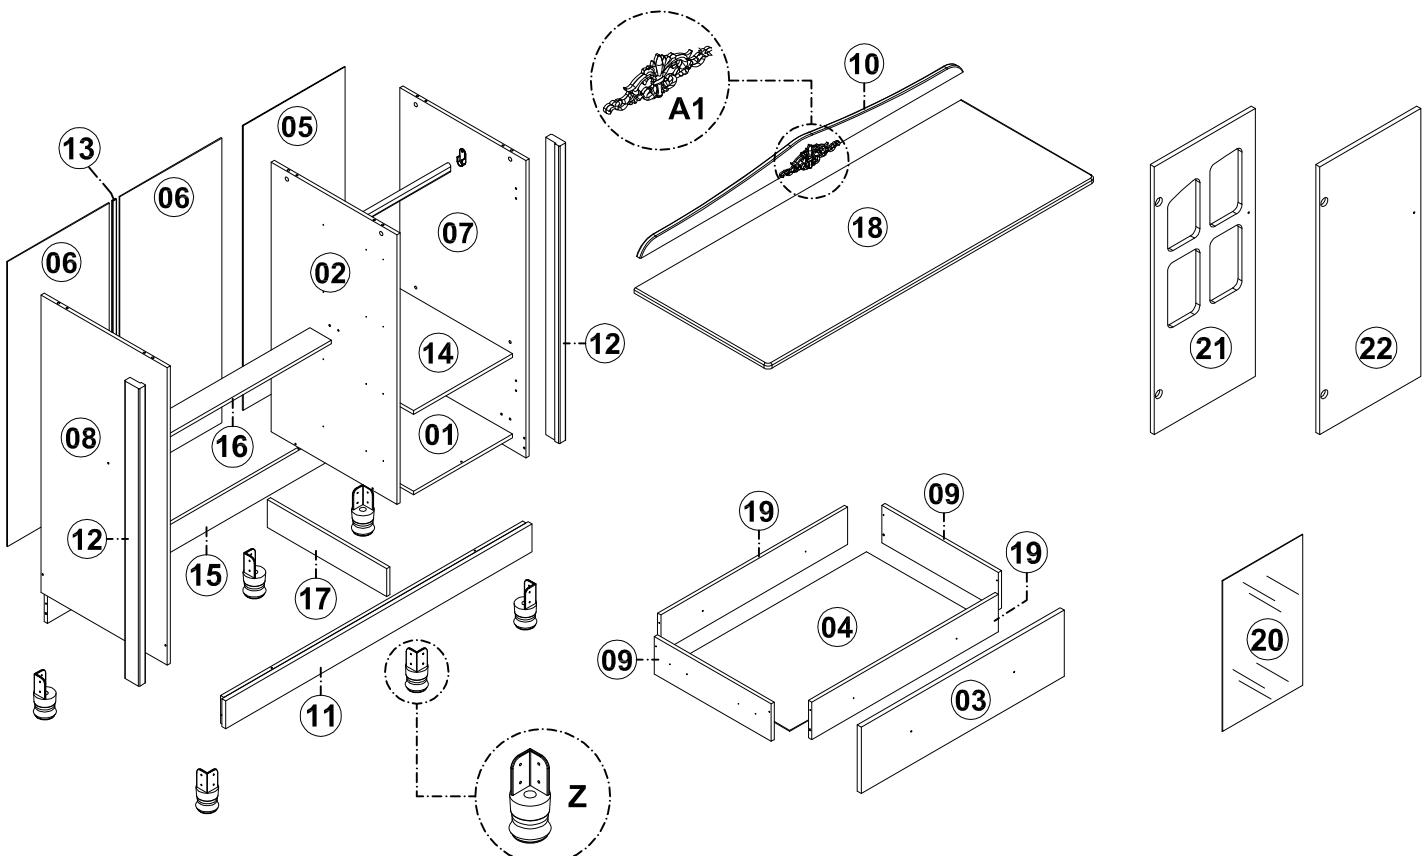

NECESSÁRIO PARA  
MONTAGEM:




01 Montador



Chave Phillips



Martelo

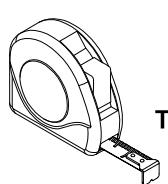

Trena

| ITEM | DESCRIÇÃO                  | QTD | CÓDIGO |
|------|----------------------------|-----|--------|
| 01   | Base                       | 01  | 2597   |
| 02   | Divisão                    | 01  | 2594   |
| 03   | Frente gaveta grande       | 04  | 77     |
| 04   | Fundo gaveta grande        | 04  | 72     |
| 05   | Fundo traseiro pintado     | 01  | 2605   |
| 06   | Fundo traseiro sem pintar  | 02  | 2606   |
| 07   | Lateral direita            | 01  | 2593   |
| 08   | Lateral esquerda           | 01  | 2592   |
| 09   | Lateral gaveta grande      | 08  | 70     |
| 10   | Moldura chapéu             | 01  | 2600   |
| 11   | Moldura inferior grampeada | 01  | 2607   |
| 12   | Moldura lateral            | 02  | 2601   |
| 13   | Perfil I 920 mm            | 01  | 2646   |

| ITEM | DESCRIÇÃO                         | QTD | CÓDIGO |
|------|-----------------------------------|-----|--------|
| 14   | Prateleira pequena móvel          | 01  | 66     |
| 15   | Rodapé traseiro                   | 01  | 2596   |
| 16   | Sarrafo gaveta                    | 01  | 197    |
| 17   | Sarrafo rodapé                    | 01  | 2616   |
| 18   | Tampo                             | 01  | 2595   |
| 19   | Traseiro/pré-frente gaveta grande | 08  | 71     |

## ELÔ 01 PT - Cód: 2555

|    |                   |    |      |
|----|-------------------|----|------|
| 20 | Acrílico Côm. Elô | 01 | 2604 |
| 21 | Porta janela      | 01 | 2602 |

## ELÔ 01 PT LISA - Cód: 2556

|    |            |    |      |
|----|------------|----|------|
| 22 | Porta lisa | 01 | 2603 |
|----|------------|----|------|

|  |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  |   |  |   |   |  |
| <b>A - TP10 Ph 5x40 s/p</b><br>05 unid | <b>B - Ch Est 5x40 s/p</b><br>07 unid         | <b>C - Ch Ph 5x40 c/p</b><br>03 unid   | <b>D - Flang Ph 4x40 c/p</b><br>08 unid | <b>E - Flang Ph 4x30 c/p</b><br>01 unid | <b>F - Ch Ph 3,5x35 c/p</b><br>16 unid |
|  |   |  |   |   |  |
| <b>G - Ch Ph 3,5x25 c/p</b><br>6 unid  | <b>H - Flang. Ph. 3,5x12</b><br>c/p - 26 unid | <b>I - Ch Ph 3,5x12 c/p</b><br>04 unid | <b>J - Ch Ph 3,5x10 c/p</b><br>125 unid | <b>K - Minifix haste</b><br>06 unid     | <b>L - Minifix tambor</b><br>06 unid   |

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem.

2º - Identifique as peças e acessórios.

3º - Fixe o rodapé traseiro nas laterais utilizando cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p.

4º - Fixe a moldura inferior grampeada nas laterais utilizando cavilhas 6x30 e parafusos Ch Est 5x40 s/p.

5º - Fixe os pés plásticos reguláveis nas laterais e rodapés utilizando parafusos 3,5x12 Flang. Ph, conforme desenho ao lado. **OBS:** Use uma trena marcar o local de fixação dos pés centrais no rodapé traseiro e na moldura inferior grampeada. O centro desses pés deve ficar a uma distância de 37,5 cm da lateral direita, de modo que a pós a montagem, fiquem alinhados com a divisão da cômoda.

6º - Fixe o sarrofô rodapé nos pés centrais com parafusos 3,5x12 Flang. Ph, e no rodapé traseiro e na moldura inferior grampeada com cantoneiras "L" e parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.


7º - Fixe a base na lateral direita com cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p, e nos rodapé e na moldura inferior grampeada com parafusos Ch Est 5x40 s/p.

8º - Fixe a divisão na base com cavilhas 6x30 e parafusos Ch Est 5x40 s/p.

9º - Fixe o sarrofô gaveta na lateral esquerda utilizando cavilha 6x30 e parafuso TP10 Ph 5x40 s/p e na divisão com parafuso Ch Est 5x40 s/p.

10º - Remova a película da fita dupla face do aplique provençal. Com o auxílio de uma trena fixe o aplique no centro da moldura chapéu. **Obs: A fixação do aplique é opcional.**

11º - Fixe a moldura chapéu no tampo com parafusos Ch Ph. 5x40 c/p, vazando a furação que é pré-furada. **Obs: A fixação da moldura chapéu é opcional.**

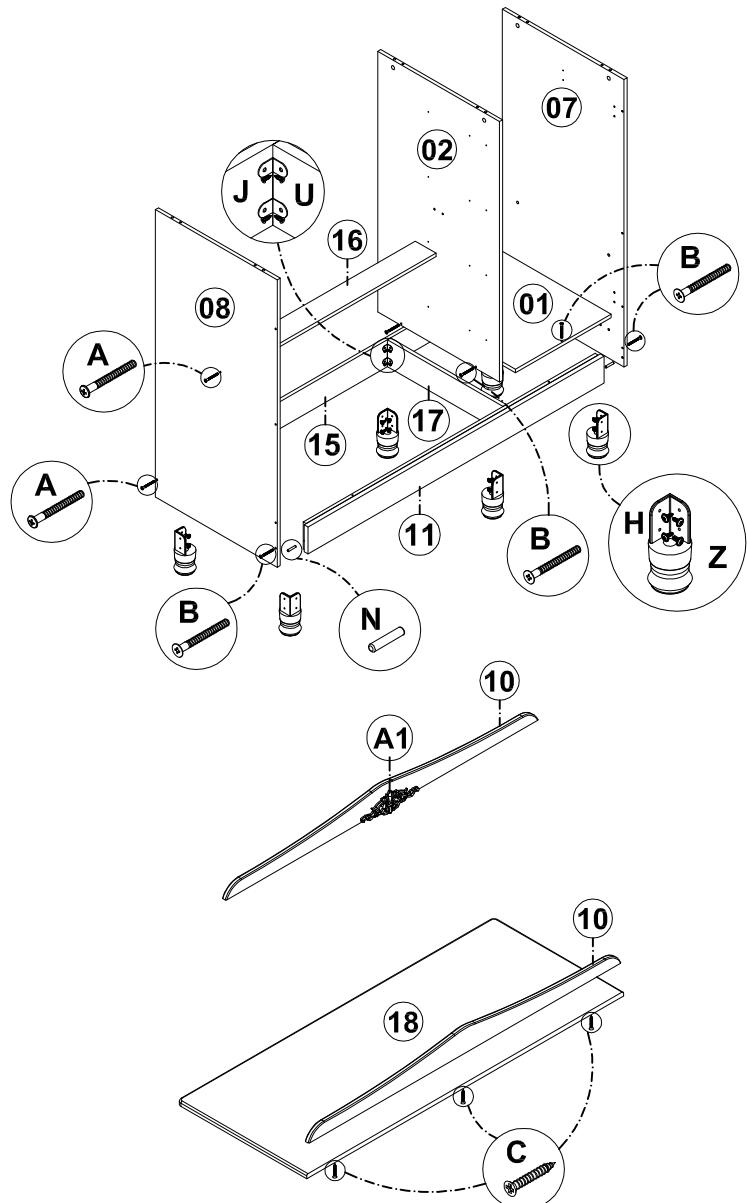

# MONTAGEM PASSO A PASSO

**12º** - Fixe o tampo nas laterais e na divisão usando cavilhas 6x30 com hastes e tambores minifix.





**12º** - Fixe as molduras laterais nas laterais da cômoda com parafusos Ch. Ph. 3,5x25 c/ pt.

**13º** - Encaixe os suportes prateleira na lateral direita e na divisão e encaixe a prateleira pequena móvel.

**14º** - Separe as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corredeira;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.

**15º** - Parafuse a parte **01 das corredeiras (desenho abaixo)** na divisão na lateral esquerda da cômoda, seguindo as marcações, usando **03 parafusos Ch. Ph. 3,5x10 c/ pt.**

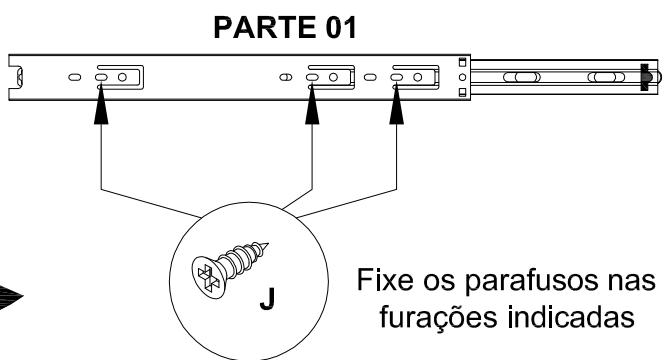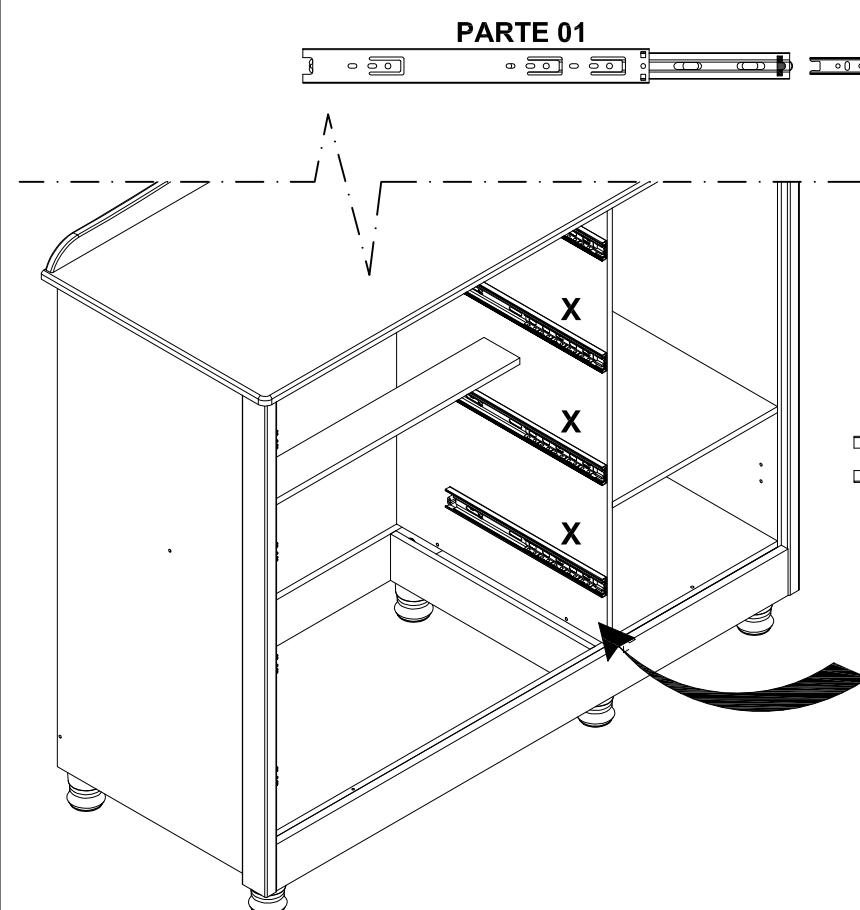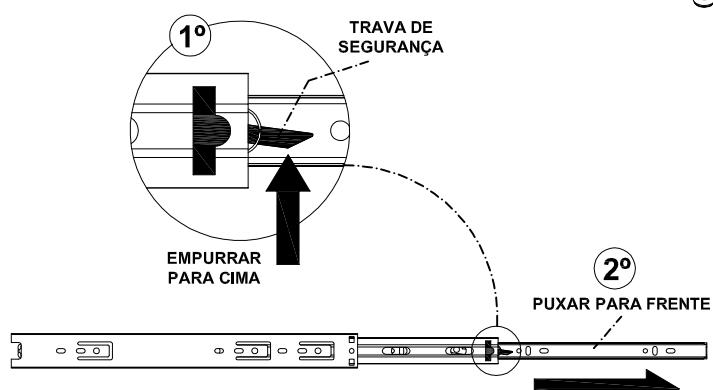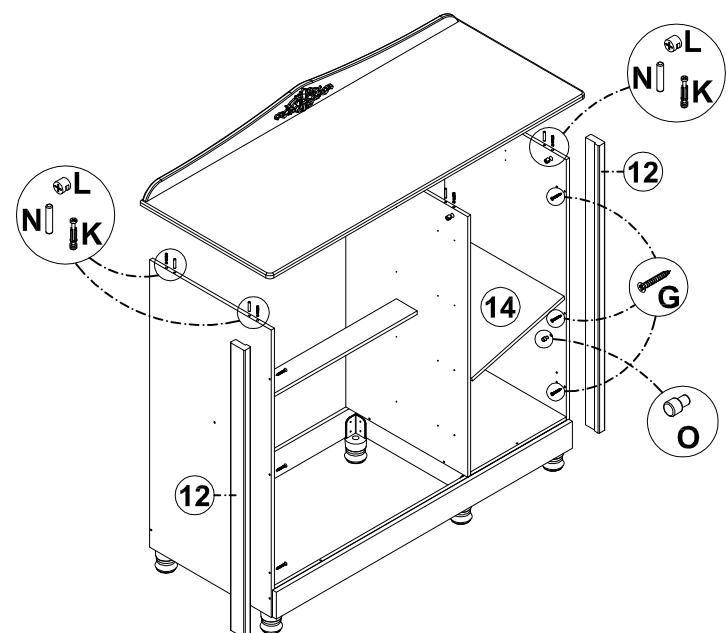

# MONTAGEM PASSO A PASSO

## - Montagem das Gavetas:

**16º** - Fixe as laterais de gaveta nos traseiros/pré-frentes de gaveta utilizando cavilhas 6x30 e parafusos Ch Ph 3,5x30 c/p.


**17º** - Encontre o esquadro da estrutura e fixe o fundo de gaveta, utilizando **04 parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p nos traseiros/pré-frentes e 03 parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p nas laterais de gaveta**, conforme desenho ao lado.

**18º** - Una a frente de gaveta ao caixote da gaveta com os puxadores e parafusos Flang Ph 4,0x40 c/p.

**19º** - Parafuse a parte 02 das corrediças (ver pág. 5/6) nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.

**20º** - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no armário, até ouvir um pequeno "clic".

**Atenção: caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, não use a FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.**

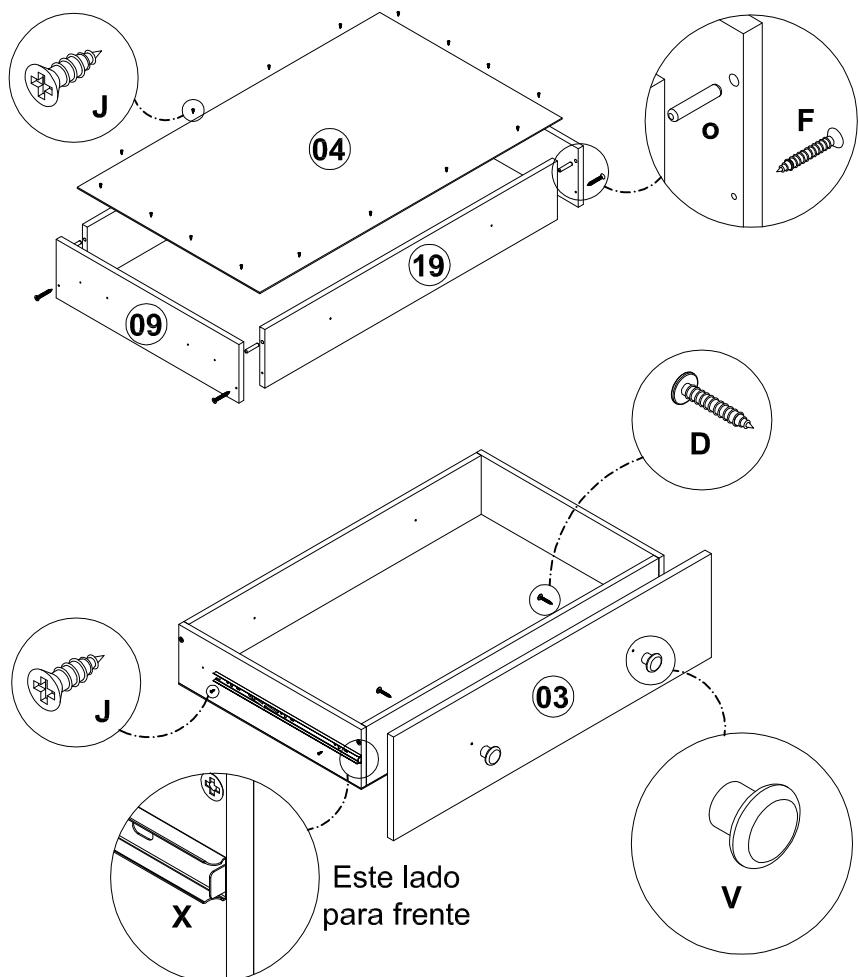

**21º** - Fixe os suportes de cabideiro na lateral direita e na divisão utilizando parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p. e pendure o cabideiro.

**22º** - Encaixe as buchas pretas dos calços das dobradiças nas furações da lateral direita e parafuse os calços utilizando os parafusos que os acompanham.

**23º** - Fixe o acrílico na porta janela (**Obs: a Cômoda Elô 01 Pt Lisa não possui acrílico**) utilizando os suportes de acrílico e os parafusos que os acompanham.

**24º** - Fixe as dobradiças na porta com **parafusos Ch Ph 3,5x12 c/p (que já acompanham as dobradiças)** e pendure a portas na cômoda.

**25º** - Fixe o puxadore na porta utilizando parafusos Flang Ph 4,0x30 c/p.

**26º** - Alinhe as gavetas com a porta e fixe os fundos traseiros utilizando pregos 10X10 e fixa fundos, juntamente com o perfil "I".

**27º** - Encaixe as tampinhas nas cabeças dos parafusos do lado externo.

# MONTAGEM PASSO A PASSO

