

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

www.henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil

HENN



Roupeiro 02 Portas 03 Gavetas Espelho Exclusive Armario 02 Puertas 03 Cajones Espejo Exclusive

Referência/Cor

☐ M127-05 - Branco HP

Requisitos para montagem

Requisitor para la montaje

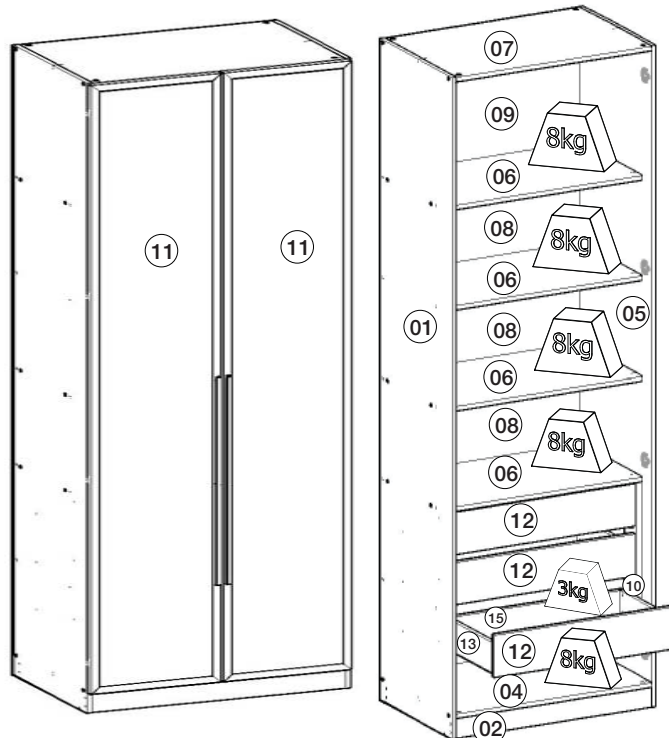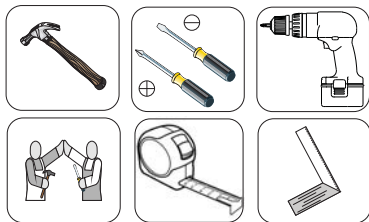

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.

Lista de Peças / Lista de piezas

Item	Caixa	Qtd	Descrição/ Descripción	Medidas (mm)	M126-05 Branco HP
01	1/2	01	Lateral esquerda/ Lateral izquierda	2400x520x15	03153090
02	2/2	01	Rodapé frontal / Rodapié frontal	770x73x15	03271271
03	2/2	01	Rodapé traseiro / Rodapié trasero	770x73x15	03271272
04	2/2	01	Base/ Base	770x520x15	03292988
05	1/2	01	Lateral direita/ Lateral derecha	2400x520x15	03153089
06	2/2	04	Prateleira / Estante	770x450x15	03221277
07	2/2	01	Tampo superior/ Tapa superior	770x520x15	03292989
08	1/2	05	Fundo/ Fondo	790x365x3	03111524
09	1/2	01	Fundo Superior/ Fondo Superior	790x489x3	03111525
10	1/2	02	Ripa lateral/ Lado ripa	530x80x25	03250622
11	1/2	02	Porta Espelho/ Puerta Espejo	2320x391x20	03032514
12	2/2	03	Frente de gaveta/ Frente del cajón	712x152x15	03131128
13	2/2	06	Lado de gaveta/ Lado del cajón	350x110x15	03140559
14	2/2	03	Fundo de gaveta/ Fondo del cajón	676x361x3	03120494
15	2/2	03	Ripa de trás/ Listón trasero	695x110x15	03240665

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAJE










El sistema de montaje de productos funciona de acuerdo con el orden de los números indicados en el dibujo. Ejemplo: 01, 02, 03, 04 ... hasta la realización de la asamblea.

ADVERTENCIA




Para la limpieza de sus muebles, utilice un trapo seco o humedecido, y no utilice productos químicos que puedan dañar el producto.

Lista de Ferragens

A 08. Paraf. 4,5x50mm CHT.	B 27. Adesivo tapa parafuso	C 12. Paraf. 3,5x40mm CHT.	D 06. Paraf. 4,0x30mm CHT.	E 38. Paraf. 3,5x14mm FLA.	F 42. Paraf. 3,5x12mm CHT.	G 06. Paraf. 3,0x16mm CHT.	H 52. Cavilha 8x25mm
I 28. Fixador de fundo	J 10. Pregro 12x12 anelado	K 88. Pregro 10x10	L 08. Porca cilíndrica	M 06. Cantoneira plástica	N 06. Cantoneira suporte triangular	O 06. Distanciador de corredeira	P 08. Dobradiça metal 26mm
Q 08. Calço metal 1mm	R 03. Corredeira telescópica	S 02. Puxador alum. 789mm	T 01. Perfil "I" 777mm	U 04. Sapata "L" 15x15	V 05. Parafuso união metal	W 01. Etiqueta resinada Henn	X 01. Sachê de cola
Y 06. Paraf. 4,0x35mm CHT.	A união (V) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn, para unir duas peças de 15mm. Caso ele seja usado separadamente, a utilização do união não se faz necessário.			La unión (V) se debe utilizar sólo cuando el módulo está acoplado a otro módulo composable Henn, para unirse a dos 15mm piezas. Si se utiliza por separado, el uso de unión no es necesario.			

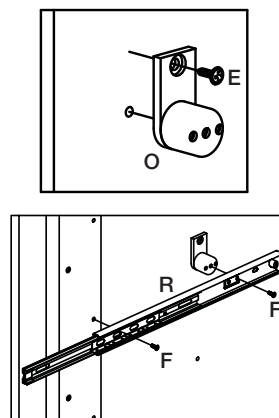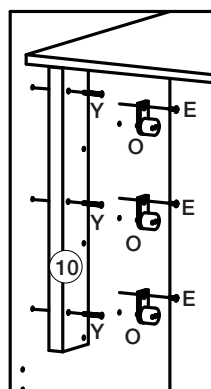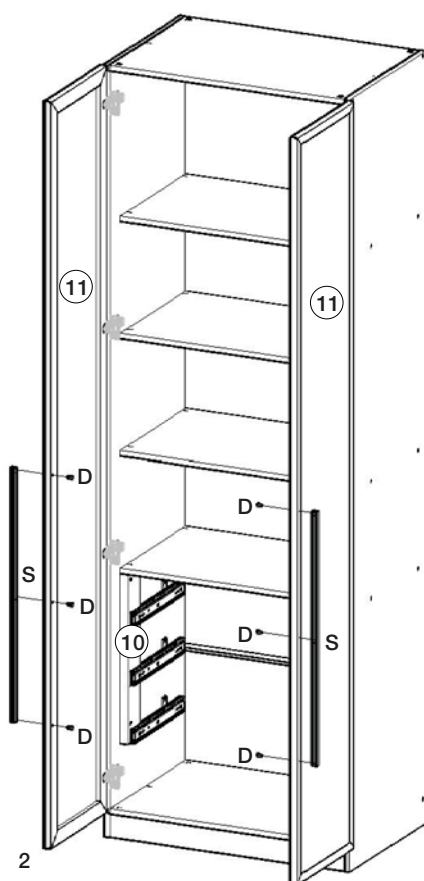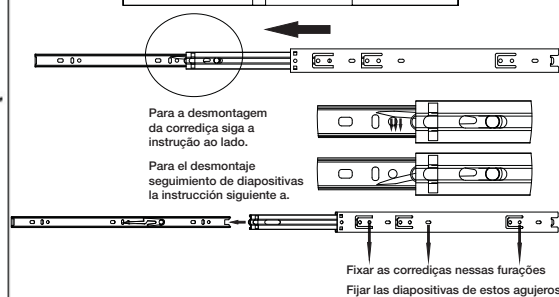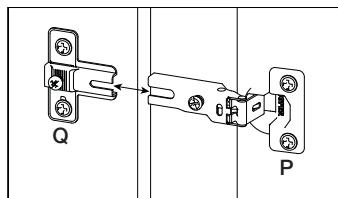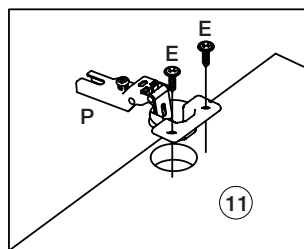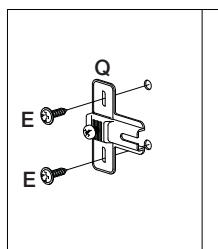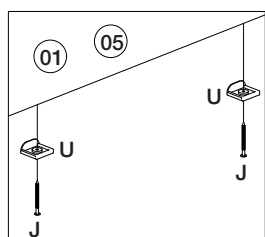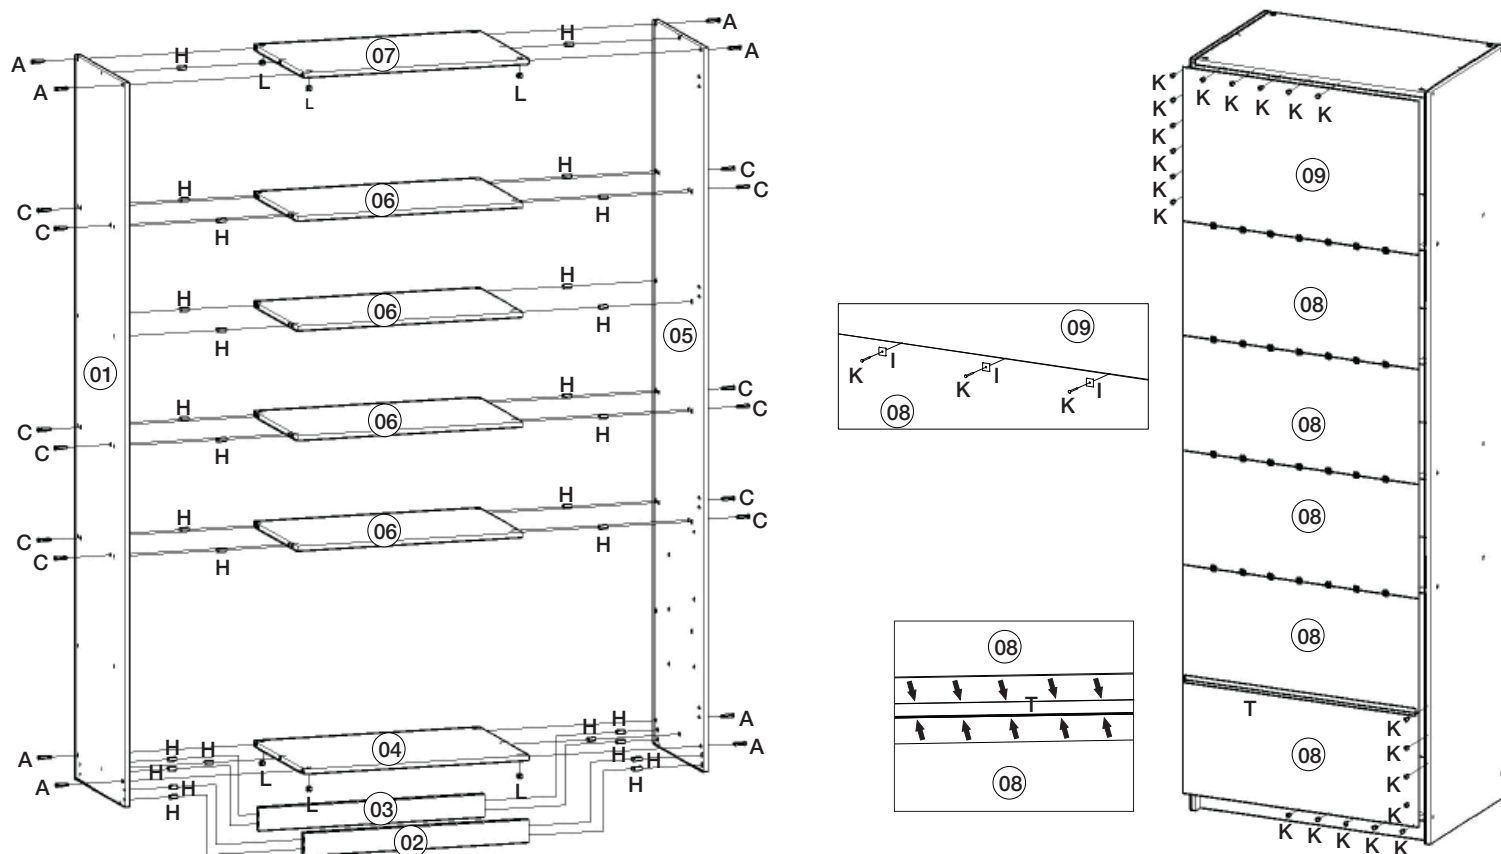

Montagem gaveta 3x. Monte cajón 3x.

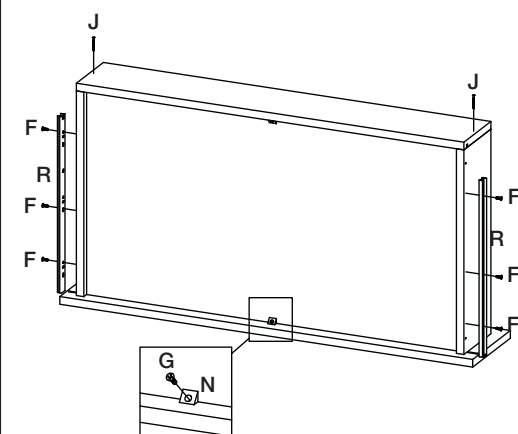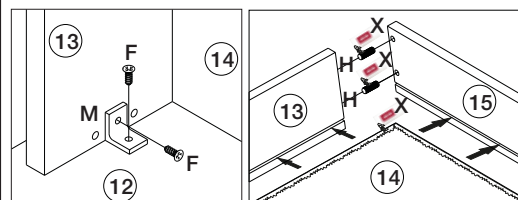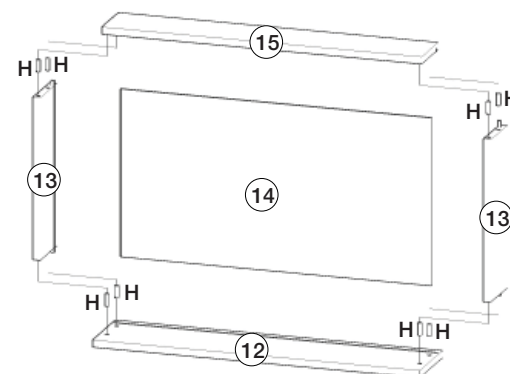

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

www.henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil

HENN



Canto Reto 1 Porta Exclusive Esquina derecha 1 Puerta Exclusive

Referência/Cor

- ☐ M120-05 - Branco HP
☐ M120-99 - Branco HP/Carvalho

Requisitos para montagem

Requisitor para la montaje

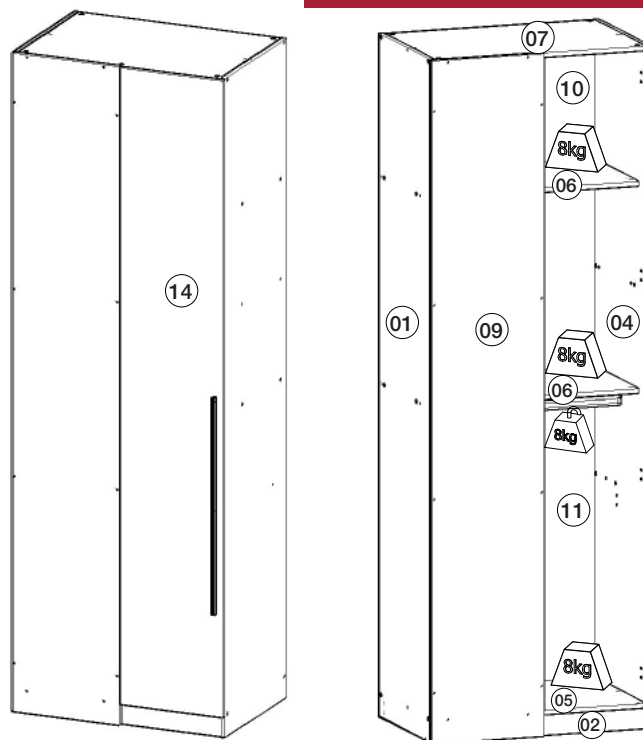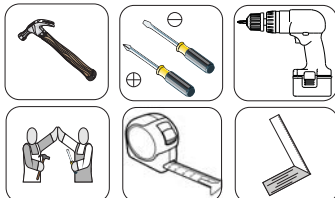

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.

Lista de Peças / Lista de piezas

Item	Caixa	Qtd	Descrição/ Descripción	Medidas (mm)	M120-05 Branco HP	M120-99 Branco HP/ Carvalho
01	1/2	01	Lateral esquerda / Lateral izquierda	2400x520x15	03153087	03153087
02	1/2	01	Rodapé frontal / Rodapié frontal	770x73x15	03271259	03271259
03	1/2	01	Rodapé traseiro / Rodapié trasero	770x73x15	03271260	03271260
04	1/2	01	Lateral direita / Lateral derecha	2400x520x15	03153086	03153086
05	1/2	01	Base / Base	770x520x15	03292978	03292978
06	1/2	02	Prateleira / Estante	770x450x15	03221268	03221268
07	1/2	01	Tampo superior / Tapa superior	770x520x15	03292979	03292979
08	1/2	01	Pilastra frontal / Frente pilastra	2296x70x25	03250620	03250620
09	2/2	01	Fundo 15mm / Fondo 15mm	2399x404x15	03111513	03111513
10	1/2	01	Fundo menor / Fondo menos	790x489x3	03111515	03111515
11	2/2	02	Fundo/ Fondo	1829x376x3	03111514	03111514
12	1/2	01	Espinha / Espina	1078x60x15	03090923	03090923
13	1/2	01	Espinha menor/ Espina menos	714x60x15	03090926	03090926
14	2/2	01	Porta / Puerta	2320x391x15	03212022	03212023

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE













El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

Lista de Ferragens

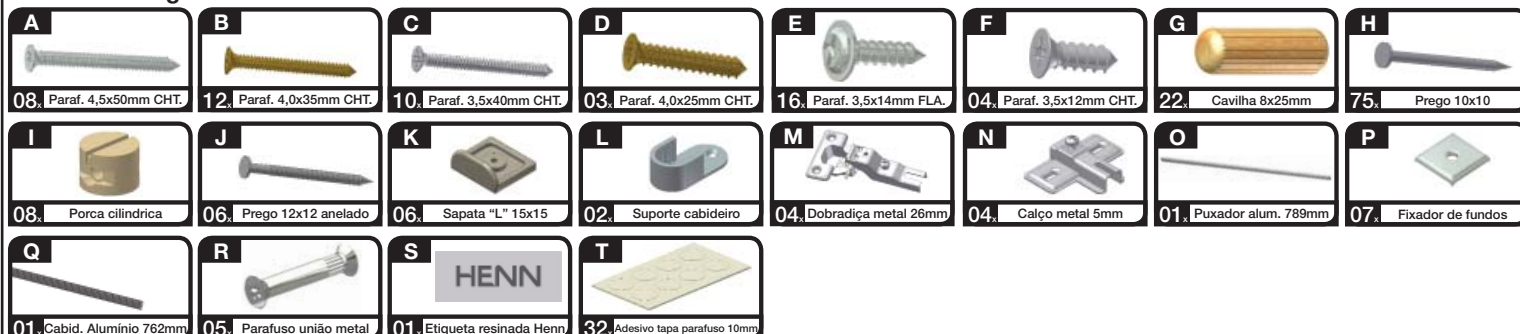

A união (R) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn, para unir duas peças de 15mm. Caso ele seja usado separadamente, a utilização do união não se faz necessário.

La unión (R) se debe utilizar sólo cuando el módulo está acoplado a otro módulo composable Henn, para unirse a dos 15mm piezas. Si se utiliza por separado, el uso de unión no es necesario.

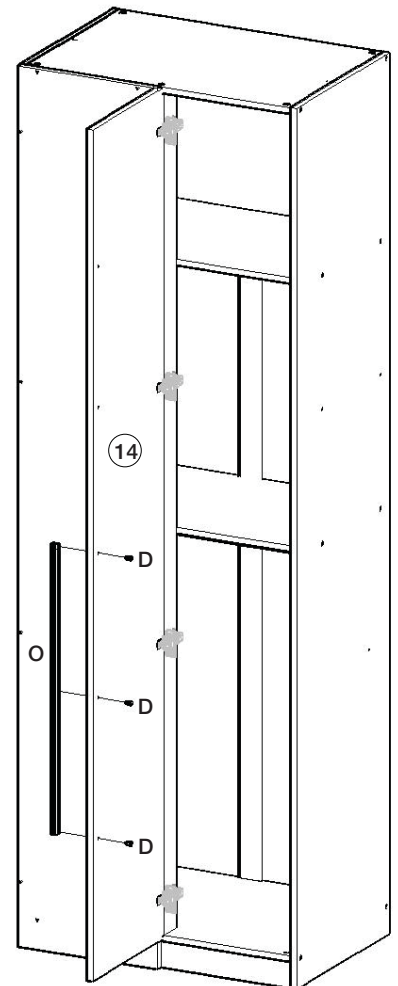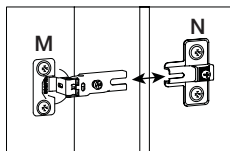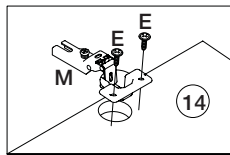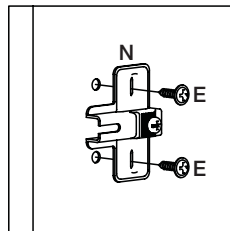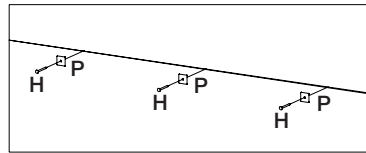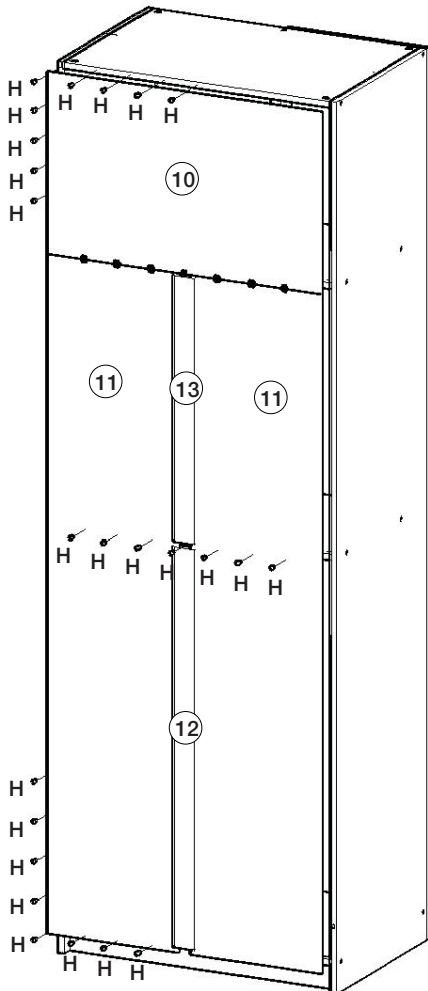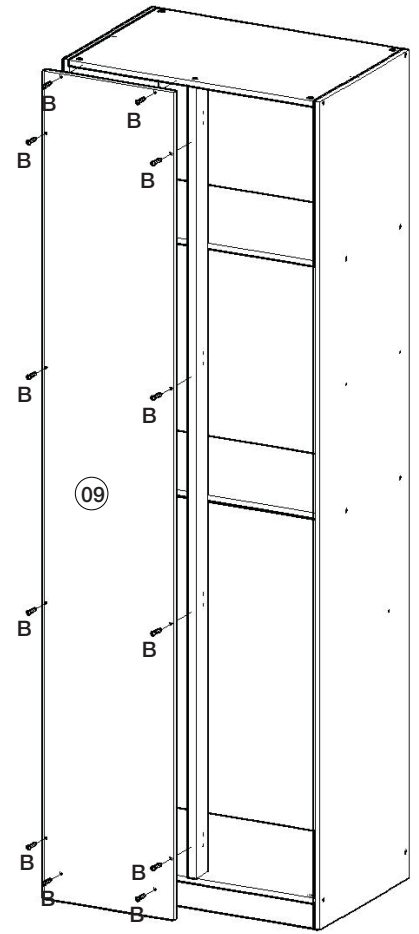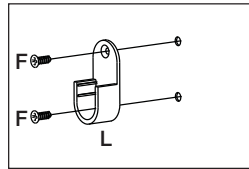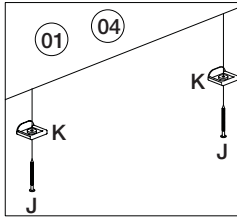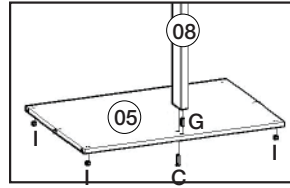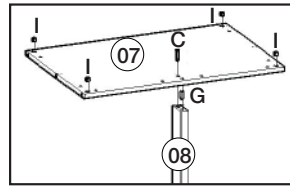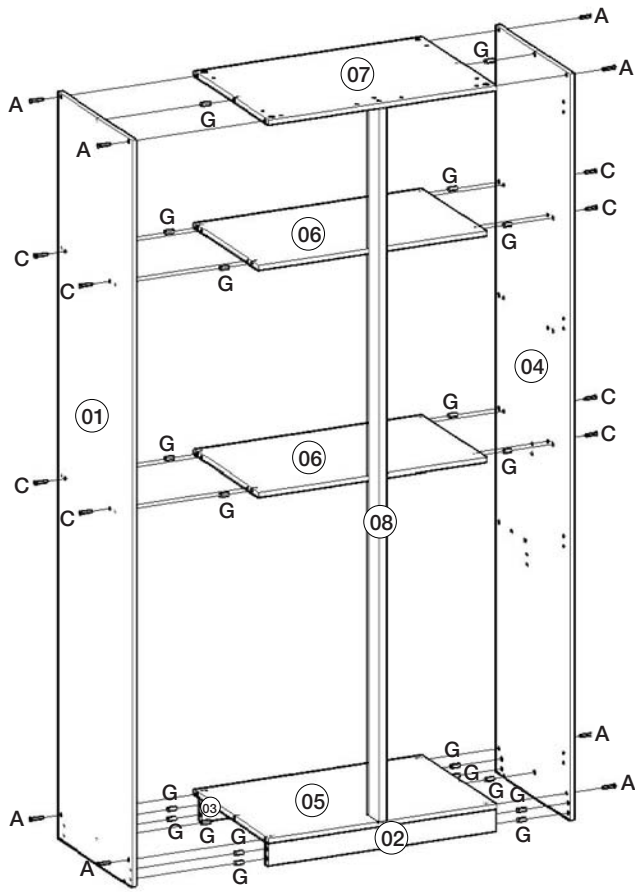

HENN

MÓVEIS
DO SEU
JEITO

www.henn.com.br



henn@henn.com.br

55 49 3674 3500

Mondáí/SC - Brasil






INSTRUÇÃO DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Aéreo 04 Portas 1650mm Exclusive Aire 04 Puertas 1650mm Exclusive

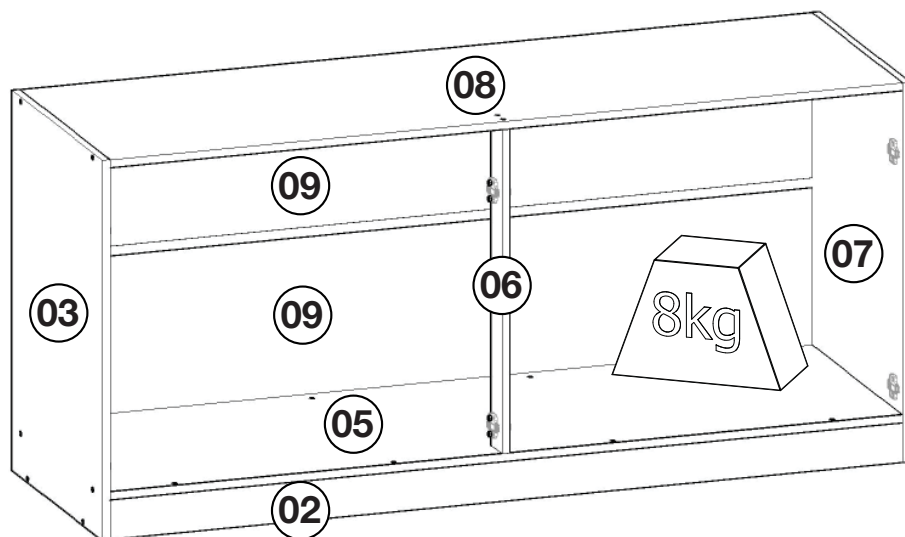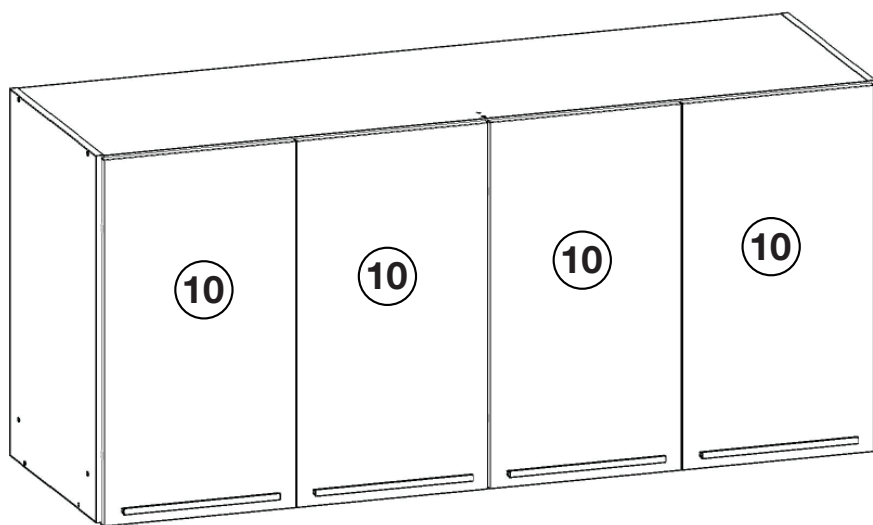

- ☐ M132-05 - Branco HP
- ☐ M132-99 - Branco HP/Carvalho

REQUISITOS PARA MONTAGEM REQUISITOS PARA LA ASAMBLEA

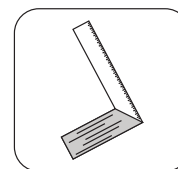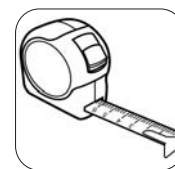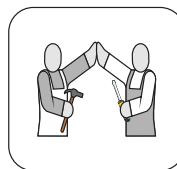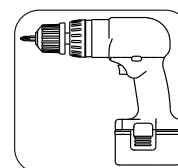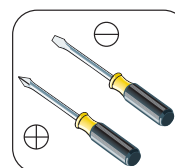

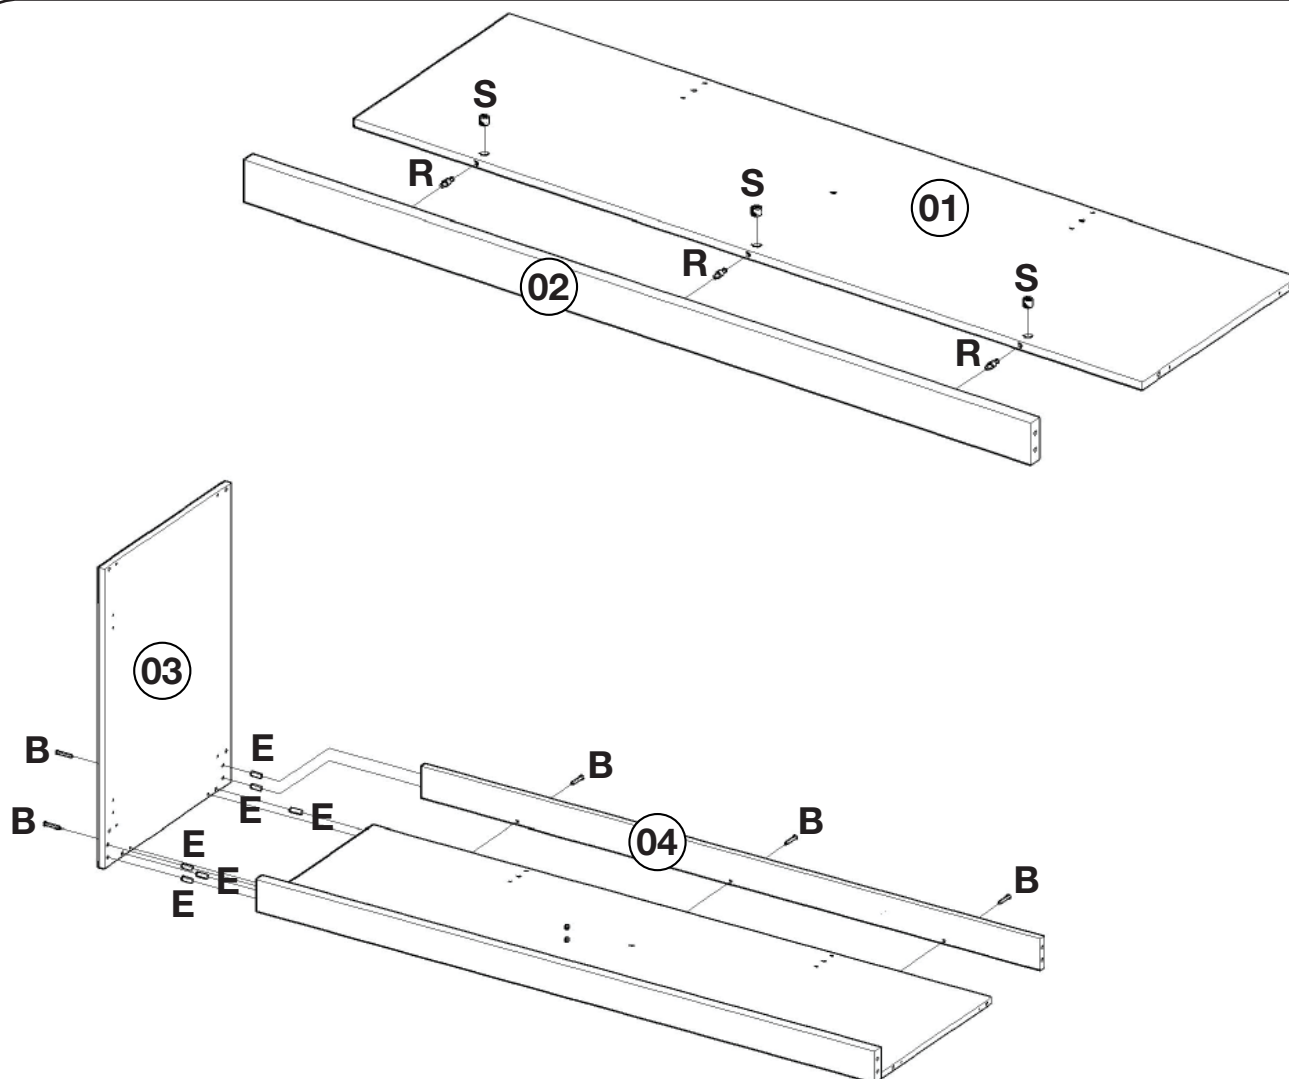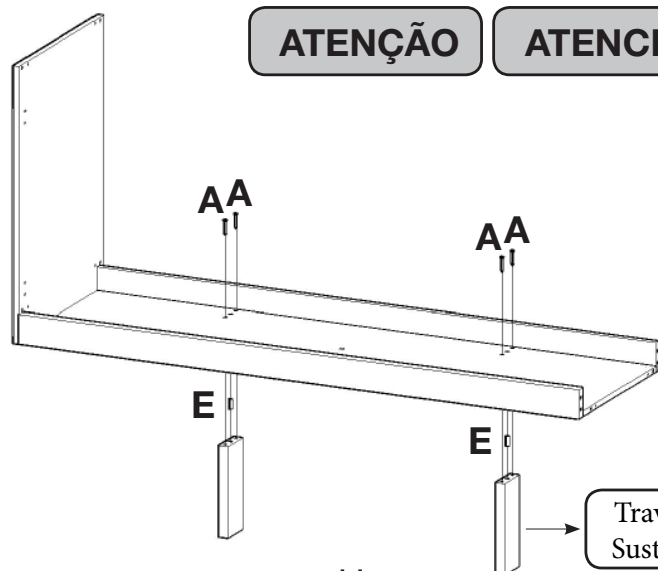**ATENÇÃO****ATENCIÓN**

Caso este Aéreo for acoplado em algum dos Kit Fundos (M136-, M137-, M138-) deve ser utilizado as travessas de sustentação e as ferragens que acompanham o Kit, antes de fixar a peça (05).

Si este aire se encuentra involucrado con el Kit de Fondos (M136-, M137-, M138-) debe ser utilizado para apoyar las traviesas y el hardware incluido con el kit antes de colocar la pieza (05).


Travessa de
Sustentação








Ferragens que acompanham o Kit Fundo para utilizar nesta montagem:

(A = 04 Parafusos 4,5x50 CHT)
(E = 02 Cavilhas 8x25mm)

Hardware incluido con el Fondo kit para su uso en esta asamblea:




(A = 04 tornillos 4,5x50 CHT)
(E = 02 clavijas 8x25mm)

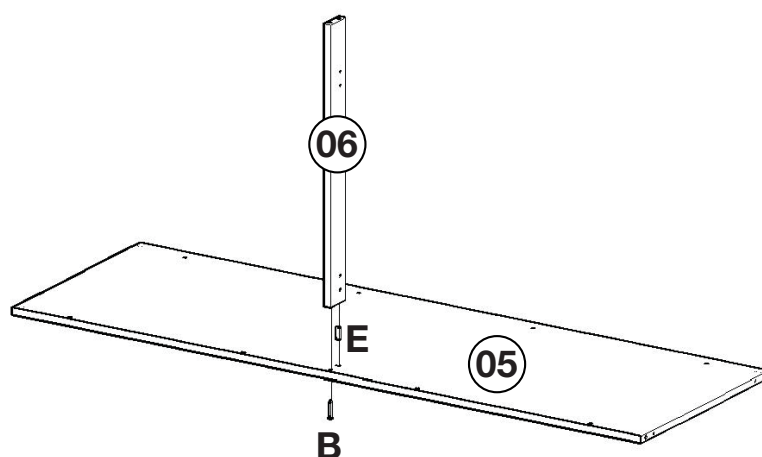

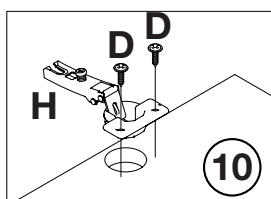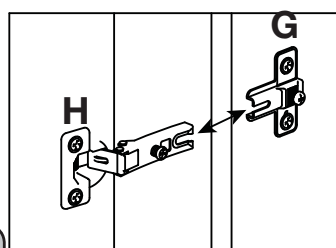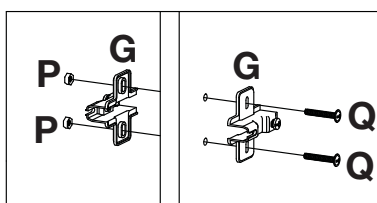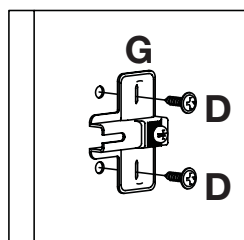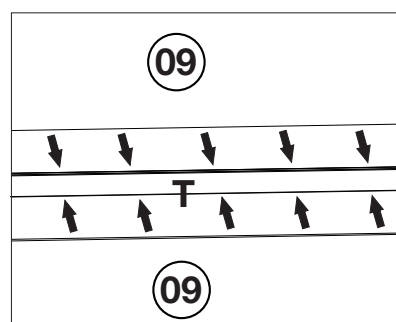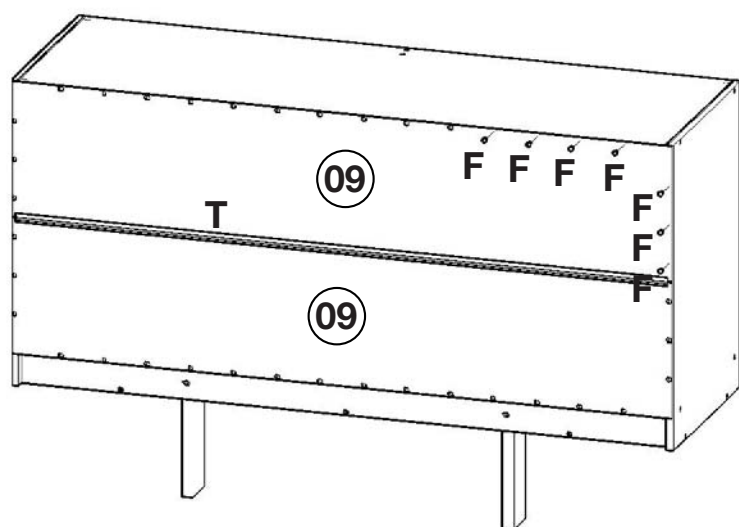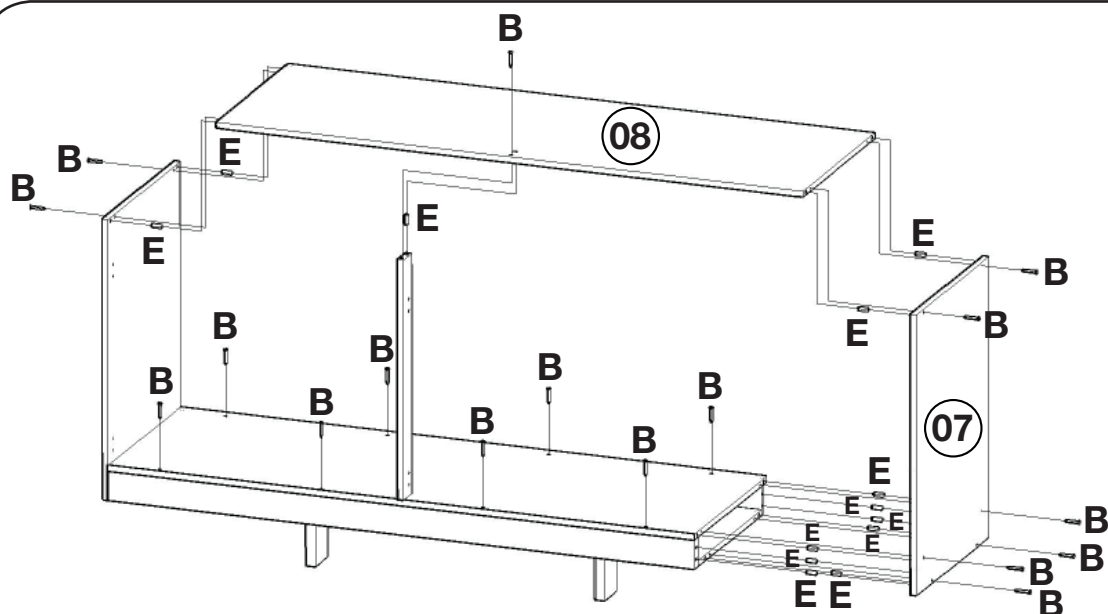

Colocação dos calços (G) na
Pilastra da Porta (06).

La colocación de las cuñas (G) en la
puerta de pilastra (06).

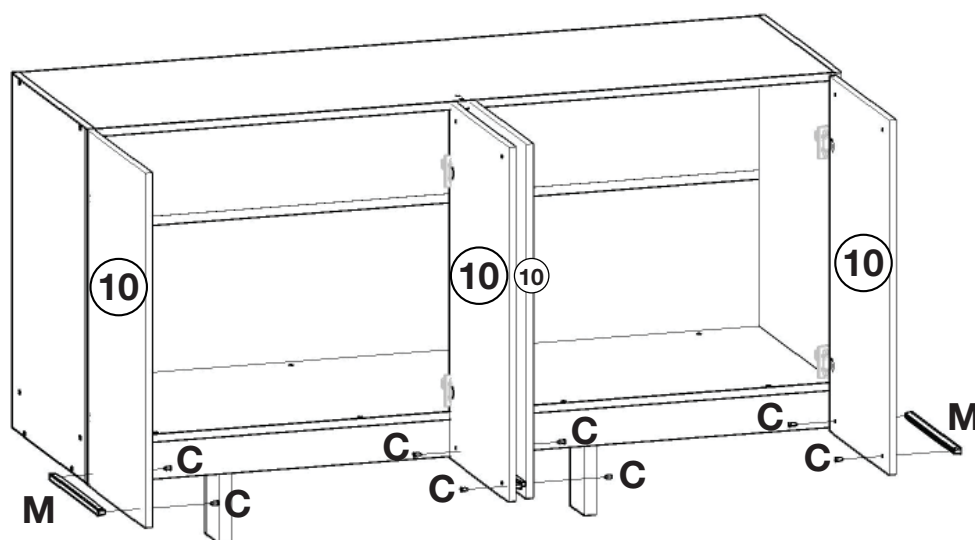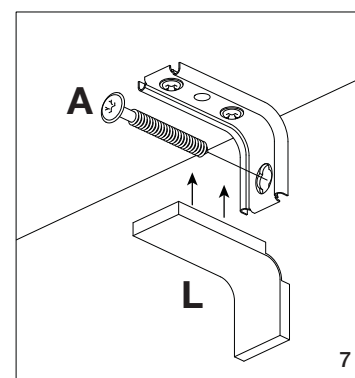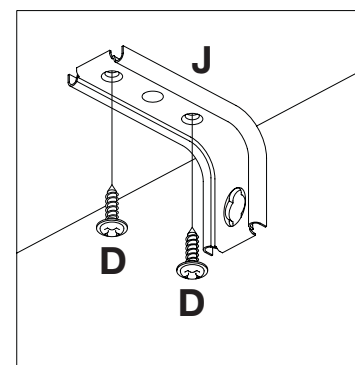

Item	Caixa	Qtd	Descrição/ Descripción	Medidas (mm)	M132- 05 Branco HP	M132-99 Branco HP/Carvalho
01	1/1	01	Base/ Base	1620x454x15	03292996	03292996
02	1/1	01	Travessa Frontal/ Travesaño delantero	1620x80x25	03301262	03301262
03	1/1	01	Lateral Esquerda/ Lateral Izquierda	760x520x15	03153103	03153103
04	1/1	01	Travessa Traseira/ travesaño trasero	1620x80x15	03301263	03301263
05	1/1	01	Base Interna/ Base interna	1620x520x15	03292997	03292997
06	1/1	01	Pilastra da Porta/ Puerta pilastra	649x60x15	03250624	03250624
07	1/1	01	Lateral Direita/ Lateral Derecha	760x520x15	03153102	03153102
08	1/1	01	Tampo/ Tapa	1620x520x15	03292998	03292998
09	1/1	02	Fundo/ Fondo	1645x335x3	03111530	03111530
10	1/1	04	Porta/ Puerta	760x405x15	03212031	03212032

LISTA DE FERRAGENS

A  03 _x Paraf. 5,0x50mm FLA.	B  23 _x Paraf. 3,5x40mm CHT.	C  08 _x Paraf. 4,0x25mm CHT.	D  30 _x Paraf. 3,5x14mm FLA.	E  22 _x Cavilha 8x25mm
F  44 _x Prego 10x10	G  08 _x Calço metal 5mm	H  08 _x Dobradiça metal 26mm	I  03 _x Parafuso união metal 30mm	J  03 _x Suporte de fixação
K  03 _x Bucha 8mm	L  03 _x Proteção p/ cantoneira	M  04 _x Puxador alum. 330mm	N  31 _x Adesivo tapa parafuso 10mm	O  01 _x Etiqueta Resinada Henn
P  04 _x Porca sextavada	Q  04 _x Paraf. 4,0x25mm FLA.	R  03 _x Parafuso minifix	S  03 _x Tambor minifix	T  01 _x Perfil "H" 1625mm

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de productos funciona de acuerdo con el orden de los números indicados en el dibujo. Ejemplo: 01, 02, 03, 04 ... hasta la realización de la asamblea.

ADVERTENCIA

Para la limpieza de sus muebles, utilice un trapo seco o humedecido, y no utilice productos químicos que puedan dañar el producto.



A união (I) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn, para unir duas peças de 15mm.



La unión (I) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (D), a Bucha 8mm (K) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A)

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 3,5 x14mm FLA (D), el casquillo de 8 mm (K) y el 5,0x50mm tornillo FLA (A).

HENN

MÓVEIS
DO SEU
JEITO

www.henn.com.br


henn@henn.com.br

55 49 3674 3500

Mondaí/SC - Brasil


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Kit Fundo 1650mm Exclusive/ Kit Fondo 1650mm Exclusive

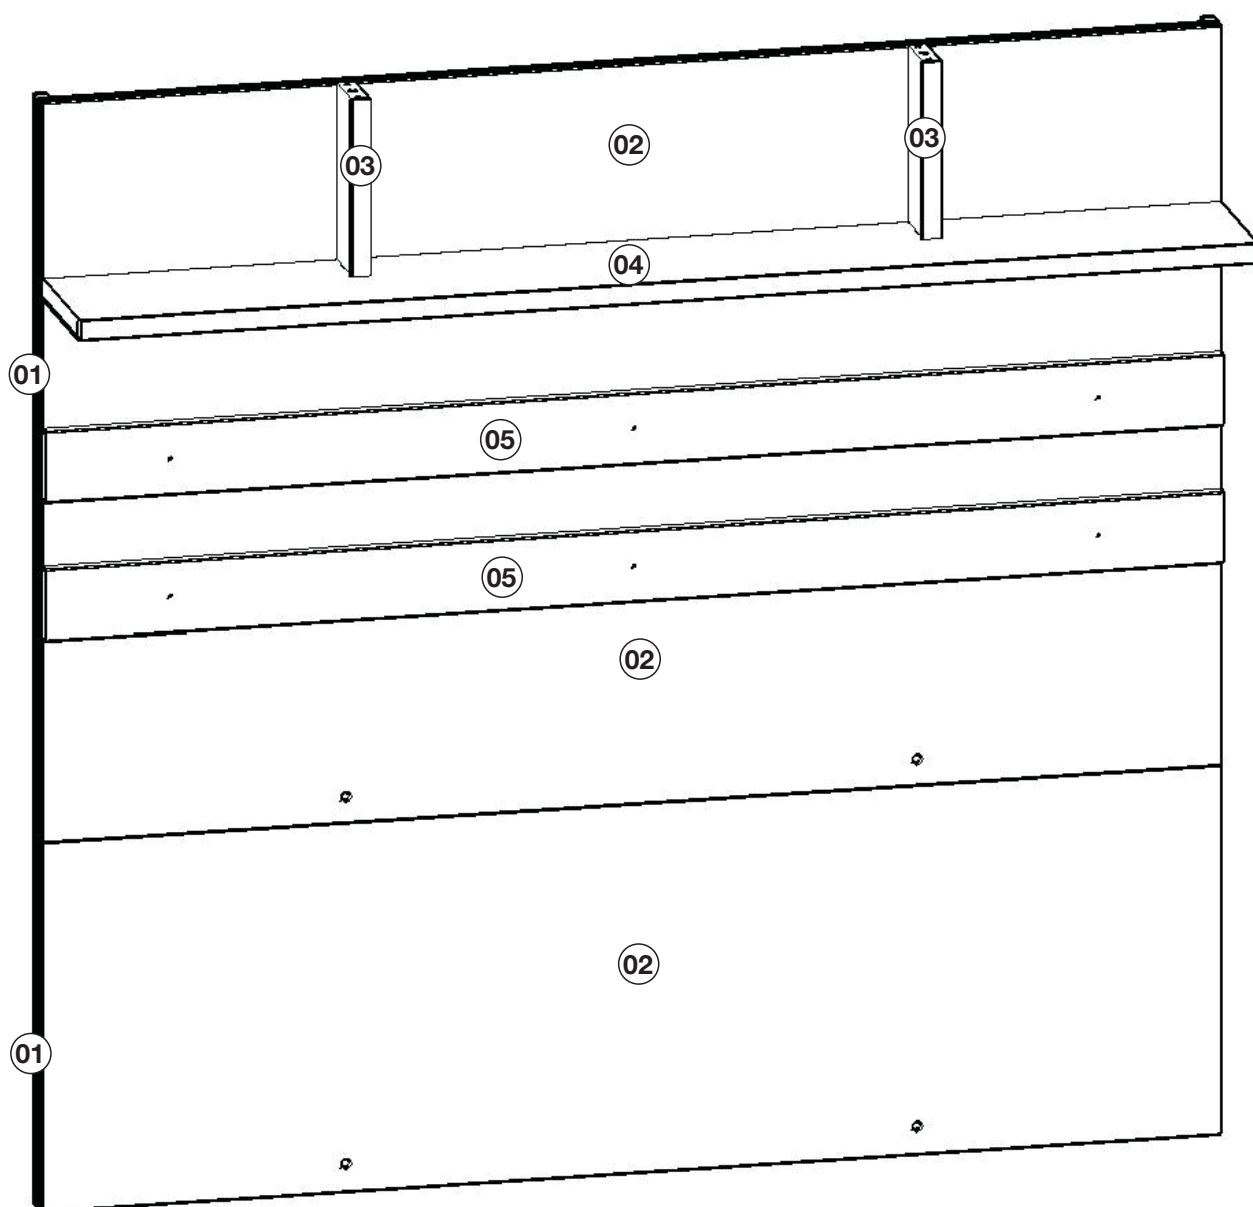


- ☐ M136-05 - Branco HP
- ☐ M136-99 - Branco HP/Carvalho

REQUISITOS PARA MONTAGEM REQUISITOS PARA LA ASAMBLEA



Imagens meramente ilustrativas / Imágenes meramente ilustrativas

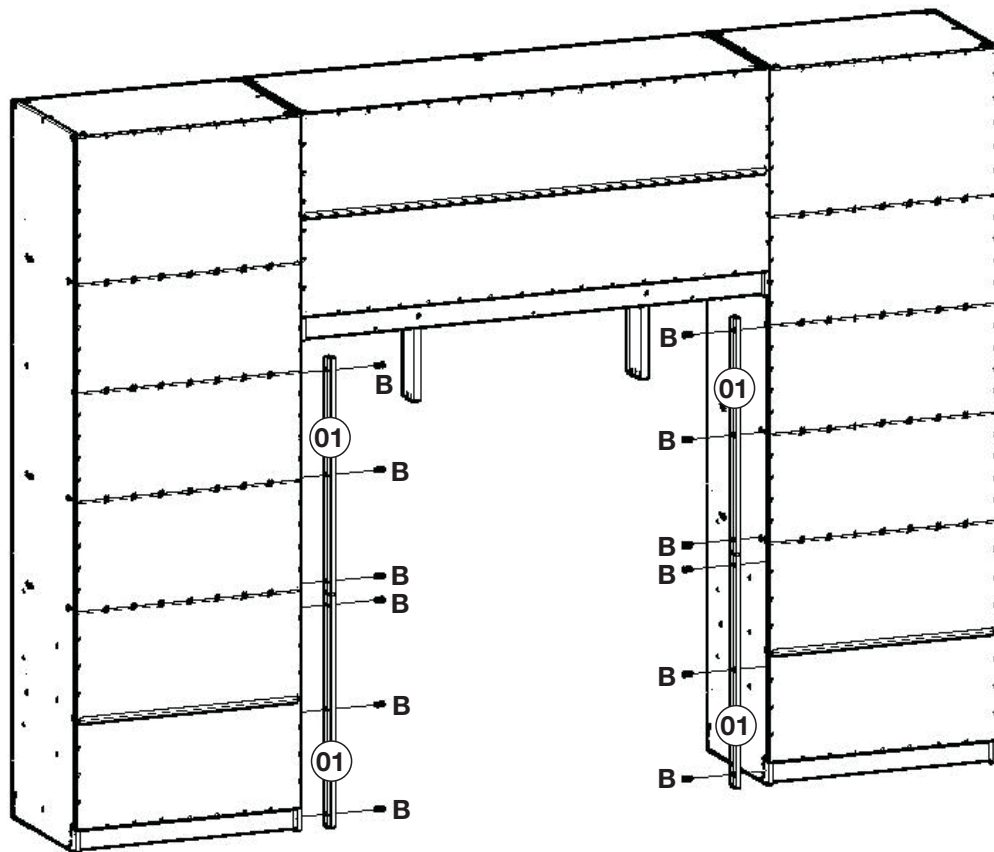

Para simulação de montagem dos fundos foram utilizados móveis componíveis da mesma linha.

Para la simulación de montaje de fondos se utilizaron muebles composable la misma línea.

Para a colocação dos apoios estruturais (01) fazer o alinhamento dos mesmos com a parte de trás da lateral dos móveis ao lado.


Para la colocación del soporte estructural (01) del mismo a alinear con el lado posterior de la parte móvil.


Vista Traseira

Vista trasera

Para melhor montagem dos fundos colocar primeiro as porcas cilíndricas (D) os tambores minifix (F) e as hastes duplas (E) antes de encaixar os fundos.

Para obtener los mejores fondos de ajuste primero poner las tuercas cilíndrica (D) Los tambores minifix (F) y varillas dobles (E) antes de colocar los fondos.

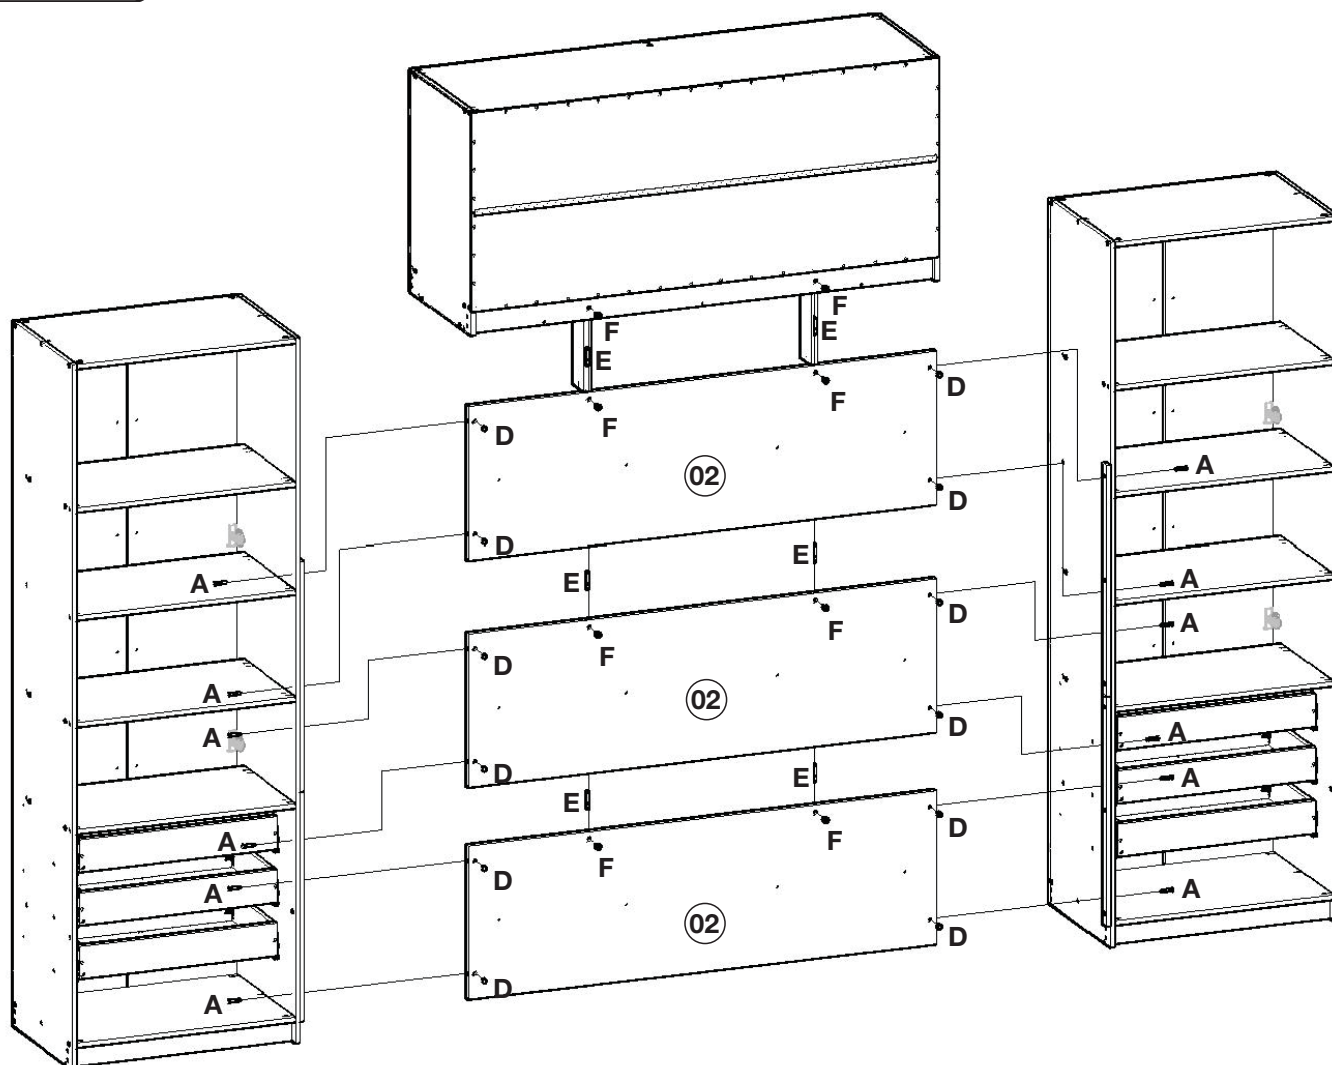

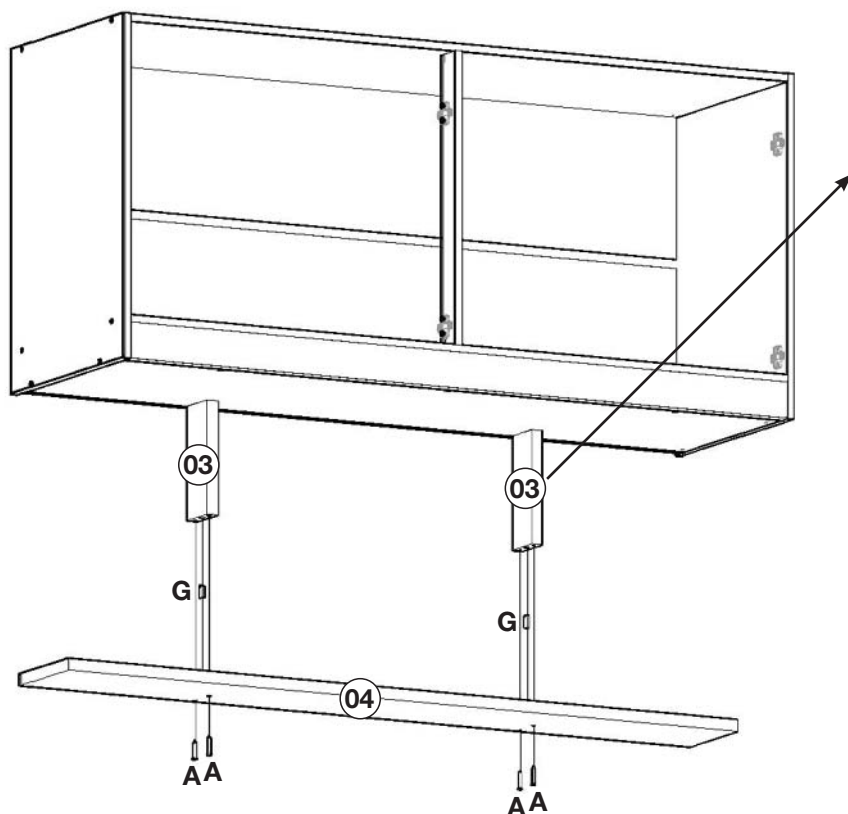

ATENÇÃO: As peças número (03) devem ser fixadas durante a montagem do Aéreo 4Pts 1650mm (M132-05 e M132-99)


ATENCIÓN: Las piezas de número (03) debe estar conectada durante el montaje del Aire 4 puertas 1650mm (M132-05 y M132-99)

Caso a prateleira do aéreo seja fixada também entre 02 móveis, fixar a prateleira (04) com 02 parafusos 4,5x50 (A) nas laterais dos móveis ao lado.

Si la estante aérea también se fija entre 02 muebles, arreglar la estante (04) con 02 tornillos 4,5x50 (A) en el laterales de la parte móvil.



Quando for utilizado a opção da prateleira junto com o módulo aéreo colocar 04 parafusos 3,5x40mm CHT (C) conforme imagem ao lado

Al utilizar la opción estante junto con el módulo de aire puesto 04 tornillos 3,5x40mm CHT(C) como la próxima imagen.

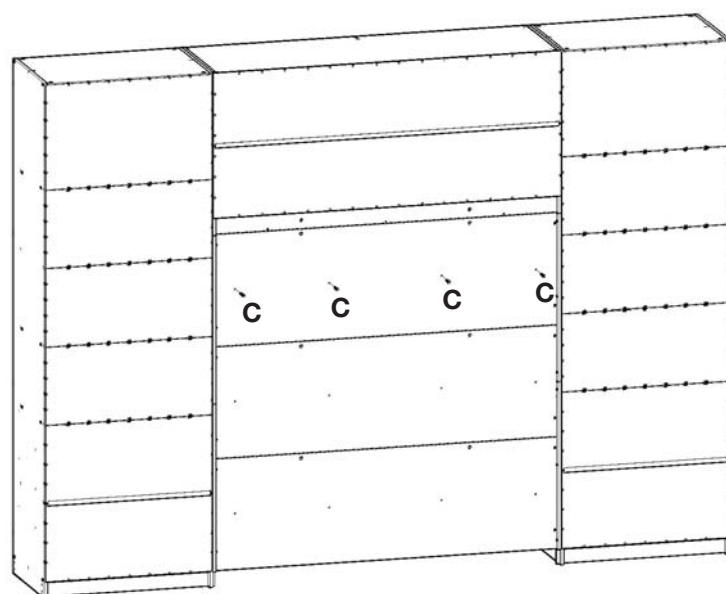

Colocação dos apliques nos fundos.

La colocación de los apliques en fondos.

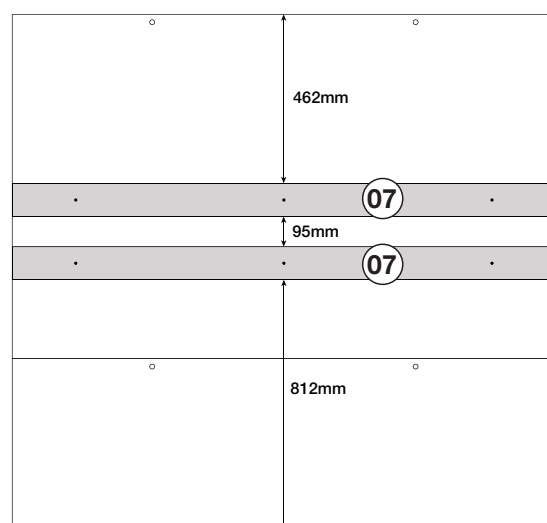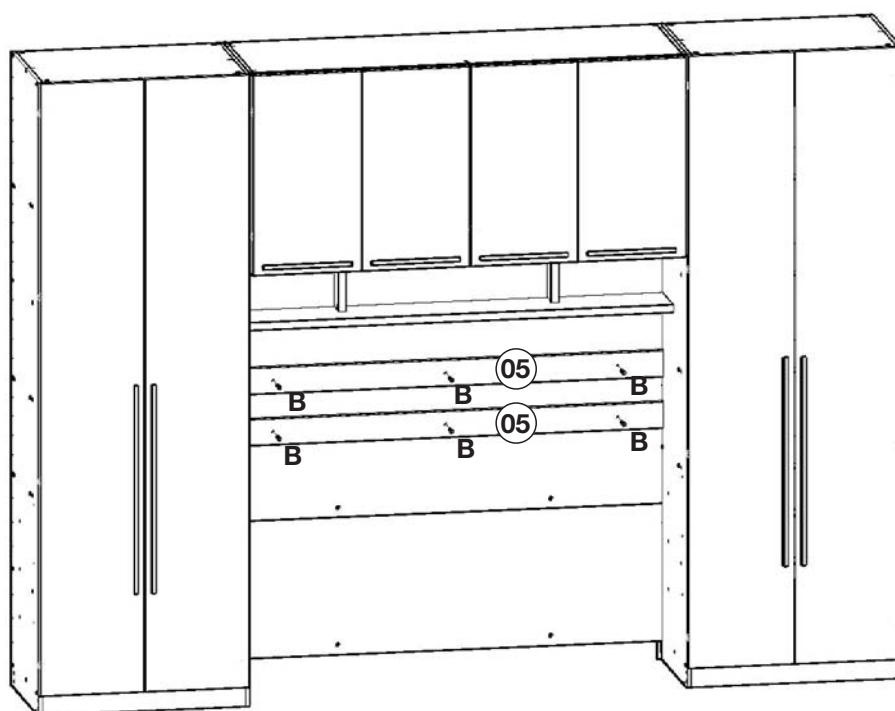

Medidas recomendadas para a colocação dos apliques nos fundos.

Medidas recomendadas para la colocación de accesorios en los fondos.

LISTA DE PEÇAS

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)	M136-05 Branco HP	M136-99 Branco HP/ Carvalho
01	1/1	04	Apoio estrutural/ Apoyo estructural	784x25x15	03301266	03301266
02	1/1	03	Fundo 15mm/ Fondo 15mm	1650x523x15	03111532	03111532
03	1/1	02	Travessa sustentação/ Travesaño ascensor	250x90x25	03301265	03301265
04	1/1	01	Prateleira Aéreo/ Estante aire	1650x220x25	03221283	03221283
05	1/1	02	Aplique/ Aplique	1650x100x15	03010286	03010287

LISTA DE FERRAGENS

A  31 x Paraf. 4,5x50mm CHT.	B  18 x Paraf. 4,0x25mm CHT.	C  04 x Paraf. 3,5x40mm CHT.	D  12 x Porca cilíndrica	E  06 x Conector haste dupla
F  12 x Tambor minifix	G  04 x Cavilha 8x25mm	H  09 x Bucha plástica 8mm	I  31 x Adesivo tapa parafuso 10mm	J  04 x Adesivo tapa parafuso 17mm

RECOMENDAÇÃO

Caso fixar o móvel na parede usar as buchas 8mm (H) e os parafusos 4,5x50mm (A) para uma maior segurança.

RECOMENDACIÓN

Si arreglar la pared móvil utilizando el clavijas 8mm (H) y los tornillos 4,5x50mm (A) para una mayor seguridad.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de productos funciona de acuerdo con el orden de los números indicados en el dibujo. Ejemplo: 01, 02, 03, 04 ... hasta la realización de la asamblea.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

ADVERTENCIA

Para la limpieza de sus muebles, utilice un trapo seco o humedecido, y no utilice productos químicos que puedan dañar el producto.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

HENN


Roupeiro 01 Porta Exclusive Armario 01 Puerta Exclusive

Referência/Cor

- ☐ M123-05 Branco HP
☐ M123-99 Branco HP/ Carvalho

Requisitos para montagem

Requisitos para la montaje

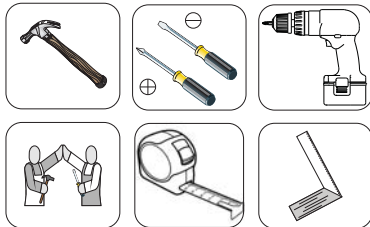

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO


Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de productos funciona de acuerdo con el orden de los números indicados en el dibujo. Ejemplo: 01, 02, 03, 04 ... hasta la realización de la asamblea.

ADVERTENCIA

Para la limpieza de sus muebles, utilice un trapo seco o humedecido, y no utilice productos químicos que puedan dañar el producto.

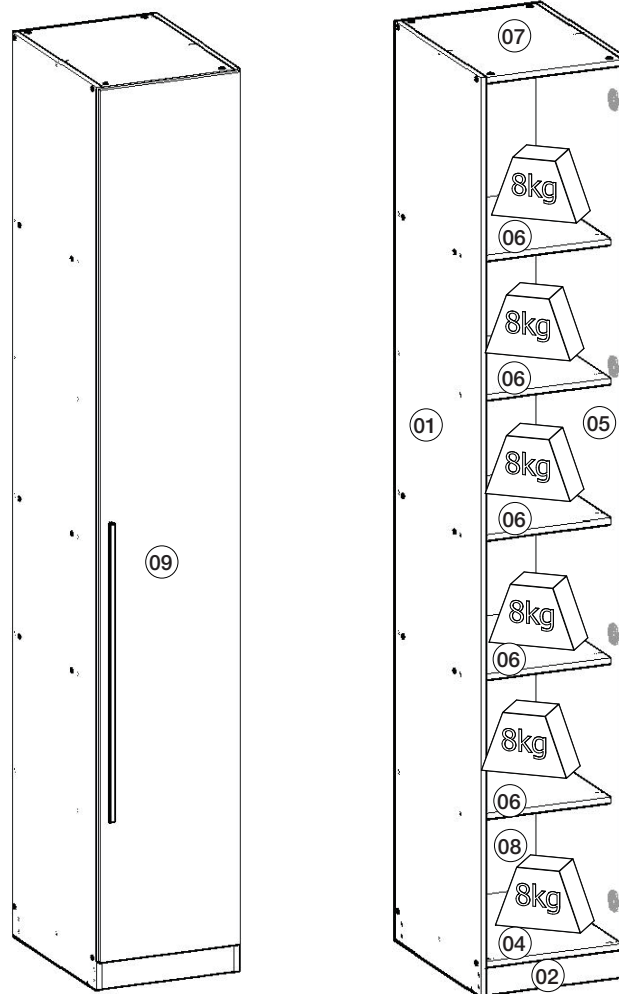

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.

Peso máximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.

Lista de Peças / Lista de piezas

Item	Caixa	Qtd	Descrição/ Descripción	Medidas (mm)	M123-05 Branco HP	M123-99 Branco HP/Carvalho
01	1/1	01	Lateral esquerda/ Lateral izquierda	2400x520x15	03153090	03153090
02	1/1	01	Rodapé frontal / Rodapié frontal	370x73x15	03271265	03271265
03	1/1	01	Rodapé traseiro / Rodapié trasero	370x73x15	03271266	03271266
04	1/1	01	Base/ Base	520x370x15	03292982	03292982
05	1/1	01	Lateral direita/ Lateral derecha	2400x520x15	03153089	03153089
06	1/1	05	Prateleira / Estante	450x370x15	03221273	03221273
07	1/1	01	Tampo superior/ Tapa superior	520x370x15	03292983	03292983
08	1/1	01	Fundo/ Fondo	2326x394x3	03111520	03111520
09	1/1	01	Porta/ Puerta	2320x391x15	03212022	03212023

Lista de Ferragens

A 08. Paraf. 4,5x50mm CHT.	B 12. Paraf. 3,5x40mm CHT.	C 03. Paraf. 4,0x25mm CHT.	O 05. Parafuso união metal	E 32. Cavilha 8x25mm	F 08. Porca cilíndrica	G 04. Prego 12x12 anelado
H 70. Prego 10x10	I 04. Sapata "L" 15x15	J 01. Puxador alum. 789mm	K 04. Calço metal 1mm	L 04. Dobradiça metal 26mm	M 25. Adesivo tapa parafuso 10mm	N 16. Paraf. 3,5x14mm FLA.



A união (D) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn, para unir duas peças de 15mm. Caso ele seja usado separadamente, a utilização do união não se faz necessário.



La unión (D) se debe utilizar sólo cuando el módulo está acoplado a otro módulo composable Henn, para unirse a dos 15mm piezas. Si se utiliza por separado, el uso de unión no es necesario.

