


ferpa **mob**

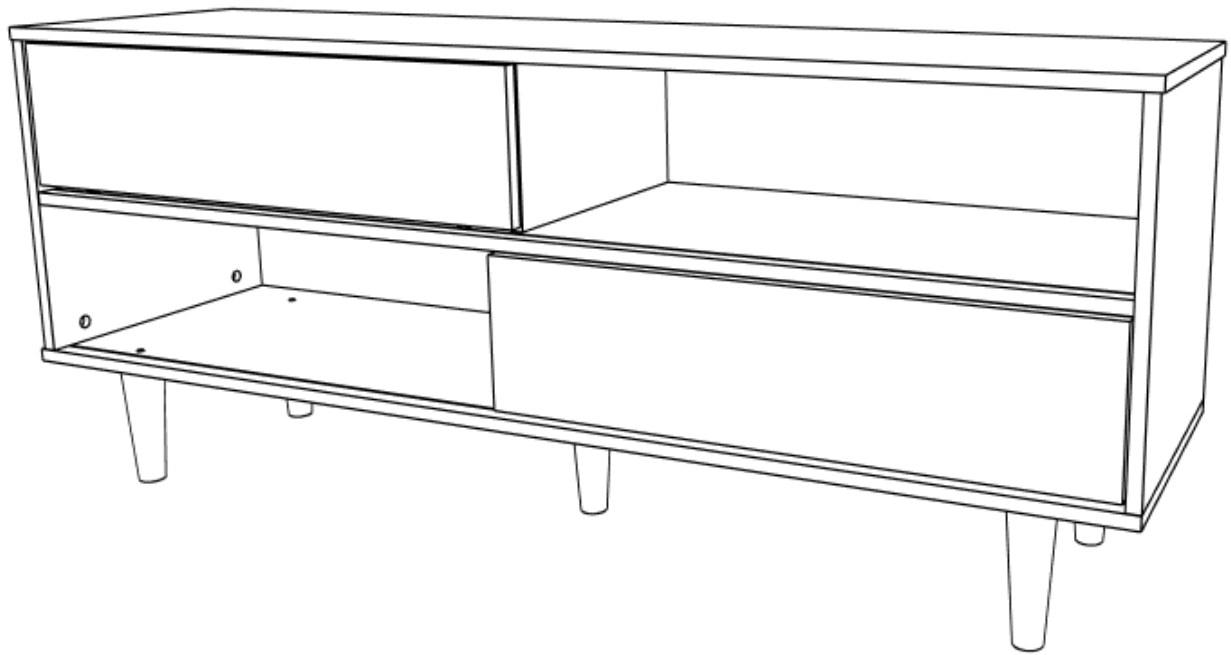

RACK NARA

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS RACK NARA



VOLUME 1 – RACK NARA

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	RKNAR1	Base	1	1356	358	15
2	RKNAR2	Teto	1	1356	358	15
3	RKNAR3	Prateleira meio	1	1321	356	15
4	RKNAR4	Fundo inferior	1	1340	204.5	6
5	RKNAR5	Fundo superior	1	1340	204.5	6
6	RKNAR6	Divisória central	2	324	183	15
7	RKNAR7	Lateral direita esquerda	2	381	357	15
8	RKNAR8	Porta deslizante	2	673	176	15
AO	PEPAL15	Pé em madeira palito 15cm	5	150	35	35

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS


REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		22
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		22
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		21
AD	KITRODPCOR	Kit Roldana deslizante para porta de correr		4
AM	PARAF35X40	Parafuso Philips 3,5 X 40		6
AT	FIXFRO	Fixador de fundo de roupeiro		13
AQ	PREGO10X10	Prego 10x10		47

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

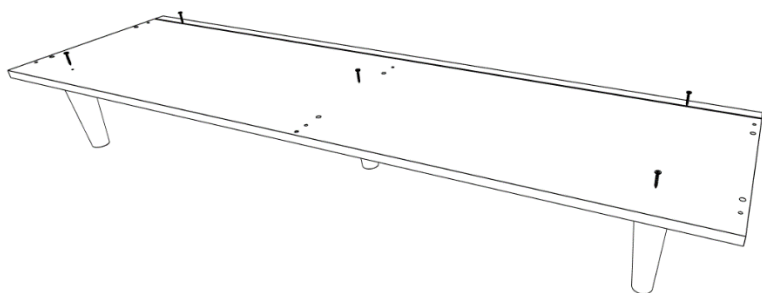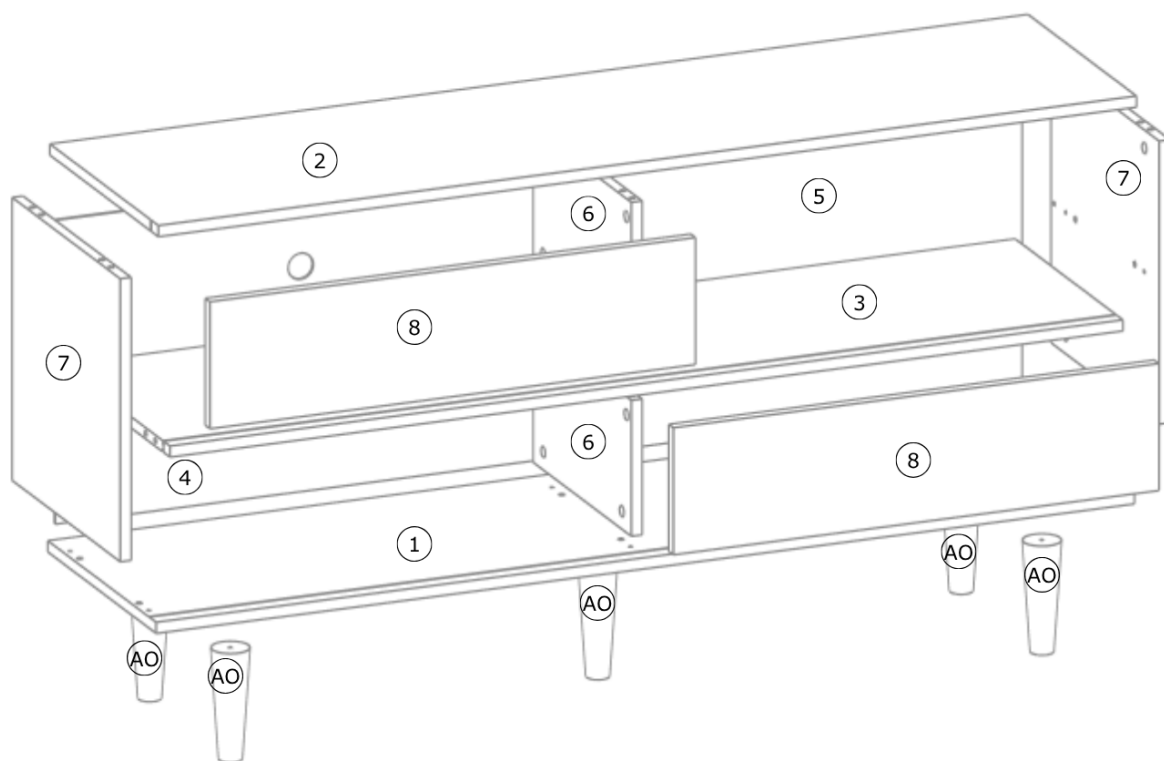


PASSO 1:

Prenda os pés palito (AO) na peça 1, utilizando os parafusos (AM). Para isso, utilize os furos menores passantes da peça 1, como visto na imagem.

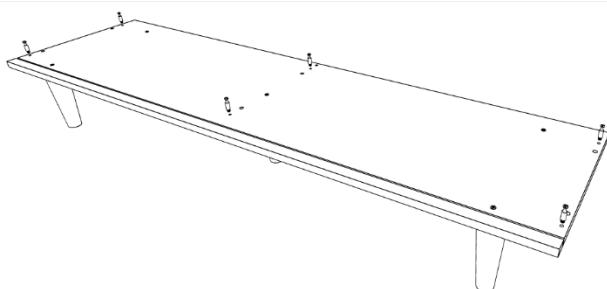


PASSO 2:

Após, nos furos menores restantes da peça 1, prenda os parafusos (AN).

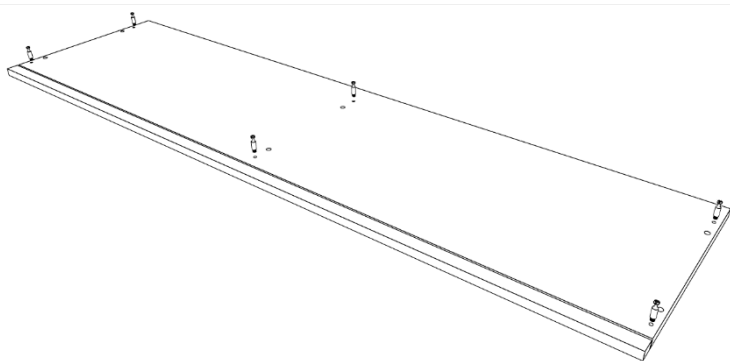


PASSO 3:

Repita o mesmo processo na peça 2, prendendo os parafusos (AN) nos furos menores.

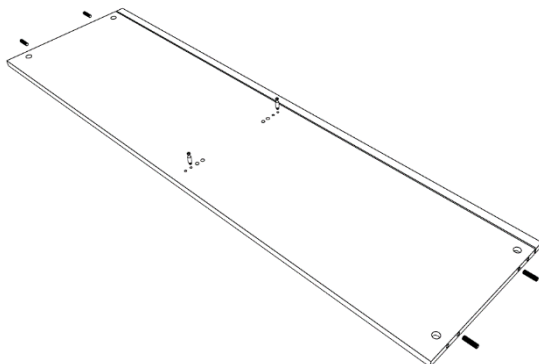


PASSO 4:

Faça o mesmo com a peça 3, nos furos indicados na imagem. Ainda, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo da peça.

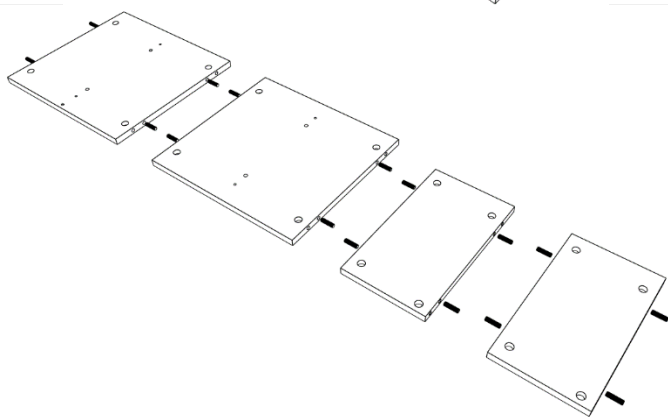


PASSO 5:

Agora, nas peças 6 e 7, encaixe também as cavilhas nos furos de topo.

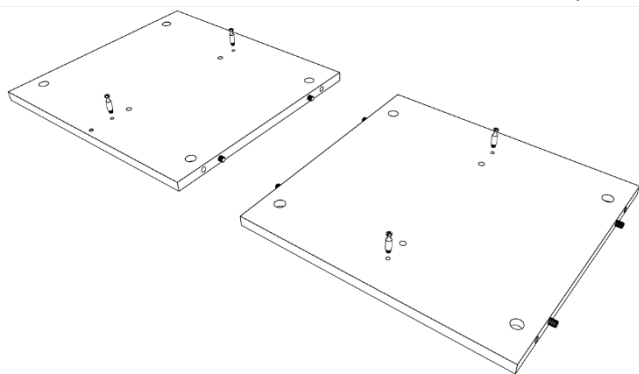


PASSO 6:

Ainda, nas peças 7 prenda os parafusos (AN) nos furos menores da face das peças.

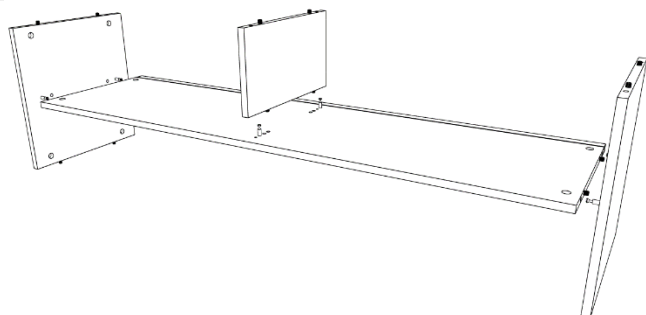


PASSO 7:

Após, encaixe as peças 7 na peça 3, como na imagem. Em seguida, uma unidade de 6 na peça 3.

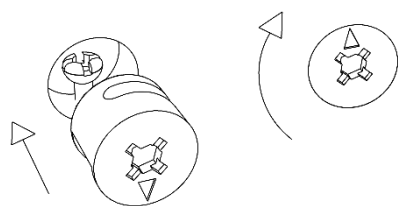


PASSO 8:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 6 e 7 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

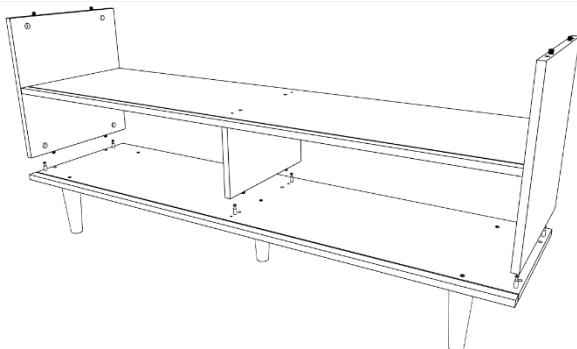


PASSO 9:

Em seguida, encaixe a estrutura formada na peça 1. Repita o processo anterior, prendendo os tambores nos furos maiores das peças 6 e 7 para fixar as peças.

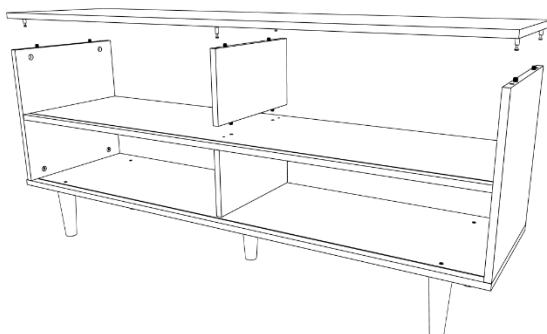


PASSO 10:

Encaixe a peça 6 restante na peça 3 e prenda os tambores. Em seguida, encaixe a peça 2 nas peças 6 e 7 e prenda os tambores novamente.

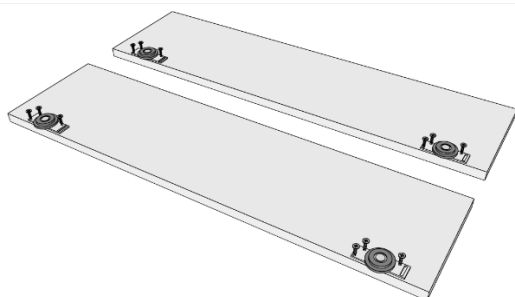


PASSO 11:

Nas peças 8, prenda as roldanas (AD) utilizando os parafusos (Y) nos locais demonstrados na imagem.

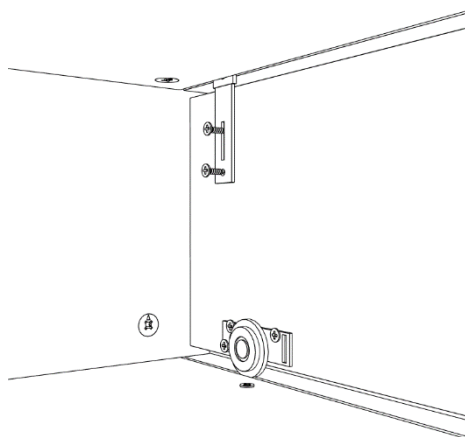


PASSO 12:

Posteriormente encaixe uma unidade da peça 8, mais precisamente a roldana no friso da peça 1. Após, encaixe duas guias (AD) no friso da peça 3, como o detalhe da imagem, e prenda as guias utilizando os parafusos (Y). Repita o processo com a outra peça 8, encaixe a mesma nos frisos das peças 2 e 3.

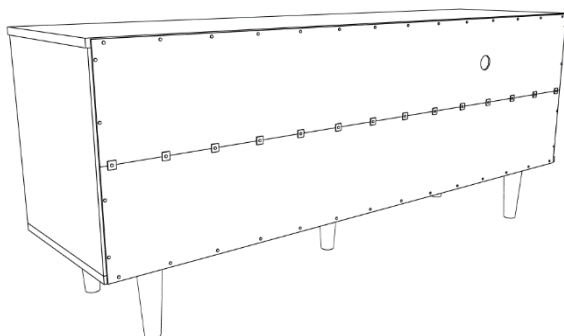

PASSO 13:

Na parte traseira do móvel, prenda as peças 4 e 5, utilizando os pregos (AQ) e as chapas (AT) entre as peças, como visto na imagem.

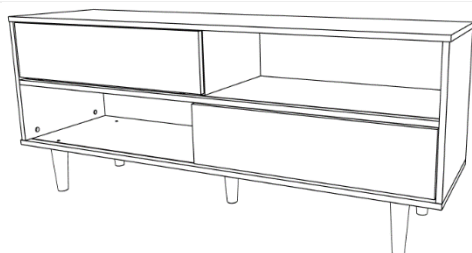

Agora é só conferir se as portas estão deslizando com êxito e seu móvel estará pronto para uso!