



APARADOR EVIDENCE


- Preparar as laterais

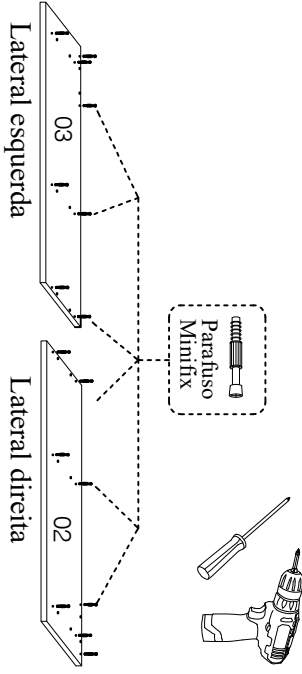


- Fixação da travessa traseira na lateral

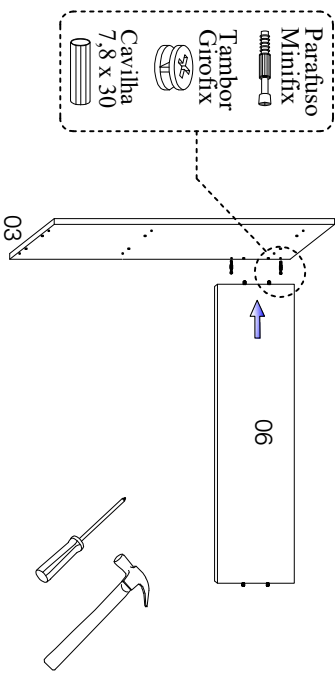


- Fixação do tampo/ prateleira e base na lateral

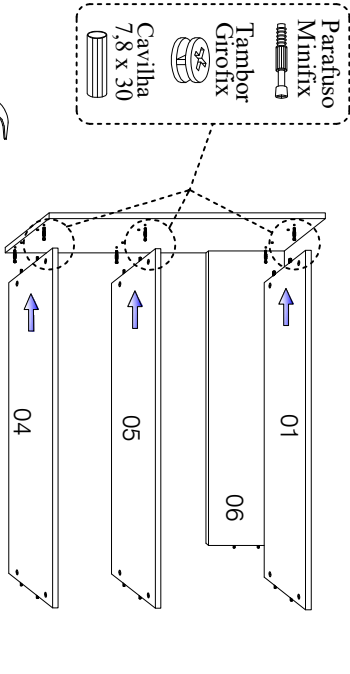


- Fixação final da lateral

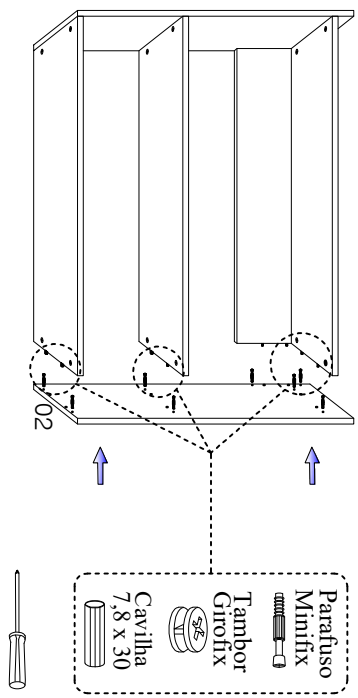


- Fixação dos pés

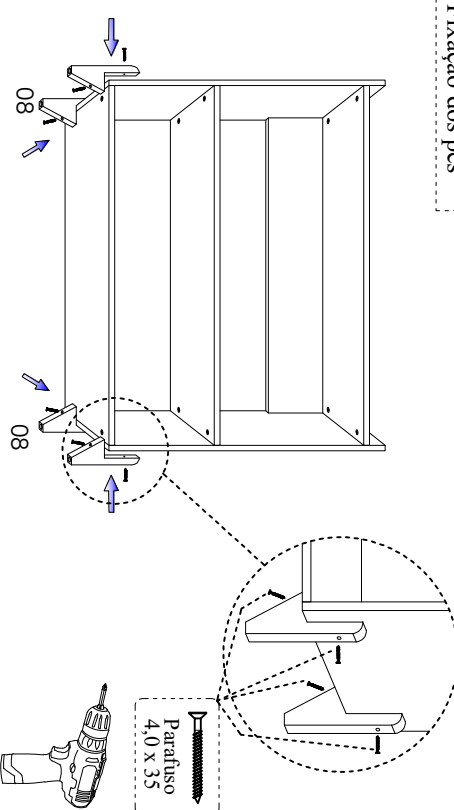

- Fixação do acabamento frontal

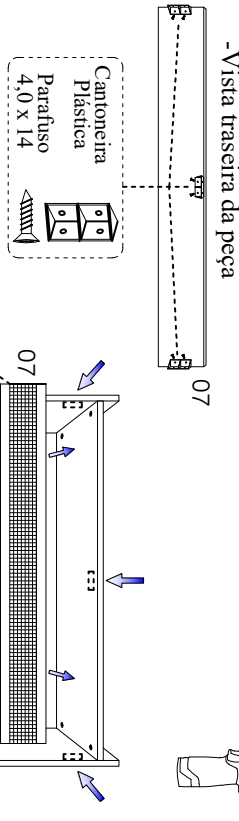

Obs: Fixar o acabamento frontal pela parte interna nas laterais e no tampo alinhando a mesma com as demais.

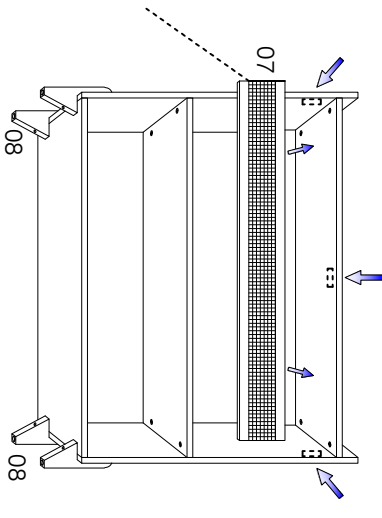


RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	24753	Tampo	01
02	24752	Lateral direita	01
03	24751	Lateral esquerda	01
04	24748	Base	01
05	24754	Prateleira	01
06	24749	Travessa traseira	01
07	24750	Acabamento frontal	01
08	08445	Pés	04

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

	QT.
TAMPA ADESIVA	16
TAMBOR MINIFIX	16
PINO MINIFIX	16
PARAFUSO 4,0 x 3,5	08
FIXAR PÉS NA BASE	08
PARAFUSO 4,0 x 14	12
FIXAR CANTONEIRA PLÁSTICA	12
CAVILHA 7,8 x 30	16
MONTAGEM TAMPO, BASE, PRATELEIRA E TRAV. TRASEIRA	16
CAVILHA 7,8 x 30	03
FIXAR ACABAMENTO FRONTAL	03
PÉS	04

- Montagem final

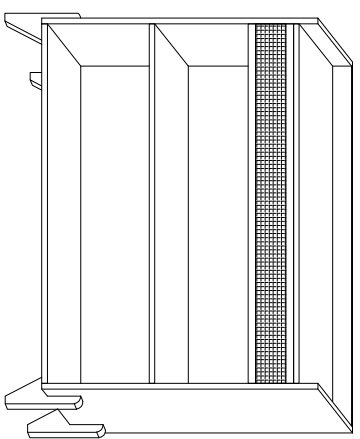

Fazzió
INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia -SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzió.com.br