


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

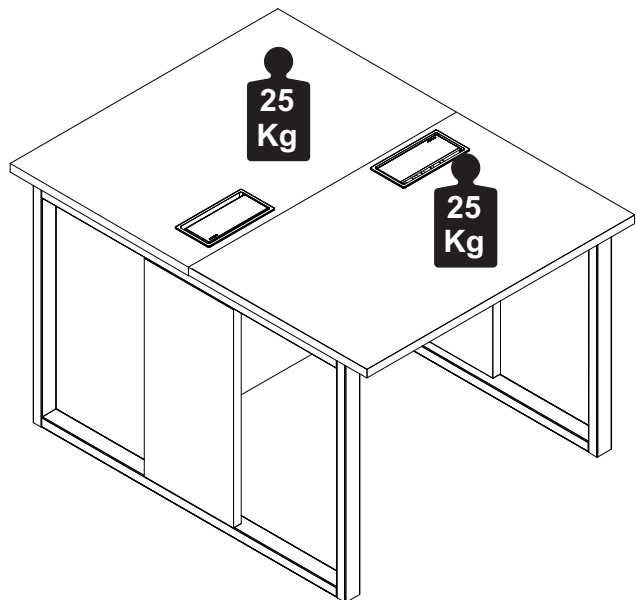

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.

Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.

Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.

*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza


Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.

Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PLATAFORMA DUPLA PÉ QUADRO TABLE FOOT DOUBLE PLATFORM PIES DE MESA PLATAFORMA DOBLE

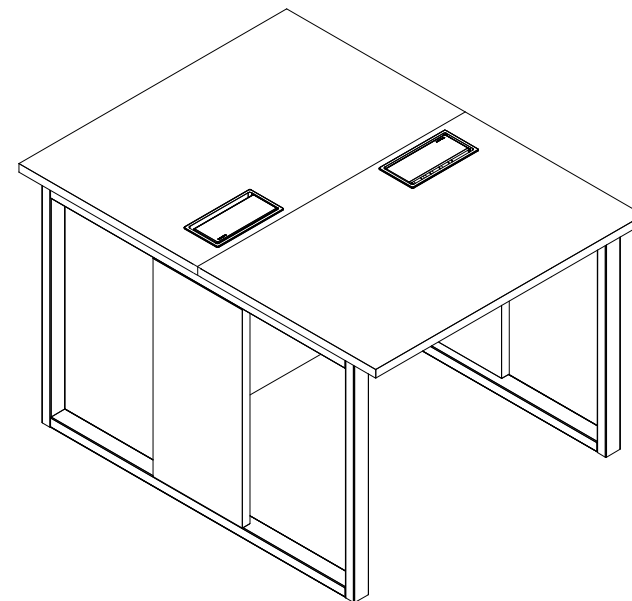

2



8mm



+



45mim

REF. #VRA9014-1214-1314-1514




MÓVEIS CORPORATIVOS

Empresa do Grupo:



LISTA DE PEÇAS

- 01 - Tampo
- 02 - Pé Lateral Quadro
- 03 - Painel Frontal
- 04 - Aplique Lateral
- 05 - Travessa Inferior

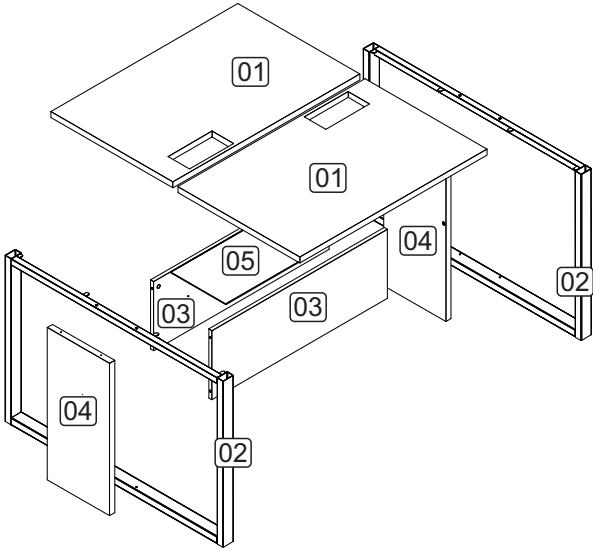

LISTA DE PIEZAS


- 01 - Tapa
- 02 - Pata Lateral
- 03 - Panel Delantero
- 04 - Cerramiento Lateral
- 05 - Traviesa Inferior

PARTS IDENTIFICATION


- 01 - Top
- 02 - Side Panel
- 03 - Front Panel
- 04 - Side Closure
- 05 -Lower Traverse

GABARITO DE POSIÇÃO Plantilla de posición Position template


Posicione o Tampo sobre a estrutura metálica conforme as medidas a baixo.
Position the worktop over the metal structure according to the measurements below.
Coloque la encimera sobre la estructura metálica según las siguientes medidas.

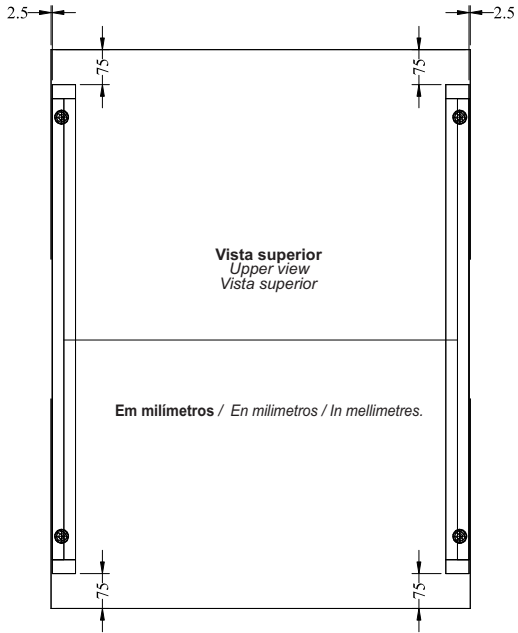

7

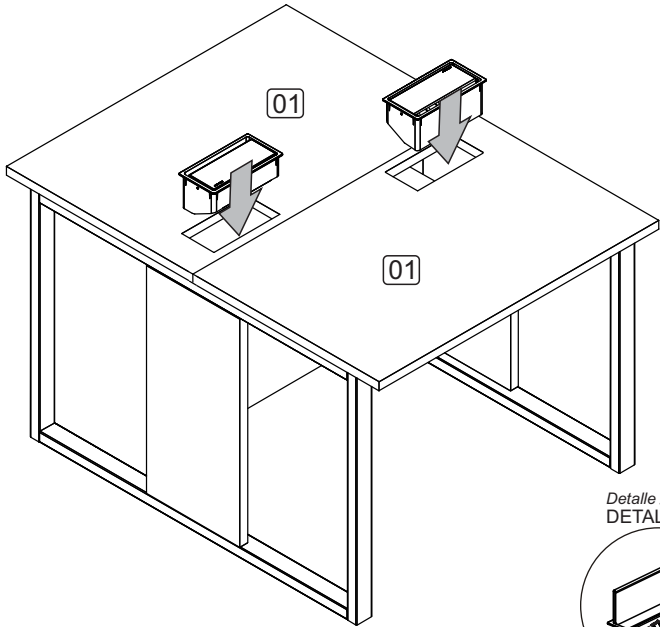

Detalle / Detail
DETALHE 1

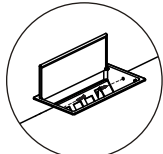

Ver manual de montagem da caixa.
Consulte el manual de montaje de la caja.
See box assembly manual.




T9 - 2x




T14 - 2x


5

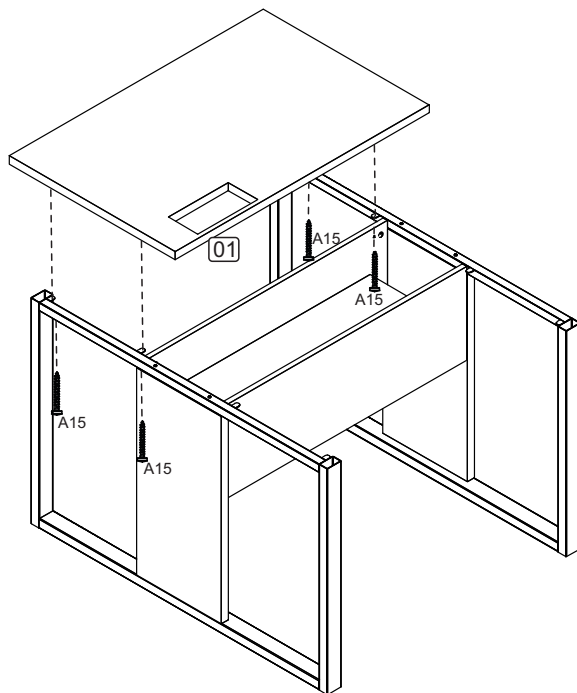


A15 - 4x






6

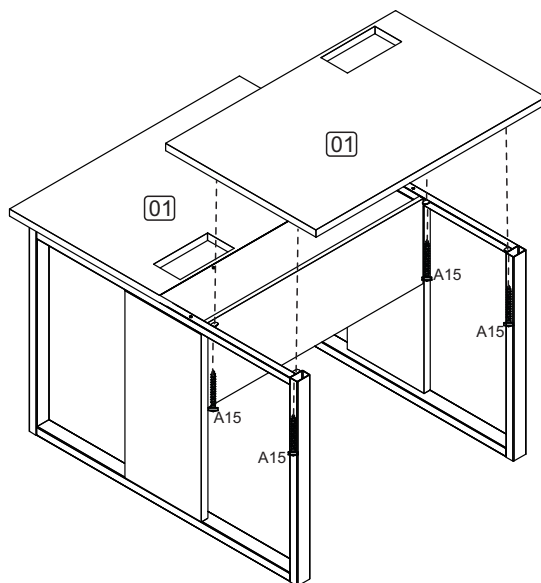

A15 - 4x





ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS


A15 - PARAF. 4,0x40 CP
8xA9 - PARAF. 4,0x16 CC
8xA24 - PARAF. 5,0x60 CF
2xA36 - BUCHA M6x13
8xA29 - PARAF. MINIFIX
M6x33m 8xA35 - TAMBOR
MINIFIX 8xL5 - BUCHA PLÁSTICA
P/SAPATA 5/16 4xB1 - SUPORTE PRAT.
METÁLICO 8xL2 - SAPATA PLAST.
SEXT. 4xT9 - CAIXA DE TOMADA
PLÁSTICA 2xT14 - KIT P/CAIXA DE
TOMADA 2x

1 PRÉ-MONTAGEM


Preasamblea
Pre-assembly

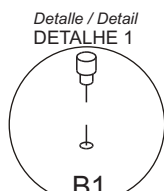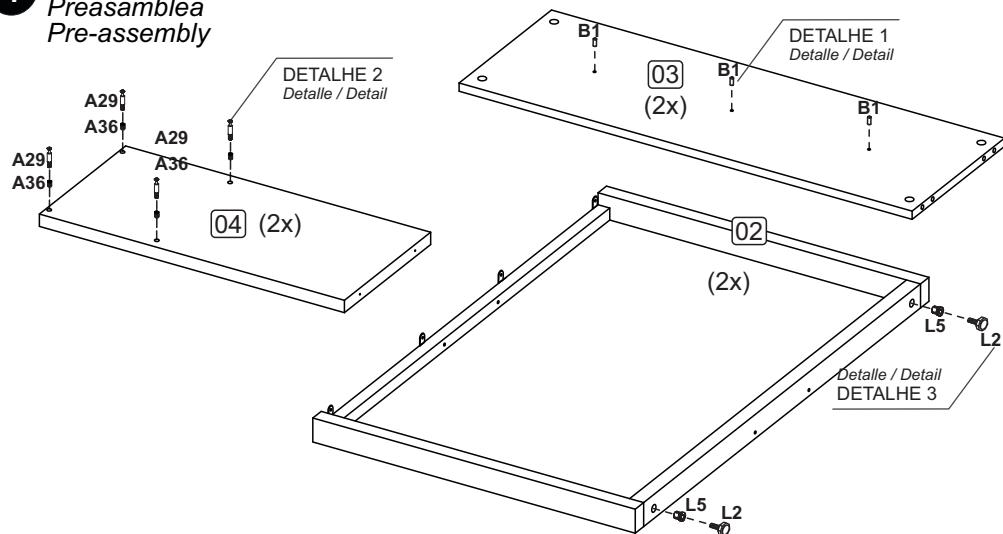


Se necessário utilize um martelo de borracha.
Si es necesario, utilice un martillo de goma.
If necessary, use a rubber hammer.

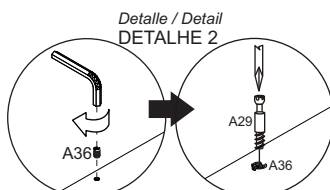

Com uma chave allen insira a bucha na peça, após, rosqueie o parafuso.
Con una llave Allen, inserte el mandril en la pieza y luego atornille el tornillo.
Using an Allen key, insert the chuck into the part, then screw the screw.


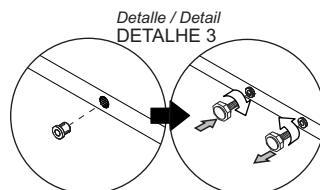


Insira a bucha com um martelo rosqueie a sapata.
Inserte el portabrocas con un martillo atornille la zapata.
Insert the chuck with a hammer and screw the shoe.


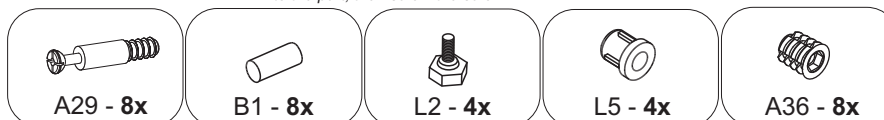


2 MONTAGEM

Armado
Assembly

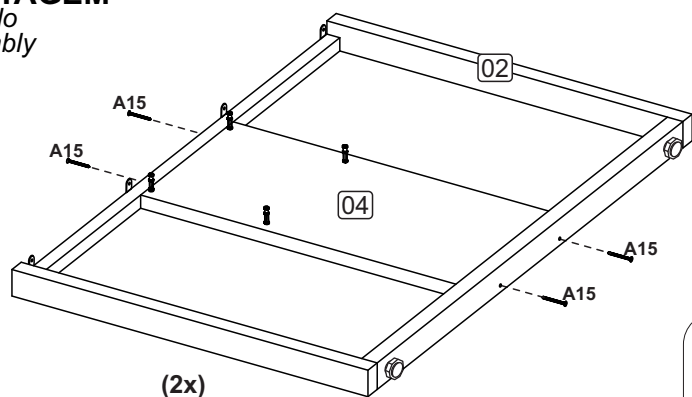

3

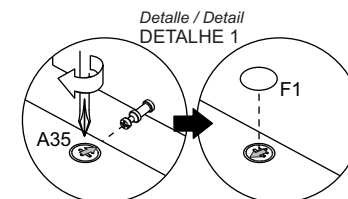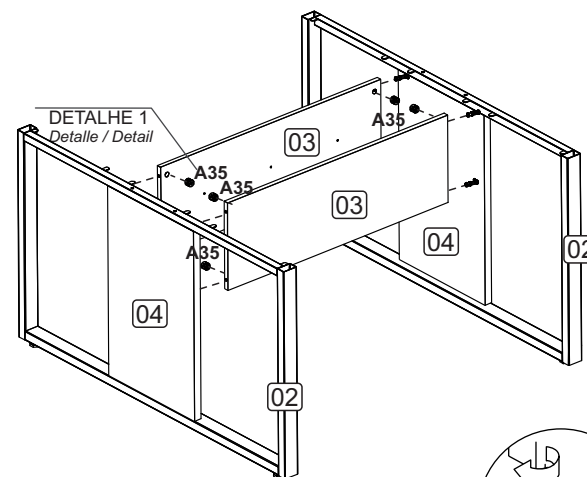

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.



4

