



MESA RETA
KITCUBOS
CÓDIGO: MEREKC104


FERRAMENTAS



Descrição		Quantidade	Etiquetas nas peças 4487 1530 400 15 LAT BRASILMÓVEIS PR → Referência Interna → Medida da Peça → Espessura Peça → Função Peça → Código do Produto → Cor
TAM	Tampo	1	
SAI	Saia	1	
PEP	Pe Pannel	2	

Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

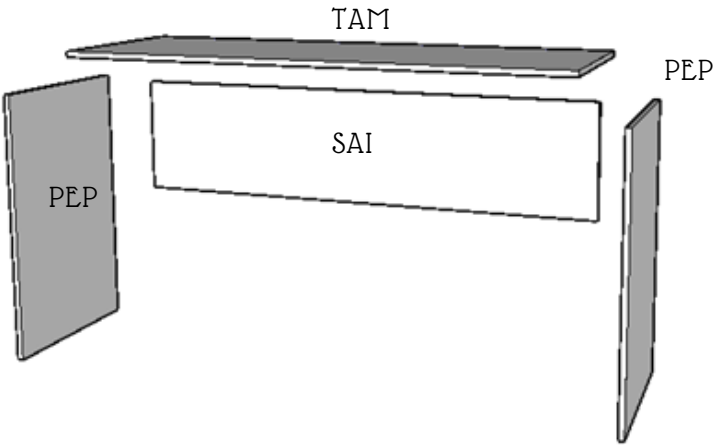


Descrição	Quantidade	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (Para: Fixar tampo, laterais e fundo)	8	
TAFU.002 - Tapa Furo 19mm (Para: Os Tambores do Mini fix)	8	
SAPG.001 - SAPATA (Para os pés)	4	
PAFX.002 - Parafuso 3,5X25mm (Para: Sapata)	4	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores nos pés. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una a saia no pé, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. Faça o mesmo com o outro pé.
- 5 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 6 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

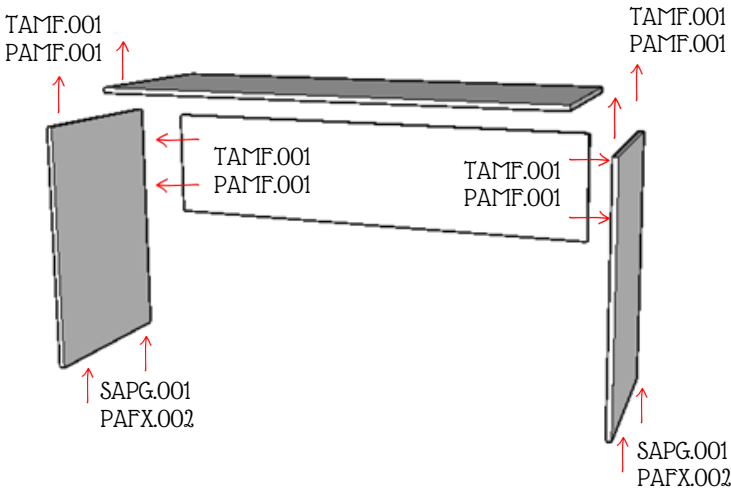



ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS
KITCUBOS
CÓDIGO: ARBAKC103

FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade
-----------	------------


LA	Laterais	2
BA	Base	1
TA	Tampo	1
PRA	Prateleira	1
FU	Fundo 15mm	2
PO	Portas	2

Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

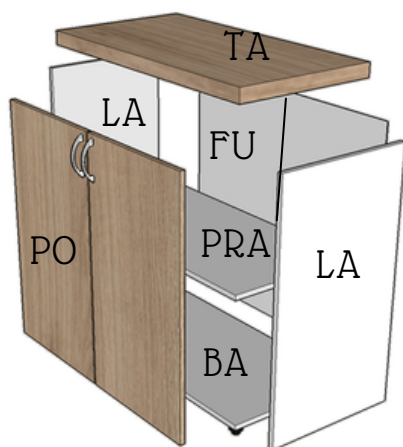

Passo a passo

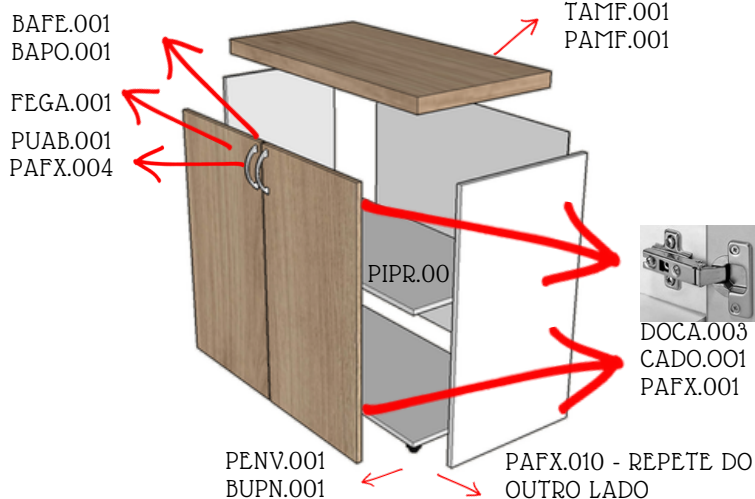

Descrição

Quantidade

PAFX.010 - Parafuso Estrutural
(5,0x50mm - na base)

6



TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix
(conjunto: tambor + parafuso)

12



TAFU.002 - Tapa Furo
(19mm)

12



PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador
(com regulagem)

4



PIPR.001 - Pino
(para prateleiras)

4



DOCA.003/CADO.001 - Dobradiça
(35mm)

4



Puna.001 - Puxador
(ABS Alumínio)

2



FEGA.001 - Fechadura p/ armário
(22mm)

1



BAFE.001 - Batente porta
(Metalico)

1



BAPO.001 - Batente porta
(Metalico)

1



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm
(Para: Dobradiça, batente e fechadura)

22



PAX.004 - Parafuso 4x30mm
(Para: Puxadores)

4



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores na base. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una as laterais com a base, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.
- 5 - Instale a batente, os puxadores e as dobradiças nas portas conforme demarcação.
- 6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 7 - Posicione as prateleiras internas de acordo com as furações nas laterais.
- 8 - Instale as portas e regule conforme a necessidade.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.


 ARMÁRIO AÉREO MALLEY
 PARA FIXA NA PAREDE
 KITCUBOS

ARAEKC103



FERRAMENTAS


Descrição		Quantidade
LAT	Laterais	2
BAS	Base	1
TAM	Tampo	1
POR	Portas	1
FUA	Fundo	1

Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→ Cor


Observação: Em diversas cores!

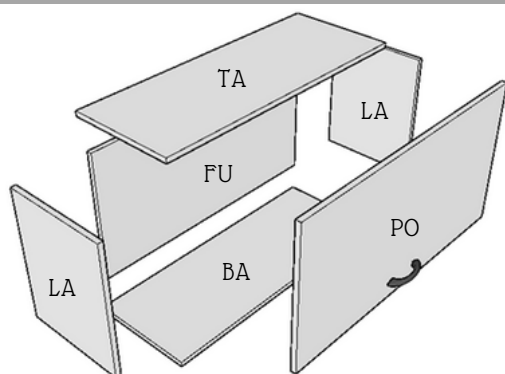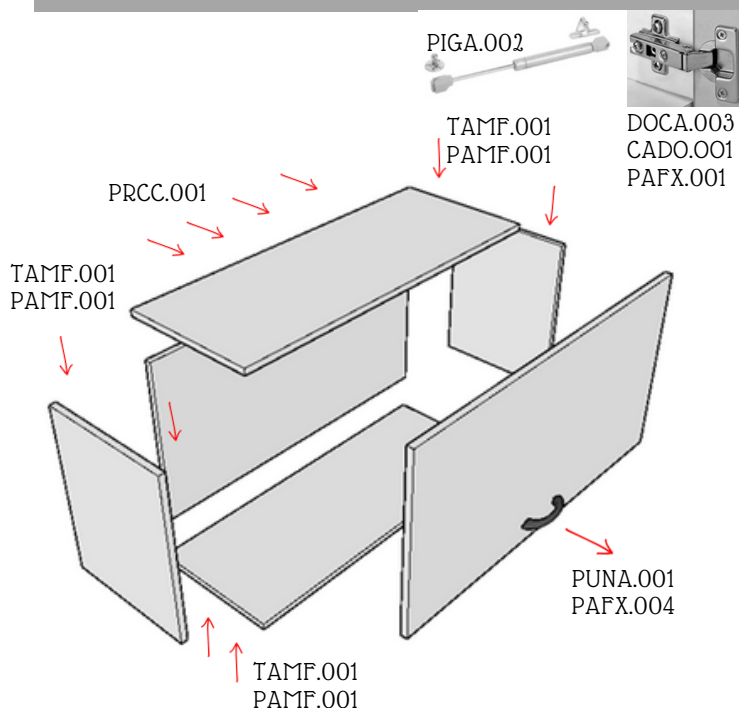Passo a passo

Passo a passo

Descrição
Quantidade

TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	8	
TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	8	
DOCA.003/CADO.001 - Dobradiça (35mm)	2	
PIGA.002 - Pistão (Para: Porta basculante)	2	
PUAB.001 - Puxador (ABS Alumínio)	2	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: Dobradiça e Cantoneira)	14	
PAX.004 - Parafuso 4x30mm (Para: Puxadores)	2	
PAX.012 - Parafuso 5x60mm (Para: Fixar Cantoneira na Parede)	2	
BUPNL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CAEL.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	
PRCC.001 - Pregos 10x10mm (Para: Pregos o Fundo)	20	

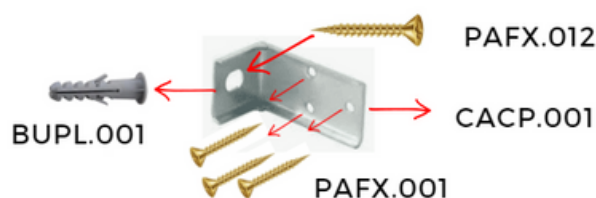Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos. A Base utiliza o parafuso estrutural.
- 5 - Instale a batente, os puxadores e as dobradiças nas portas conforme demarcação.
- 6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 7 - Instale as portas e regule conforme a necessidade.
- 8 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo
KIT PARA FIXAR NICHOS NA PAREDE:


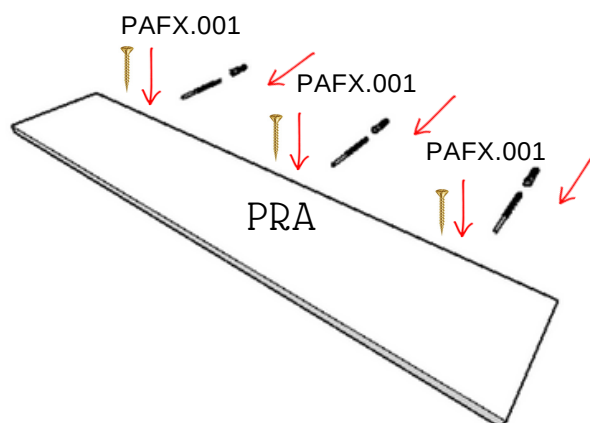
A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.



PRATELEIRA
KITCUBOS 15

Descrição	Quantidade	Etiquetas nas peças
PRA Prateleira	1	4487 1530 400 15 LAT PR Referência Interna Medida da Peça Espessura Peça Função Peça Código do Produto Cor

Passo a passo



Descrição

Quantidade

PATE.001 - Suporte Invisível

(Bucha Nylon 10mm)

3



BUPNL.001 - Bucha

(Bucha Nylon 10mm)

3



PAFX.001 - PARAFUSO 3,5 X 14

(Parafuso para fixar na prateleira apos o encaixe no suporte invisível)


2



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Com auxilio de uma furadeira faça o furo na parede para as buchas, na altura que deseja e seguindo a furação determinada que vem na prateleira.
- 4 - Parafuse o suporte invisível na parede .
- 5 - Encaixe a prateleira no suporte invisível e depois fixe os parafusos para maior fixação.
- 6 - Peso máximo de 10kg distribuídos
- 7 - Cole os tapa-furos para melhor acabamento do móvel.


Passo a passo

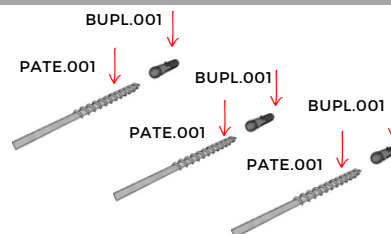

PRATELEIRA
KITCUBOS 15

Descrição	Quantidade	Etiquetas nas peças
PRA Prateleira	1	4487 1530 400 15 LAT PR Referência Interna Medida da Peça Espessura Peça Função Peça Código do Produto Cor

Passo a passo

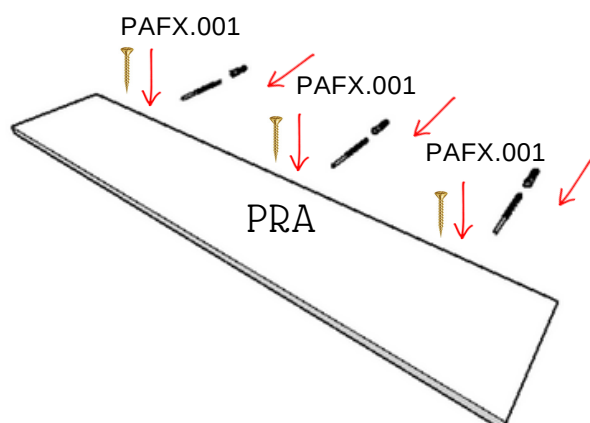

Descrição

Quantidade

PATE.001 - Suporte Invisível

(Bucha Nylon 10mm)

3



BUPNL.001 - Bucha

(Bucha Nylon 10mm)

3



PAFX.001 - PARAFUSO 3,5 X 14

(Parafuso para fixar na prateleira apos o encaixe no suporte invisível)

2



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Com auxilio de uma furadeira faça o furo na parede para as buchas, na altura que deseja e seguindo a furação determinada que vem na prateleira.
- 4 - Parafuse o suporte invisível na parede .
- 5 - Encaixe a prateleira no suporte invisível e depois fixe os parafusos para maior fixação.
- 6 - Peso máximo de 10kg distribuídos
- 7 - Cole os tapa-furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

