


FERRAGEM

	CÓD.	FERRAGEM	QTDE
A	4214	PARAFUSO 3,5x14	35
B	4404	PINTADO BRANCO 4,0x40	14
B	4042	ZINCADO PRETO 4,0x40	14
B	2592	ZINCADO BRANCO 4,0x40	14
C	226	4,0x40	06
D	379	PANELA 4,0x30	04
E	149	PREGOS 13x15	06
F	107	PREGOS 10x10	20
G	41	COLA P/ CAVILHAS	01
H	1802	CAVILHA 6x30	40
J	1393	CORREIA METÁLICA 25000	01
K	85	L DE METAL	12
L	58	ETIQUETA MARCA 6x15x3000	01
M	1901	SAPATA DESLIZADORA PRETA	05
N	1393	PARAFUSO 10x10	04
P	1173	TAMBORE 10x10	04
P	4206	PARAFUSO 10x10	08
Q	4206	PARAFUSO ALTA 10x10	02
R	4206	PARAFUSO 10x10	02
S	2347	TAMPA 10x10 BRANCA	04
S	9845	TAMPA 10x10 TABACO	04
S	14855	TAMPA 10x10 CARVALLE	04
S	8090	TAMPA 10x10 TECA ITALIA	04
T	7981	PUXADOR 256mm	02
U	118	SUPORTE PRATELEIRA	04
V	2618	PEZINHO 40x20 C/ FURTO 5mm	04
W	14773	ZINCADO BRANCO 3,5x25	04



"OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código das peças indicada."

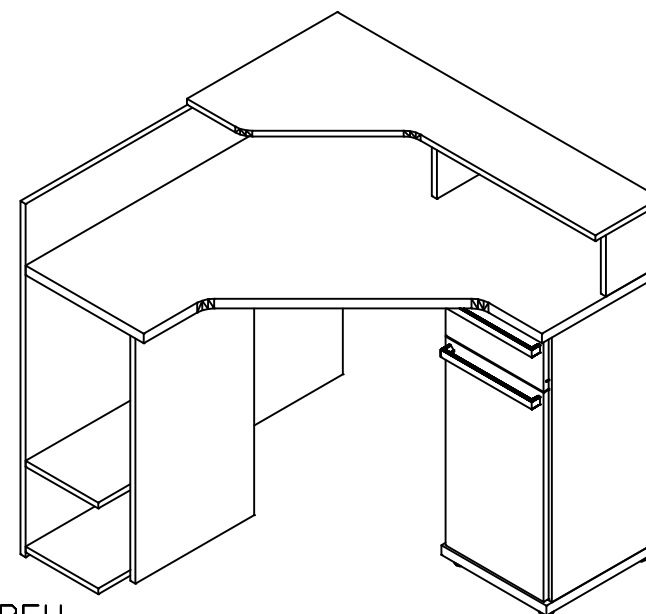



18489-CHAPEU
18490-LATERAL ESQUERDA
18491-REFORÇO
18492-APÓIO DO CHAPEU
18493-PRATELEIRAS DA CPU
18494-TAMPO
18495-BASE DA PORTA
18496-LATERAL ESQ DA PORTA
18497-LATERAL DIREITA DA PORTA
18498-COSTA EXTERNA
18499-PRATELEIRA DA PORTA
18500-LAT ESQ DA GAVETA
18501-LAT DIR DA GAVETA
18502-CABECEIRA DE GAVETA
18503-PORTA
18504-FRENTE DE GAVETA
18505-COSTA
18506-FUNDO DE GAVETA

"OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem indicada."



"GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO 3 MESES."

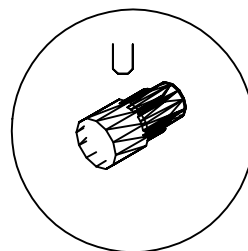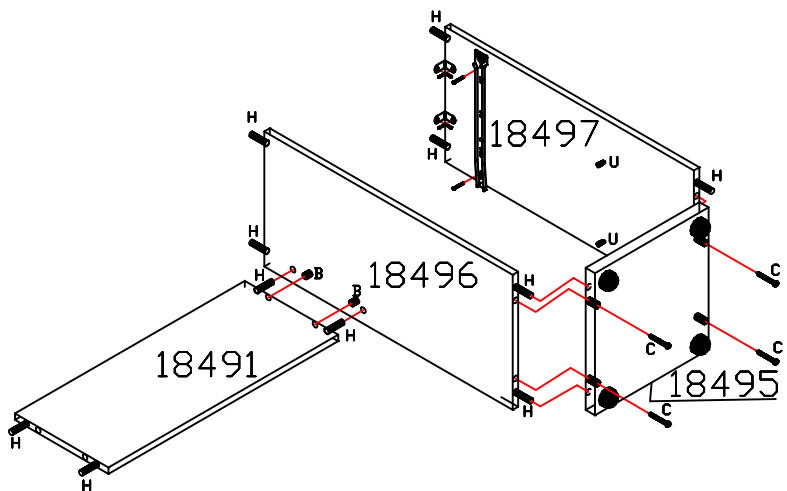


DETALHE SUPORTE
DE PRATELEIRA

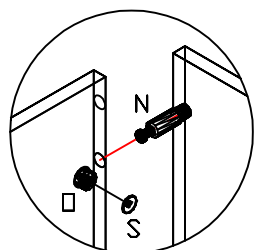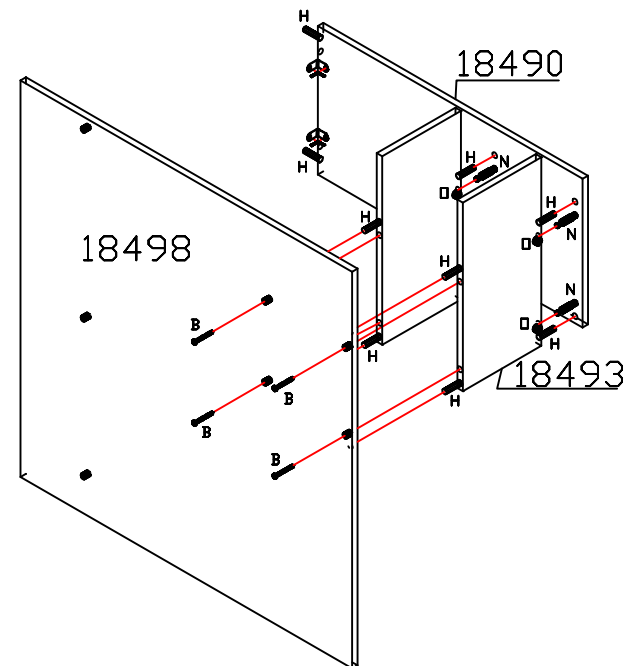


DETALHE MINIFIX




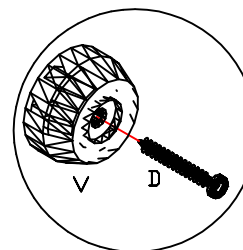
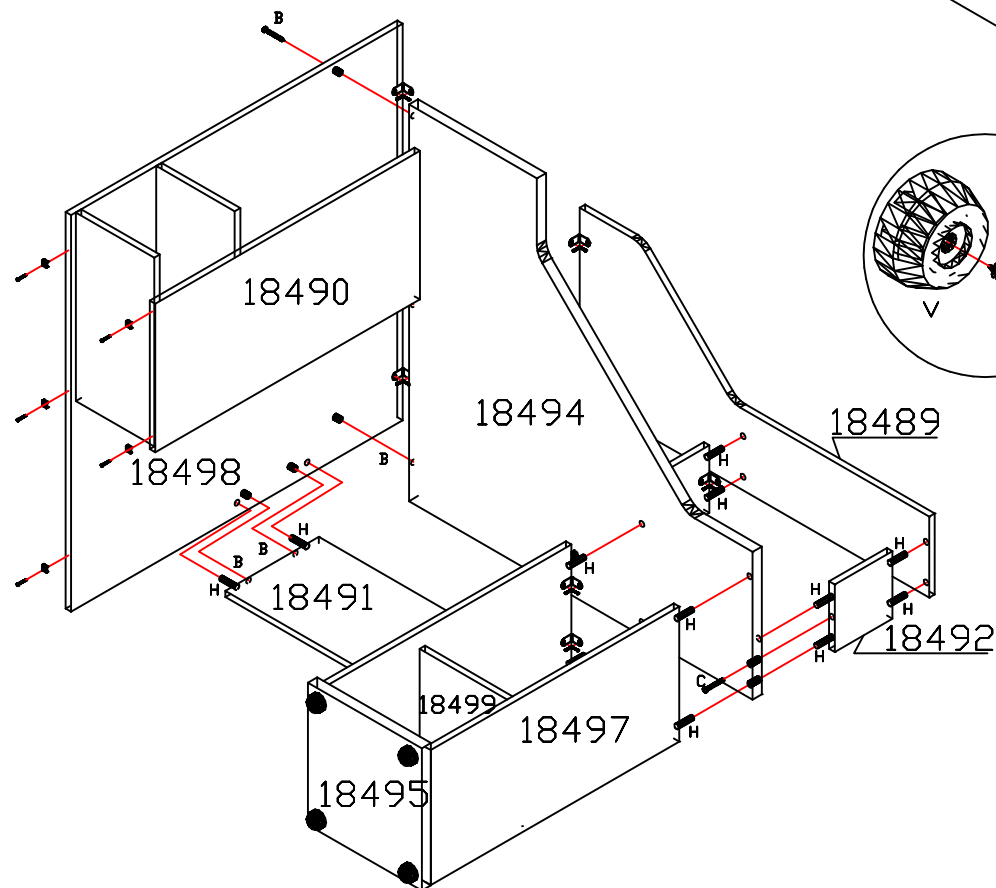


USAR □ "L" DE METAL
PARA FIXAR AS
LATERAIS NO TAMPO
E OS APOIOS NO
TAMPO MENOR

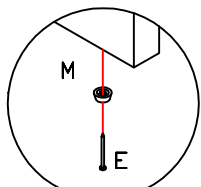

SAPATA

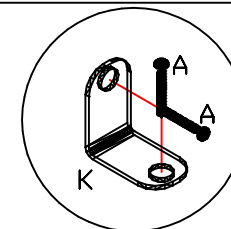

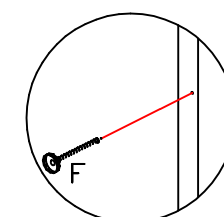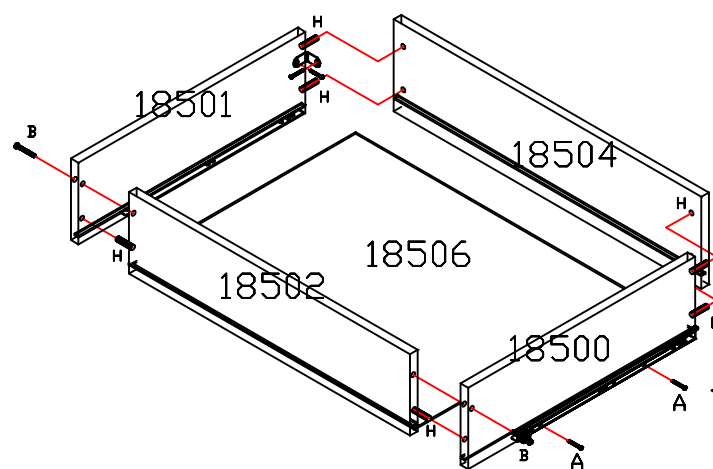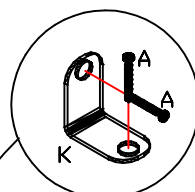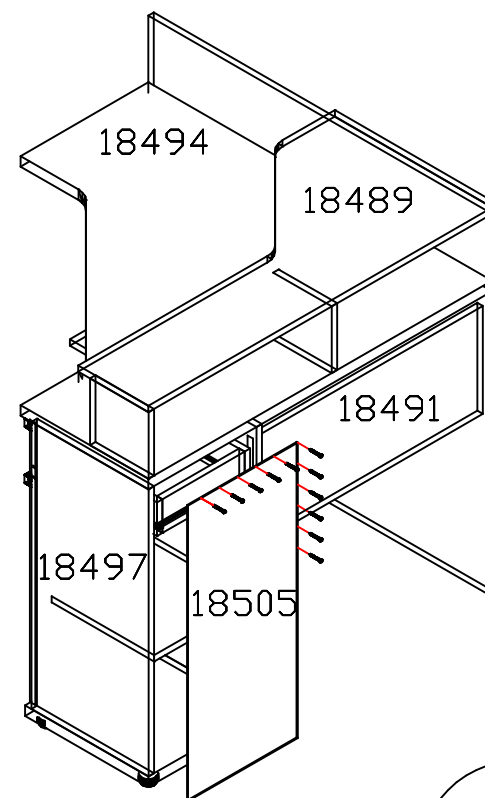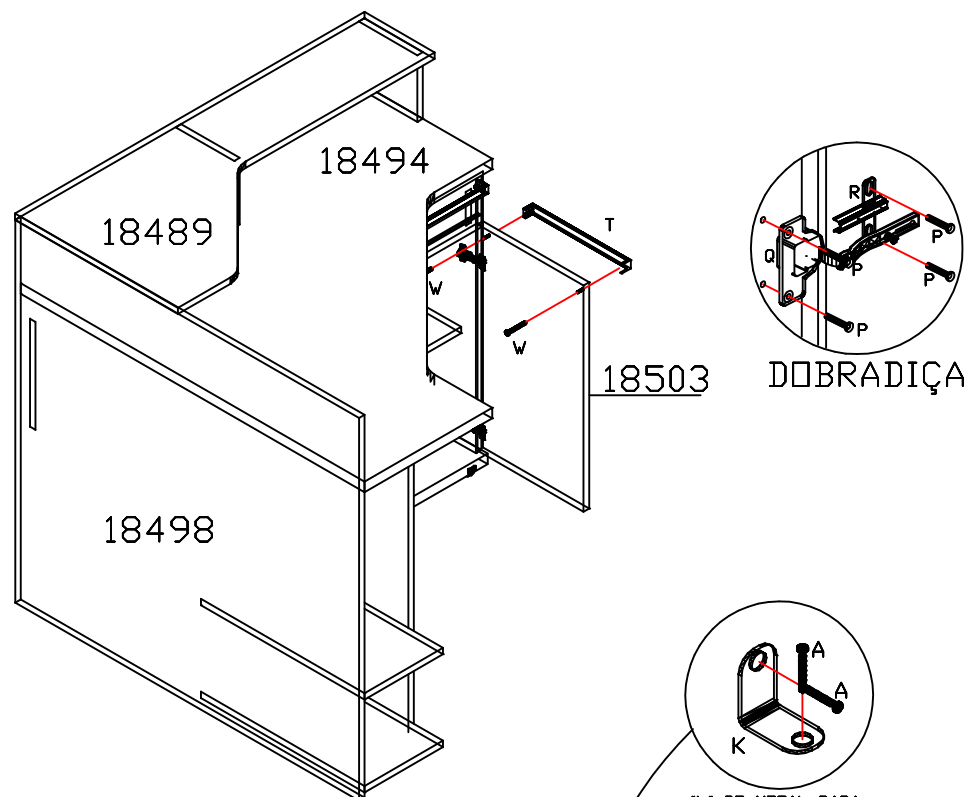

Obs: Colocar os parafusos da corrediça pelo lado e não por baixo.