

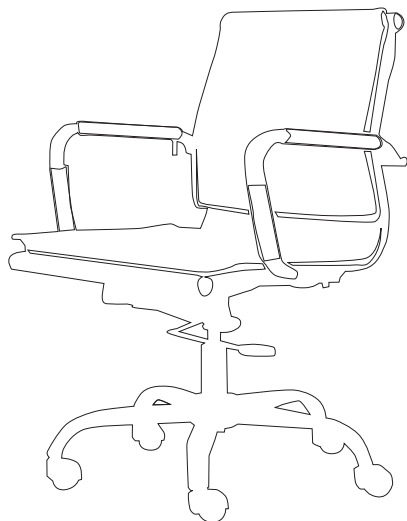
MANUAL DE INSTRUÇÕES

rivatti

móveis • decoração • design.

OFFICE BAIXA

Valência



Peso
Máximo

120
Kg



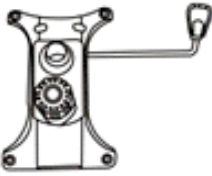








RECOMENDAÇÕES

- Uso interno. Não expor ao sol ou umidade.
- Não exceder a capacidade de peso indicada.
- Tenha certeza que todos os parafusos estão bem apertados antes de usar o produto.
- Não fique em pé na cadeira por qualquer razão.
- Durante a montagem não aperte um parafuso até o final de uma só vez, aperte-os aos poucos até todos ficem bem apertados.
- Essa recomendação vale para cada componente separadamente.
- Isso auxilia para que os mesmos fiquem na posição correta e com um encaixe mais fácil de se fazer.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Limpar com pano macio umedecido em solução de água e sabão neutro e secar em seguida.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Para manter e dar brilho na base, sugere-se o polimento com cera automotiva.

COMPONENTES

1: 1 PÇ 	2: 2 PÇS 	3: 1 PÇ 	4: 1 PÇ 
5: 1 PÇ 	6: 5 PÇS 	8: 4 PÇS  M8X16MM	9: 4 PÇS  M8X50MM
10: 2 PÇS 	11: 4 PÇS 	12: 1 PÇ  M8	

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Encaixe os rodízios na base e sobre a mesma coloque o pistão, formando o conjunto A;
2. Fixe a estrutura no assento com os parafusos M8*16mm, conforme posição indicada na figura, formando o conjunto B;
3. Fixe os braços no conjunto B, utilizando os espaçadores (10) entre parte de cima dos braços e o assento, com os parafusos M8*50mm;
4. Após fixados e bem apertados os parafusos, coloque os 4 tapa furos nos buracos dos braços, formando o conjunto C;
5. Coloque o conjunto C sobre o conjunto A e utilize a cadeira normalmente.

• NÃO RETIRAR A ETIQUETA COM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO QUE ACOMPANHA A PEÇA.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MONTAGEM

