

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

www.henn.com.br
55 49 3674 3500

HENN




Balcão 03 Gavetas Integra Contador 03 Cajones Integra

Referência/Cor

- ☐ C413-94 - Rústico
☐ C413-96 - Rústico/Fendi

Requisitos para montagem

Requisitor para la montaje

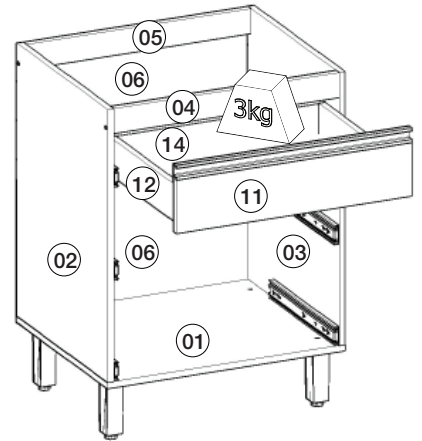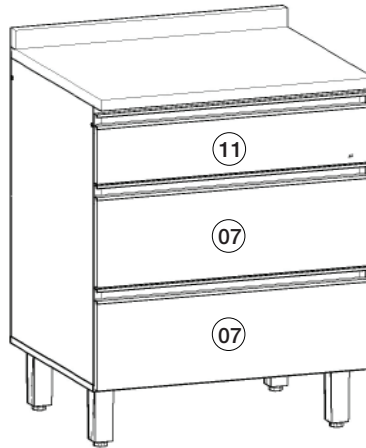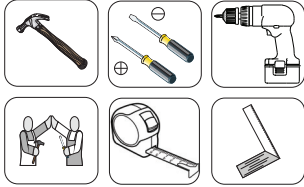


Lista de Peças / Lista de piezas

Item	Caixa	Qtd	Descrição/ Descripción	Medidas (mm)	C413-94 Rústico	C413-96 Rústico/Fendi
01	1/1	01	Base/ Base	600x490x15	03292809	03292809
02	1/1	01	Lateral esquerda/ Lateral izquierdo	660x490x15	03152925	03152925
03	1/1	01	Lateral direita/ Lateral derecha	660x490x15	03152924	03152924
04	1/1	01	Travessa frontal/ Travesanõ delantero	568x60x15	03301171	03301171
05	1/1	01	Travessa traseira/ Travesanõ trasero	568x60x15	03301172	03301172
06	1/1	02	Fundo/ Fondo	592x310x3	03111411	03111411
07	1/1	02	Frente gaveta/ Frente de cajón	595x213x15	03131088	03131090
08	1/1	04	Lado de gaveta/ Lado del cajón	400x122x15	03140549	03140549
09=13	1/1	02	Fundo de gaveta/ Fondo del cajón	524x411x3	03120487	03120487
10	1/1	02	Ripa de trás/ Malla detrás	543x122x15	03240655	03240655
11	1/1	01	Frente gaveta menor/ Frente de cajón menos	595x136x15	03131089	03131091
12	1/1	02	Lado de gaveta menor/ Lado del cajón menos	400x90x15	03140550	03140550
13=09	1/1	01	Fundo de gaveta/ Fondo del cajón	524x411x3	03120487	03120487
14	1/1	01	Ripa de trás menor/ Malla detrás menos	543x90x15	03240656	03240656

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.

Peso máximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.

Lista de Ferragens

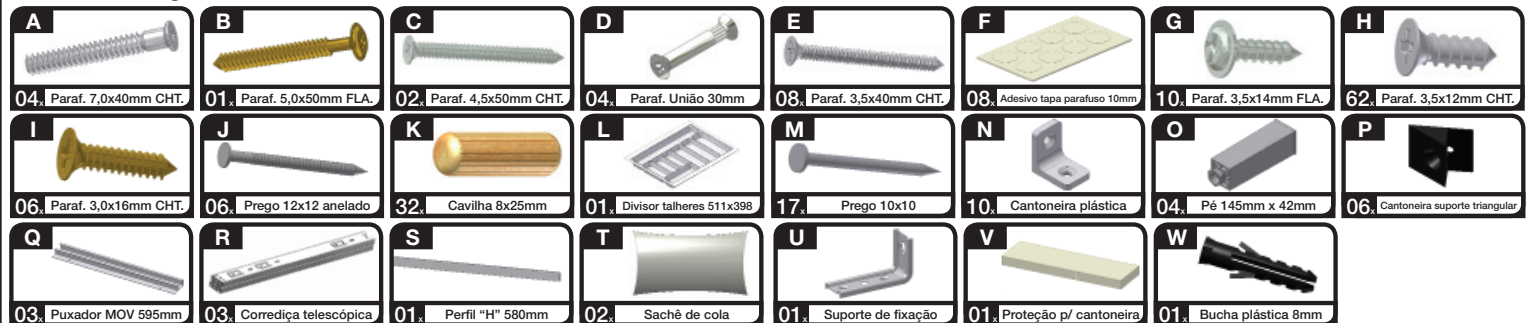

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



O parafuso (D) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.





El tornillo (D) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (U), o parafuso 3,5x14mm FLA (G), a Bucha 8mm (W) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (U), tornillo 3,5 x14mm FLA (G), el casquillo de 8 mm (W) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).




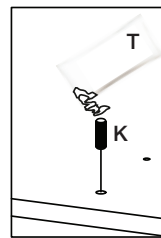
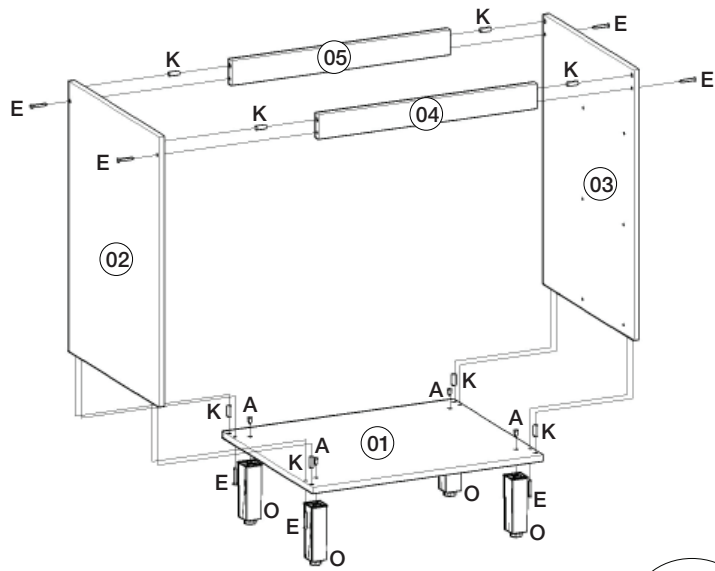


Utilizar o sachê de cola (T) em todas as cavilhas (K) do produto.

Con el pegamento sobre (T) en todos los pernos (K) producto.

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C903-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C903-33).


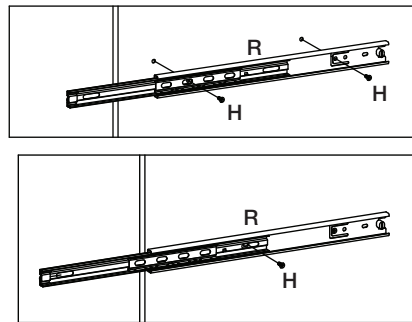
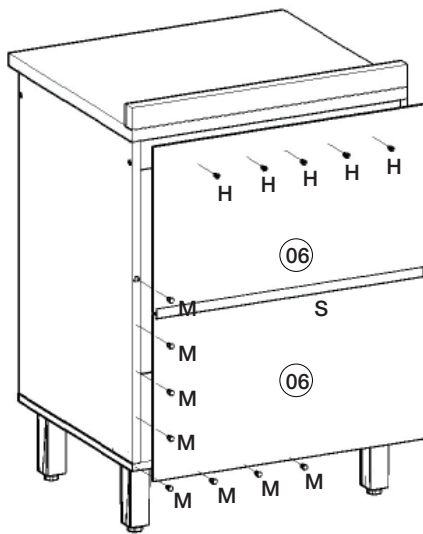
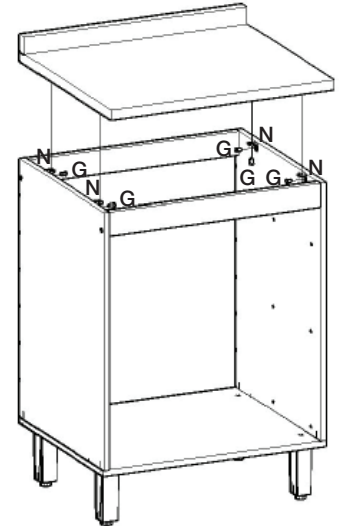
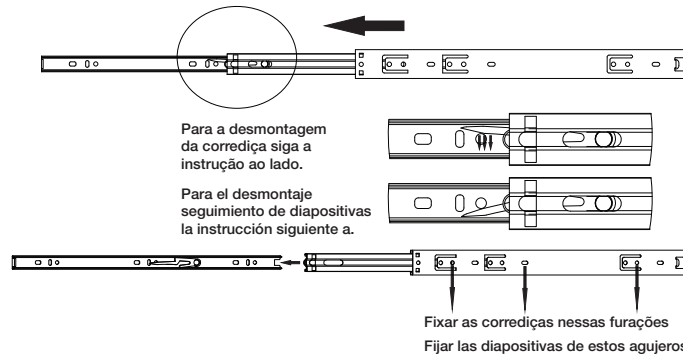
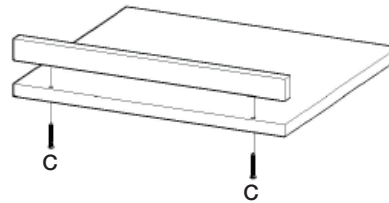


Montagem Gaveta 02x

Montaje del cajón 02x

Montagem Gaveta Menor 01x

Montaje del cajón Menor 01x

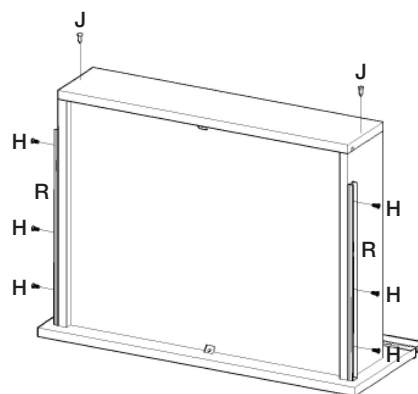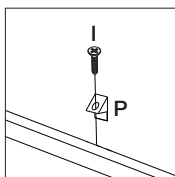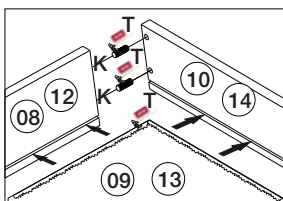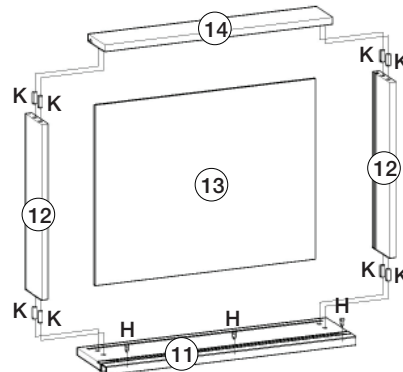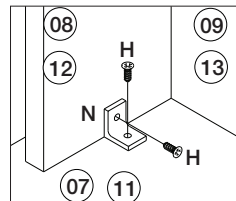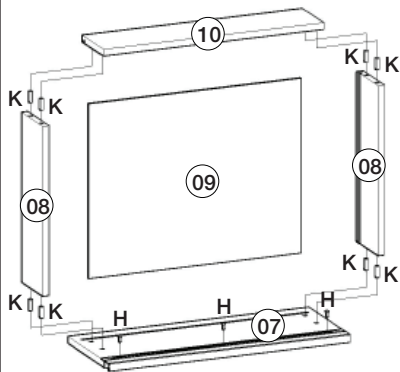

A correia (R) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (08 e 12).

La corredera (R) debe estar alineada con la parte de por el lado del cajón (08 y 12).

