




**yes casa**  
madeiramadeira

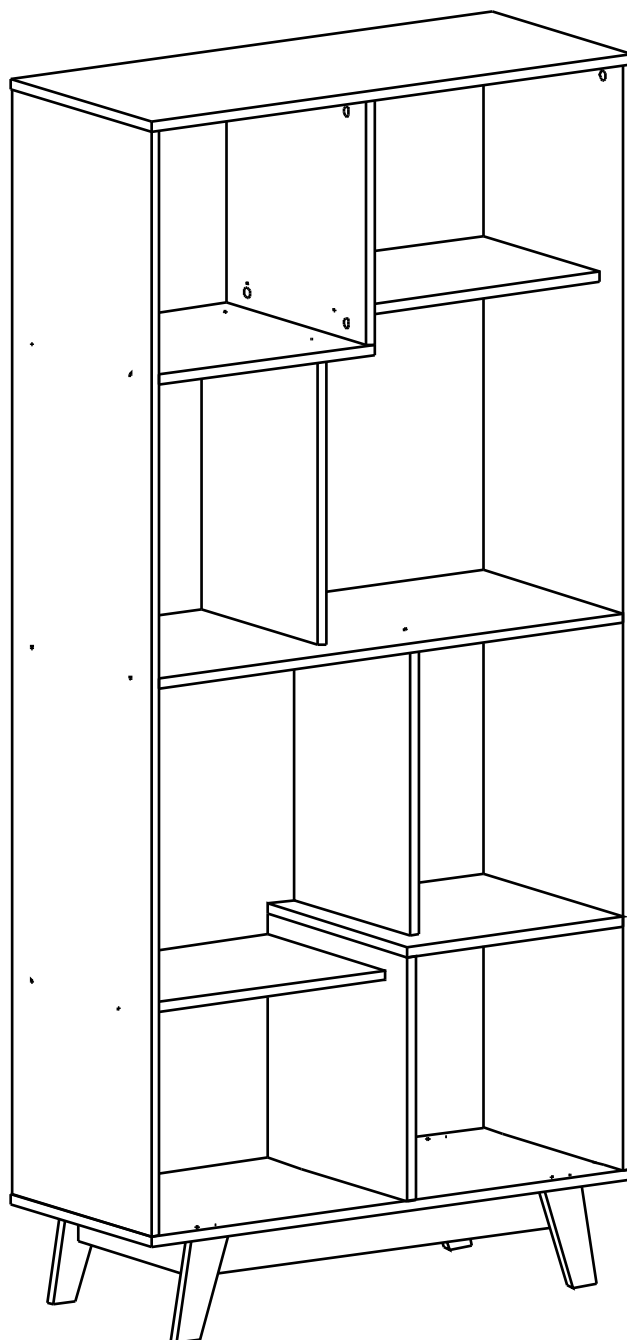

REF. HO-3006

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>**

**Siga MadeiraMadeira:**



**IMPORTANTE !!!**


**PARA A MONTAGEM  
RECOMENDA-SE  
UM PROFISSIONAL**

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.
















# LISTA DE PEÇAS

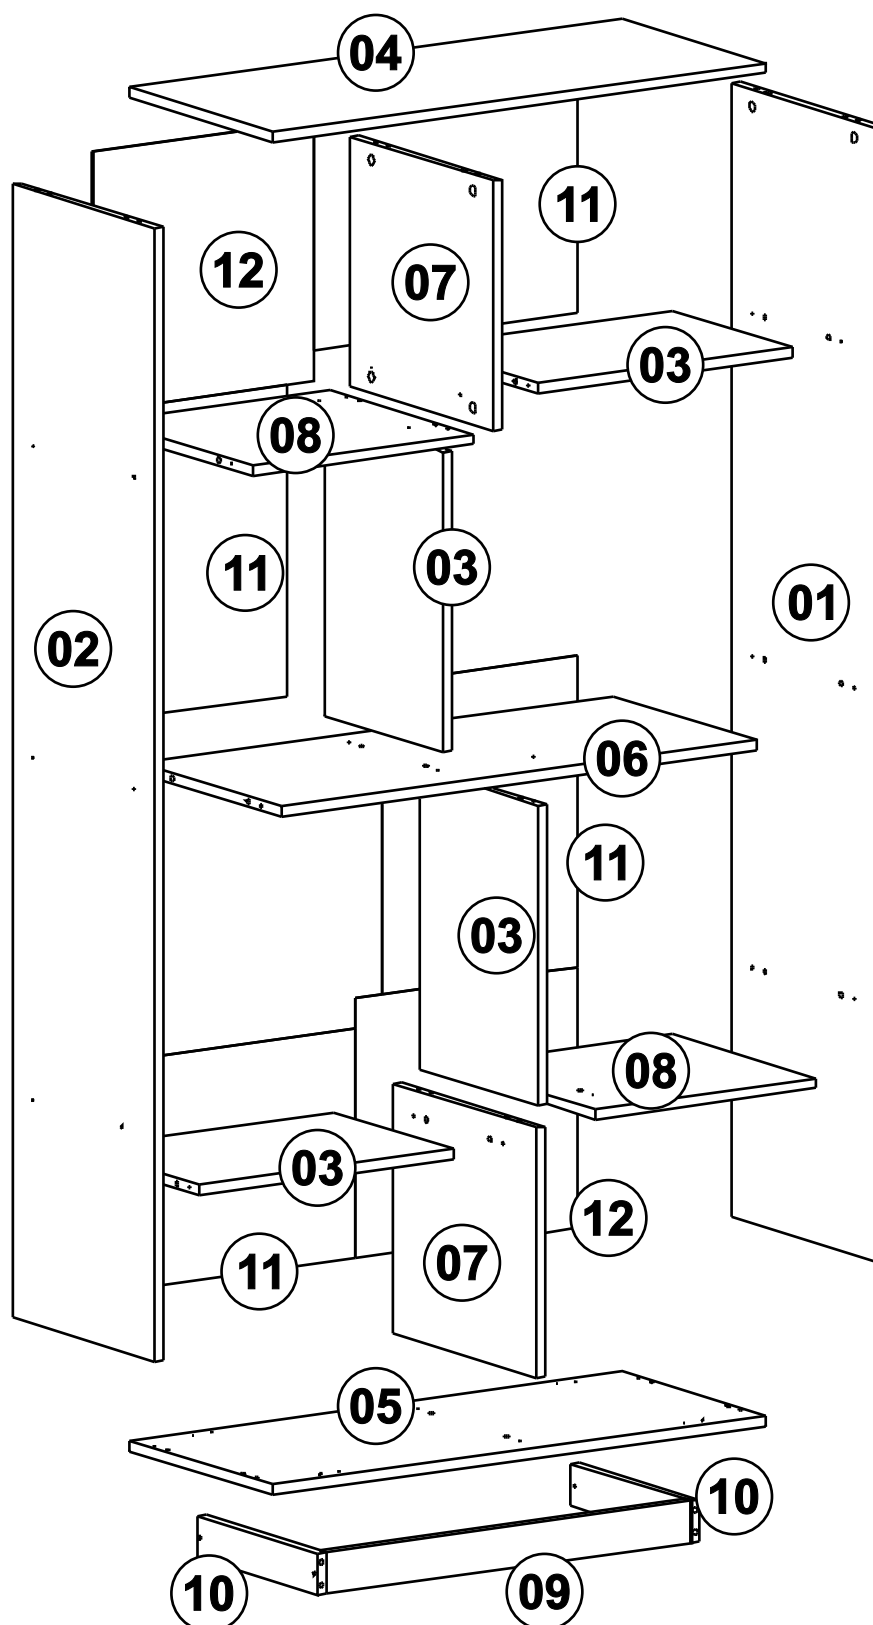Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	1630	360	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	1630	360	MDP 15
03		Divisão/Prateleira	4	432	300	MDP 15
04		Base Superior	1	838	361	MDP 15
05		Base Inferior	1	838	361	MDP 15
06		Base Intermediária	1	807	360	MDP 15
07		Lateral do Nicho	2	360	360	MDP 15
08		Base do Nicho	2	375	360	MDP 15
09		Travessa Frontal Pé	1	623	60	MDP 15
10		Travessa Lateral Pé	2	304	60	MDP 15
11		Costa Maior	4	447	330	HDF 3
12		Costa Menor	2	370	370	HDF 3


# LISTA DE PEÇAS

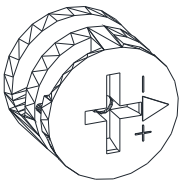

# LISTA DE FERRAGEM

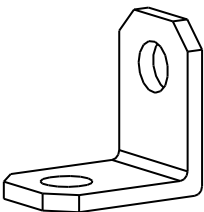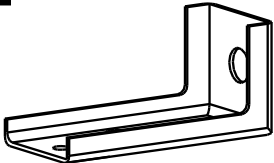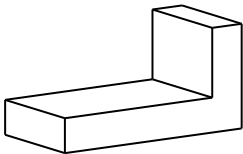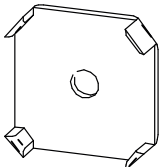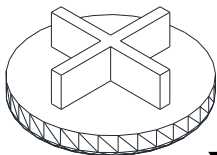
<b>A</b>  <p><b>x12</b></p> <p>Tambor Minifix 15x12mm</p>	<b>B</b>  <p><b>x12</b></p> <p>Parafuso Minifix</p>	<b>C</b>  <p><b>x38</b></p> <p>Parafuso 4,5x50mm CC</p>	<b>D</b>  <p><b>x01</b></p> <p>Parafuso 5x40mm CF</p>
<b>E</b>  <p><b>x13</b></p> <p>Parafuso 3,5x14mm CP</p>	<b>F</b>  <p><b>x48</b></p> <p>Cavilha 8x30mm</p>	<b>G</b>  <p><b>x50</b></p> <p>Prego 10x10</p>	<b>H</b>  <p><b>x05</b></p> <p>Chapa "L" 20x20x12mm</p>
<b>I</b>  <p><b>x01</b></p> <p>Suporte Aéreo Reforçado</p>	<b>J</b>  <p><b>x01</b></p> <p>Capa Suporte Aéreo</p>	<b>K</b>  <p><b>x01</b></p> <p>Bucha 6x35mm</p>	<b>L</b>  <p><b>x02</b></p> <p>Pé Pinus DD/TE</p>
<b>M</b>  <p><b>x02</b></p> <p>Pé Pinus DE/TD</p>	<b>N</b>  <p><b>x12</b></p> <p>Garra Costa</p>	<b>O</b>  <p><b>x12</b></p> <p>Tampa de Minifix</p>	

Para a montagem do produto você vai precisar de:

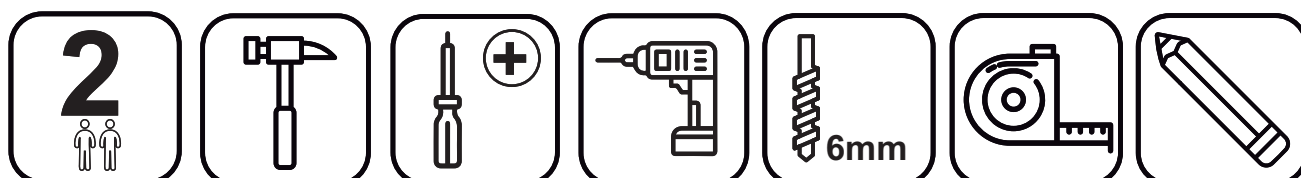


01

x2

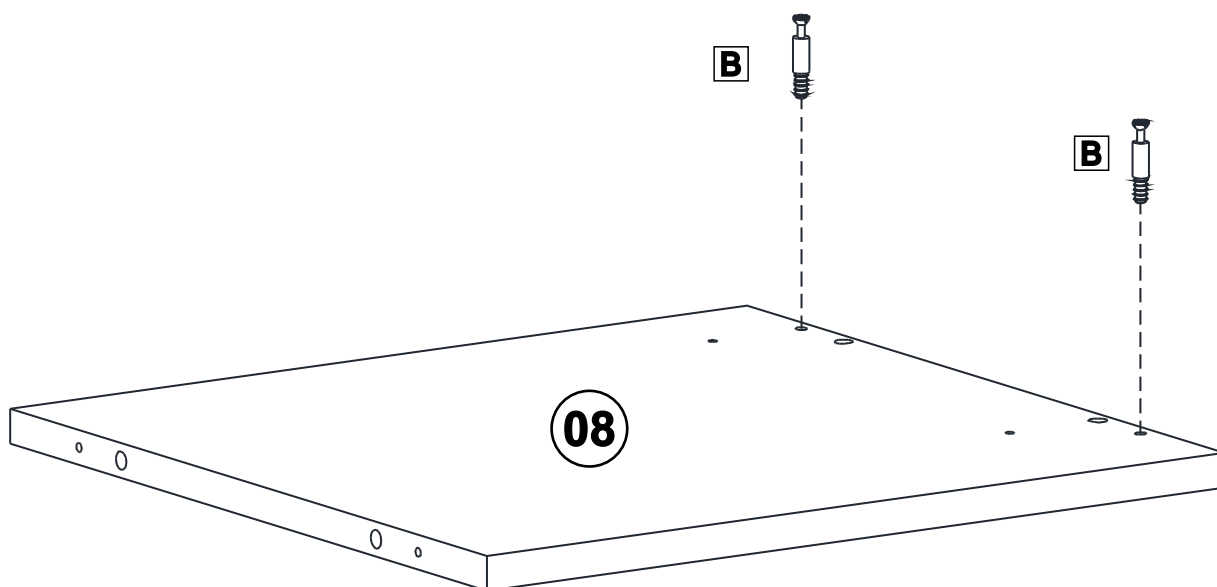


02

x2

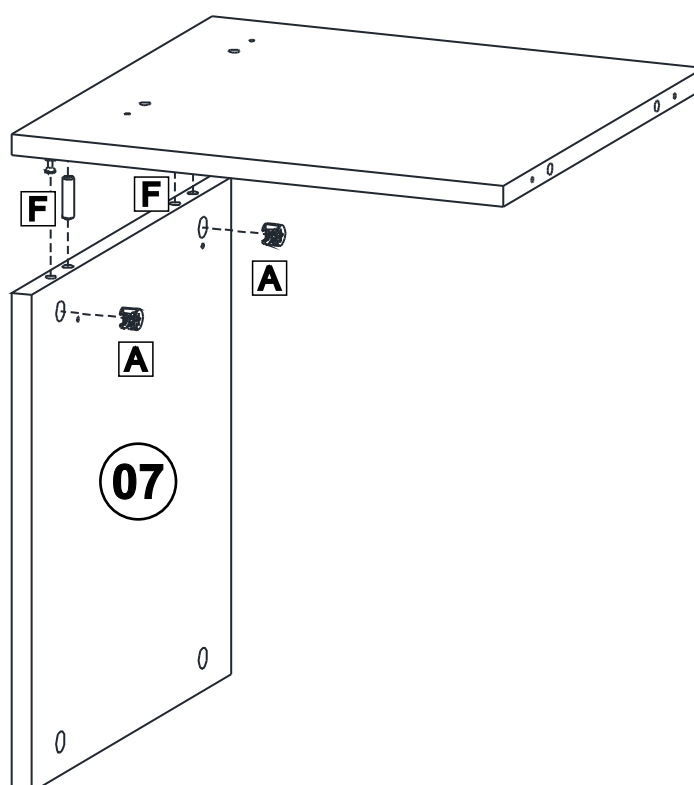


03

x2

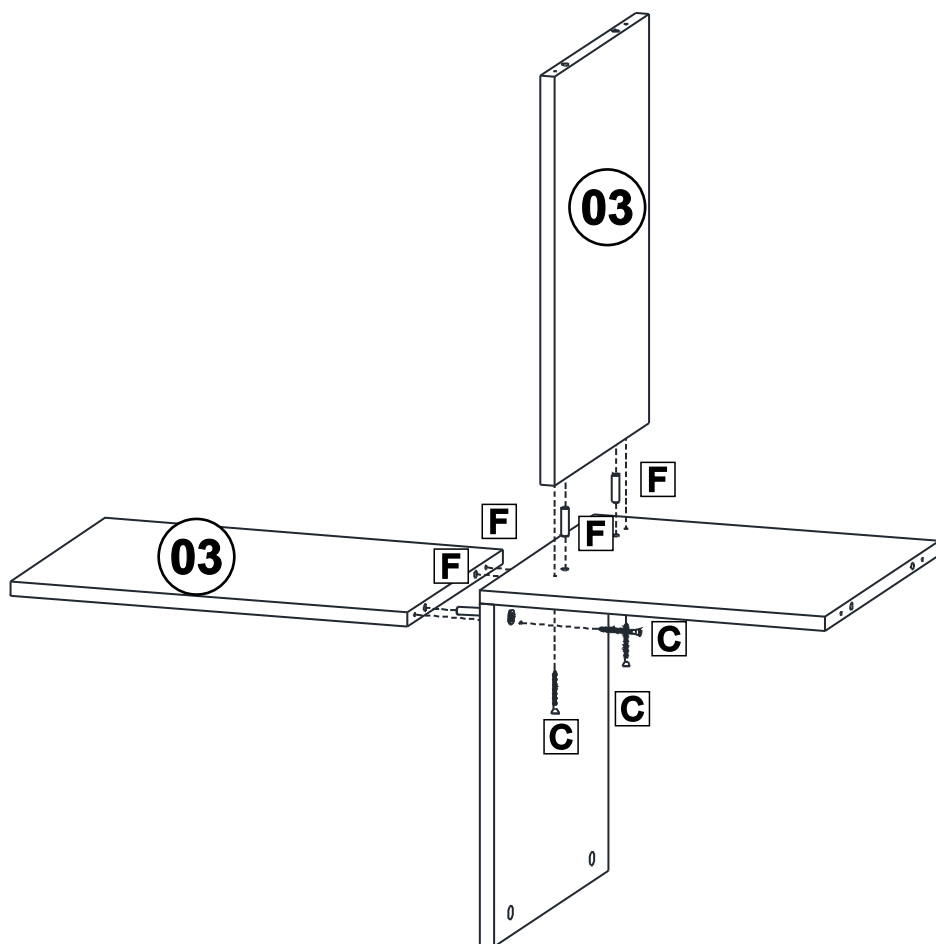


04

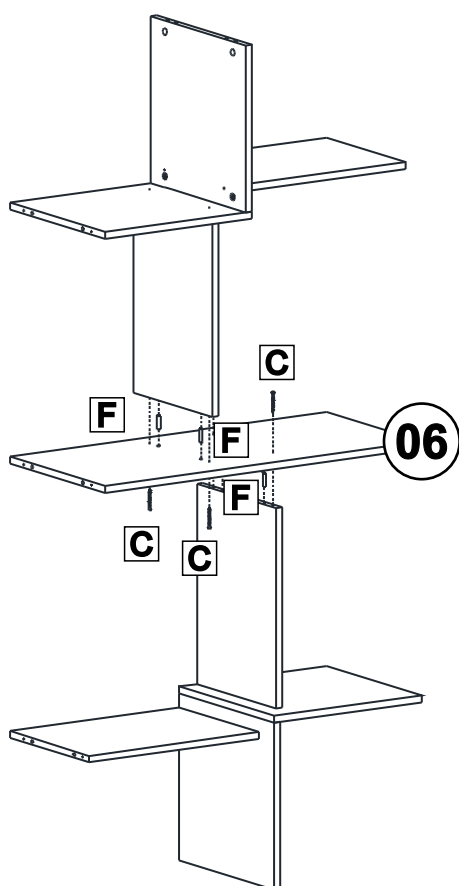





05

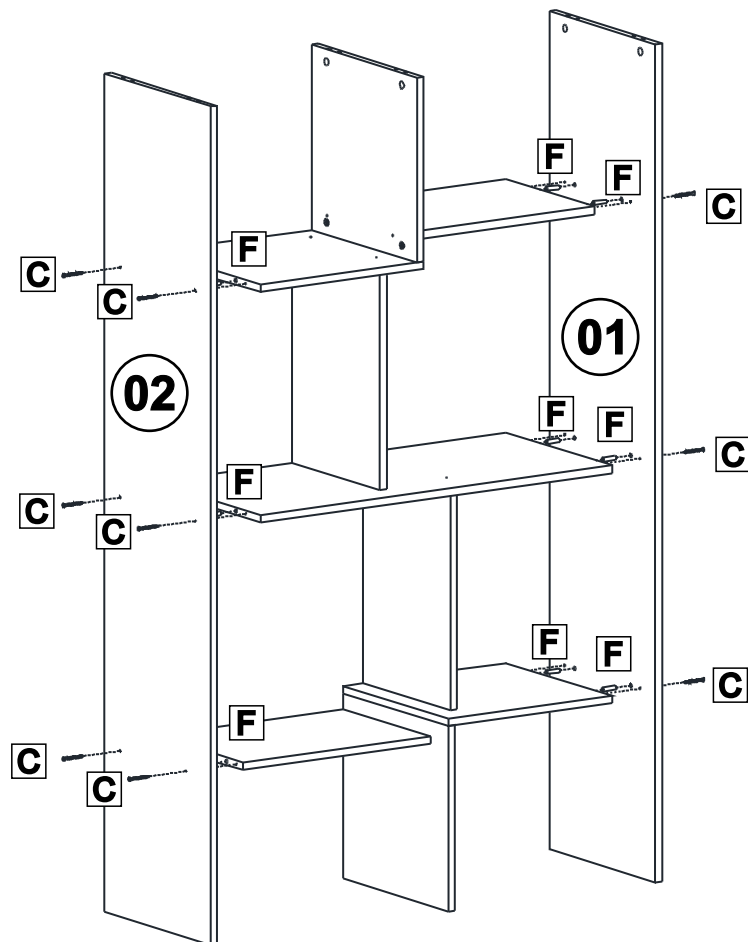

06


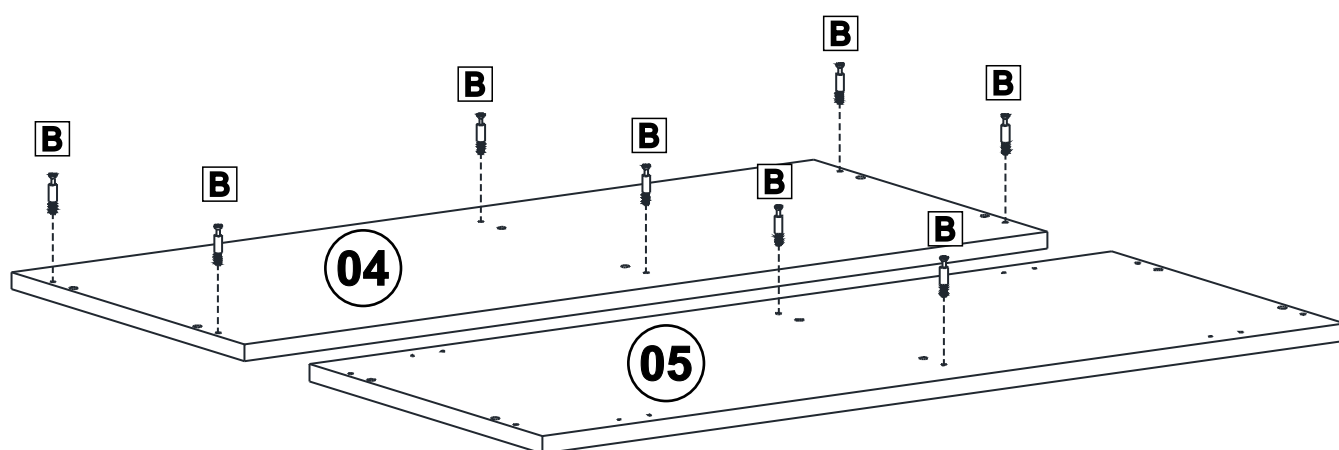


07

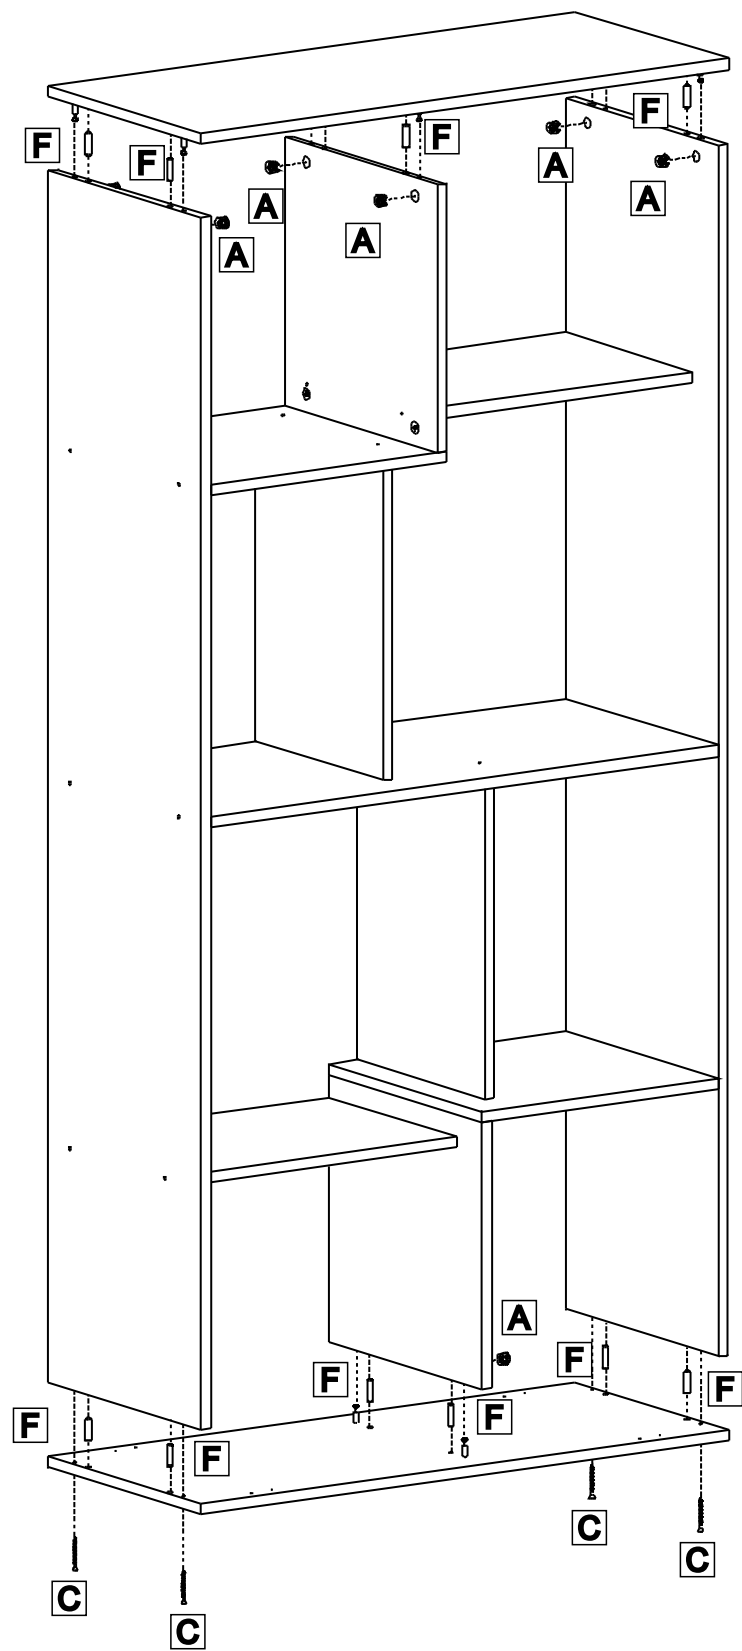


**08**


Usar a garra metálica **N** na união das costas.

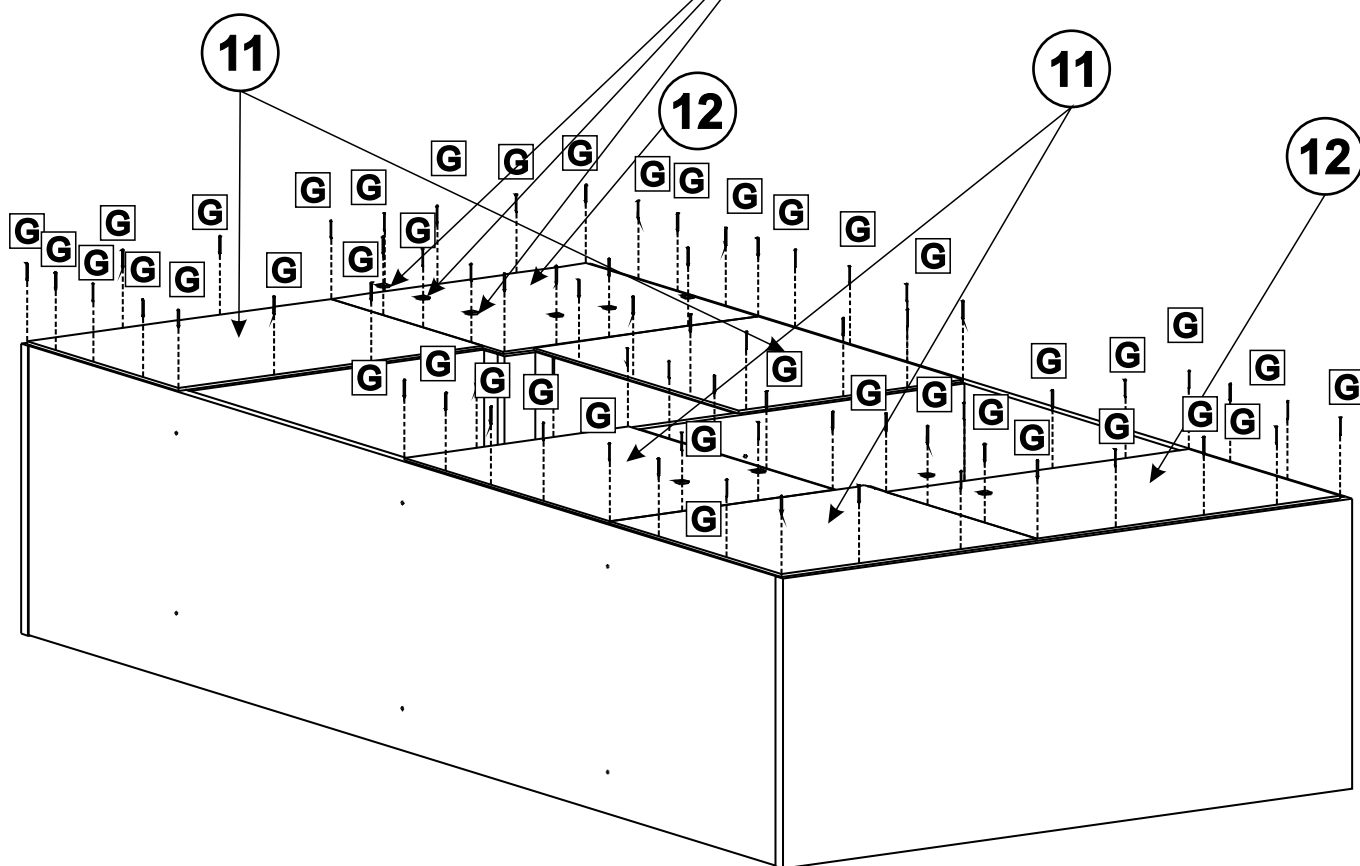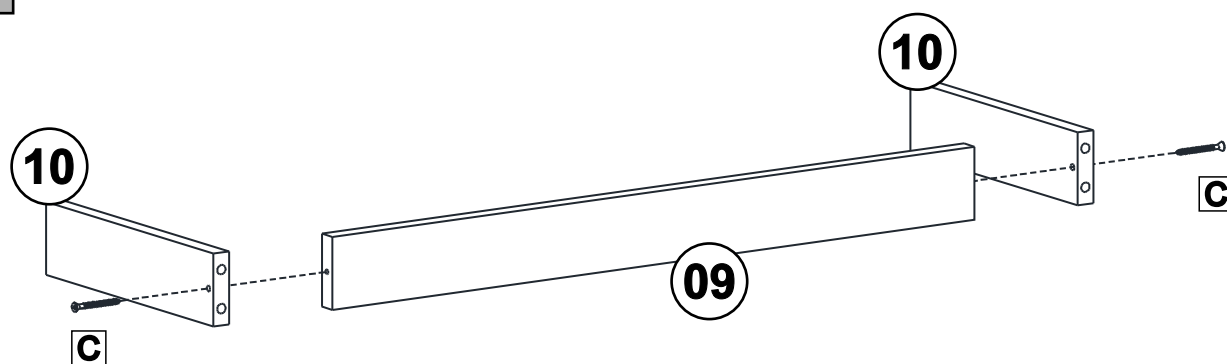**09**

10

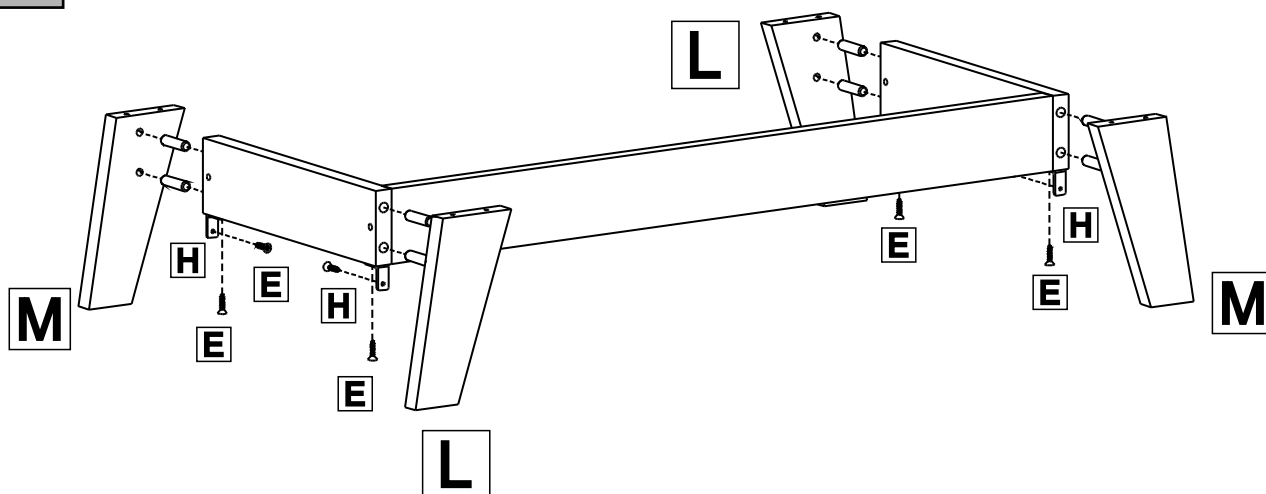

11

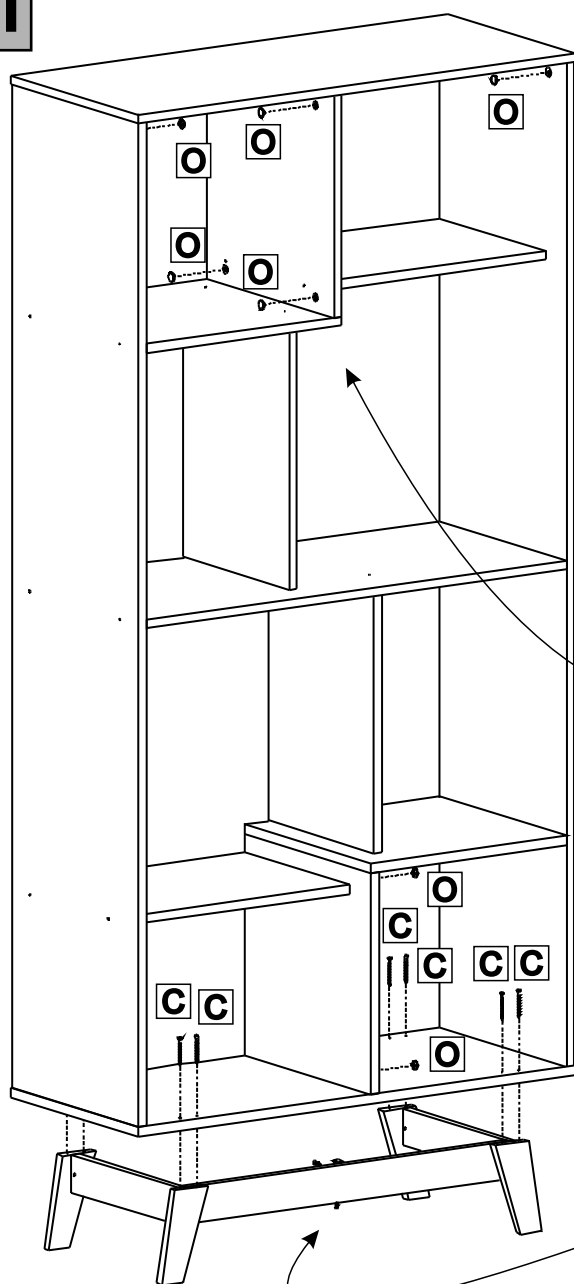

## FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

