

MILÃO 2P2G

Guarda-roupas 2 Portas/2 Gavetas
1940 x 810 x 450mm*

MANUAL DO PRODUTO E INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

Ed. 001, Maio/2017.



• Este Manual contém informações importantes sobre montagem, uso e segurança do produto. Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e guardar o manual para consultas futuras.

- Recomenda-se duas pessoas para a montagem deste produto.
- Para movimentar o armário montado, retirar os materiais acondicionados em seu interior ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando danos ao produto.
- Pisos desnivelados ou irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do armário e o alinhamento, a abertura e o fechamento das portas e das gavetas, podendo danificar os pés e acarretar deformação, empenamento e outros problemas nos componentes do produto. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o armário será instalado, assegurando correção e adequação de uso e de funcionalidade e a manutenção das condições de garantia do produto.

• Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade.

• Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água.

Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.

• **GARANTIA (Brasil): este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme o Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e uso inadequado não são cobertos pela garantia.**



• **Pesos máximos recomendados:** 6kg, uniformemente distribuídos pela superfície de cada prateleira, gaveta ou nicho interno, sobre o tampo ou por toda a extensão do tubo cabideiro, totalizando 36kg.

*1940 x 810 x 450mm: medidas nominais totais de Altura x Largura x Profundidade do produto montado, incluindo os pés.



Indústria de Móveis Bechara Nassar Ltda.

Av. Bechara Nassar Frange, 113 | Jd. Brasília | CEP 15170-000
Fone: 17 3272 9900 | Fax: 17 3272 9919 | Tanabi - São Paulo - Brasil
www.moveisbechara.com.br

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS


n.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade	n.º do volume
01	Suporte para pés	720 x 60 x 15	2	-
02	Base	810 x 450 x 15	1	-
03	Prateleira inferior / Tampo	777 x 450 x 15	2	-
04	Prateleira interna	777 x 433 x 15	1	-
05	Lateral esquerda	1810 x 450 x 15	1	-
06	Lateral direita	1810 x 450 x 15	1	-
07	Fundo	1820 x 395 x 3	2	-
08	Porta	1442 x 384 x 15	2	-
09	Frente da gaveta	770 x 160 x 15	2	-
10	Lateral da gaveta	353 x 130 x 15	4	-
11	Contra-fundo da gaveta	752 x 130 x 15	2	-
12	Base da gaveta	750 x 375 x 3	2	-
13	Pé cônico de madeira (H100mm)	-	4	-
14	Perfil "H" plástico (1795mm)	-	1	-
15	Tubo oblongo alumínio frisado (770mm)	-	1	-
16	Corrediça metálica apoiada 350mm (par)	-	2	-

MILÃO 2P2G


Guarda-roupas 2 Portas/2 Gavetas

← COMPONENTES



VISTA TRASEIRA
(FUNDOS)

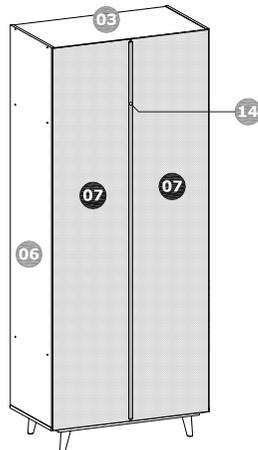

VISTA FRONTAL
(PORTAS/FRENTES DE GAVETAS)

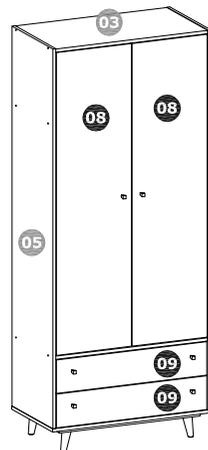

GAVETAS

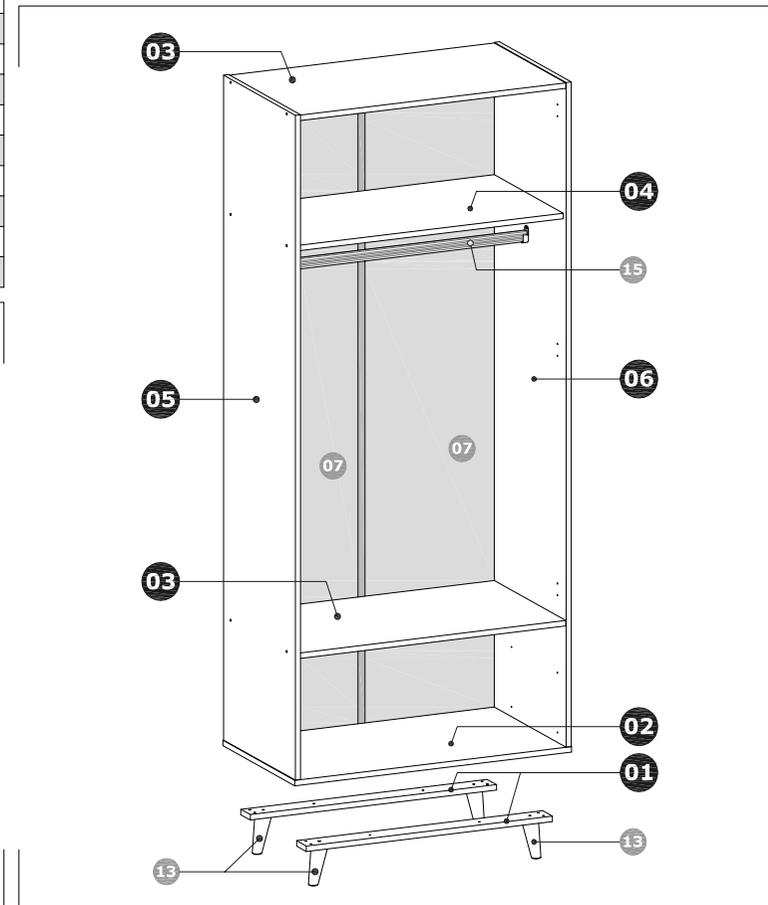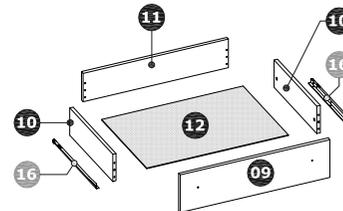

Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem (não inclusas e não fornecidas com o produto).

Chaves de fenda simples e philips



Martelo



Trena ou Fita métrica



Parafusadeira com ponteiros philips




www.moveisbechara.com.br


13 Pé de madeira
(H100mm)
4 un.




14 Perfil "H" 1795mm
1 un.



15 Tubo oblongo 770mm
1 un.



16 Corrediça metálica 350mm
2 pares



MILÃO 2P2G

Guarda-roupas 2 Portas/2 Gavetas

COMPONENTES/ACESSÓRIOS

A Parafuso 6,0 x 50mm
cabeça flangeada
4 un.



B Sachê de cola
1 un.



C Protetor feltro autoadesivo
Ø21mm
4 un.



D Parafuso 5,0 x 25mm
cabeça flangeada
12 un.




E Cavilha Ø6 x 30mm
32 un.



F Parafuso 5,0 x 50mm estrutural
cabeça chata
16 un.



G Parafuso Minifix simples
8 un.



H Tambor Minifix Ø12mm
8 un.



I Tapa-furo adesivo Ø18mm
(cor externa do móvel)
12 un.



J Tapa-furo adesivo Ø18mm
(cor interna do móvel)
8 un.



K Prego 10 x 10
(cor interna do móvel)
70 un.




L Parafuso 3,5 x 12mm
cabeça flangeada
26 un.




M Parafuso 3,5 x 14mm
cabeça chata
36 un.




N Dobradiça AL2 Modul Alta
com Calço 12mm
6 un.

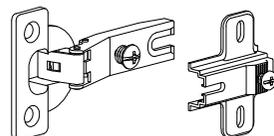


O Suporte para tubo cabideiro
2 un.




P Puxador 430A Puntu cromado
6 un.




Q Parafuso 3,5 x 25mm
cabeça flangeada
6 un.



! IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala abaixo ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

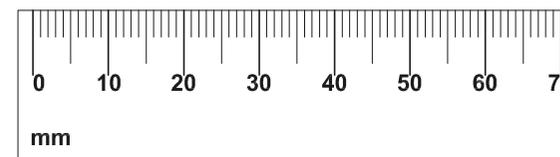


! Observar corretamente a aplicação e a posição de cada parafuso ou acessório, conforme as instruções do passo-a-passo de montagem, antes de aplicá-los nas peças.

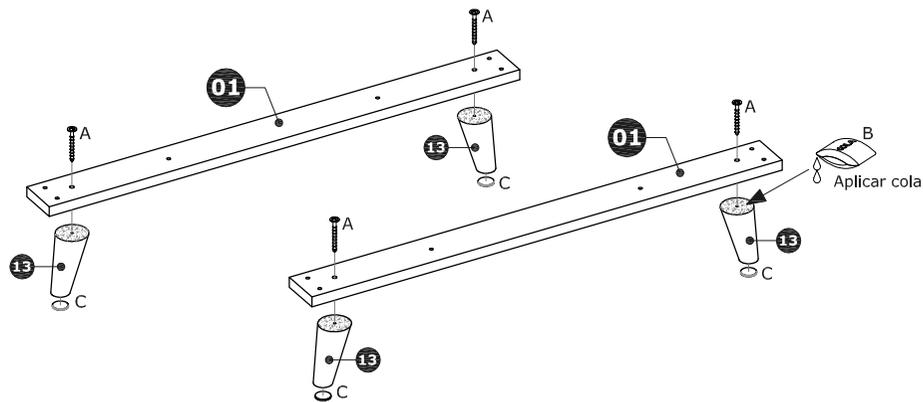

PASSO 1

Fixação dos Pés (13) nos Suportes (01).


- a) Aplicar cola (B) na extremidade superior dos Pés (13) e fixá-los nos Suportes (01) com parafuso 6,0 x 50mm (A), posicionando-os de modo que a inclinação dos pés fique voltada para as extremidades laterais dos suportes.

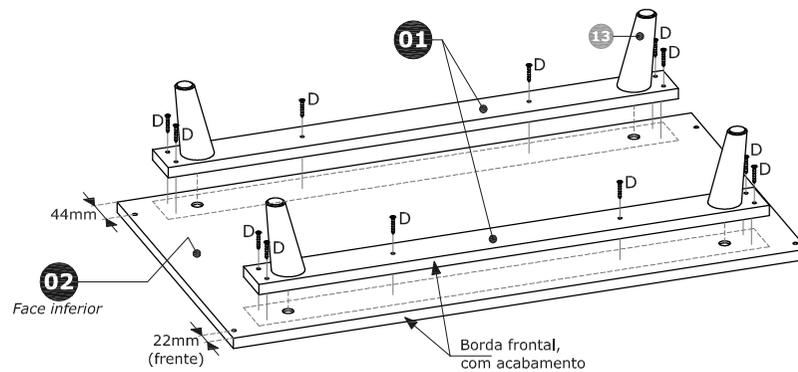

PASSO 2

Fixação dos Suportes (01) com os Pés (13) na Base (02).


- a) Com os Pés (13) já fixados nos Suportes (01), posicioná-los na face inferior da Base (02), observando a borda frontal das peças (borda com acabamento). Os furos Ø15mm na face inferior da Base (02) servem para encaixar a cabeça dos parafusos de fixação dos Pés (13) nos Suportes (01) e como guia para o correto posicionamento entre as peças.
- b) Fixar os Suportes (01) sob a Base (02) com parafusos 5,0 x 25mm (D).

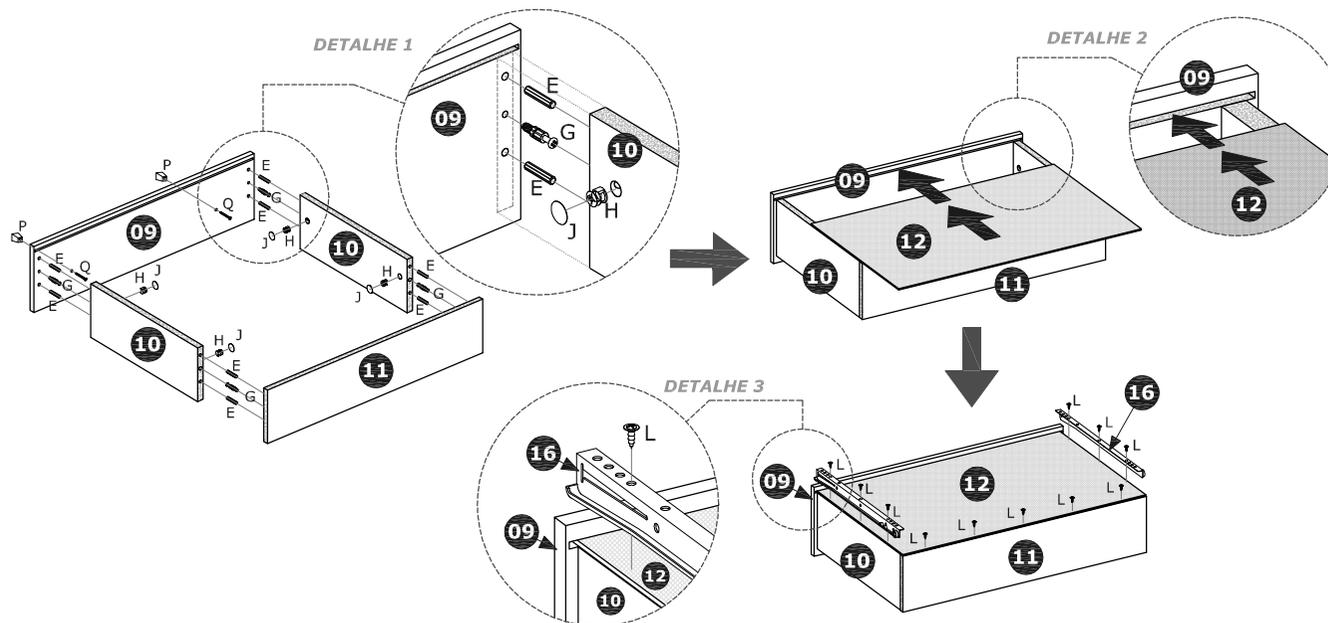

PASSO 3


Montagem das gavetas: peças 09, 10, 11, 12 e 16.

- a) Fixar Frente (09) e Contra-fundo (11) nas Laterais da gaveta (10) com cavilhas (E) e dispositivos Minifix (G + H), conforme *DETALHE 1*. Ao finalizar a fixação, aplicar os tapa-furos adesivos (J) sobre os tambores Minifix (H).
- b) Encaixar a Base da gaveta (12) no canal da Frente (09), conforme *DETALHE 2*, e alinhar suas bordas com as Laterais (10).
- c) Verificar o esquadro da gaveta e aplicar os parafusos 3,5 x 12mm (L) para fixar a Base da gaveta (12) na borda inferior do Contra-fundo (11).
- d) Posicionar as Corrediças (16) e fixá-las com a Base (12) na borda inferior das Laterais (10) com parafusos 3,5 x 12mm (L), conforme *DETALHE 3*.
- e) Fixar os puxadores (P) na Frente das gavetas (09) com parafusos 3,5 x 25mm (Q).

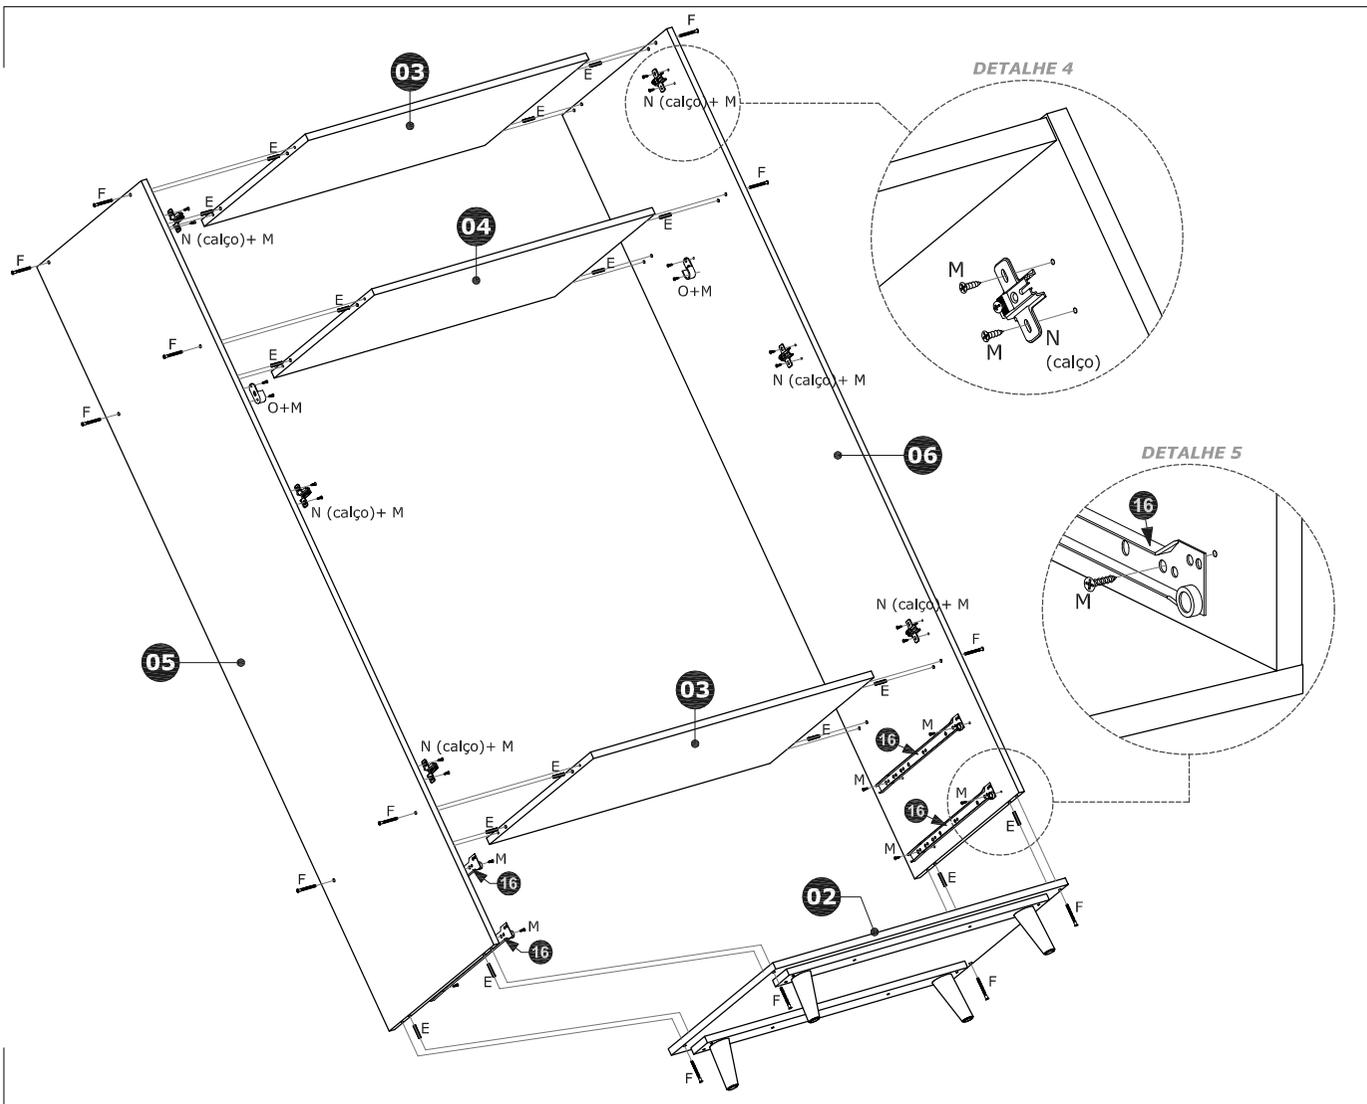


PASSO 4
Montagem do corpo principal do armário:
 peças 02, 03, 04, 05, 06 e 16.

- a) Fixar as Laterais esquerda (05) e direita (06) nas Prateleiras (03) e (04) com cavilhas Ø6 x 30mm (E) e parafusos 5,0 x 50mm (F).
- b) Fixar a Base (02) sob as Laterais (05) e (06) com cavilhas Ø6 x 30mm (E) e parafusos 5,0 x 50mm (F).
- c) Fixar os suportes (O) para cabideiros nas Laterais (05) e (06) com parafusos 3,5 x 14mm (M).
- d) Fixar os calços para dobradiças (N) nas Laterais (05) e (06) com parafusos 3,5 x 14mm (M), conforme DETALHE 4.
- e) Fixar a parte externa das corrediças (16) nas Laterais (05) e (06) com parafusos 3,5 x 14mm (M), conforme DETALHE 5.

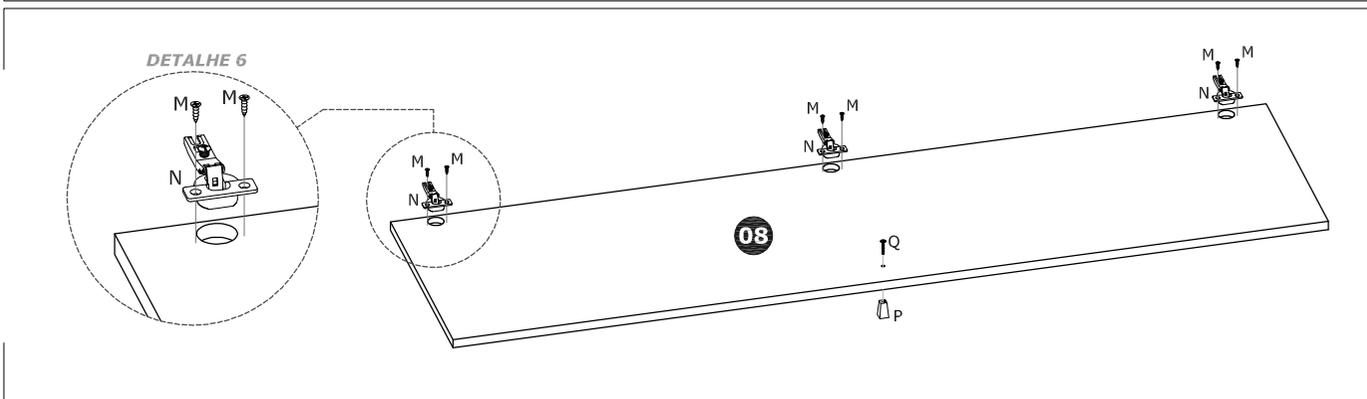

PASSO 5
Preparação das Portas (08).


- a) Fixar três dobradiças (N) em cada uma das Portas (08) com parafusos 3,5 x 14mm (M), conforme DETALHE 6.
- b) Fixar puxador (P) nas Portas (08) com parafusos 3,5 x 25mm (Q).

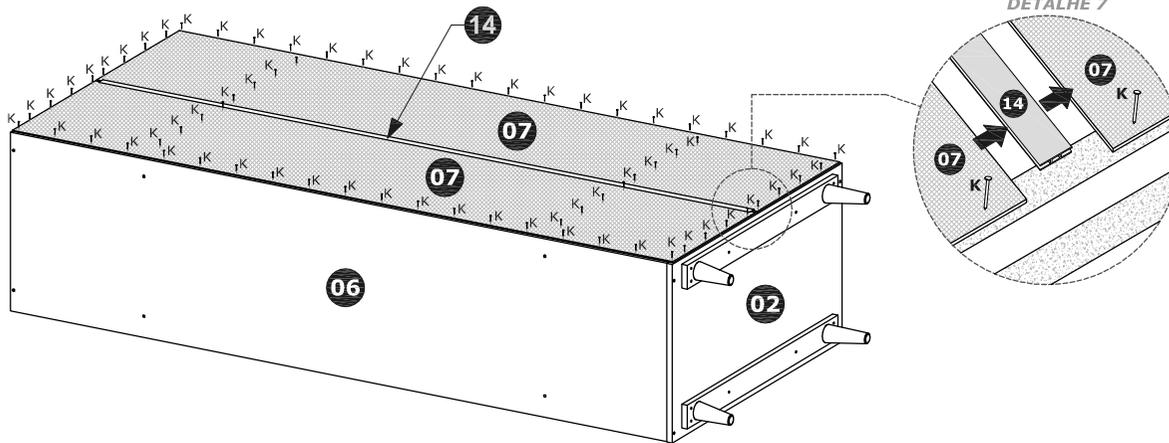

PASSO 6

Fixação dos Fundos do armário: peças (07) e (14).

- ⚠ ATENÇÃO!**
Ao fixar os Fundos (07), verificar o esquadro entre as peças do armário já montadas (laterais, base, prateleiras).
- a) Na emenda entre os Fundos (07), aplicar o perfil "H" (14), conforme *DETALHE 7*. Fixar os Fundos (07) atrás da Base, das Laterais, das Prateleiras e do Tampo do armário com pregos (K).

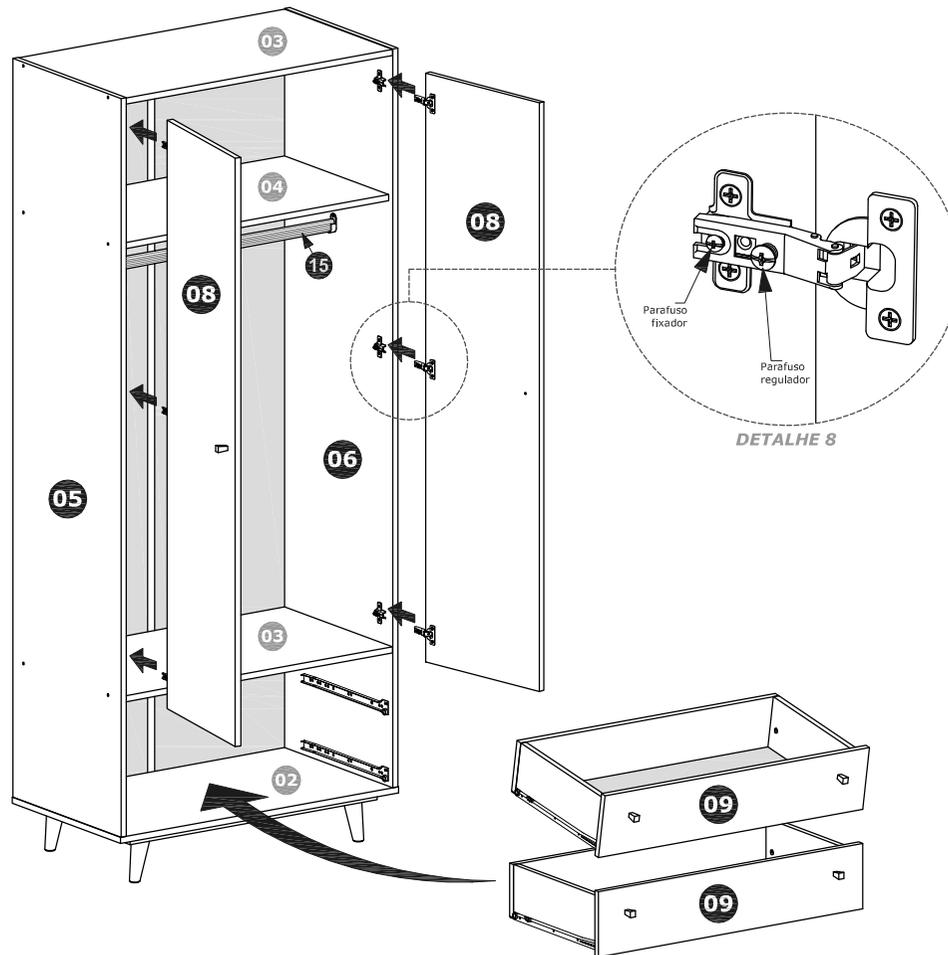

PASSO 7

Instalação do tubo cabideiro (15).
 Instalação das gavetas e das Portas (08).

- a) Instalar o tubo cabideiro (15), encaixando-o nos suportes (O), estes já fixados nas Laterais (05) e (06) conforme *PASSO 4 - Instrução (c)*.
- b) Instalar as gavetas (já montadas, conforme *PASSO 3*), encaixando as corrediças de modo que deslizem suavemente.
- c) Instalar as Portas (08), encaixando e fixando as dobradiças nos calços metálicos através do parafuso fixador e do parafuso regulador das dobradiças. Se necessário, ajustar o alinhamento das portas através do parafuso regulador de cada dobradiça.