

ACESSÓRIOS

A	3.5x40mm Montagem / Estrutura	04
B	Cavilha 8x30mm	12
C	Fixação / Parede 4,8x55mm	02
D	Suporte de fixação	01
E	Paraf. Puxadores 3,5x22mm	02
F	Dobradiças Suporte de fixação 3,5x14mm	14
G	Cola Usar nas cavilhas	01
H	Calço Dobradiça	02
I	Puxador Olímpia 256mm Cod: (3083)	01
J	Bucha de Fixação	02
K	Parafuso União 4,5x28mm	03


INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica
- 3- Verifique a resistência da parede
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos conforme indicado
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores
- 7- P/ limpeza, use pano úmido e sabão neutro
- 8- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura

ARRM. 0,40 DORAMERY

Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 6013.020 - 11


Aspecto final

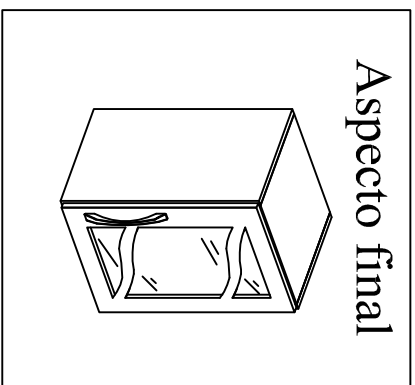

N°	Cód:	Cores				Descrição	Medida	
		Branco	Cerejeira	Treviso	Nogal			
01	6013.020	11	16	444	446	453	Lateral Esq	300 x 670
02	336	11	16	444	446	453	Base / Chapéu	300 x 370
03	337	11	16	444	446	453	Prateleira	240 x 370
04	6013.01	11	16	444	446	453	Lateral Dir	300 x 670
05	6013.0107	11	16	444	446	453	Forro	395 x 665

Obs: É indispensável pregar os forros traseiros na prateleira central.

Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

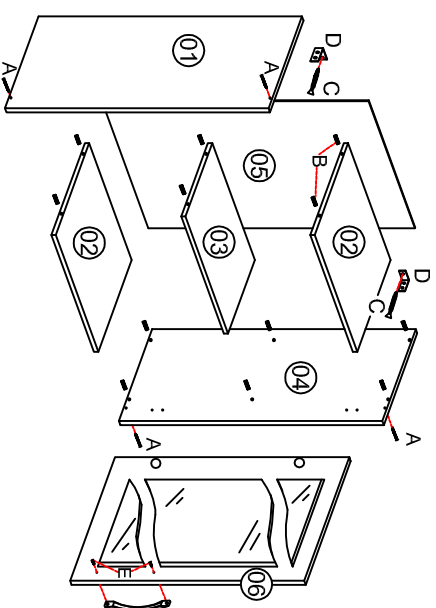

Opções de Portas e Cores

N°	Cód:	Cores				
		Branco	Cerejeira	Nogal	Treviso	Salina
06	Porta Vid Agata 660 x 392 2529.0	11	16	446	444	456
06	Porta Vid Reta 660 x 392 2029.0	11	16	446	444	456

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial

Fone / Fax (045) 3286-7400

CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR

www.indekes.com.br

Cód: 3757 Jan 17