

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PAINEL ROYAL



IMPORTANTE PARA MONTAGEM/ MARCAÇÃO DE FÁBRICA

PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO
PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO:

ALT.: 2500mm
LARG.: 472mm
PROF.: 21mm

VOL.: 01

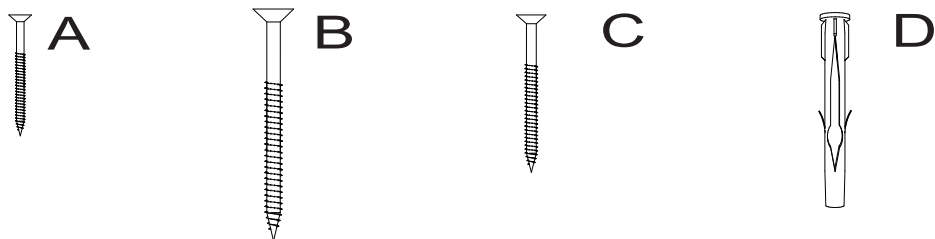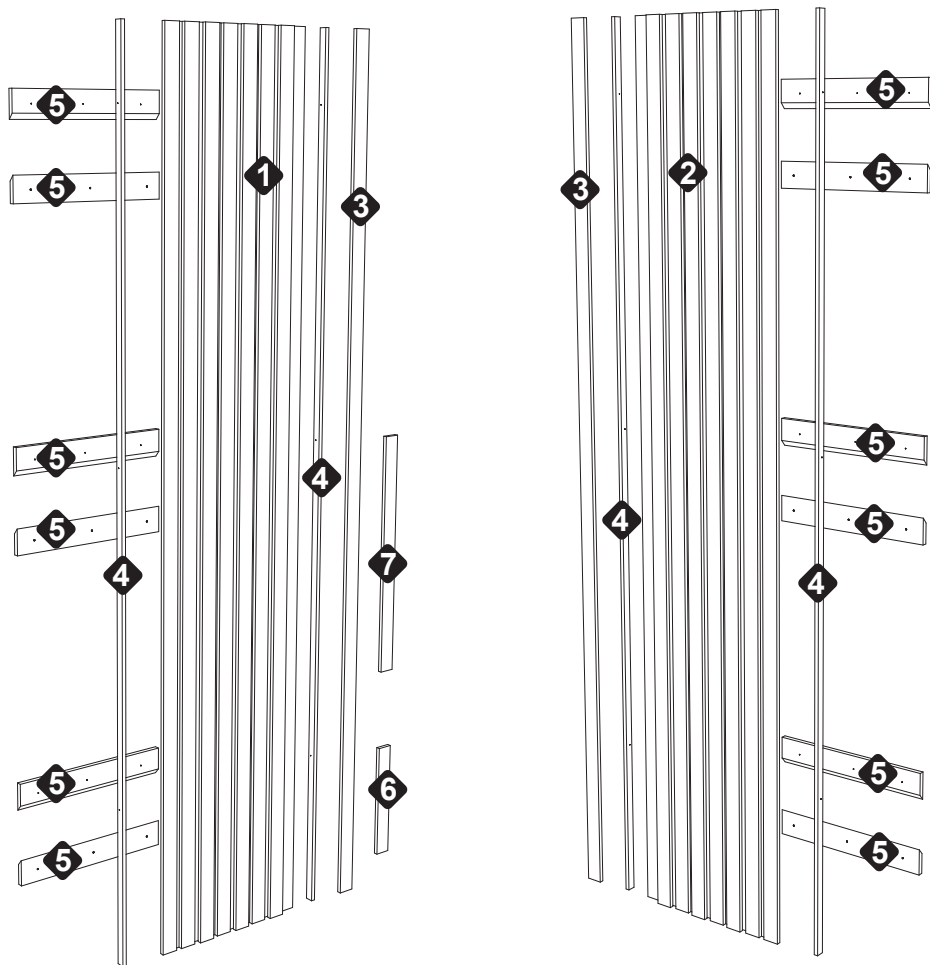

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD.	COD.	FERRAGEM	QTD.
01	2500x472x21	Painel Ripado sem Furo	01	A	PARAFUSO 4.0 X 16 CHATO	16
02	2500x472x21	Painel Ripado com Furo	01	B	PARAFUSO 5.0 X 60 CHATO	12
03	2500x48x09	Ripa de Acabamento	02	C	PARAFUSO 4.0 X 25 CHATO	18
04	2500x24x09	Moldura Lateral	04	D	BUCHA PAREDE 8 MM	16
05	448x60x15	Macho - Fêmia	12	E	SACHE DE COLA	02
06	330mm	Gabarito Menor (Sem Pintura)	01			
07	890mm	Gabarito Maior (Sem Pintura)	01			

RELAÇÃO DE PEÇAS



ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

ATENÇÃO

Montagem


- 1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.

Limpeza

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos
- 3 - Manter o móvel em lugar livre d e umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.

1

OBS: Os painéis 1 e 2 (com Furo e sem Furo são montados da mesma forma.

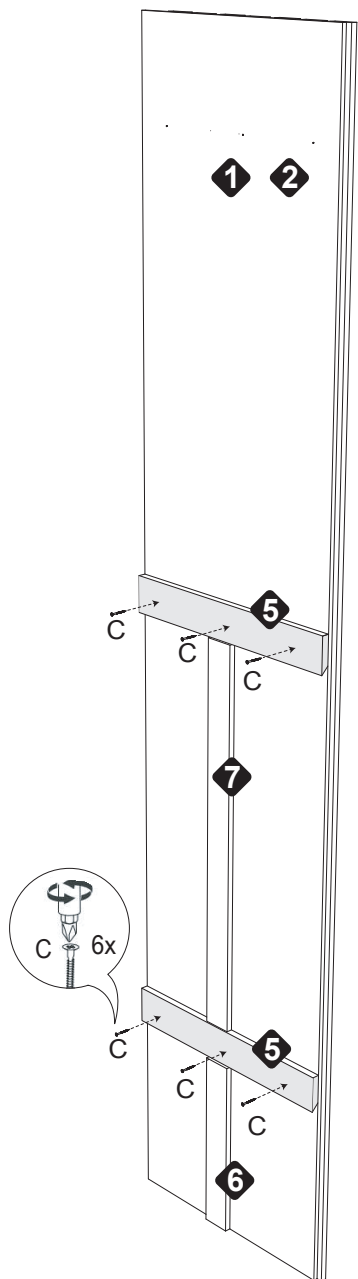


Macho - Fêmeia: Use os gabaritos para fixar as peças corretamente.

OBS: Use o Sache de cola para fixar as peças macho e Fêmeia no painel.

2

OBS: Os painéis 1 e 2 (com Furo e sem Furo são montados da mesma forma.

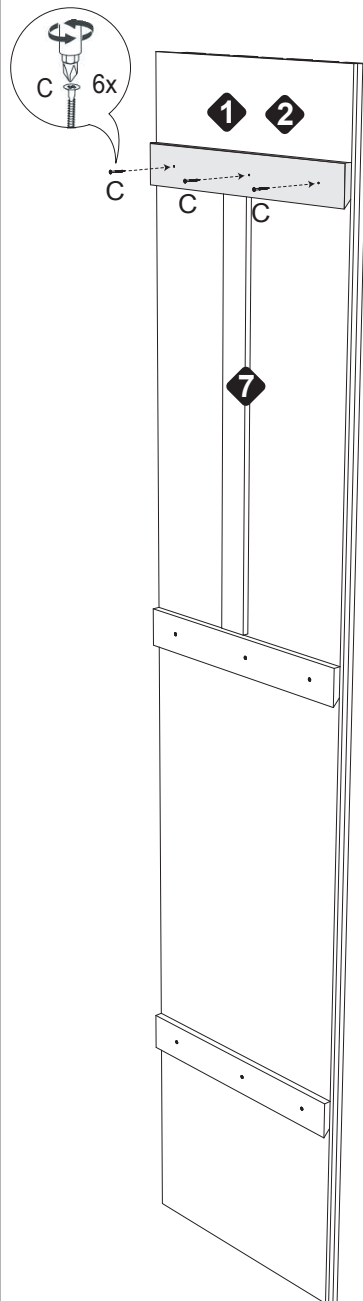


Macho - Fêmeia: Use os gabaritos para fixar as peças corretamente.

OBS: Use o Sache de cola para fixar as peças macho e Fêmeia no painel.

3


OBS: Fixas as Molduras Laterais antes de fazer o encaixe do Painei na Parede.

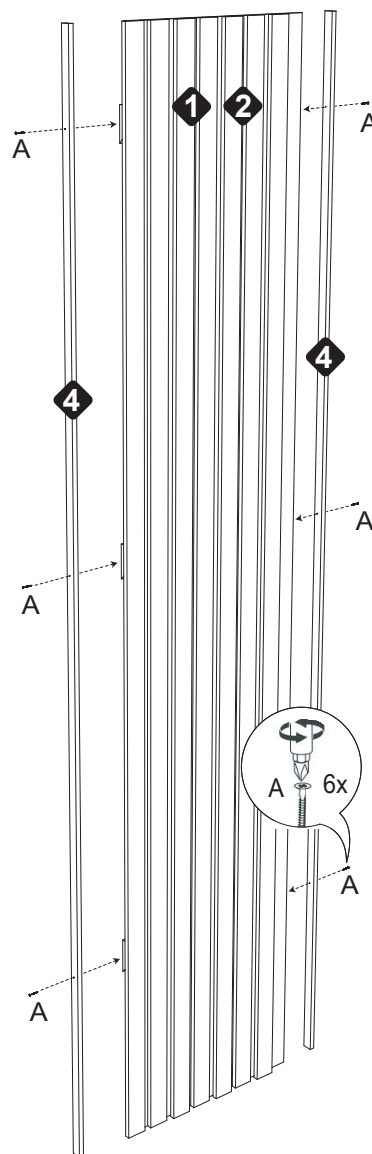

Fixar as Molduras Laterais na Peça "Fêmeia", antes de ir para a parede.


4

OBS: A peça "Macho" tem o francho para cima, e a "Fêmeia" para baixo, fazendo o encaixe para fixar o painel na parede.

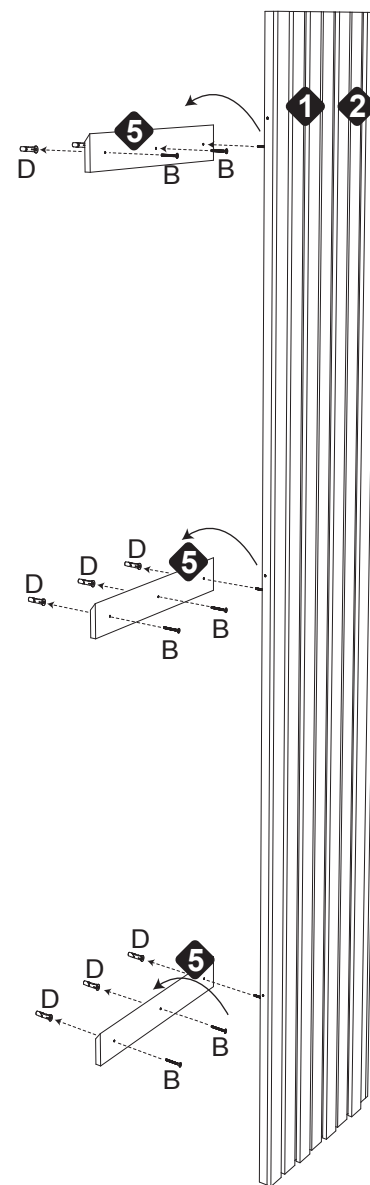

Fixar as peças " Macho" na parede seguindo a medida da peça "Fêmeia" do Painei.


5

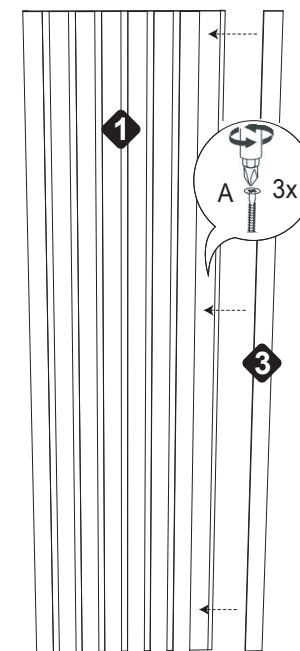

Ao usar apenas um painel, ficar a peça RIPA DE ACABAMENTO para finalizar a montagem.

6

Ao usar dois ou mais paineis, vá encaixando um ao outro e a RIPA DE ACABAMENTO no último.

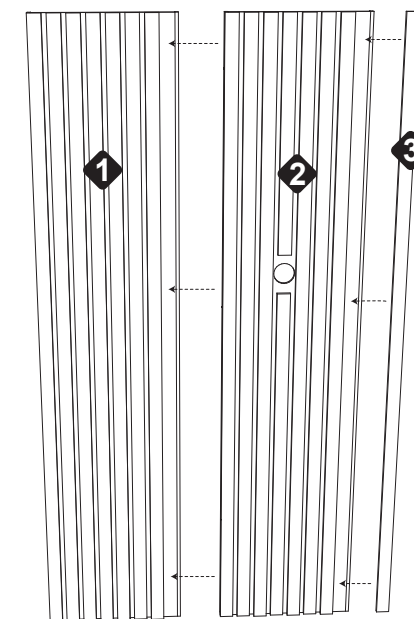

Para reforçar a painel com furo para TV, use a peça GABARITO MENOR, antes de parafusar os suporte.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


NICHO ROYAL 1800

IMPORTANTE PARA MONTAGEM/ MARCAÇÃO DE FÁBRICA

PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO
PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO:

ALT.: 150mm
LARG.: 1800
PROF.: 350mm

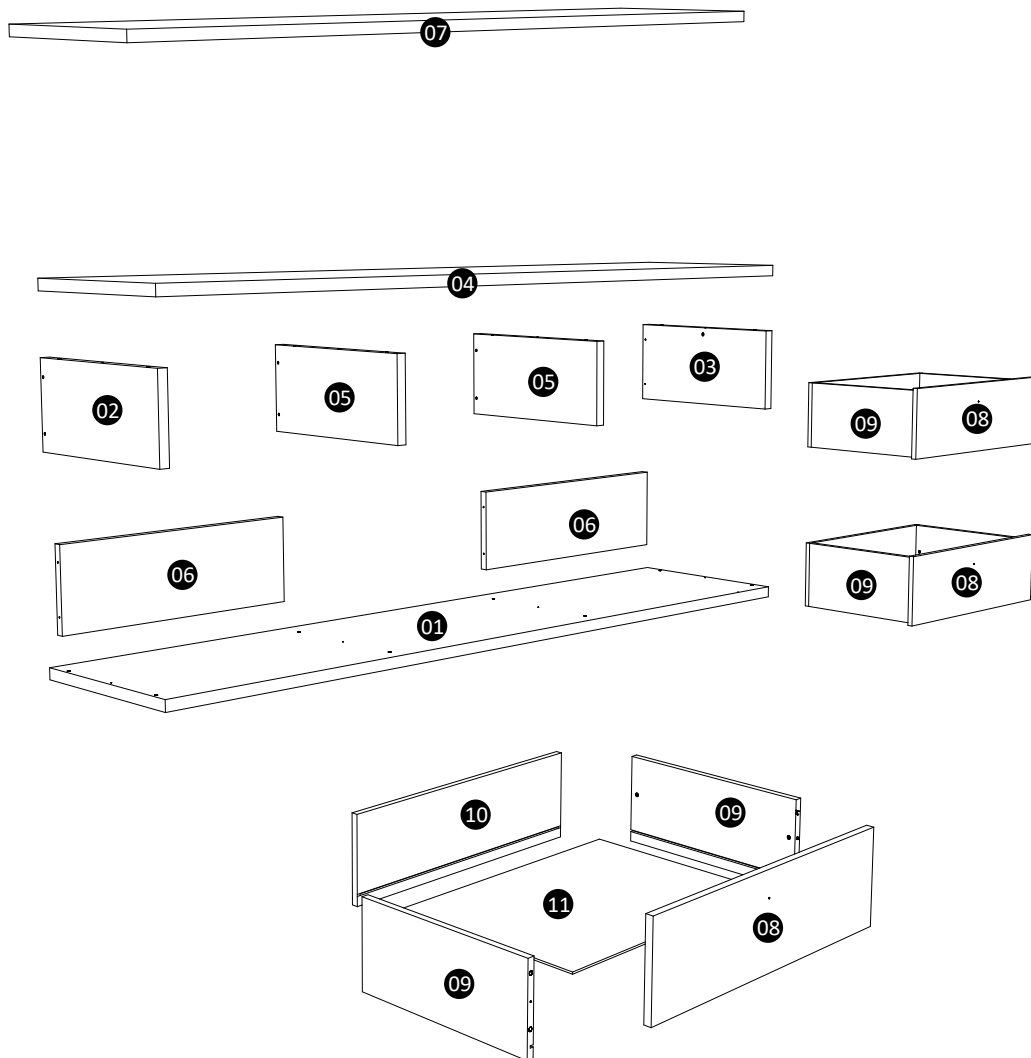


RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD.
01	1800 x 350 x 15	Base	01
02	348 x 120 x 15	Lateral Esquerda	01
03	348 x 120 x 15	Lateral Direita	01
04	1800 x 350 x 15	Tampo	01
05	348 x 120 x 15	Divisória	02
06	577 x 120 x 15	Fundo traseiro fixo	02
07	1800 x 170 x 25	Prateleira superior (Painel)	01
08	577 x 115 x 15	Frente da Gaveta	03
09	300 x 105 x 15	Lateral da Gaveta	06
10	555 x 105 x 15	Contra fundo da Gaveta	03
11	540 x 315 x 15	Fundo da Gaveta	03

FERRAGENS

COD.	DESCRIÇÃO	QTD.
A	Parafuso 5.0 x 40 Escareado	12
B	Parafuso 4.0 x 40 Flangeado	12
C	Parafuso 4.0 x 20 Flangeado	04
D	Parafuso 3.5 x 14 Chato	24
E	Tambor Minifix 12mm	16
F	Pino Minifix 32mm	16
G	Cavilha 6.0 x 30	28
H	Parafuso 3/16 x 1" Fraces ZB	03
I	Porca Sextavada 3/16"	03
J	Cantoneira 35 x 35 Sensor	04
K	Suporte Prateleira Invisível	04
L	Corrediça 300 mm (par)	03
M	Puxador Couro	03
N	Parafuso Chato 3.5 x 25	08

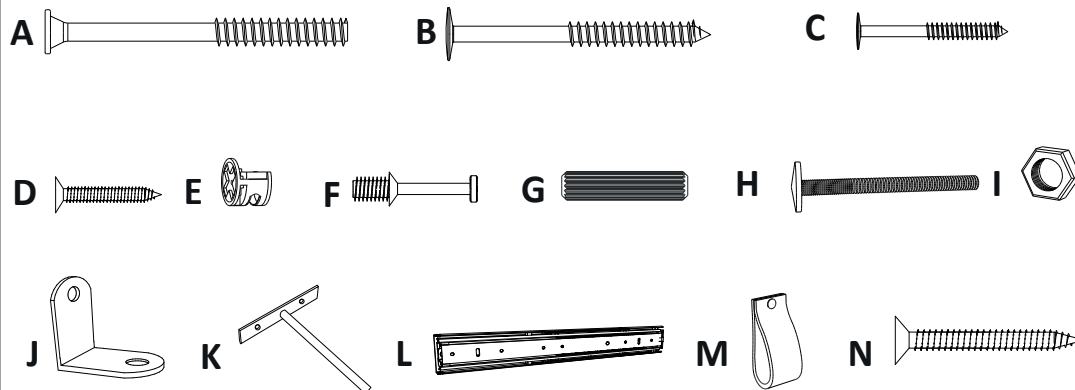

ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

ATENÇÃO

Montagem

1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.

Limpeza

1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
3 - Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.

