


ACESSÓRIOS

A	 Montagem / Estrutura 3,5x40mm	15
B	 Cavilha 8x30mm	20
C	 Cola Usar nas cavilhas	01
D	 Parafuso União 4,5x28mm	03

Amigo montador


Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.

Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica
- 3- Verifique a resistência da parede
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos conforme indicado
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores
- 7- P/ limpeza, use pano úmido e sabão neutro
- 8- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura


CANTONEIRA INTEIRA

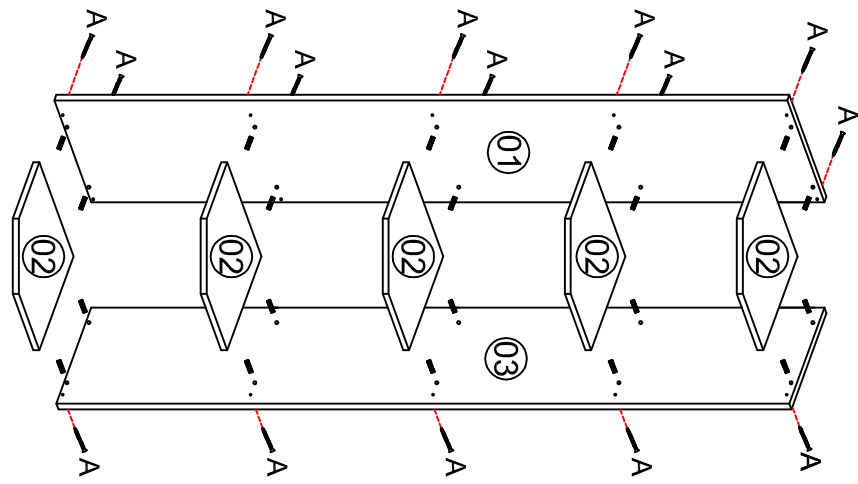

Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 6013.05 - 11

Nº	Cód:	Branco	Nogal UV	Nogal	Cerejeira	Treviso	Descrição	Medida
01	6013.05	11	453	446	16	444	Lateral Esq	285 x 1905
02	215	11	453	446	16	444	Prateleira	280 x 280
03	6013.04	11	453	446	16	444	Lateral Dir	300 x 1905

Aspecto final

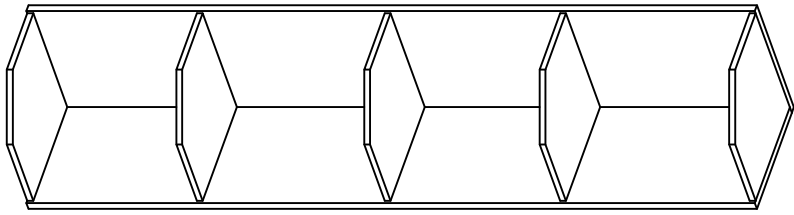

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

Cód: 3070B Mai 15