

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

CÔMODA CLARA/BELLA/LÍVIA




Você vai precisar de:

ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar toda a instrução de montagem antes de iniciar a montagem.
 - 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
 - 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

LÍMITE3A

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Martelo



Parafusadeira




midor


RELAÇÃO DE PEÇAS

COD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS CASAL(mm)	QUANTIDADE
01	BASE	805x 385 x 15	01
02	CONTRA FUND DA GAVETA	455 x 140 x 12	04
03	DIVISÓRIA CENTRAL	718 x 348 x 12	01
04	FRENTE DA GAVETA	470 x 174 x 15	04
05	FUNDO DA CÔMODA	790 x 245 x 03	02
06	FUNDO DA GAVETA	436 x 321 x 03	04
07	LATERAL DA GAVETA	310 x 140 x 15	08
08	LATERAL DIREITA	718 x 350 x 12	01
09	LATERAL ESQUERDA	718 x 350 x 12	01
10	PRATELEIRA MOVEL	330 x 276 x 12	01
11	POR TA	710 x 270 x 15	01
12	TEL A	660 x 220 x -	01
13	TAMPO	805 x 365 x 15	01


RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

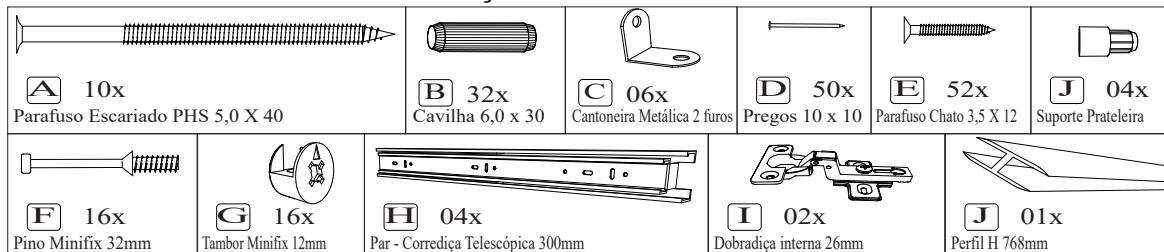

Use a Escala (Régua) abaixo para medir os parafusos e acessórios. Coloque-os encima da escala para verificar o tamanho correto indicado.




Explodido




Explodido

Preparação das Peças 03 03 DIVISÃO


Explodido | Preparação das Peças | O3 | O3 DIVISÃO CENTRAL

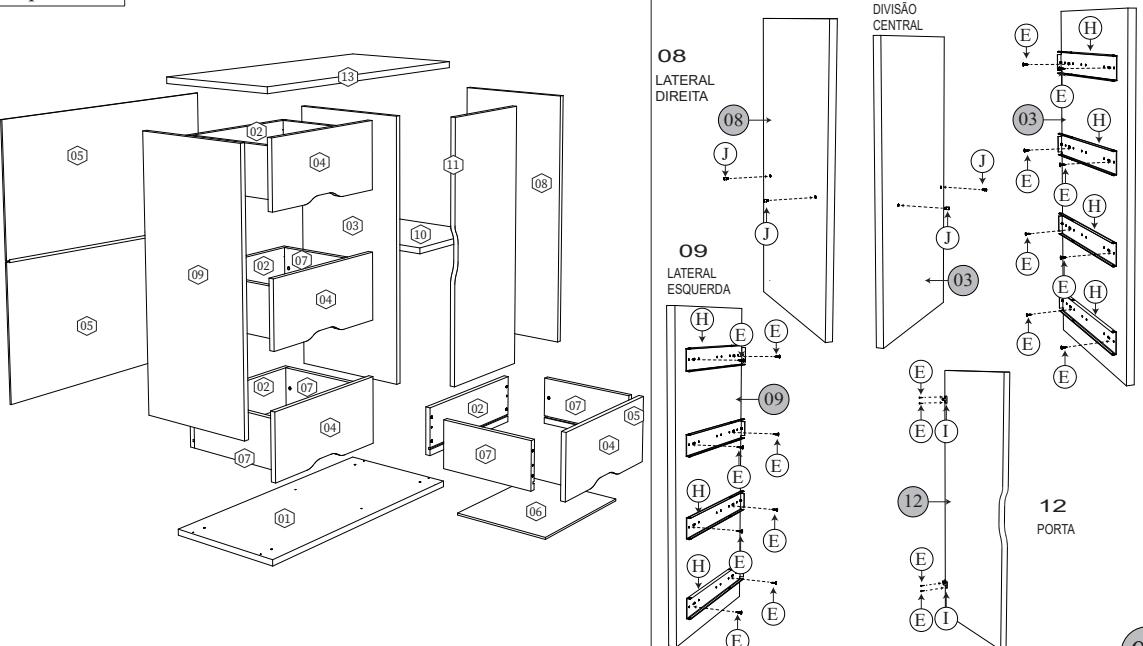


PASSO 1 - MONTAGEM DA BASE.

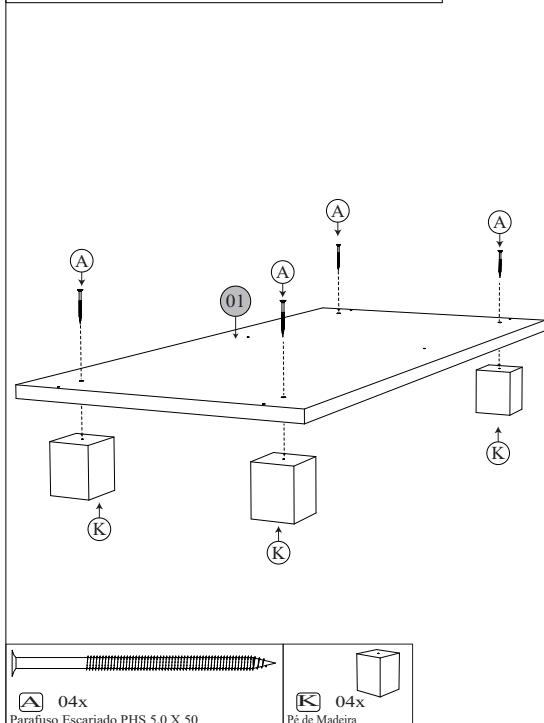


PASSO 2 - MONTAGEM DAS LATERAIS.

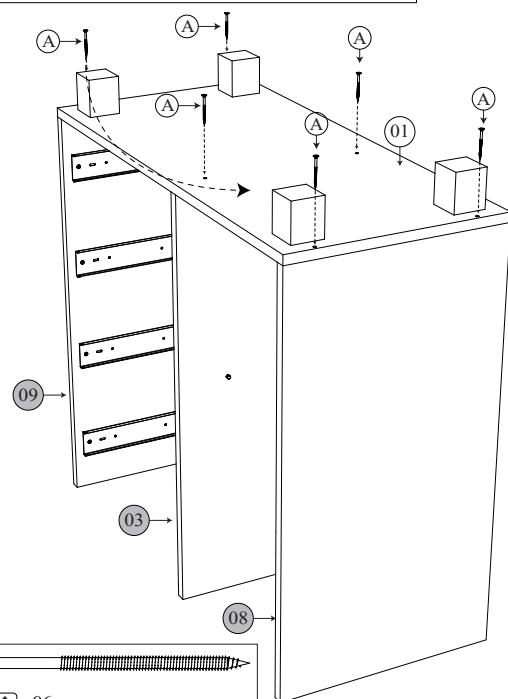


PASSO 3 - MONTAGEM DO TAMPO.

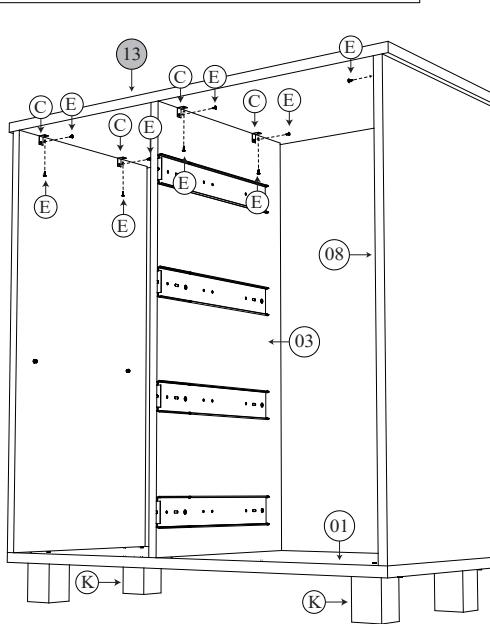


PASSO 4 - MONTAGEM DO FUNDO.

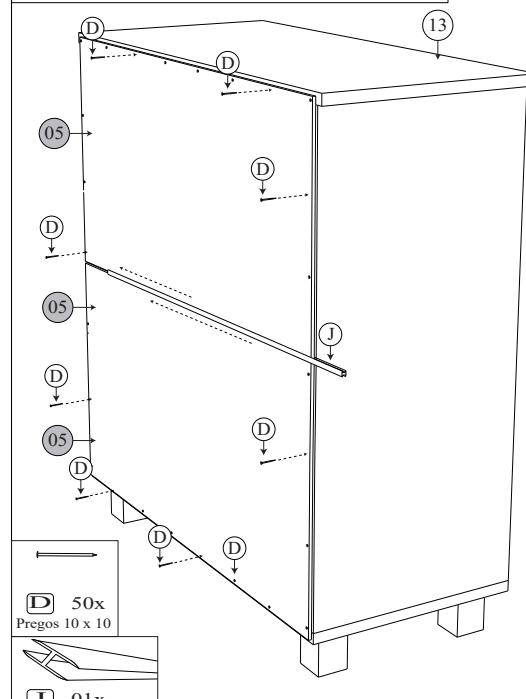

PASSO 5 - MONTAGEM DA PRATELEIRA.

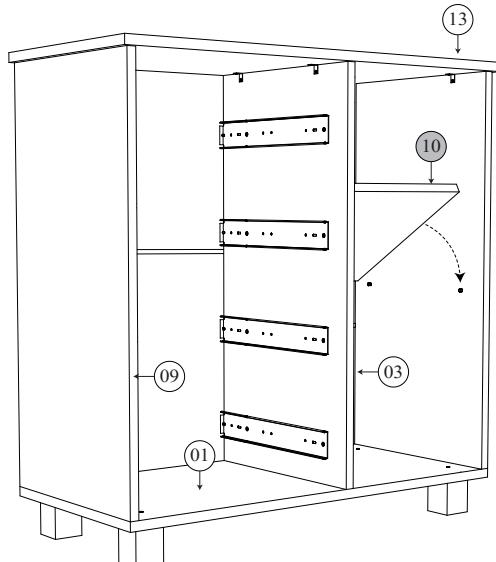


PASSO 6 - MONTAGEM DA PORTA.

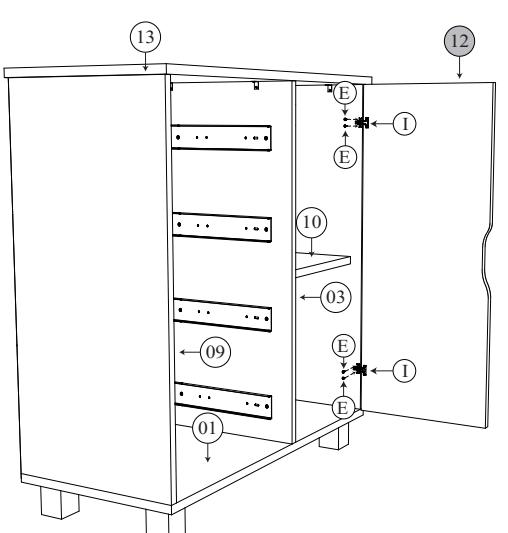


PASSO 7 - MONTAGEM DAS GAVETAS.





04 FRENTE DA GAVETA

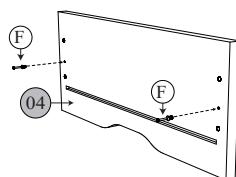

02 CONTRA FUNDO DA GAVETA

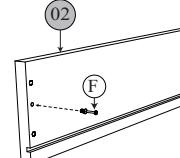

07 LATERAL DA GAVETA

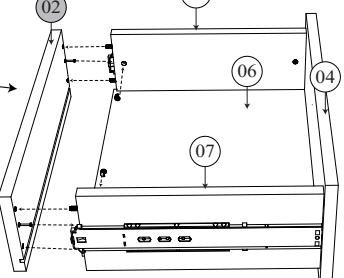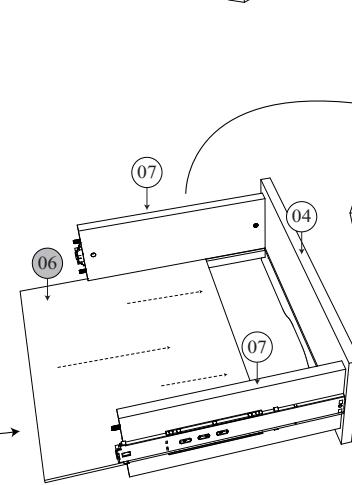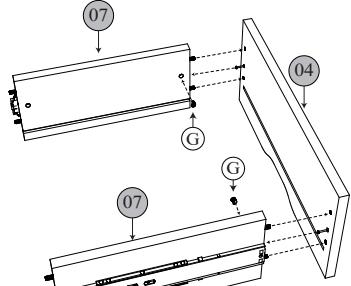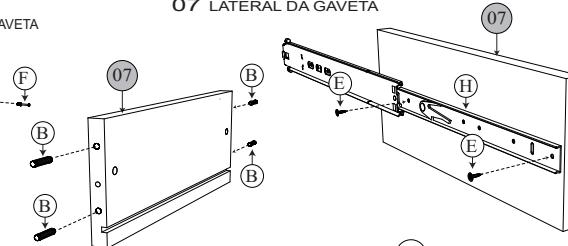

I 02x
Dobradiça interna 26mm