




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS






REF.: 2531



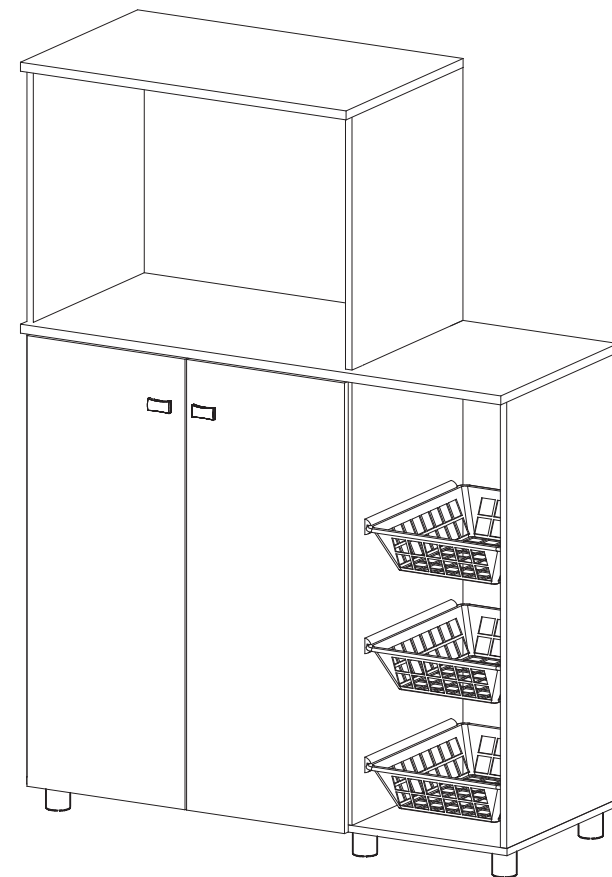



MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com




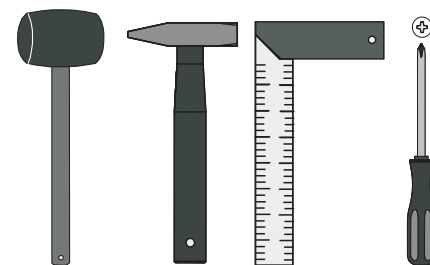
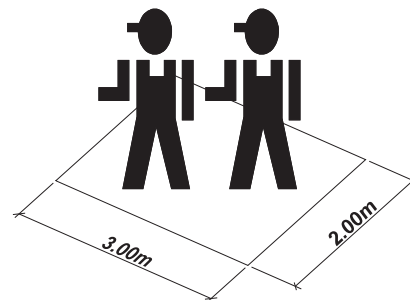


B		4,0 x 40	05
CC		3,5 X 12	36
H		6,0 x 30	16
J		6,0 x 50	04
AT			10
Y		10 x 10	45
AA			04
FP			06
FS		4,0 x 35	06
BX			01
BA		4,0 x 25	02
X		CORREDIÇA PLÁSTICA	06
PX		PUXADOR	02
AE		FIXADOR DE COSTAS	12

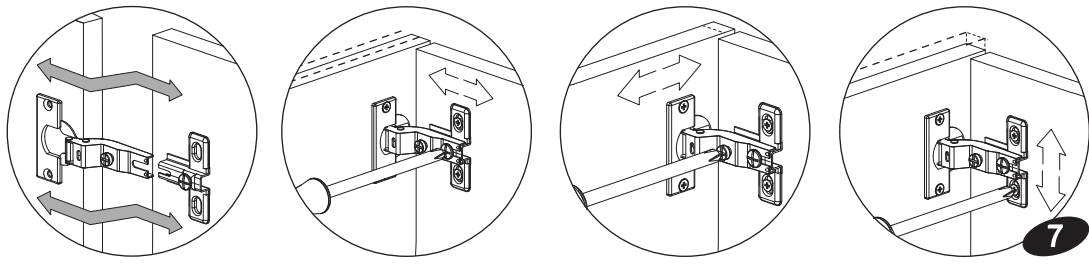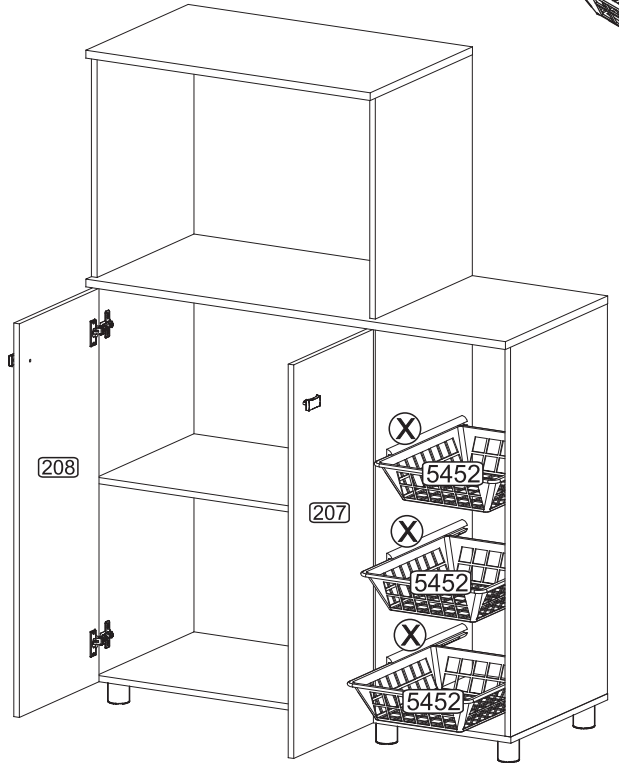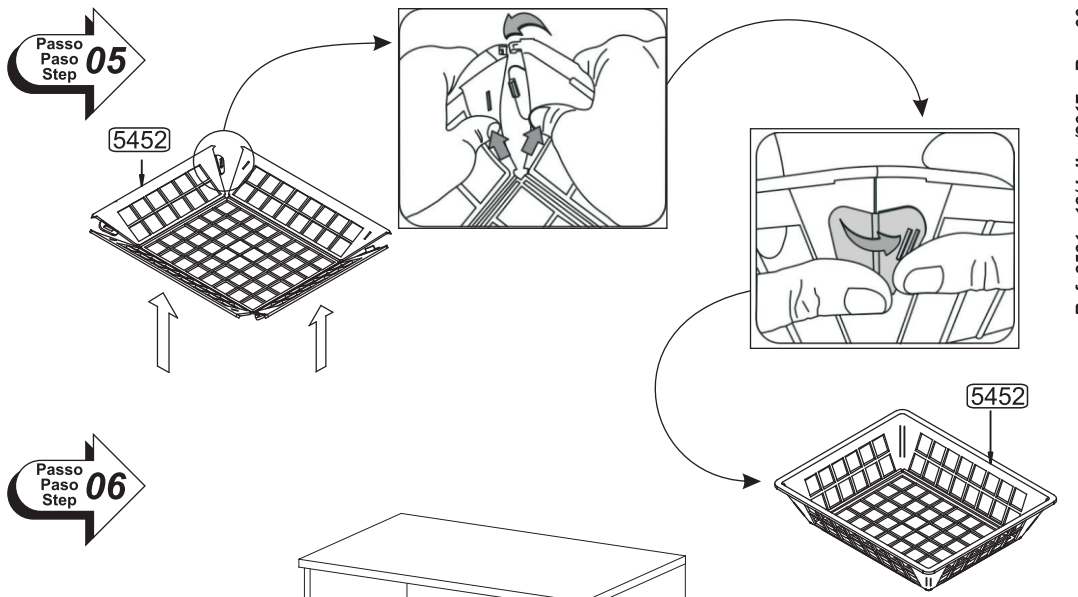

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



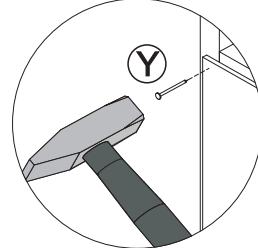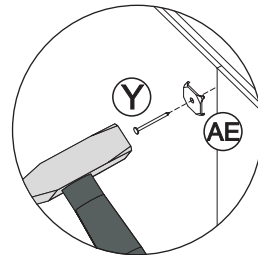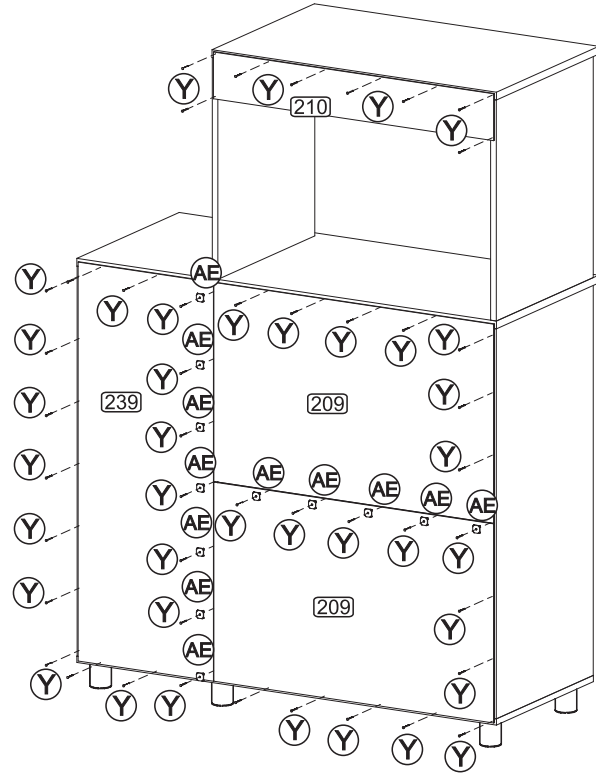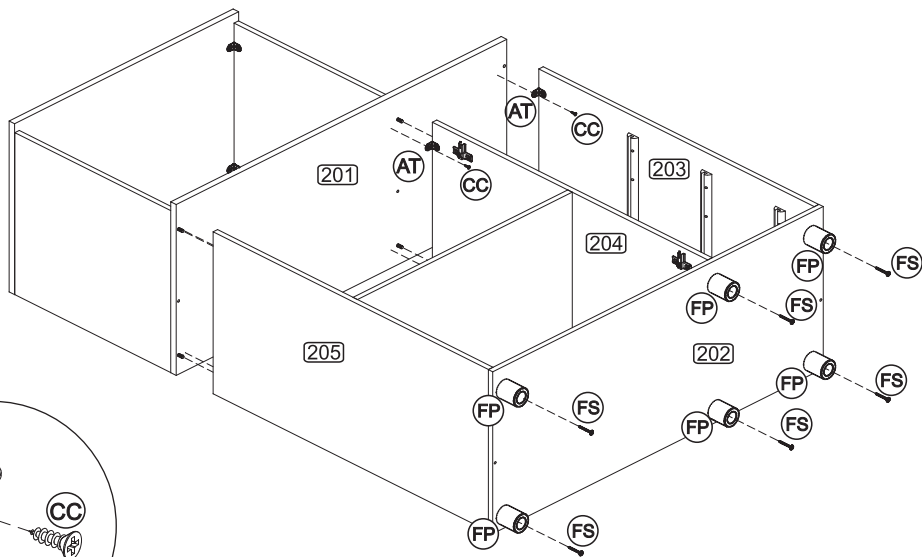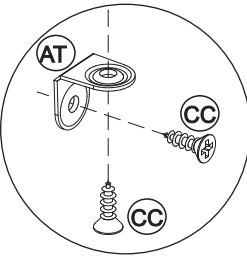


Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

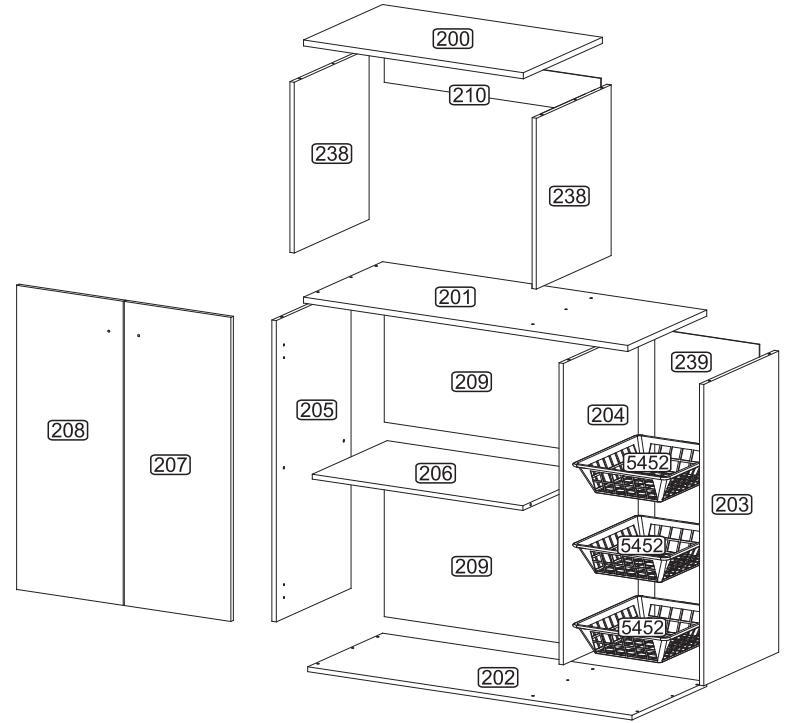

POR

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
200	- TAMPO
201	- TAMPO INTERMEDIÁRIO
202	- BASE
203	- LATERAL DIREITA
204	- DIVISÃO
205	- LATERAL ESQUERDA
206	- PRATELEIRA
207	- PORTA DIREITA
208	- PORTA ESQUERDA
209	- COSTA INFERIOR
210	- COSTA SUPERIOR
238	- LATERAL SUPERIOR
239	- COSTA LATERAL
5452	- CESTO

ESP

LISTA DE PIEZAS

Nº	DENOMINACIÓN
200	- TAPA
201	- TAPA INTERMEDIARIA
202	- BASE
203	- LATERAL DERECHA
204	- DIVISION
205	- LATERAL IZQUIERDA
206	- ESTANTE
207	- PUERTA DERECHA
208	- PUERTA IZQUIERDA
209	- RESPALDO INFERIOR
210	- RESPALDO SUPERIOR
238	- LATERAL SUPERIOR
239	- RESPALDO LATERAL
5452	- CESTO

ENG

PART LIST


Nº	DESCRIPTION
200	- TOP
201	- INTERMEDIATE TOP
202	- BASE
203	- RIGHT SIDE
204	- DIVISION
205	- LEFT SIDE
206	- SHELF
207	- RIGHT DOOR
208	- LEFT DOOR
209	- LOWER BACK
210	- UPPER BACK
238	- UPPER SIDE
239	- SIDE BACK
5452	- BASKET

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE


Passo
Paso
Step
01

Passo
Paso
Step
02

Ref.:2531 - 18/Julho/2017 - Rev. 00

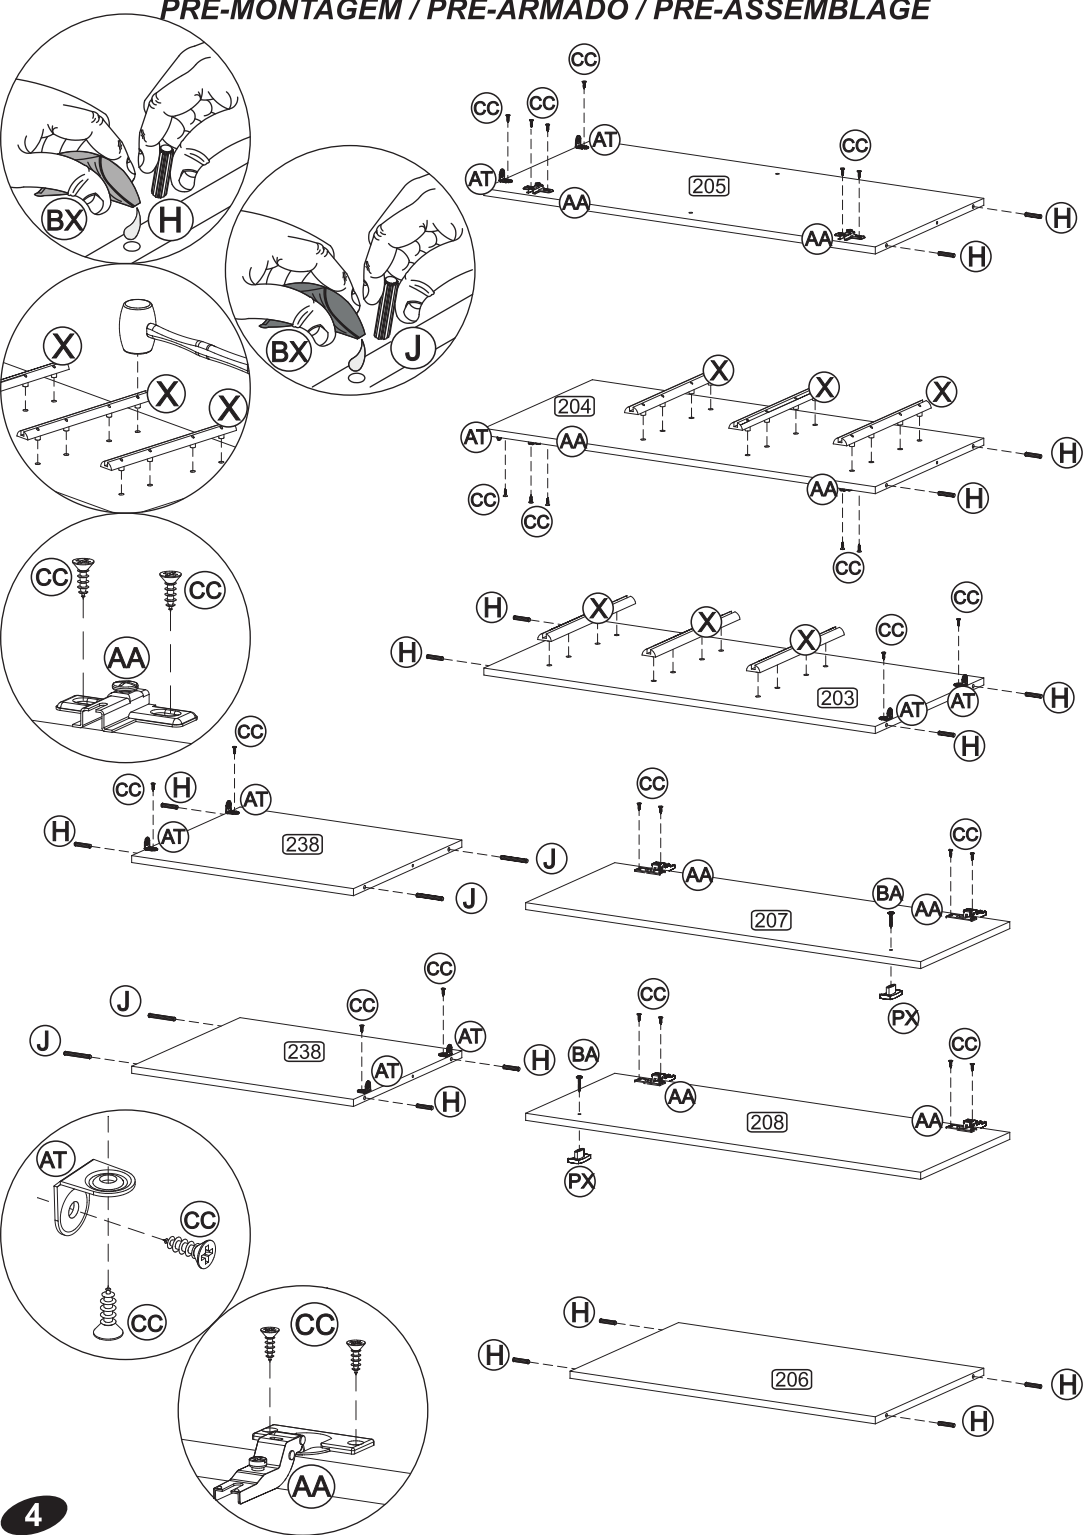

4

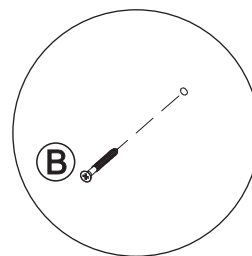

5