


FERRAGEM / HARDWARE / HERRAJES

A


PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA
4mm x 14mm PAN-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA FIJADORA 4 x 14 mm

**B**


CAVILHA 8x30mm
8x 30mm DOWEL
CLAVIJA 8 x 30 mm

**C**

CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO
METALLIC ANGLE BRACKET
REFUERZO DE ÁNGULO METÁLICO

**D**


PARAFUSO MINIFIX
MINIFIX BOLT
PERNO MINIFIX

**E**

TAMBOR MINIFIX
MINIFIX CAM
CAJA DEL MINIFIX

**F**

PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA
3.5 x 25mm FLAT-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA PLANA 3,5 x 25 mm



Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas para armado e instalación



PARAFUSADEIRA
ELECTRIC SCREWDRIVER
ATORNILLADOR ELÉCTRICO



TRENA
TAPE MEASURE
FLEXÓMETRO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS AND SLOTTED SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DE CABEZA PLANA



MONTAGEM
ASSEMBLY
ARMADO




INSTALAÇÃO
INSTALLATION
INSTALACIÓN

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULOS DE 20, 40, 70 e 80x10cm
MULTI-LINE TOE KICK SET - 20, 40, 70, and 80CM x 10CM
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA – 20, 40, 70 y 80 CM x 10 CM

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)

1 - Align the toe kick already assembled with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).


1 - Alinee el zócalo ya armado con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

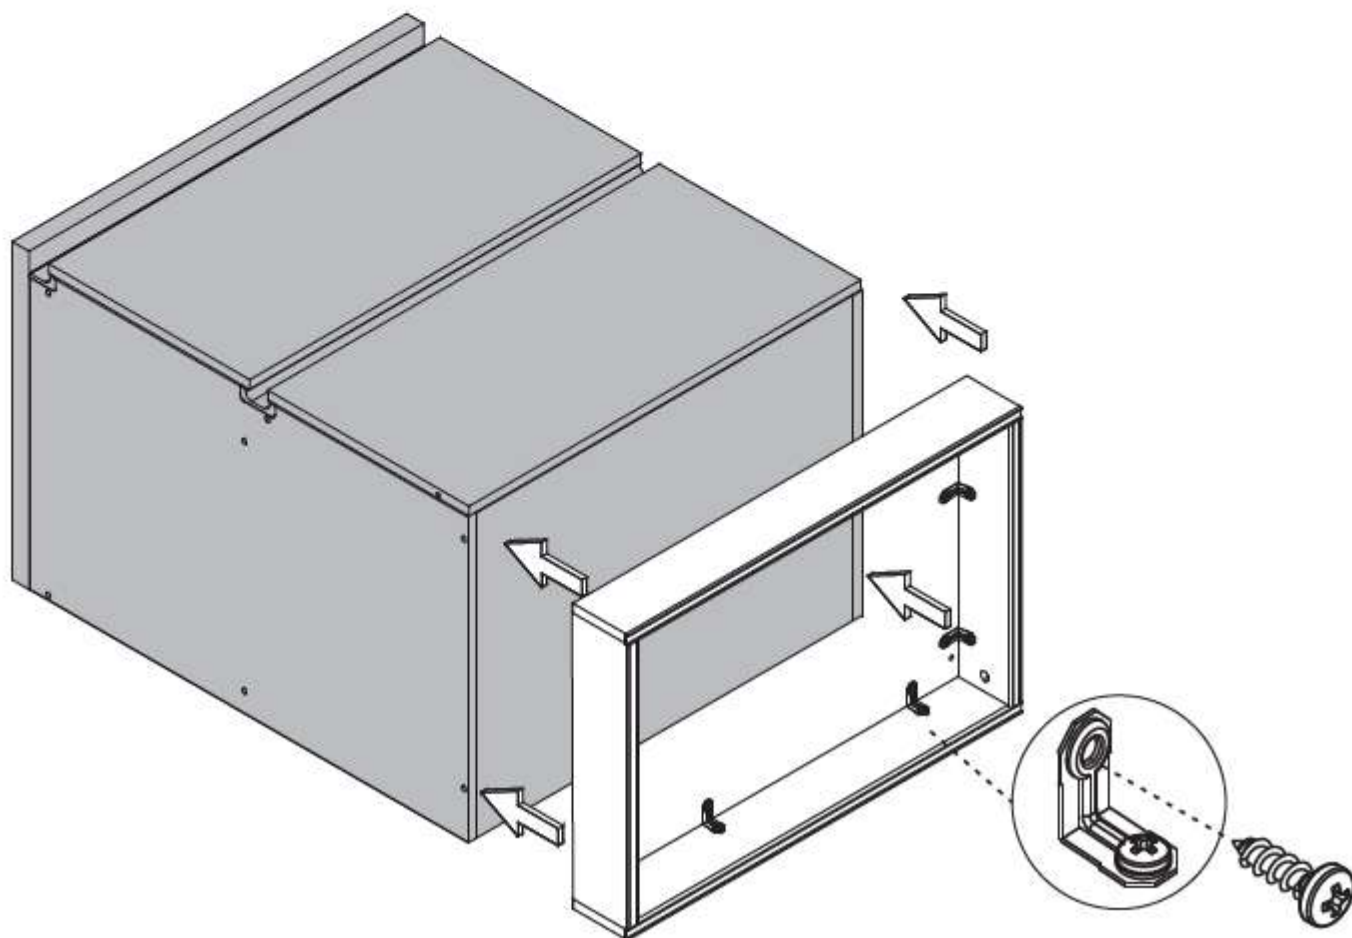

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

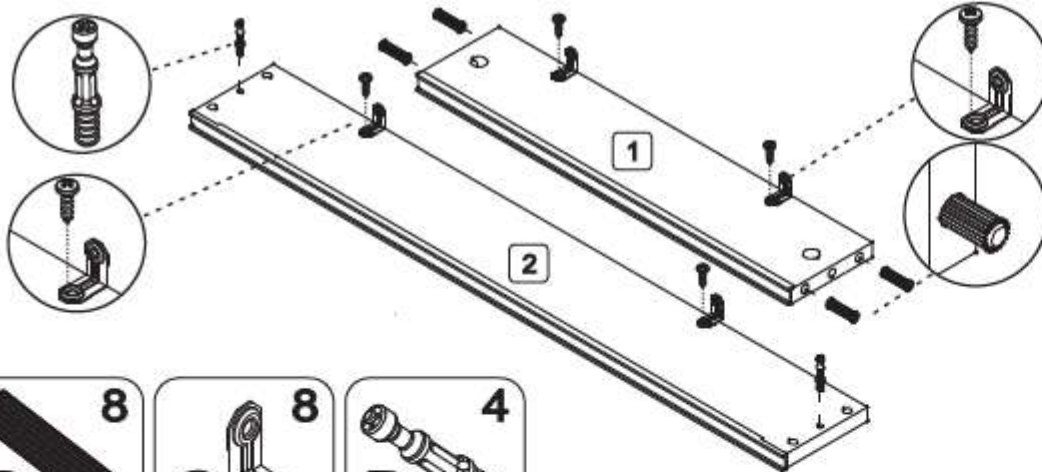

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1 and 2 with 4 x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02



PASO 02

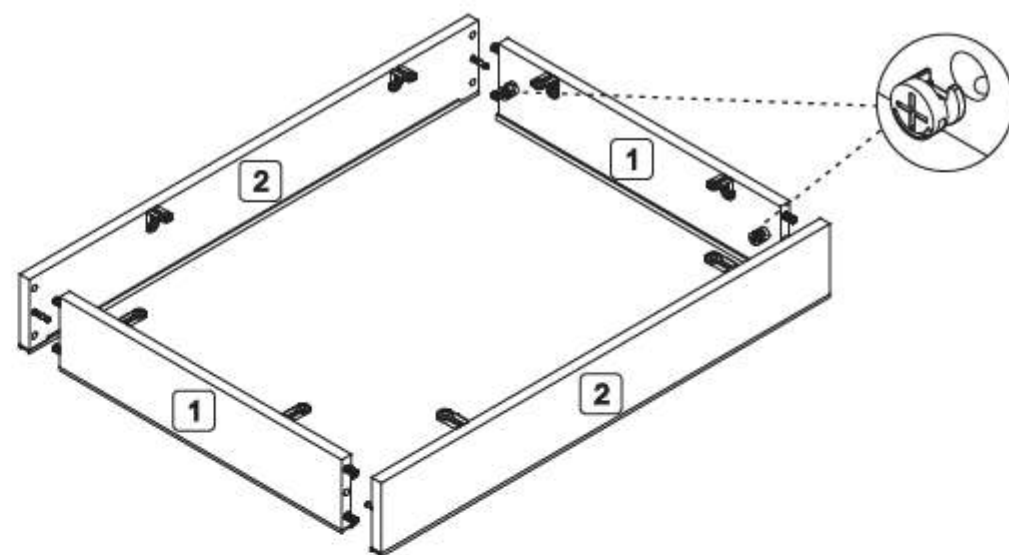


- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

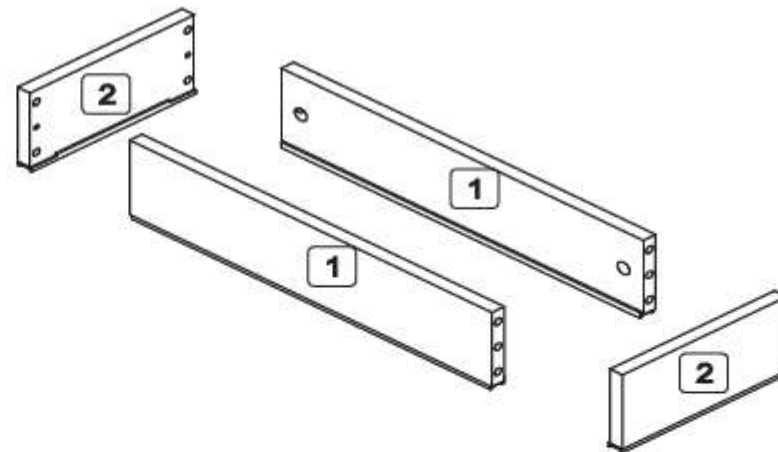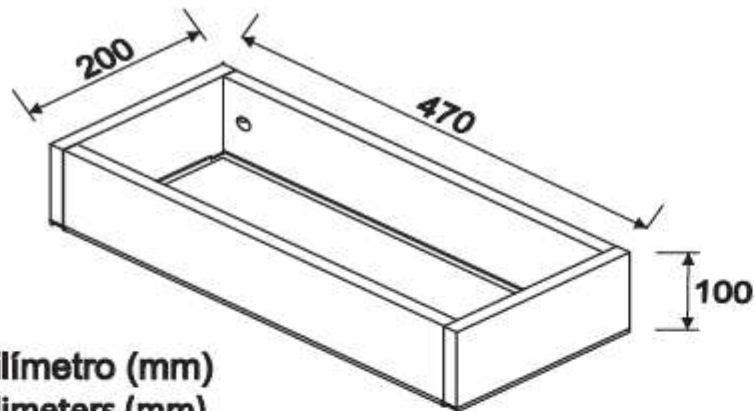

Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

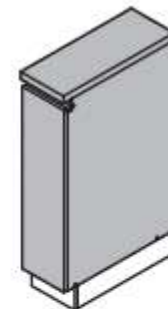

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 20X10CM
20CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 20 CM X 10 CM

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	200	100	17