




® VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá
Concórdia, SC Brasil
Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300
E-mail: assistencia@vieromoveis.com.br
www.vieromoveis.com.br

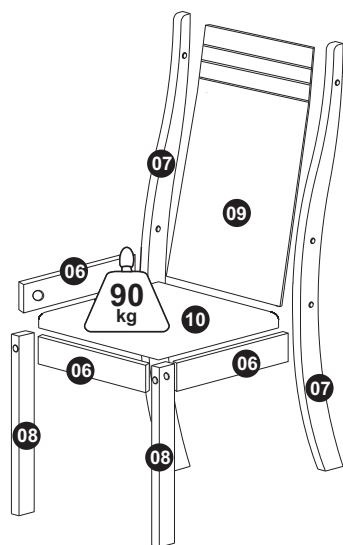


Cadeira CARMEM

Códigos de Reposição p/ Assistência

Nº	Cód Item	Descrição	Material	Espessura	Qtde	Comprimento	Largura	Mel Veludo Perola	Imbuia Veludo Perola
06	5646	Travessa Universal	MDF	18mm	03	330mm	75mm	5646-189031	5646-63971
07	5706	Pé Traseiro	MDF	25mm	02	980mm	55mm	5706-240611	5706-141151
08	5653	Pé Dianteiro	MDF	25mm	02	440mm	50mm	5653-190798	5653-63969
09	5711	Encosto Usinado	MDF	15mm	01	608mm	330mm	5711-240612	5711-150262
10	749	Assento	OSB	12mm	01	387mm	387mm	749-172969	749-172969

Ferragem

F		código:392	06	L		código:456	06
G		código:6479	01	M		código:5421	02
H		código:402	06	N		código:5563	06
I		código:358	03	O		código:382	06
J		código:6480	01	P		código:22321	04
K		código:380	04	  Obs: As ferramentas necessárias para montagem não são fornecidas no kit ferragem..			



Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

- Devido aos processos de industrialização, a travessa superior do assento, parte componente tanto das 2 laterais e travessa frontal 1 não apresentam o mesmo acabamento final do restante do produto em um dos lados. Isto não afeta em nada a qualidade do mesmo, sendo esta uma parte interna do produto. Observar no momento da montagem, para que o acabamento de maior qualidade fique sempre de volta para o lado externo.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.

Montagem

1 Encaixe as peças apertando os parafusos, conf. desenho


G	1
K	2
H	2

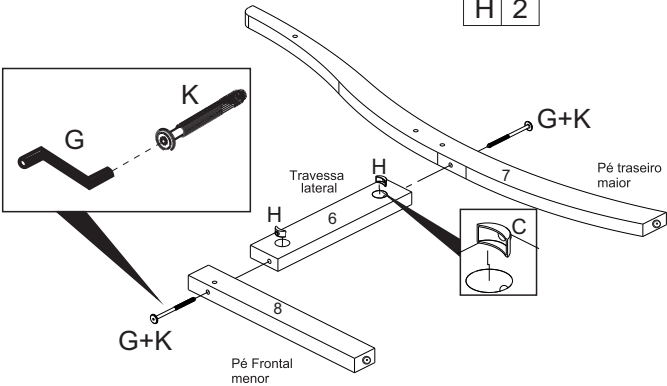

Montagem

2 Idem passo 01.


G	1
K	2
H	2

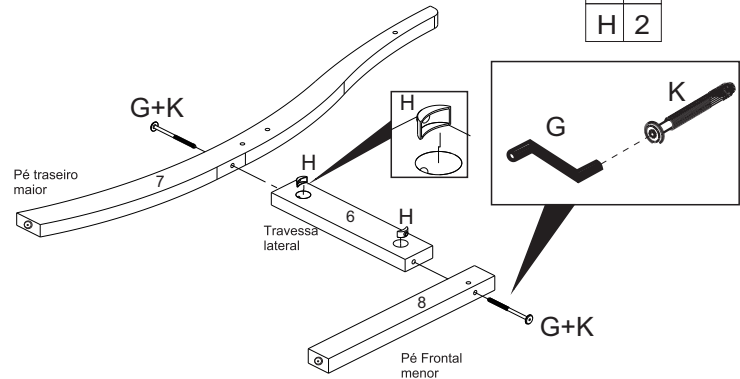

Montagem

3 Fixe a travessa frontal na lateral esquerda.


G	1
M	1
H	1

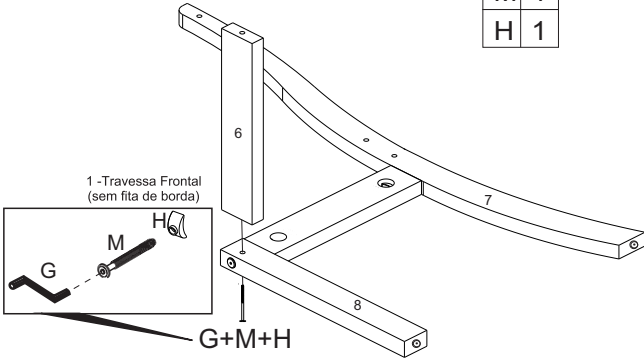

Montagem

4 Encaixe e fixe o encosto conforme o desenho.


J	1
F	3

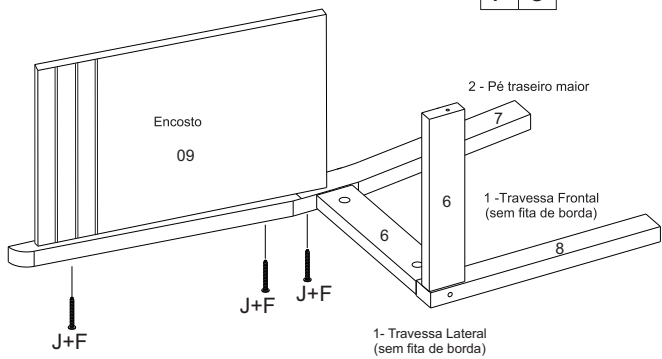

Montagem

5 Fixar a lateral direita conforme o desenho


J	1
F	3
M	1
G	1
H	1

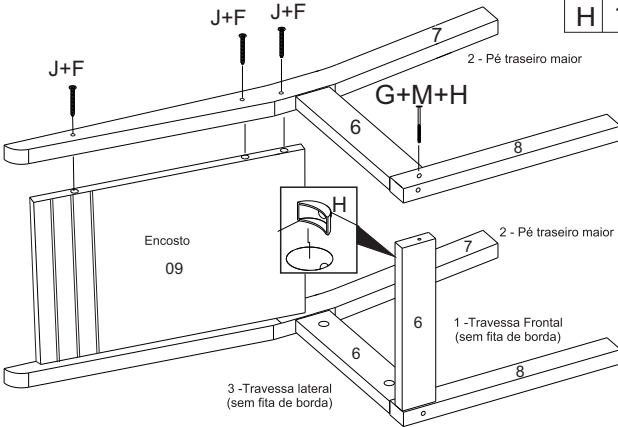

Montagem

6 Fixar Assento e colocar tapa furos

O	3
I	6
N	6
L	6

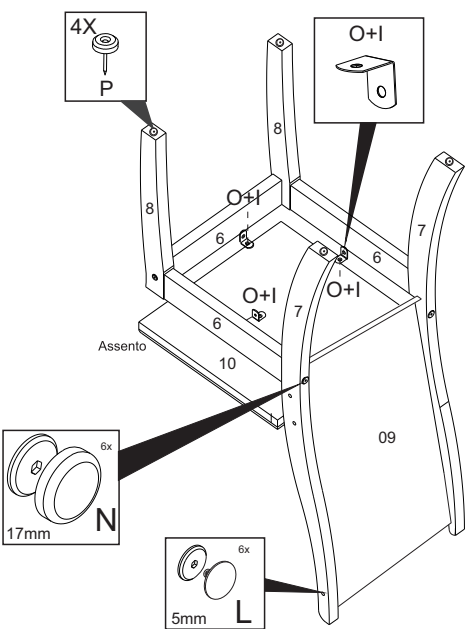


PRODUTO MONTADO

Peso Máximo Suportado: 90kg		
Alt: 985mm	Larg: 387mm	Prof: 515mm



® VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá
Concórdia, SC Brasil
Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300
E-mail: assistencia@vieromoveis.com.br
www.vieromoveis.com.br

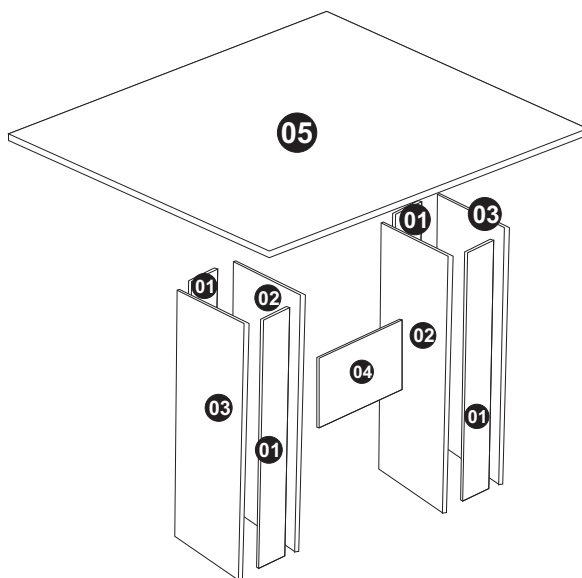

Mesa 136x77 VIERO CARMEM

Códigos de Reposição p/ Assistência


Nº	Descrição	Material	Espessura	Qtde	Comprimento	Largura	MEL	IMBUIA
01	Lateral Menor Base	MDP	15mm	04	760mm	70mm	7317-193731	7317-169969
02	Lateral Interna	MDP	12mm	02	760mm	360mm	7316-193730	7316-169968
03	Lateral Externa	MDP	12mm	02	760mm	360mm	7315-193729	7315-169967
04	Travessa Base	MDP	15mm	01	420mm	260mm	7318-193732	7318-169970
05	Tampo	MDP	25mm	01	1360mm	770mm	6702-193733	6702-171428

Ferragem

A	 Cód: 385 Parafuso Metal CC PH 3,5x40mm	36	D	 Cód: 22342 Cantoneira Metal 18x45mm	06
B	 Cód: 7134 Parafuso Metal CC PH 3,5x14mm	24	E	 Cód: 7120 Sapata Plástica Marrom 4x13x13mm	08
C	 Cód: 403 Prego Metal 10x10mm	08			



Obs: As ferramentas necessárias para montagem não são fornecidas no kit ferragem.

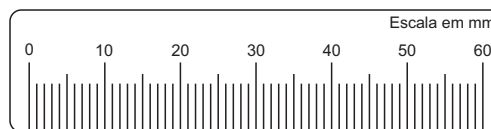

Utilize a escala acima para conferir a medida dos parafusos

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.

Montagem

- 01 Unir as laterais (01 e 02) com os parafusos (A)
Fixar as sapatas marrom (E) com pregos (C) conforme desenho abaixo.


A	16
C	08
E	08

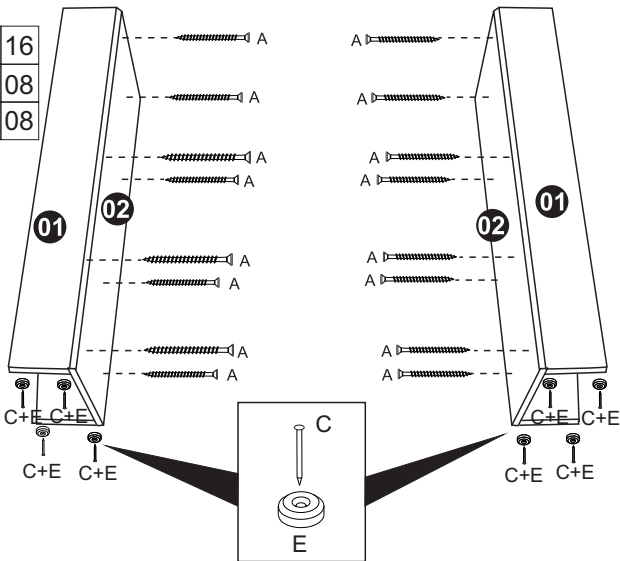

Montagem

- 02 Fixar as laterais 02 com a peça 04 com os parafusos (A) conforme desenho abaixo.


A	04
---	----

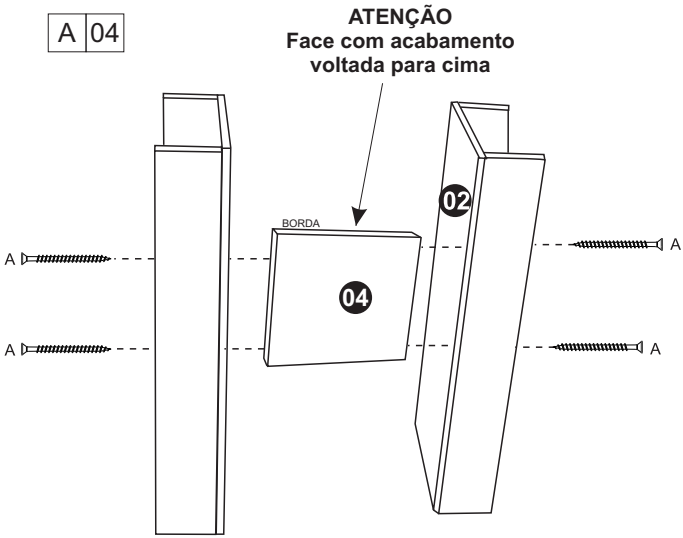

Montagem

- 03 Fixar a lateral 03 com as peças 01, utilizando os parafusos (A), conforme desenho abaixo.


A	08
---	----

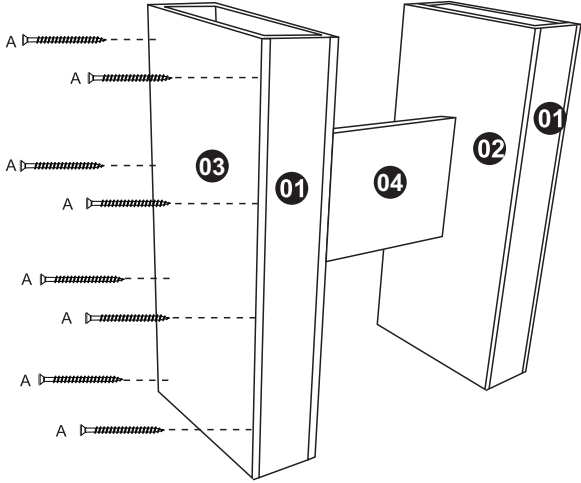

Montagem

- 04 Fixar a lateral 03 com as peças 01, utilizando os parafusos (A), conforme desenho abaixo.



A	08
---	----

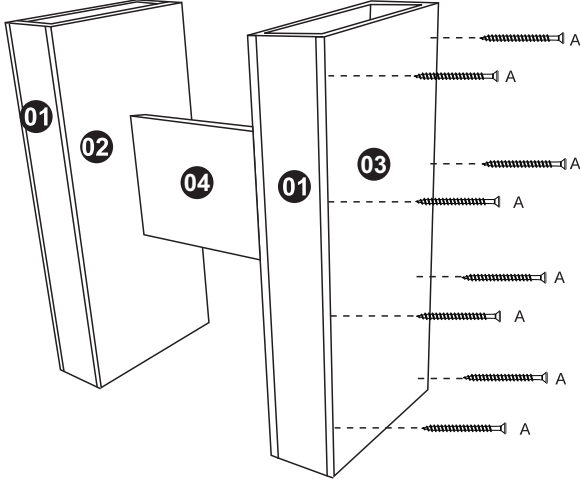

Montagem

- 05 Fixar o tampo 05 com as cantoneiras (D), utilizando os parafusos (B), conforme desenho abaixo.

D	06
B	24

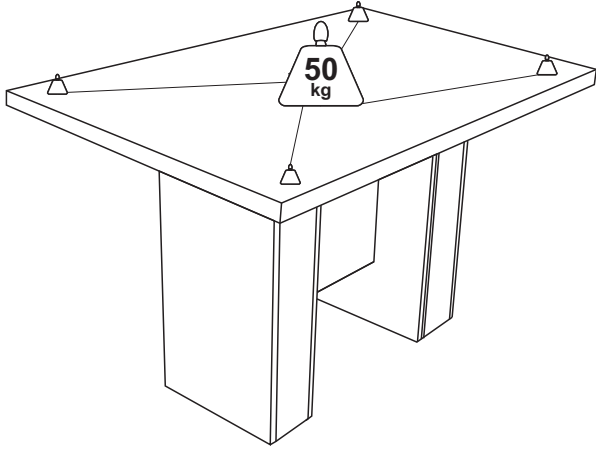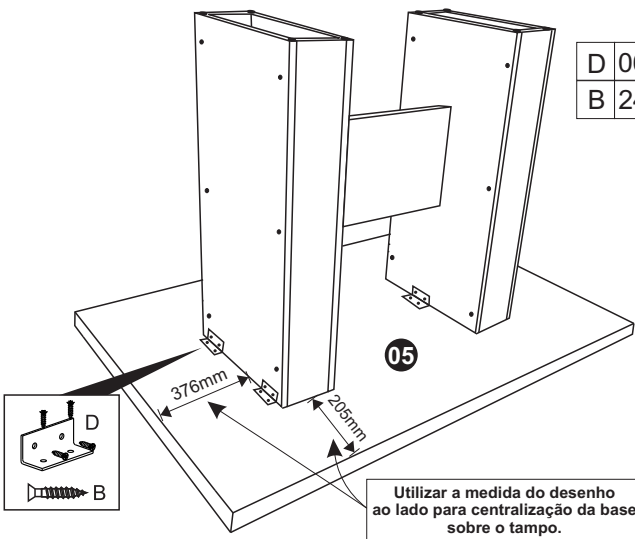

PRODUTO MONTADO

Peso Máximo Suportado: 50 kg Distribuidos		
Alt: 790mm	Larg: 1360mm	Prof: 770mm