nesher
cozinhas moduladas


ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER REALEZA PREMIUM 80CM 100% MDF


NESHER REALEZA PREMIUM WALL CABINET W/ 2 DOORS 80 CM 100% MDF
ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA NESHER REALEZA PREMIUM DE 80 CM 100 % MDF

FSC
www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

100% MDF

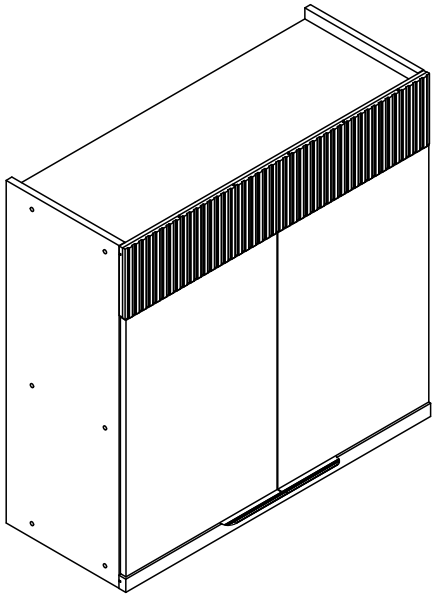

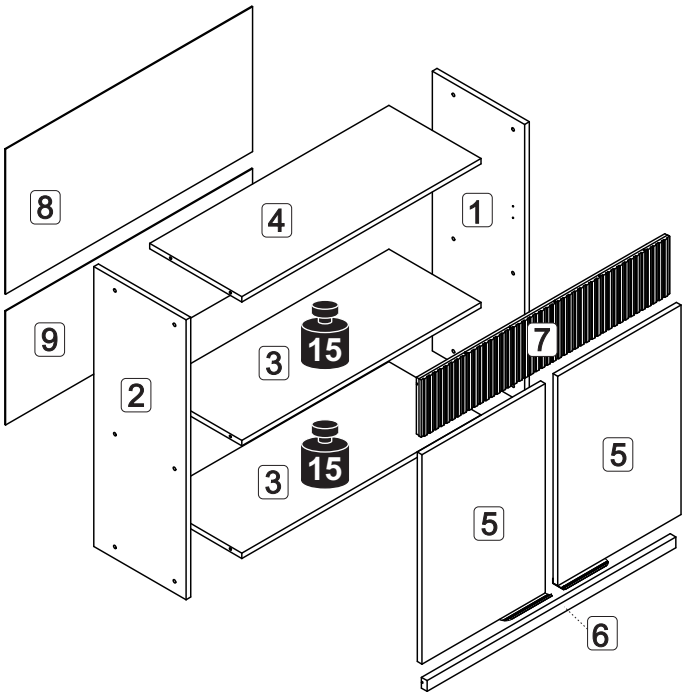


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

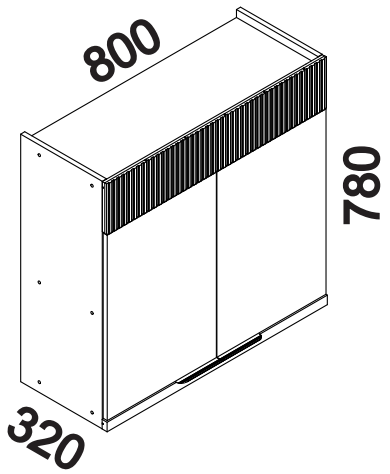

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)


DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

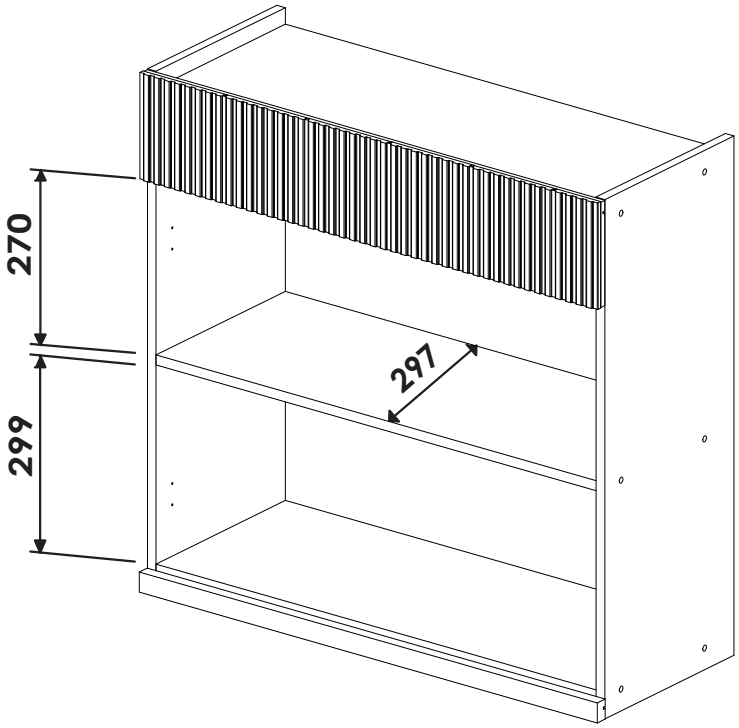

CÓDIGO *CODE* CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE *CARVALHO/GREIGE* CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO *CARVALHO/TITANIO* CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA	QUANT. *QTY* CANT	MEDIDAS MEASURE MENTS
1	403793	403793	**LATERAL DIREITA** / *TOP RIGHI SIDE* / LATERAL DERECHO	MDF	1	780 297 15
2	403794	403794	**LATERAL ESQUERDA** / *LEFT SIDE* / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780 297 15
3	403714	403714	**PRATELEIRA - BASE** / *SHELF - BASE* / ESTANTE - BASE	MDF	2	770 297 15
4	403795	403795	**TAMPO** / *TOP* / TAPA	MDF	1	770 297 15
5	403713	403716	**PORTA** / *DOOR* / PUERTA	MDF	2	584 397 15
6	403751	403751	**MOLDURA** / *MOLDING* / MARCO	MDF	1	801 30 18
7	403752	403752	**MOLDURA MONTADA** / *ASSEMBLED MOLDING* / MARCO MONTADO	MDF	1	801 160 18
8	402854	402854	**FUNDO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795 404 2.5
9	403456	403456	**FUNDO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795 317 2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD

A7 — 4




DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35 MM COM CALÇO - CÓDIGO 202633
35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 202633
BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 202633

F1 — 4




BATENTE DE SILICONE 12MM
12MM SILICONE BUMPER
TOPE DE SILICONA 12MM

F2 — 4

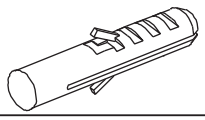


BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm
8mm PLASTIC WALL ANCHOR
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm

F5 — 4



CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm
54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm


F6 — 4



CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm
55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm

NATURE
NATURE
NATURE

F9 — 1



CHAVE ZETA 4mm
4mm S-SHAPED HEX KEY
LLAVE ZETA 4mm

F11 — 8




FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm
14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm

F15 — 4




PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3.5×14 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA

F22 — 4




PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA
PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD
TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA

F23 — 44




PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA

F25 — 3




PARAFUSO UNIÃO 28mm
28mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN 28mm

F28 — 12



PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

F29 — 40



PREGO 10X10 COM CABEÇA
10×10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10×10

F31 — 6



SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm

NATURE
NATURE
NATURE

F34 — 12



TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm


NATURE
NATURE
NATURE

F3 — 2




CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm
18x12mm METAL CORNER BRACE
CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm

A18 — 1

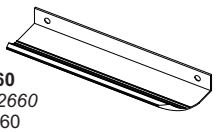

PUXADOR ALUNGO 150mm DIREITO - CÓD. 202660
PULL HANDLE ALUNGO 150MM RIGHT - CODE 202660
TIRADOR ALUNGO 150MM DERECHO - CÓD. 202660

A19 — 1



PUXADOR ALUNGO 150mm ESQUERDO- CÓD. 202661
PULL HANDLE ALUNGO 150MM LEFT- CODE 202661
TIRADOR ALUNGO 150MM IZQUIERDO - CÓD. 202661

Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided* / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1


F23 12

F5 4

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 , fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, secure them with screws F23 (4×14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4×14 mm)

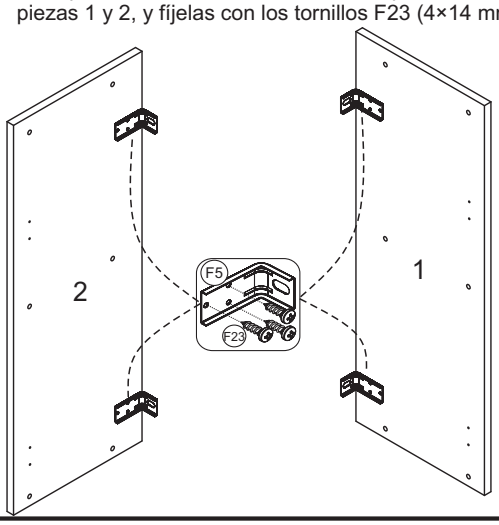

PASSO 2
STEP 2
PASO 2


F28 12

F9 1

1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure sides 1 and 2 to parts 3 and 4 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 1 y 2 a las piezas 3 y 4 con tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

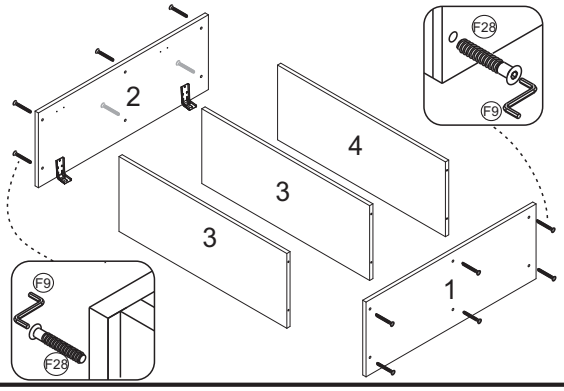

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

F31 6

F23 12

1 - Fixar a moldura superior 6 no tampo 4, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)


2 - Fixar a moldura inferior 5 na base 3 com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Attach the top frame 6 to the top 4 panel using F31 angle brackets and F23 (4x14mm) screws.

2 - Attach the bottom frame 5 to the base 3 using F31 angle brackets and F23 (4x14mm) screws.

1 - Fijar el marco superior 6 al tablero superior 4 con soportes angulares F31 y tornillos F23 (4x14mm).

2 - Fijar el marco inferior 5 a la base 3 con soportes angulares F31 y tornillos F23 (4x14mm).

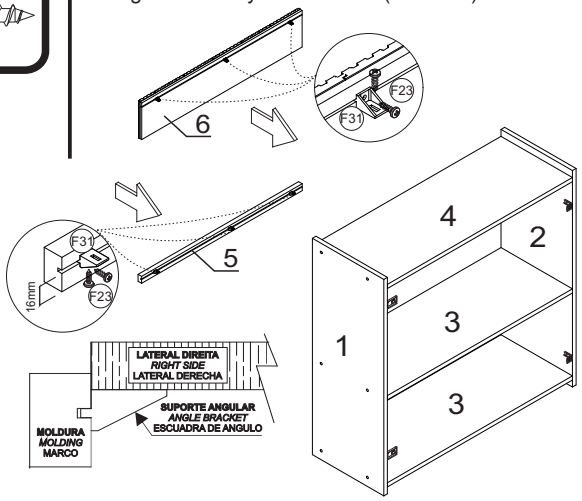

PASSO 4
STEP 4
PASO 4


F3 2

F23 4

1 - Fixar a moldura 7 nas laterais 1 e 2, com as cantoneiras F3 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Secure molding 7 on sides 1 and 2, with corner braces F3 and screws F23 (4×14 mm)

1 - Fije el marco 7 a los laterales 1 y 2 con las cantoneras F3 y los tornillos F23 (4×14 mm)

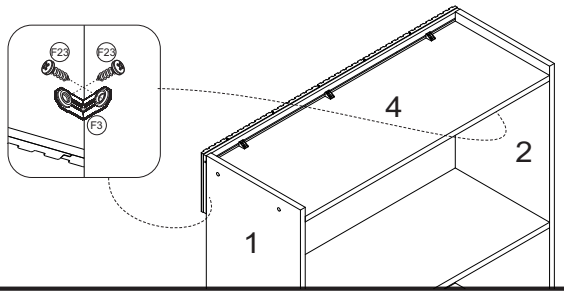

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

F29 40

F11 8

1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais

2 - Alinhar a peça 9 inferior e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais

3 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 8 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides


2 - Align the lower part 9 and secure it with nails F29(10x10) on the bottom and sides

3 - At the junction between parts 8 and 9, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 8 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte superior y en los laterales

2 - Alinee la pieza inferior 9 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte inferior y en los laterales

3 - Al unir las piezas 8 y 9, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

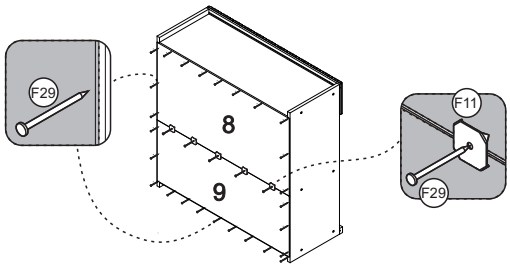

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

F2 4

F22 4

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.


1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

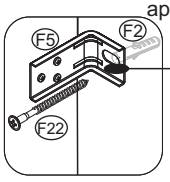

FURAR AQUI / *DRILL HERE* / PERFORAR

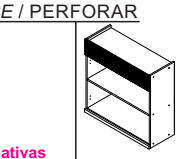

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 7
STEP 7
PASO 7


F23 8

A7 4

1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 5 com parafusos F23 (4x14mm)
2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

1 - Secure hinges A7 to door 5 with screws F23 (4×14 mm)
2 - Repeat the process to assemble the other door

1 - Fije las bisagras A7 a la puerta 5 con tornillos F23 (4×14 mm)
2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

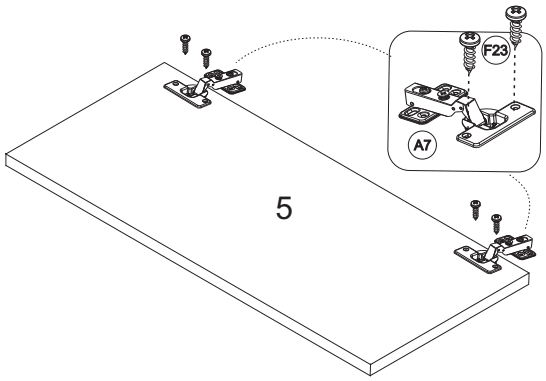

PASSO 8
STEP 8
PASO 8

F23 16

A18 1


A19 1

F15 4


1 - **Para montar as portas 5, posicione as dobradiças nas marcações e fixe-os com o parafuso F23 (4x14 mm)**
2 - Fixar os puxadores A18 (direito) e A19 (esquerdo) nas portas correspondentes do armário, utilizando os parafusos F15 (3,5 X 14)

1 - To assemble doors 5, position the hinges on the markings and fasten them with screw F23 (4x14 mm)
2 - Attach the A18 (right) and A19 (left) handles to the corresponding cabinet doors using F15 (3,5 X 14) screws.

1 - Para montar las puertas 5, coloque las bisagras en las marcas y fíjelos con el tornillo F23 (4x14 mm)
2 - Fije los tiradores A18 (derecho) y A19 (izquierdo) en las puertas correspondientes del mueble usando los tornillos del F15 (3,5 X 14).

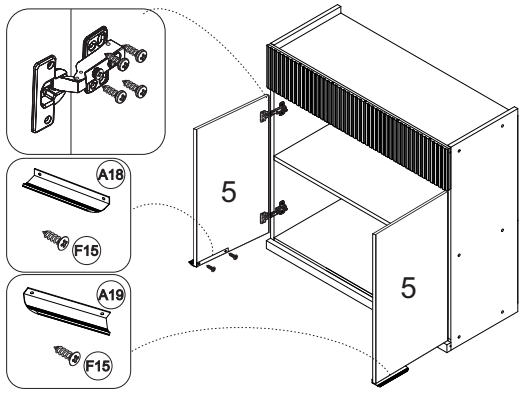


PASSO 9
STEP 9
PASO 9

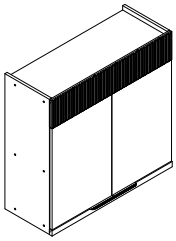

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:
1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:
1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un d estornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

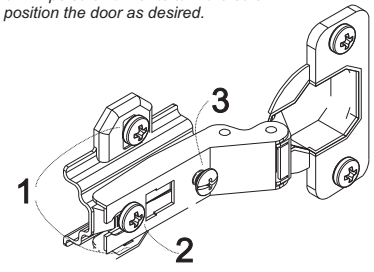

PASSO 10
STEP 10
PASO 10

F34 12


F1 4

F6 4

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:
1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta báscula y del frente del cajón

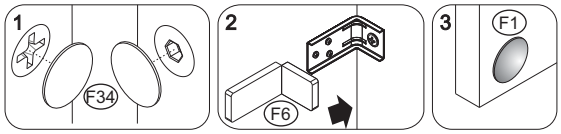

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

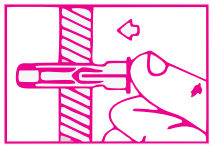

3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

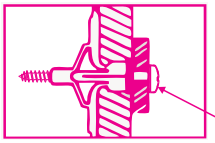

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

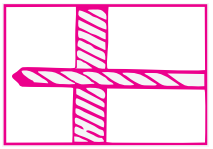

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

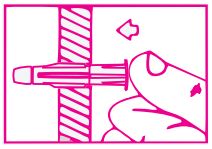

2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

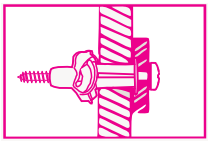

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw.Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

PRODUTO ARTESANAL
FEITO COM AMOR.

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!

100% MDF

FSC
www.fsc.org
FSC® C16829

Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher. A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
- Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
- Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
- A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármores, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
- Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
- Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
- Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas


ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA BASCULANTE NESHER REALEZA PREMIUM 120CM 100% MDF

NESHER REALEZA PREMIUM WALL CABINET W/ 1 LIFT-UP DOOR 120 CM 100% MDF
ARMARIO COLGANTE CON 1 PUERTA BÁSCULA NESHER REALEZA PREMIUM DE 120 CM 100 % MDF

FSC
www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

100% MDF

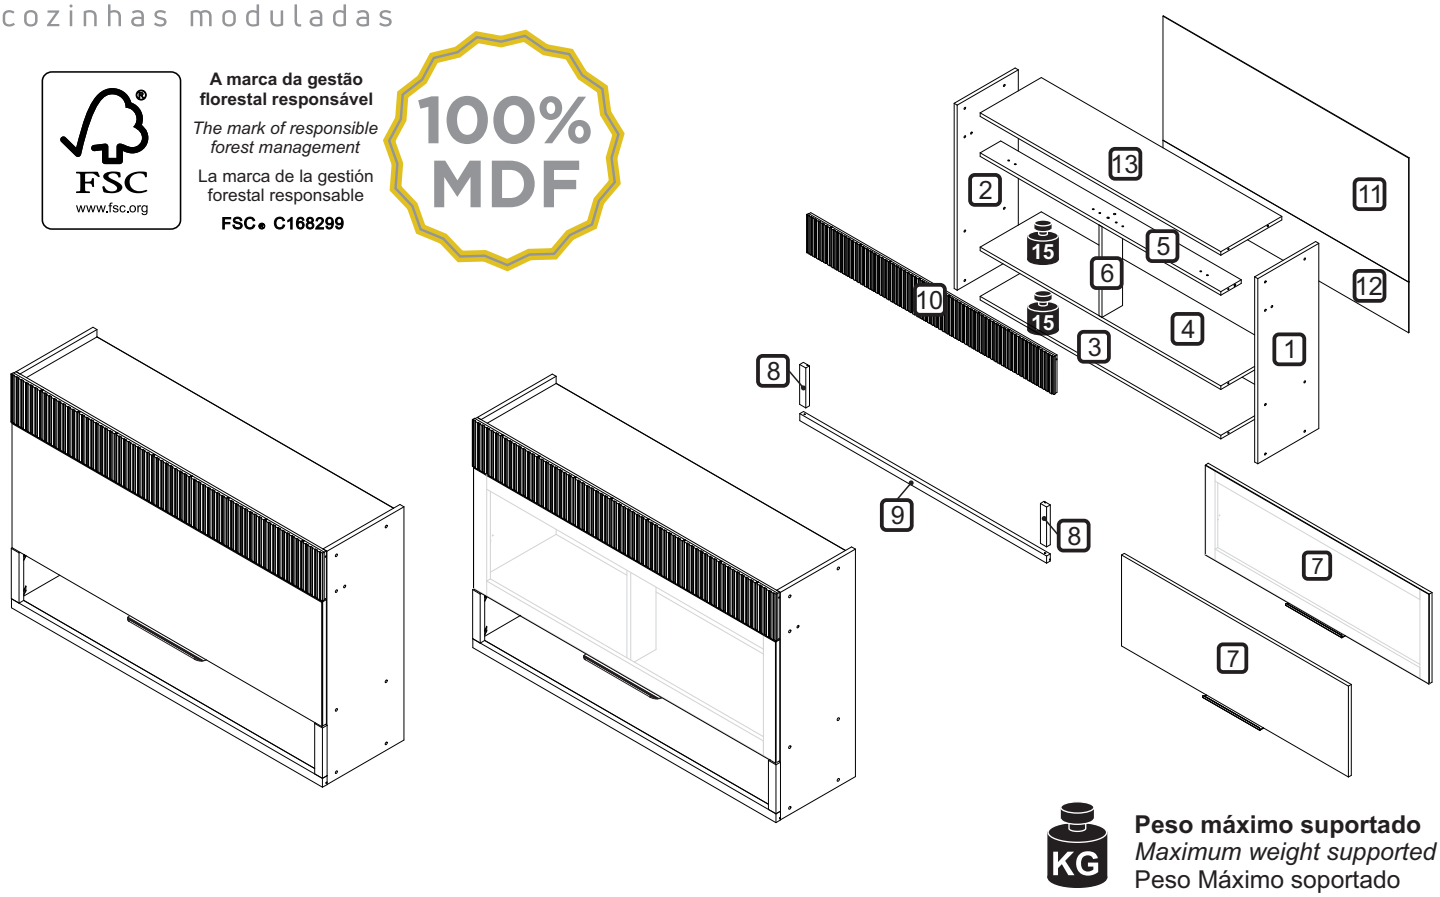


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso Máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

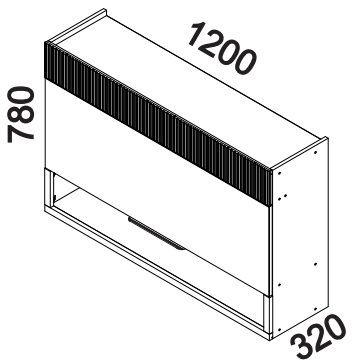

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)


DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

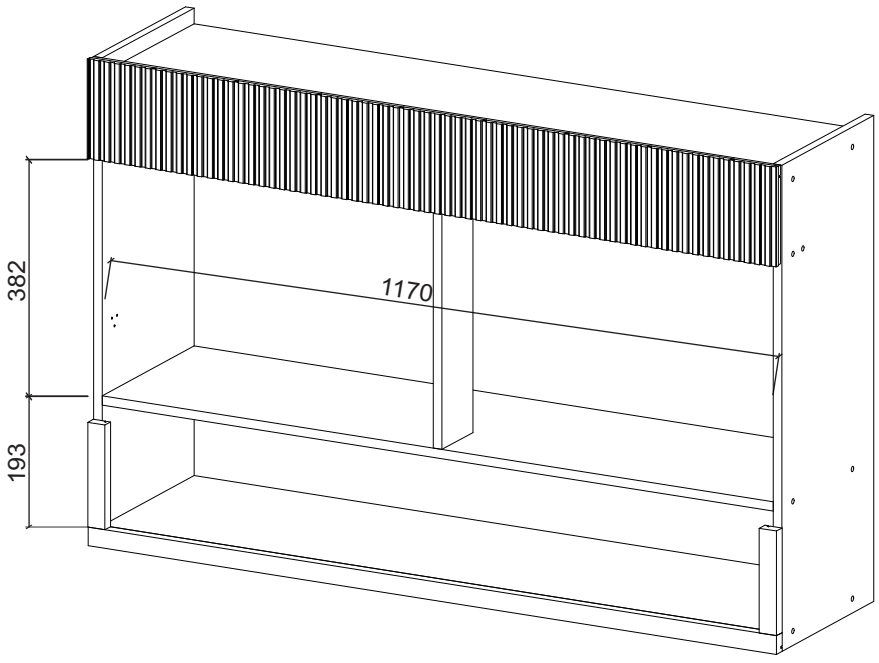

CÓDIGO *CODE* CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE *CARVALHO/GREIGE* CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO *CARVALHO/TITANIO* CARVALHO/TITANIO	CARVALHO *CARVALHO* CARVALHO	DESCRIÇÃO *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA	QUANT *QTY* CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403706	403706	403706	**LATERAL DIREITA** / *RIDE SIDE* / PUERTA DERECHA	MDF	1	780	297	15
2	403707	403707	403707	**LATERAL ESQUERDA** / *LEFT SIDE* / PUERTA IZQUIERDA	MDF	1	780	297	15
3	403708	403708	403708	**BASE** / *BASE* / BASE	MDF	1	1,170	297	15
4	403497	403497	403497	**PRATELEIRA** / *SHELF* / ESTANTE	MDF	1	1,170	297	15
5	403710	403710	403710	**TRAVESSA SUPERIOR** / *TOP RAIL* / TRAVESAÑO SUPERIOR	MDF	1	1,170	100	15
6	403746	403746	403746	**BATENTE** / *COLUMN* / *COLUMNA*	MDF	1	382	100	15
7	403709	403712		**PORTA BASCULANTE** / *LIFT-UP DOOR* / PUERTA BASCULANTE	MDF	1	1,196	415	15
7			403747	**PORTA DE VIDRO REFLECTA** / *REFLECTIVE GLASS DOOR* / PUERTA VIDRIO REFLECTANTE	MDF	1	1,196	415	15
8	403479	403479	403479	**MOLDURA LATERAL** / *SIDE MOLDING* / MARCO LATERAL	MDF	2	165	30	18
9	403480	403480	403480	**MOLDURA INFERIOR** / *LOWER FRAME* / MARCO INFERIOR	MDF	1	1,201	30	18
10	403743	403743	403743	**MOLDURA CANELADA** / *ASSEMBLED MOLDING* / MARCO MONTADO	MDF	1	1,201	160	18
11	403674	403674	403674	**FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1,195	522	2.5
12	403675	403675	403675	**FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1,195	212	2.5
13	403799	403799	403799	**TAMPO** / *TOP* / TAPA	MDF	1	1,170	297	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD

F29 — 50




PREGO 10X10 COM CABEÇA
10×10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10×10

F3 — 2




CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm
18x12mm METAL CORNER BRACE
CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm

F20 — 2




PARAFUSO PHILIPS 3,5X50mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×50 MM FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS DE CABEZA PLANA DE 3,5×50 mm

F9 — 1

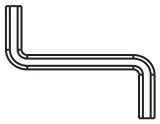

CHAVE ZETA 4mm
4mm S-SHAPED HEX KEY
LLAVE ZETA 4MM

F26 — 7



PARAFUSO DE UNIÃO 17mm
17 mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN DE 17 mm

F15 — 2




PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3.5×14 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLAÑA

F1 — 3



BATENTE DE SILICONE 12mm
12mm SILICONE BUMPER
TOPE DE SILICONA 12mm

F22 — 4



PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA
5×50 mm PHILIPS FLANGE HEAD SCREW
TORNILLO PHILIPS DE CABEZA CON BRIDA DE 5×50 mm


F34 — 20



TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm

NATURE
NATURE
NATURE


F31 — 12



SUPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ÁNGULO PLASTIC 22x15x12mm


NATURE
NATURE
NATURE

A18 — 1




PUXADOR METAL 300x35x12mm - CÓD. *202659*
300x35x12mm METAL HANDLE - CODE 202659
TIRANTE DE METAL 300x35x12mm - CÓDIGO 202659

F11 — 12




FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm
14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm

F28 — 18




PARAFUSO ALLEN S/ PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITHOUT TIP 7×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

F23 — 46




PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA

F25 — 3




PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28mm
28mm MODULE CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN DE MÓDULO DE 28mm

A5 — 3

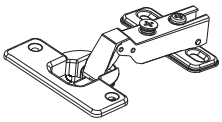


DOBRADIÇA SUPER ALTA CANECO 35mm
SUPER HIGH HINGE 35MM CUPE
BISAGRA SÚPER ALTA CANECO 35 MM

F5 — 4

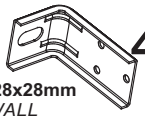


CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm
54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm

F2 — 4




BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm
8 mm PLASTIC WALL ANCHOR
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8 mm

F7 — 2



CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm
8x30mm WOODEN DOWEL PIN
TARUGO DE MADERA 8X30mm


F6 — 4



CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm
55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55x30x30mm

NATURE
NATURE
NATURE

A13 — 2



KIT PISTÃO A GÁS 80N - CÓDIGO 200035
KIT 80N GAS STRUT - CODE 200035
KIT PISTÓN A GAS 80N - CÓDIGO 200035

Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided* / No Provisto

PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR

FURADEIRA
DRILL
TALADRO

NÍVEL
LEVEL
NIVEL

TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA

MARTELO
HAMMER
MARTILLO

CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS

MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE


PASSO 1
STEP 1
PASO 1

F5 4
F23 12
A13 2
F7 2
A5 3
F26 6

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
2 - Alinhe o suporte A13 do pistão na marcação das laterais 1 e 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na travessa superior 5;
4 - Fixar os calços A5 na peça 5 utilizando os parafusos de união F26 (17mm)

1 - Position corner brace F5 on the back edge of parts 1 and 2, and secure them with screws F23 (4x14 mm)
2 - Align strut mount A13 with the markings on sides 1 and 2 and secure it with the screws from the strut kit
3 - Insert dowel pins F7 (8×30 mm) into top rall 5;
4 - Fix base plates A5 on part 5 using connector screws F26 (17 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el canto posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con tornillos F23 (4 x 14 mm)
2 - Alinee el soporte del pistón A13 en la marca de los laterales 1 y 2 y fíjelo con los tornillos del kit del pistón
3 - Inserte los tarugos F7 (8×30 mm) en el travesaño superior 5;
4 - Fije las cuñas A5 a la pieza 5 con los tornillos de unión F26 (17 mm)

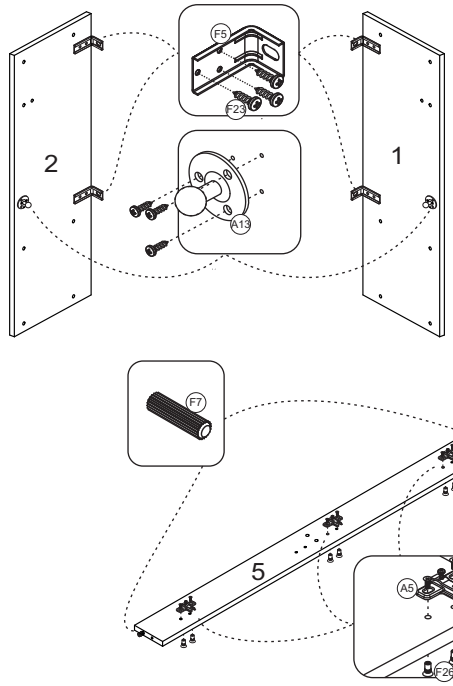


PASSO 2
STEP 2
PASO 2

F28 18
F9 1

1 - Fixar as laterais 1 e 2 na Base 3, prateleira 4, e tampo 13 com item F28 (Parafuso 7x40). utilizando chave zeta F9

1 - Fix sides 1 and 2 to Base 3, shelf 4, and top 13 with item F28 (7×40 Screw) using F9 shaped hex key

1 - Fije los laterales 1 y 2 a la base 3, al estante 4 y a la tapar 13 con el elemento F28 (tornillo 7×40). utilizando la llave zeta F9

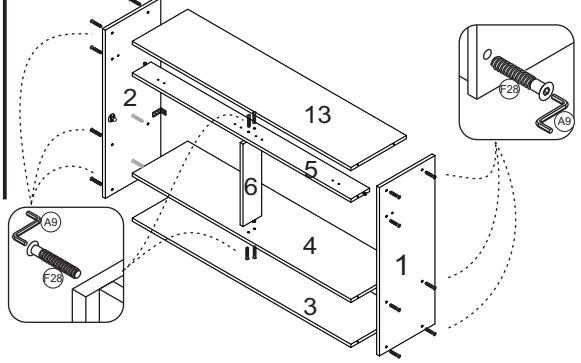


PASSO 3
STEP 3
PASO 3

F31 12
F23 24
F20 2

1 - Fixar a moldura superior 10, molduras laterais 9 e moldura inferior 8, com suporte angular F31 e parafuso F23 (4x14).
2 - Fixar as molduras 8 e 9 com parafuso F20 (3,5x50)

1 - Fix the top frame 10, side frames 9 and bottom frame 8 with angular bracket F31 and screw F23 (4x14).
2 - Fix frames 8 and 9 with screw F20 (3.5x50).

1 - Fije el marco superior 10, los marcos laterales 9 y el marco inferior 8 con soporte angular F31 y tornillo F23 (4x14).
2 - Fije los marcos 8 y 9 con tornillo F20 (3,5x50).

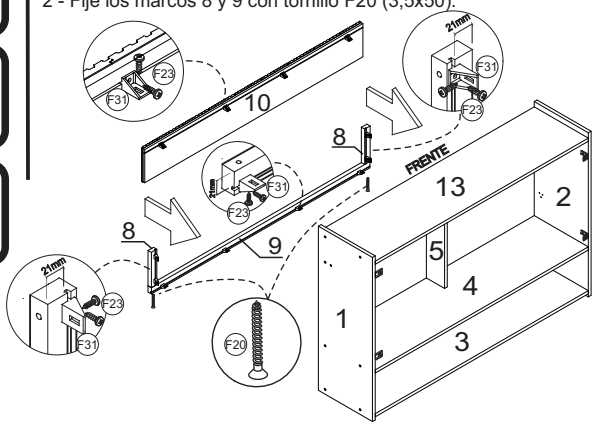


PASSO 4
STEP 4
PASO 4

F3 2
F23 4

1 - Fixar a moldura 10 nas laterais 1 e 2, com as cantoneiras F3 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Secure molding 10on sides 1 and 2, with corner braces F3 and screws F23 (4×14 mm)

1 - Fije el marco 10 a los laterales 1 y 2 con las cantoneras F3 y los tornillos F23 (4×14 mm)

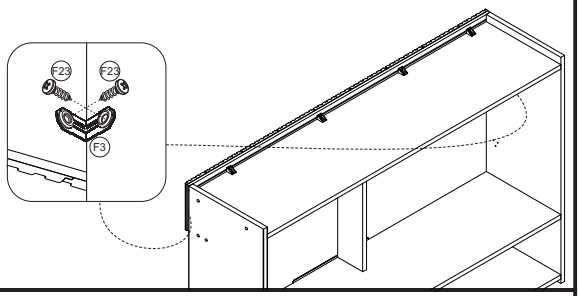


PASSO 5
STEP 5
PASO 5

F29 50
F11 12


1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos A(10x10) na parte de cima e nas laterais, depois fixar a outra peça 12 com pregos A(10x10) na parte inferior e laterais
2 - Na junção entre as peças 11 E 12 utilizar os pregos A(10x10) com o fixador metálico B

1 - Align the part 11 and fix it with A(10×10) nails at the top and sides, then fix the part 12 with A(10×10) nails at the bottom and sides
2 - At the junction between parts 11 and 12, use nails A(10x10) with metal fastener H

1 - Alinee la pieza 11 y fíjela con clavos A(10×10) en la parte superior y en los laterales. Después fije la otra pieza 12 con clavos A(10×10) en la parte inferior y en los laterales.
2 - Para unir las piezas 11 y 12, utilice clavos A(10×10) con sujetador metálico B

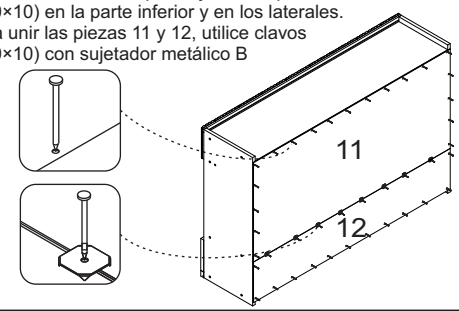

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

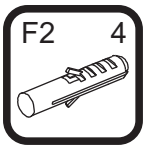





FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira, e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)
ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.
1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
2 - Drill the wall with the 8 mm bit through the hole in the corner brace and press until the end to lock it in place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)
ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.
1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera y apriétela hasta el fondo para fijarla en su sitio

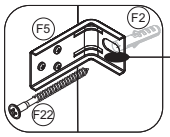


FURAR AQUI / *DRILL HERE* / PERFORAR




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)
NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)
OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 7
STEP 7
PASO 7

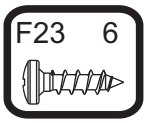



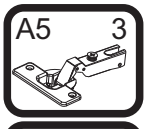







1 - Fixar as dobradiças A5 na porta 7 com parafuso F23 (4x14mm)
2 - Fixar o suporte do pistão A13 na marcação da porta 7 com os parafusos do kit pistão
3 - Fixar o puxador A18 na porta 7 com parafuso F15 (3,5x14mm)

1 - Secure the hinges A5 on door 7 with screw F23 (4×14 mm)
2 - Secure strut mount A13 to the marking on door 7 with the screws from the strut kit
3 - Fix the handle A18 to door 7 with screw F15 (3.5x14mm)


1 - Fije las bisagras A5 a la puerta 7 con el tornillo F23 (4×14 mm)
2 - Fije el soporte del pistón A13 a la marca de la puerta 7 con los tornillos del kit del pistón
3 - Fijar el tirador A18 en la puerta 7 con tornillo F15 (3,5x14mm)

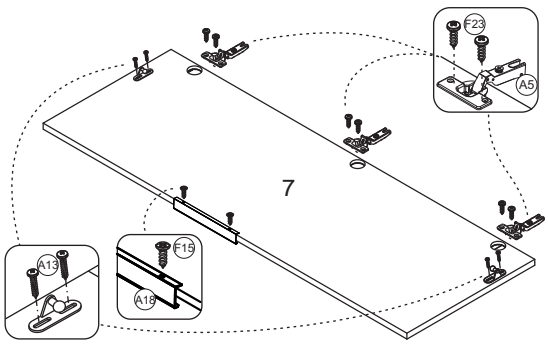

PASSO 8
STEP 8
PASO 8

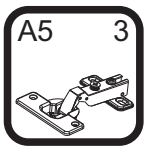

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A5 no calço, travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:
1 - To assemble the door, fit hinge A5 onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:
1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A5 en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a

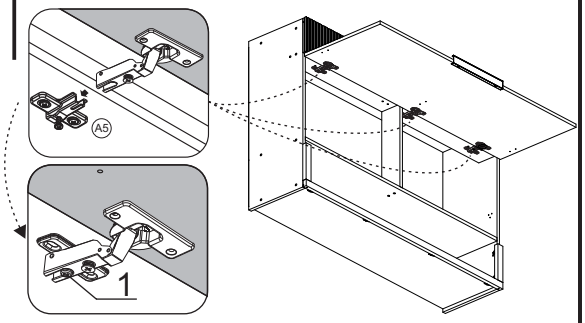

PASSO 9
STEP 9
PASO 9

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO
STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN

1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

1 - On both tips of the strut there is a protective cover
2 - Remove this cover by pulling it upwards
3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
4 - Replace the protective cover to lock the connector.

1 - Hay una cubierta protectora en ambos extremos del pistón
2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.



Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão
Repeat the procedure to secure the other end of the strut
Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón


PASSO 10
STEP 10
PASO 10




1 - Encaixe a haste do pistão A13 no suporte que foi fixado nas laterais 1 e 2, e na porta 7 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

1 - Fit strut rod A13 into the mount that was secured on sides 1 and 2, on door 7 in the previous steps.
2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the side

1 - Encaje el vástago del pistón A13 en el soporte que se fijó a los laterales 1 y 2 y a la puerta 7 en los pasos anteriores.
2 - La parte más gruesa se apoyará en la puerta y la más fina en el lateral

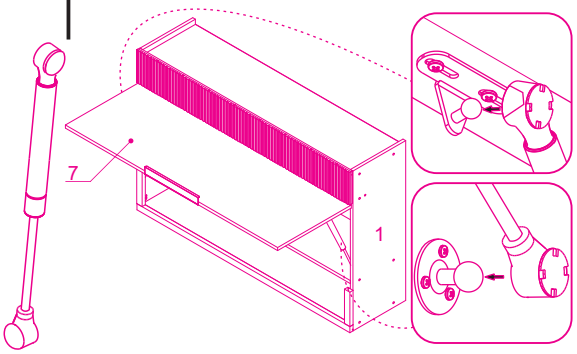


PASSO 11
STEP 11
PASO 11

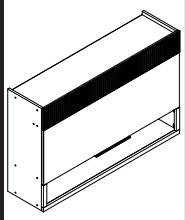


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions as numbered below:
1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated with # 2 a little, reposition it and tighten it again
3 - If you need to align the doors a little more toward the center or toward the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated with # 3 until positioning the door as desired

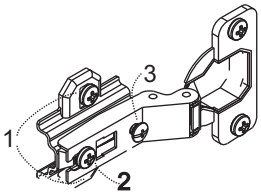

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:
1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada


PASSO 12
STEP 12
PASO 12

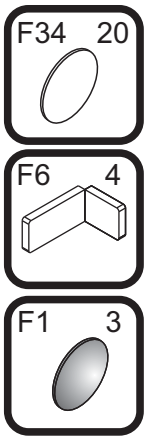

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo Q (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica R sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta

To finish the modules, follow the steps below:
1 - Stick adhesive hole covers Q (12 mm) over all visible screws
2 - Fit plastic covers R over all metal corners
3 - Stick silicone bumpers M at the bottom corners of the door

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
1 - Pegue el cubre orificio adhesivo Q (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
2 - Coloque la cubierta de plástico R sobre todas las cantoneras metálicas
3 - Pegue los topes de silicona M en las esquinas inferiores de la puerta

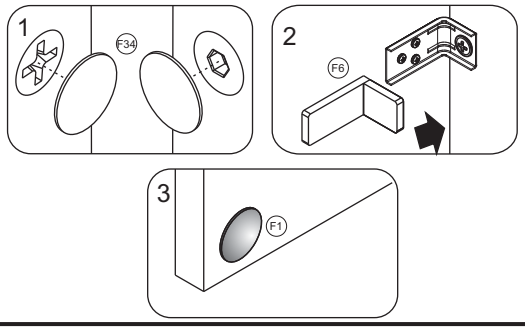

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzí-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

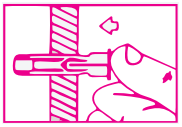

3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared




Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

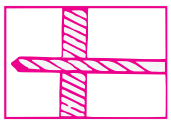

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

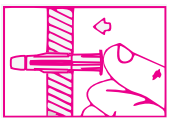

2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert 'the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared



3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw.Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!

PRODUTO ARTESANAL
FEITO COM AMOR.

100% MDF

FSC
www.fsc.org
FSC® C16829

Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso **Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher. A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
- Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
- Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
- A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármores, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
- Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
- Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
- Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas


BALCÃO 2 PORTAS 1 GAVETA
NESHER REALEZA PREMIUM 80CM 100% MDF


NESHER REALEZA PREMIUM BASE CABINET W/ 2 DOOR 1 DRAWER 80 CM 100% MDF
MOSTRADOR 2 PUERTAS 1 CAJÓN NESHER REALEZA PREMIUM DE 80 CM 100 % MDF

FSC
www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

100% MDF

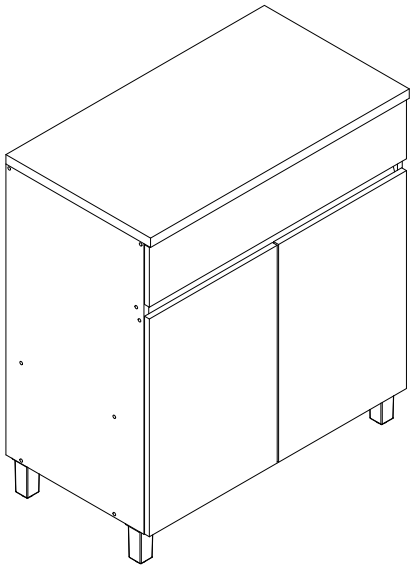

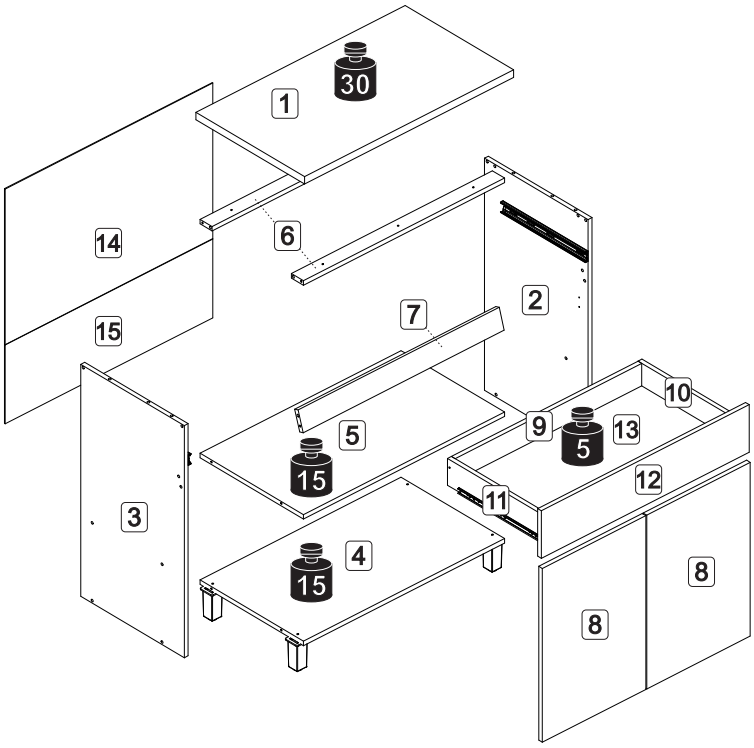


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

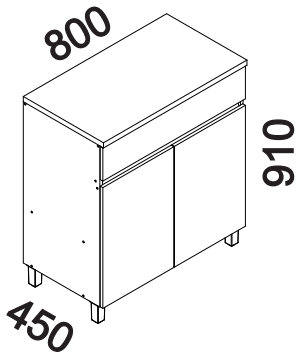

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS
(width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES
(ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 715 x 76 x 384 mm

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

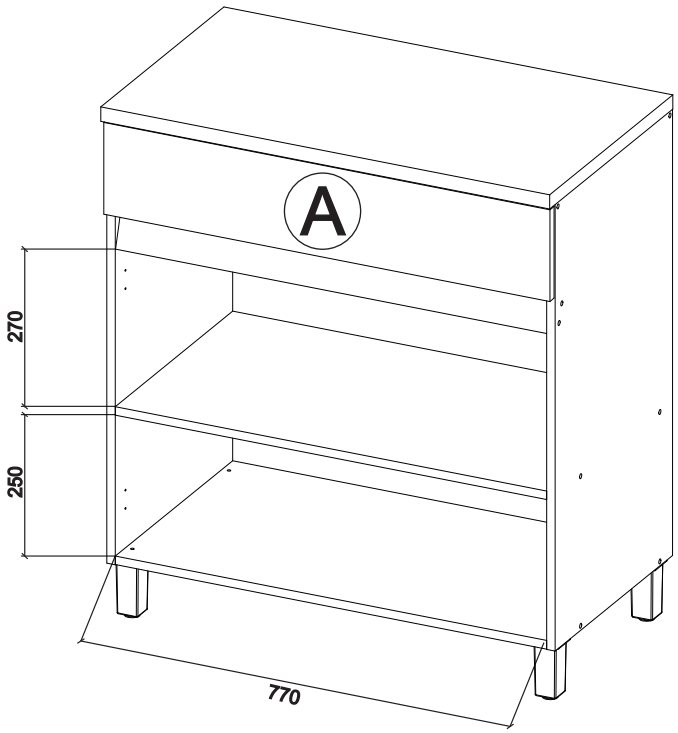


CÓDIGO *CODE* CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE *CARVALHO/GREIGE* CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO *CARVALHO/TITANIO* CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA	QUANT. *QTY* CANT	MEDIDAS *MEASUREMENTS* MEDICIONES		
1	403718	403718	**BANCADA** / *WORKTOP* / ENCIMERA	MDF	1	801	448	25
2	403719	403719	**LATERAL DIREITA** / *RIGHT SIDE* / LATERAL DERECHO	MDF	1	785	427	15
3	403720	403720	**LATERAL ESQUERDA** / *LEFT SIDE* / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	785	427	15
4	403721	403721	**BASE** / *BASE* / BASE	MDF	1	770	427	15
5	403722	403722	**PRATELEIRA** / *SHELF* / ESTATE	MDF	1	770	427	15
6	403520	403520	**TRAVESSA SUPERIOR** / *UPPER CROSSPIECE* / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	770	50	15
7	403519	403519	**TRAVESSA FRONTAL** / *FRONT CROSSPIECE* / LARGUERO DELANTERO	MDF	1	770	70	15
8	403713	403716	**PORTA** / *DOOR* / PUERTA	MDF	2	589	397	15
9	403723	403723	**TRASEIRO DE GAVETA** / *CROSSPIECE OF DRAWER* / LARQUERO DEL CAJÓN	MDF	1	715	90	15
10	403403	403403	**LATERAL DE GAVETA DIREITA** / *RIGHT SIDE OF DRAWER* / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
11	403404	403404	**LATERAL DE GAVETA ESQUERDA** / *LEFT SIDE OF DRAWER* / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
12	403724	403726	**FRENTE GAVETA** / *DRAWER FRONT* / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	796	160	15
13	402766	402766	**FUNDO DE GAVETA** / *DRAWER BOTTOM* / FONDOMDEL CAJÓN	DURATREE	1	729	398	2.5
14	403676	403676	**FUNDO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	523	2.5
15	403677	403677	**FUNDO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	272	2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD

F29 — 40

PREGO 10X10 COM CABEÇA
10×10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10×10

F5 — 4



CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm
54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm

F32 — 3



TAMBOR MINIFIX 15mm
15mm CAM LOCK NUT
TAMBOR MINIFIX 15mm

F19 — 2




PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA

F15 — 12




PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA

F23 — 28




PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA

F22 — 8



PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA
PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD
TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA

F7 — 14



CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm
8X30mm WOODEN DOWEL PIN
TARUGO DE MADERA DE 8X30mm

F1 — 6



BATENTE DE SILICONE 12MM
12MM SILICONE BUMPER
TOPE DE SILICONA 12MM


F33 — 2



TAMPA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm
15mm PLASTIC CAM LOCK COVER
CUBIERTA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm


NATURE
NATURE
NATURE

A7 — 4



DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35 MM COM CALÇO - CÓDIGO 202633
35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 202633
BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 202633

F6 — 4




CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm
55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm

NATURE
NATURE
NATURE


CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD

F9 — 1




CHAVE ZETA 4mm
4mm S-SHAPED HEX KEY
LLAVE ZETA 4mm

F11 — 8




FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm
14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm

F18 — 6



PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×30 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA

F28 — 14




PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

F14 — 4




PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×16 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA

F25 — 4



PARAFUSO UNIÃO 28mm
28mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN 28mm

F27 — 3




PARAFUSO MINIFIX 6x30mm
6x30mm CAM LOCK SCREW
TORNILLO MINIFIX 6x30mm

F10 — 4



DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm
15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE
DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm

F2 — 4

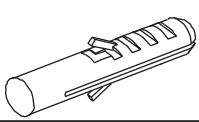

BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm
8mm PLASTIC WALL ANCHOR
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm


F34 — 14



TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm

NATURE
NATURE
NATURE


A16 — 4



PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367
100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367
PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367

CINZA
GRAY
GRIS

A14 — 1



PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA H35 350x30mm - CÓDIGO 202294
PAIR OF H35 350x30mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294
CORREDERA TELESCÓPICA PAR H35 DE 350x30mm - CÓDIGO 202294


Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided* / No Provisto

PARAFUSADEIRA *POWER SCREWDRIVER* DESTORNILLADOR
FURADEIRA *DRILL* TALADRO
NÍVEL *LEVEL* NIVEL
TRENA *TAPE MEASURE* CINTA METRICA
MARTELO *HAMMER* MARTILLO
CHAVE PHILIPS E FENDA *PHILLIPS SCREWDRIVER* LLAVE PHILIPS
MONTAGEM *ASSEMBLY* MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1

A16 4
F22 4


1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 4 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)
1 - Align feet A16 with the holes in base 4 and secure them with screws F22 (5×50 mm)
1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 4 y fíjelos con los tornillos F22 (5×50 mm)

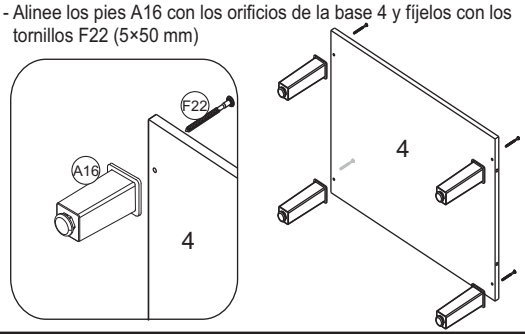

PASSO 2
STEP 2
PASO 2

A14 2


1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated
1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

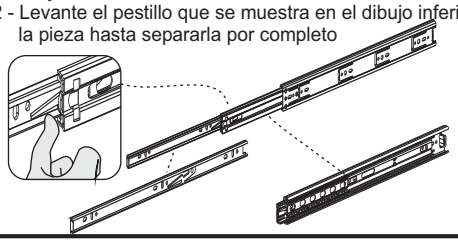

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

F15 6
F23 12
F5 4
F7 4
A14 2


1 - Fixe as corrediças A14 nas marcações das laterais 2 e 3 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)
2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 2 e 3 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 2 e 3
1 - Attach the slides A14 to the markings on side panels 2 and 3, using screw F15 (3.5x14mm).
2 - Position the brackets F5 on the rear edge of panels 2 and 3, and secure them with screws F23 (4x14mm).
3 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the top of panels 2 and 3.
1 - Fije las correderas A14 en las marcas de los laterales 2 y 3, utilizando el tornillo F15 (3,5x14mm).
2 - Coloque las escuadras F5 en el borde trasero de las piezas 2 y 3 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm).
3 - Inserte las espigas F7 (8x30mm) en la parte superior de las piezas 2 y 3.

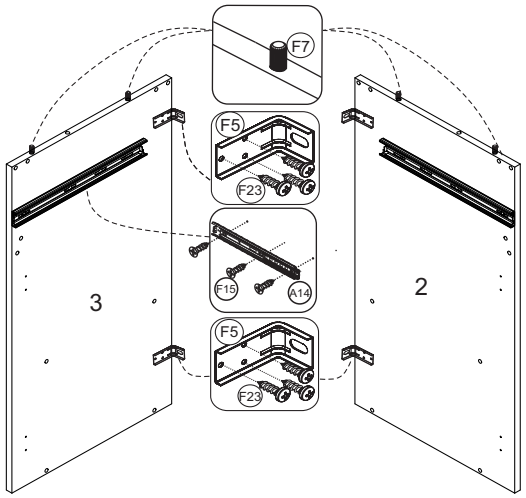

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

F28 8
F9 1


1 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
1 - Secure parts 3 and 4 to sides 1 and 2 with screws F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9
1 - Fije las piezas 3 y 4 a los laterales 1 y 2 con los tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

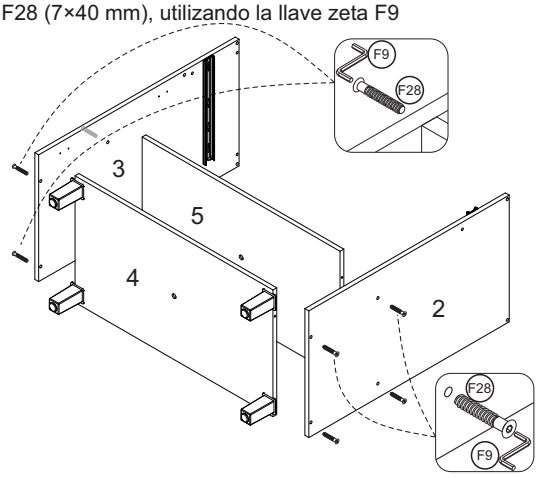

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

F28 6
F9 1
F7 6

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 6 e na travessa frontal 7
2 - Fixar as travessas superiores 6 e a travessa frontal 7 na laterais 2 e 3 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 6 and the front crosspiece 7
2 - Secure the crosspieces 6 end 7 on the sides 2 end 3 with screw F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9
1 – Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 6 y el larguero frontal 7
2 - Fije los largueros 6 y el largueros frontal 7a los laterales 2 y 3 con el tornillo F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

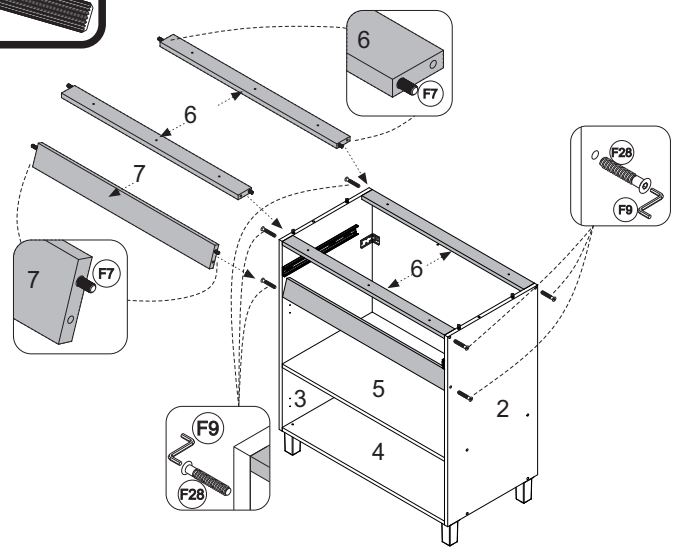

PASSO 7
STEP 7
PASO 7


F29 40

F11 6

1 - Alinhar a peça 17 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na base.
2 - Em seguida alinhar a peça 16 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) nas laterais e travessa superior 6.
3 - Na junção entre as peças 17 e 16 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align the part 17 with the sides and base of the cabinet and secure it with nails F11 (10x10) on the sides and base.
2 - Then align part 16 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and upper crosspiece 6.
3 - At the junction between parts 17 and 16, use nails F29 (10×10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 17 con los laterales y la base del armario y fíjela con clavos F11 (10×10) en los laterales y la base.
2 - A continuación, alinee la pieza 16 y fíjela con los clavos F29 (10×10) en los laterales y larguero superior 6.
3 - Al unir las piezas 13 y 14, utilice clavos A (10×10) con el sujetador metálico F11

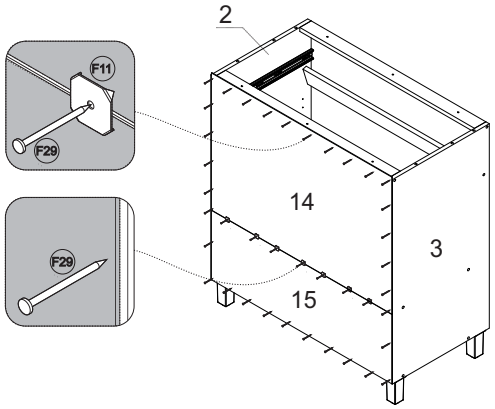

PASSO 8
STEP 8
PASO 8


F2 4

F22 4

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)
ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.
1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)
ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.
1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

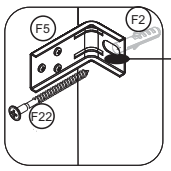

FURAR AQUI / *DRILL HERE* / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)




PASSO 9
STEP 9
PASO 9

F18 6

1 - Colocar a bancada 1 sobre o armário e fixá-la com parafusos F18 (3,5X30mm)

1 - Place countertop 1 on the cabinet and secure it with screws F18 (3.5×30 mm)

1 - Coloque la encimera 1 sobre el armario y fíjela con tornillos F18 (3,5×30 mm)

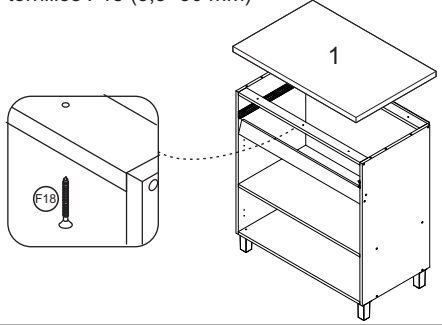

PASSO 10
STEP 10
PASO 10


F19 2

F7 4

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 9, 10 e 11.
2 - Encaixar a peça 11 entre as laterais 9 e 10
3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
4 - Encaixar o fundo 13 no conjunto

1 - Insert dowel pins F7 (8×30 mm) into parts 9, 10 and 11
2 - Fit part 11 between sides 9 and 10
3 - Secure the parts with screws F19 (3.5×40 mm)
4 - Fit drawer bottom 13 into the assembly

1 - Inserte los tarugos F7 (8×30 mm) en las piezas 9, 10 y 11
2 - Encaje la pieza 11 entre los laterales 9 y 10
3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5×40 mm)
4- Coloque la parte inferior 13 en el conjunto.

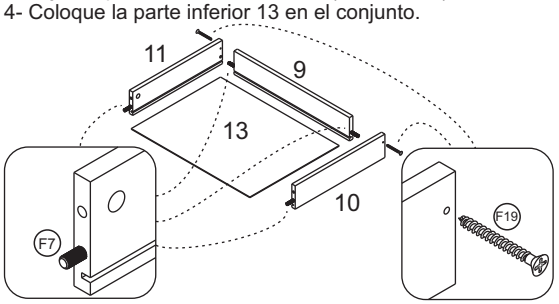

PASSO 11
STEP 11
PASO 11


F27 2

F32 2

1 - Inserir os minifix F27 na peça 12
2 - Encaixar a peça 12 no conjunto montado no passo anterior
3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips gire até travar

1 - Insert overlay hinge F27 into part 12
2 - Fit part 12 into the assembly completed in the previous step
3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.

1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 12
2 - Encaje la pieza 12 en el conjunto montado en El paso anterior
3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

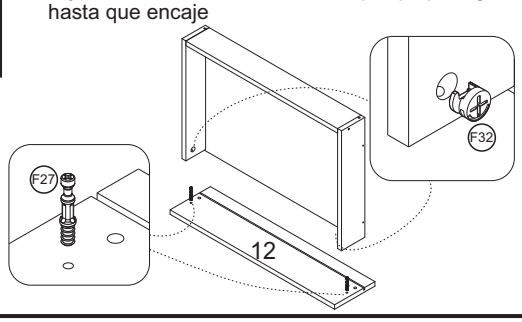

PASSO 12
STEP 12
PASO 12


F23 8

A7 4

1 - Fixar as dobradiças A7 nas portas 8 com parafuso F23 (4x14mm)
2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

1 - Secure hinges A7 on doors 8 with screw F23 (4x14 mm)
2 - Repeat the process to assemble the other door

1 - Fije las bisagras A7 a las puertas 8 con el tornillo F23 (4×14 mm)
2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

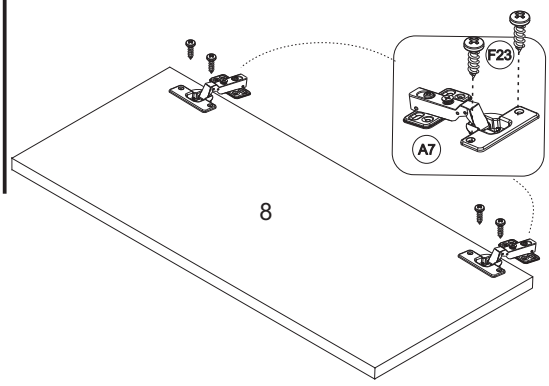

PASSO 13
STEP 13
PASO 13


F23 16



A7 4




1 - **Para montar as portas 8, posicione as dobradiças nas marcações e fixe-os com o parafuso F23 (4x14 mm)**
1 - To assemble doors 8, position the hinges on the markings and fasten them with screw F23 (4x14 mm)
1 - Para montar las puertas 8, coloque las bisagras en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

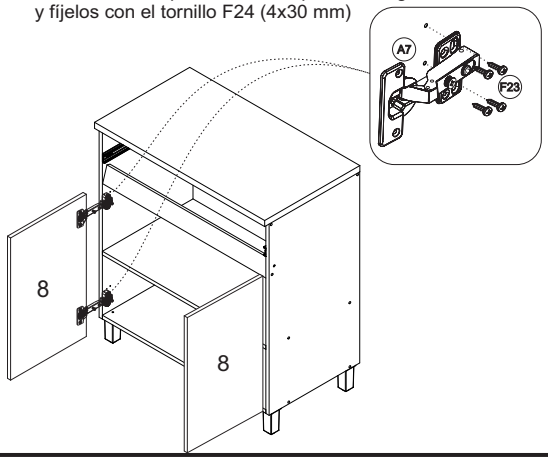

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

1 - Encaixar a gaveta
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
1 - Insert the drawer
2 - Check that the 2 sides fit properly
1 - Encaje lo cajone
2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

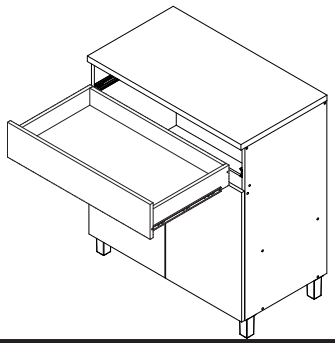

PASSO 15
STEP 15
PASO 15


F34 14




F1 6



F6 4




F33 2

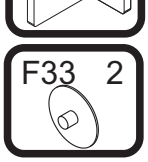

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:
1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the drawer front
4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores del frente del cajón
4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

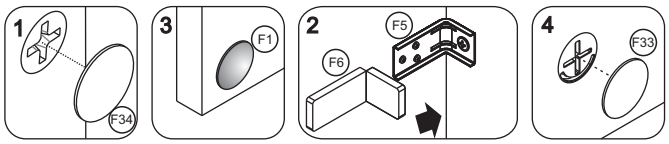

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

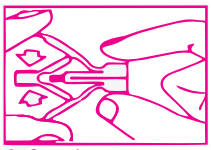

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzí-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

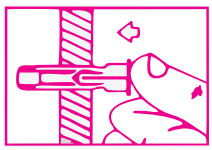

3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

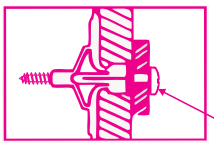

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

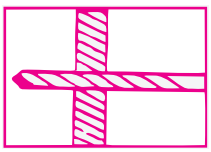

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

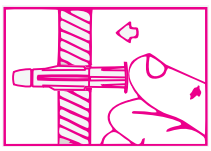

2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

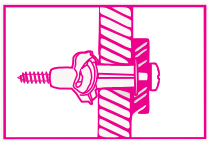

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw.Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

PRODUTO ARTESANAL
FEITO COM AMOR.

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!

100% MDF

FSC
www.fsc.org
FSC® C16829

Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher. A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
- Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
- Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
- A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármores, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
- Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
- Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
- Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas

BALCÃO 2 PORTAS 2 GAVETAS NESHER REALEZA PREMIUM 120CM 100% MDF

NESHER REALEZA PREMIUM CABINET W/ 2 DOOR & 2 DRAWER 120 CM 100% MDF

MOSTRADOR DE 2 PUERTA 2 CAJÓN NESHER REALEZA PREMIUM DE 120 CM 100 % MDF

FSC www.fsc.org


A marca da gestão florestal responsável


The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299

100% MDF

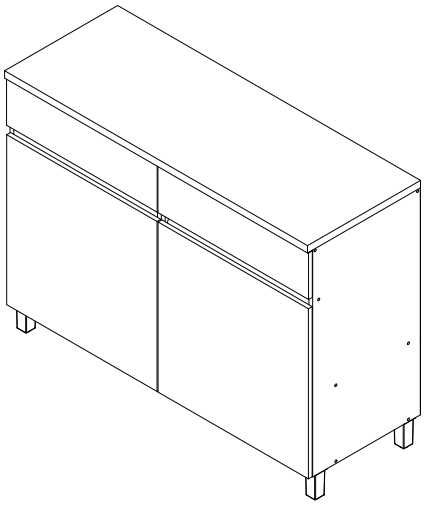

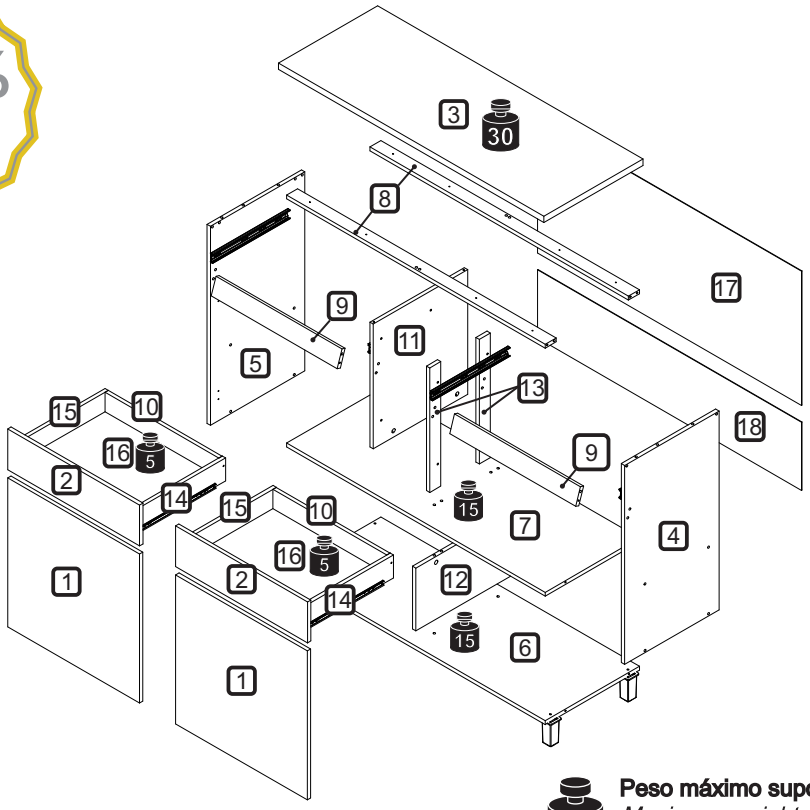


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

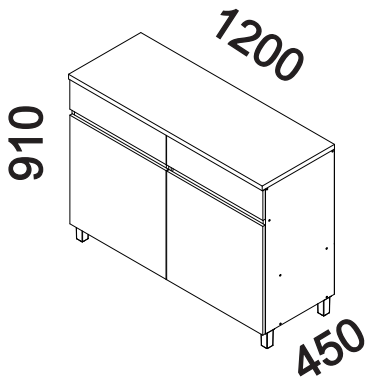

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 515 x 76 x 385 mm

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

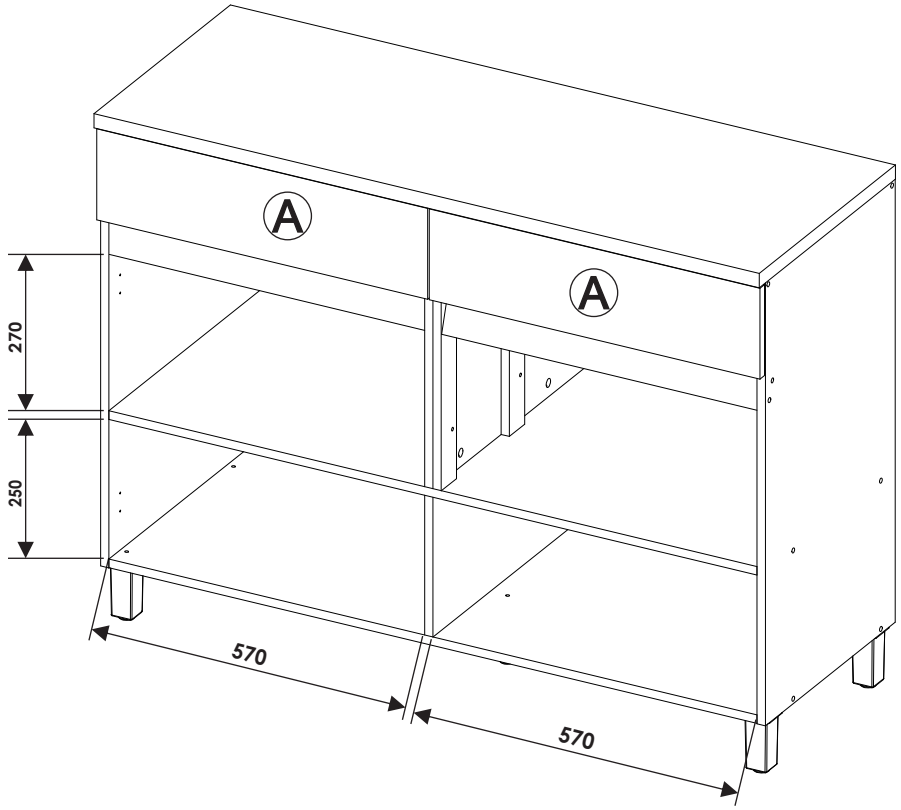

CÓDIGO *CODE* CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE *CARVALHO/GREIGE* CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO *CARVALHO/TITANIO* CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA	QUANT. *QTY* CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403727	403737	**PORTA** / *DOOR* / PUERTA	MDF	2	597	589	15
2	403728	403738	**FRENTE DE GAVETA** / *DRAWER FRONT* / FRENTE DE CAJÓN	MDF	2	597	160	15
3	403729	403729	**BANCADA** / *COUNTERTOP* / ENCIMERA	MDF	1	1,201	448	25
4	403719	403719	**LATERAL DIREITA** / *RIGHT SIDE* / LATERAL DERECHA	MDF	1	785	427	15
5	403720	403720	**LATERAL ESQUERDA** / *LEFT SIDE* / LATERAL IZQUIERDA	MDF	1	785	427	15
6	403730	403730	**BASE** / *BASE* / BASE	MDF	1	1,170	427	15
7	403731	403731	**PRATELEIRA** / SHELF / ESTANTE	MDF	1	1,170	427	15
8	403571	403571	**TRAVESSA SUPERIOR** / *TOP RAIL* / TRAVESAÑO SUPERIOR	MDF	2	1,170	50	15
9	403732	403732	**TRAVESSA FRONTAL** / *FRONT RAIL* / TRAVESAÑO FRONTAL	MDF	2	570	70	15
10	403733	403733	**TRASEIRO DE GAVETA** / *DRAWER BACK* / PARTE TRASERA DEL CAJÓN	MDF	2	515	90	15
11	403734	403734	**DIVISÃO SUPERIOR** / *TOP DIVIDER* / DIVISIÓN SUPERIOR	MDF	1	489	427	15
12	403735	403735	**DIVISÃO INFERIOR** / *BOTTOM DIVIDER* / DIVISIÓN INFERIOR	MDF	1	251	427	15
13	403736	403736	**BATENTE** / *STOP* / TOPE	MDF	2	488	50	15
14	402783	402783	**LATERAL DE GAVETA DIREITA** / *RIGHT DRAWER SIDE* / LATERAL DERECHA DEL CAJÓN	MDF	2	400	90	15
15	402784	402784	**LATERAL DE GAVETA ESQUERDA** / *LEFT DRAWER SIDE* / LATERAL IZQUIERDA DEL CAJÓN	MDF	2	400	90	15
16	402862	402862	**FUNDO DE GAVETA NATURE** / *DRAWER BOTTOM NATURE* / FONDO DE CAJÓN NATURE	DURATREE	2	528	397	2.5
17	403679	403679	**FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / PANEL TRASERO	DURATREE	1	1,195	526	2.5
18	403680	403680	**FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / PANEL TRASERO	DURATREE	1	1,195	272	2.5


CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD

F1 — 8




BATENTE DE SILICONE 12MM
12MM SILICONE BUMPER
TOPE DE SILICONA 12MM

F2 — 6



BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm
8mm PLASTIC WALL ANCHOR
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm


F6 — 6



CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm
55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm


NATURE
NATURE
NATURE

F5 — 6




CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm
54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm

F7 — 24




CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm
8X30mm WOODEN DOWEL PIN
TARUGO DE MADERA DE 8X30mm

F9 — 1




CHAVE ZETA 4mm
4mm S-SHAPED HEX KEY
LLAVE ZETA 4mm

F10 — 8




DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm
15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE
DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm

F11 — 10




FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm
14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm

F12 — 2




HASTE DUPLA PARA MINIFIX 60mm
60mm CAM LOCK DOUBLE SCREW
VÁSTAGO DOBLE PARA MINIFIX 60mm

F14 — 8




PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3×16 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA

F15 — 24




PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA

F18 — 8




PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×30 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA

F19 — 4




PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA

F22 — 11




PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA
PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD
TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA

F23 — 34




PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA

F25 — 8




PARAFUSO UNIÃO 28mm
28mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN 28mm

F27 — 5




PARAFUSO MINIFIX 6x30mm
6x30mm CAM LOCK SCREW
TORNILLO MINIFIX 6x30mm

F28 — 20



PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

F29 — 55



PREGO 10X10 COM CABEÇA
10×10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10×10

F32 — 9



TAMBOR MINIFIX 15mm
15mm CAM LOCK NUT
TAMBOR MINIFIX 15mm

F33 — 9



TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm
15mm PLASTIC CAM LOCK COVER
CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm

NATURE
NATURE
NATURE


F34 — 15



TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm


NATURE
NATURE
NATURE

A4 — 1

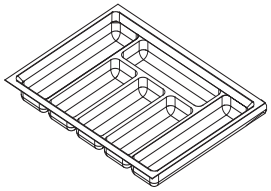


DIVISOR DE TALHERES PLÁSTICO 384x514x55mm - CÓDIGO 200117
PLASTIC SILVERWARE DIVIDER 384x514x55mm - CODE 200117
SEPARADOR DE CUBIERTOS DE PLÁSTICO 384x514x55mm - CÓDIGO 200117

A7 — 4




DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35 MM COM CALÇO - CÓDIGO 202633
35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 202633
BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 202633

A15 — 2

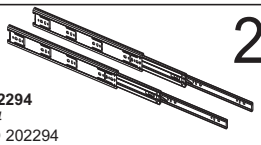

PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 202294
PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294
CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294

A16 — 5



PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367
100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367
PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367

CINZA
GRAY
GRIS

Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided* / No Provisto

PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR

FURADEIRA
DRILL
TALADRO

NÍVEL
LEVEL
NIVEL

TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA

MARTELO
HAMMER
MARTILLO

CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS

MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1

A16 5




F22 5



1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 6 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 6 and secure them with screws F22 (5×50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 6 y fíjelos con los tornillos F22 (5×50 mm)

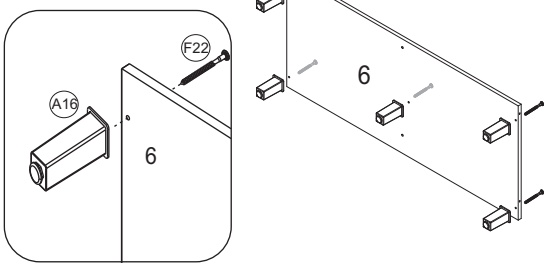

PASSO 2
STEP 2
PASO 2


A15 2



1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente


1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

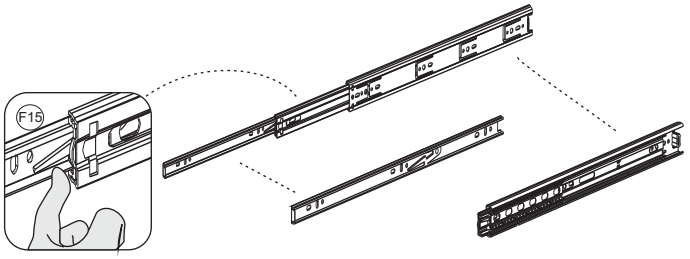

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

F23 18



F5 6



F7 8



A15 3




F15 9




1 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás das peças 4, 5 e 11, 12 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
2 - Coloque as cavilhas F7 nas furações de topo das laterais 4, 5 e 11, 12
3 - Fixar as corrediças A15 nas marcações das peças 4 e 5 utilizando os parafusos F15 (3,5x14mm)

1 - Align the brackets F5 at the back of parts 4, 5, 11, and 12, and fix them with screws F23 (4x14mm).
2 - Insert the dowels F7 into the top holes of sides 4, 5, 11, and 12.
3 - Attach the slides A15 to the markings on parts 4 and 5 using screws F15 (3.5x14mm).

1 - Alinee las escuadras F5 en la parte trasera de las piezas 4, 5, 11 y 12, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm).
2 - Coloque las espigas F7 en los orificios superiores de los laterales 4, 5, 11 y 12.
3 - Fije las correderas A15 en las marcas de las piezas 4 y 5 utilizando los tornillos F15 (3,5x14mm).

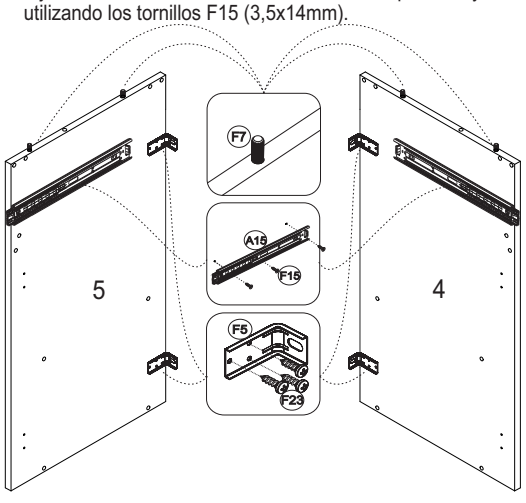

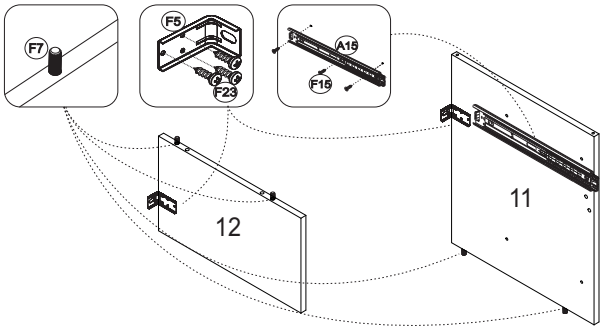

PASSO 4
STEP 4
PASO 4


F28 6

F9 1

1 - Fixar a base 6 entre as laterais 4 e 5 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
2 - Fixar a divisão 12 na base 6 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure base 6 between sides 4 and 5 with screws F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9
2 - Secure divider 12 to base 6 with screws F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije la base 6 entre los laterales 4 y 5 con tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9
2 - Fije la división 12 a la base 6 con tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

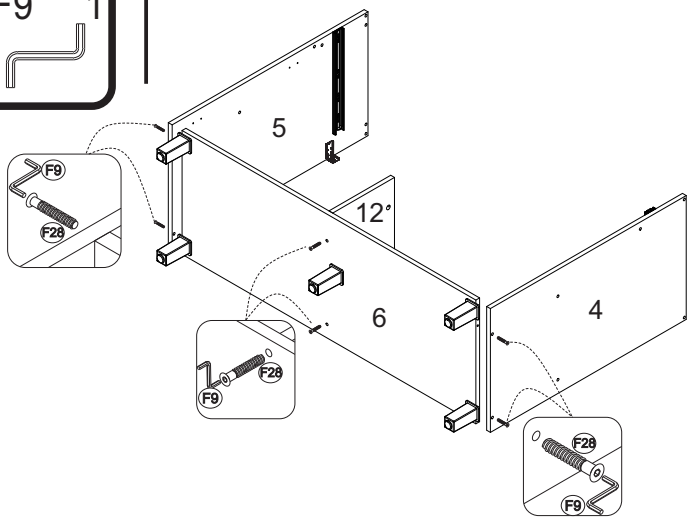

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

F28 6

F9 1


F12 2

F32 4

1 - Fixar a prateleira 7 entre as laterais 4 e 5 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
2 - Fixar as divisões 11 e 12 na prateleira 7com haste dupla F12 e tambor minifix F32

1 - Fix the shelf 7 between sides 4 and 5 using screws F28 (7x40mm) and the Zeta key F9.
2 - Fix the dividers 11 and 12 to shelf 7 using double dowel F12 and minifix cam F32.

1 - Fijar el estante 7 entre los laterales 4 y 5 con los tornillos F28 (7x40mm), utilizando la llave zeta F9.
2 - Fijar las divisiones 11 y 12 al estante 7 con la espiga doble F12 y el minifix F32.

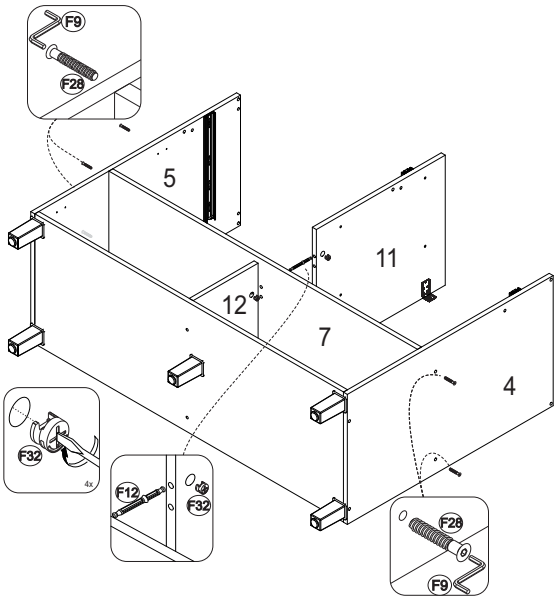


PASSO 6
STEP 6
PASO 6

F7 8

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 8, e 9.

1 - Insert dowels F7 (8x30mm) into the top ends of parts 8 and 9.

1 - Inserte las espigas F7 (8x30mm) en la parte superior de las piezas 8 y 9

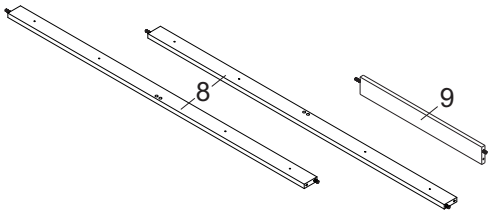

PASSO 7
STEP 7
PASO 7


F28 3

1 - Fixar uma peça 9 entre a lateral 5 e a divisão 11 com parafuso F28 (7x49mm)
2 - Fixar a segunda peça 9 no afastador 13 com parafiso F28 (7x40mm)

1 - Fix one part 9 between side 5 and divider 11 using screw F28 (7x49mm).
2 - Fix the second part 9 to spacer 13 using screw F28 (7x40mm).

1 - Fijar una pieza 9 entre el lateral 5 y la división 11 con el tornillo F28 (7x49mm).
2 - Fijar la segunda pieza 9 al separador 13 con el tornillo F28 (7x40mm).

Obs.: Fixar a travessa frontal 9 no batente 13 antes da montagem do balcão.
Note: Fix the front rail 9 to the stopper 13 before assembling the cabinet.
Nota: Fijar la traviesa frontal 9 al batiente 13 antes del montaje del gabinete.

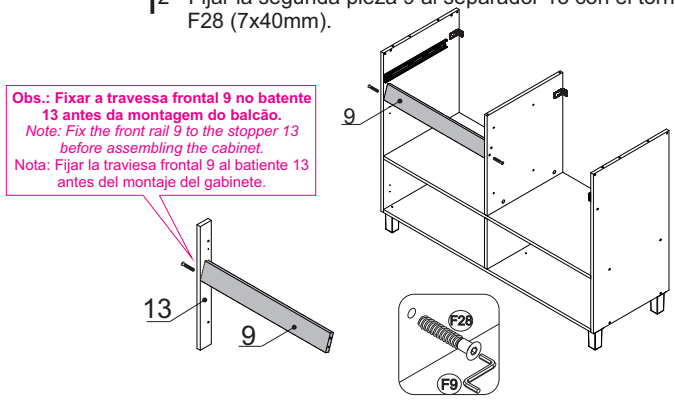

PASSO 8
STEP 8
PASO 8

F28 4


F9 1

F25 4

1 - Fixar os afastadores 13 na divisão 11 com parafuso de união F25.
2 - Fixar a travessa frontal na lateral direita 4 com parafuso F28 (7x40mm)

1 - Fix the spacers 13 to divider 11 using F25 cam screws.
2 - Fix the front rail to the right side 4 using screw F28 (7x40mm).

1 - Fijar los separadores 13 a la división 11 con tornillo de unión F25.
2 - Fijar la traviesa frontal al lateral derecho 4 con tornillo F28 (7x40mm).

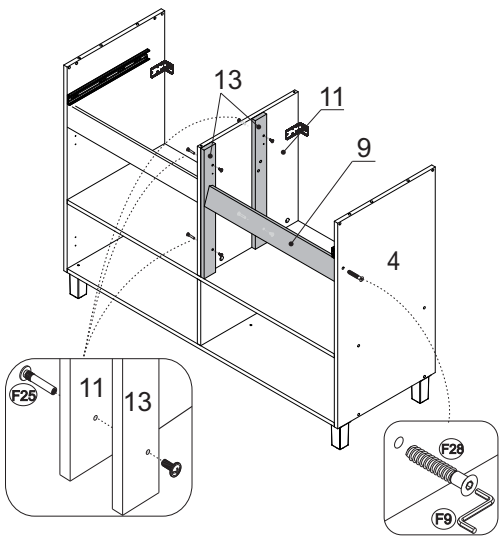

PASSO 10
STEP 10
PASO 10

A15 1




F15 3



1 - Fixar a a corrediça A15 nos afastadores 13 com parafuso F15 (3,5x14mm)

1 - Fix the runner A15 to the spacers 13 using screw F15 (3.5x14mm).

1 - Fijar la guía A15 a los separadores 13 con tornillo F15 (3,5x14mm).

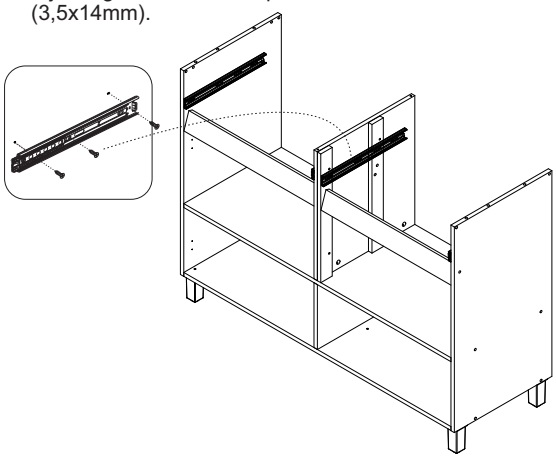

PASSO 11
STEP 11
PASO 11

F28 6




F9 1



1 - Encaixar a travessa superior 8 entre as laterais 4 e 5, e fixa-la com parafuso F28 (7x40mm)


1 - Fit the upper crossbar 8 between side panels 4 and 5, and secure it with screw F28 (7x40mm)

1 - Encajar la traviesa superior 8 entre los laterales 4 y 5, y fijarla con el tornillo F28 (7x40mm)

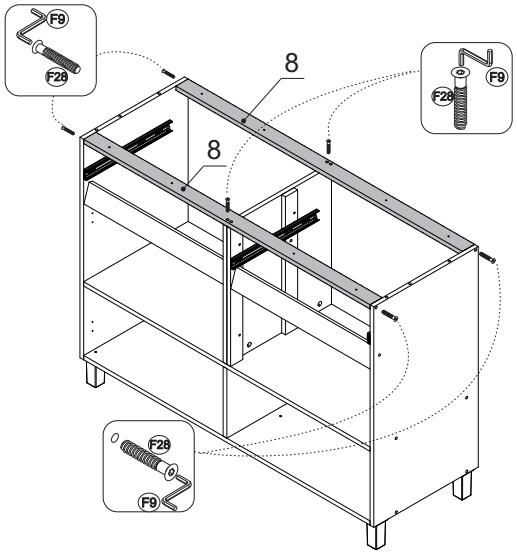

PASSO 12
STEP 12
PASO 12


F18 8

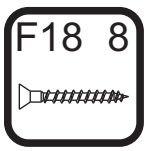

1 - Encaixar a bancada 26 nas laterais 6 e 7
2 - Fixar a bancada 26 nas travessas 24 e 25 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

1 - Fit countertop 26 to sides 6 and 7
2 - Secure countertop 26 to the crosspieces 24 Aand 25 with screws F18 (3.5×30 mm)

1 - Encaje la encimera 26 a los laterales 6 y 7
2 - Fije la encimera 26 a los largueros 24 y 25 con tornillos F18 (3,5×30 mm)

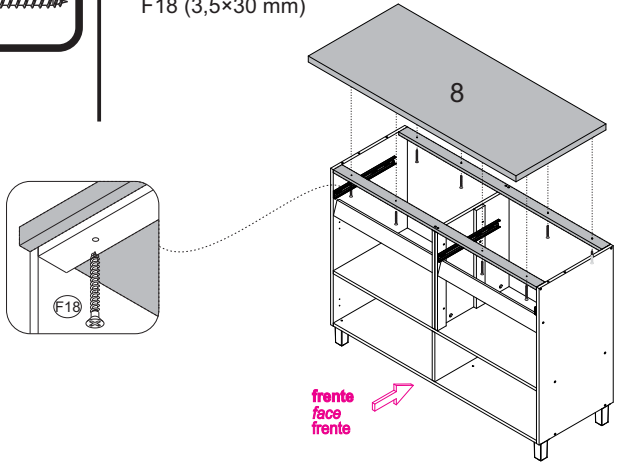

PASSO 13
STEP 13
PASO 13

F29 55


F11 10



1 - Alinhar uma peça 18 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na lateral e na base
2 - Em seguida alinhar a peça 17 e fixá-la com s pregos F29 (10x10) na lateral e na base
3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 18 and secure it with nails F29 (10×10) on the side and base
2 - Then align part 17 and secure it with nails F29 (10×10) on the side and base
3 - At the junction between the parts, use nails F29 (10×10) with the metal fastener F11

1 - Alinee una pieza 18 y fíjela con clavos F29 (10×10) en el lateral y en la base
2 - A continuación, alinee la pieza 17 y fíjela con los clavos F29 (10×10) en el lateral y en la base
3 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10×10) con el sujetador metálico F11

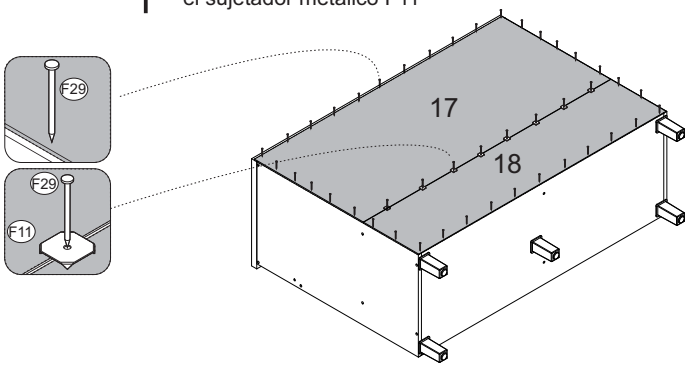

PASSO 14
STEP 14
PASO 14


F2 6

F22 6

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar


SECURING TO WALL (MASONRY)
ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.
1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)
ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.
1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

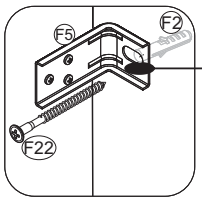

FURAR AQUI / *DRILL HERE* / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall).
NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall).
OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

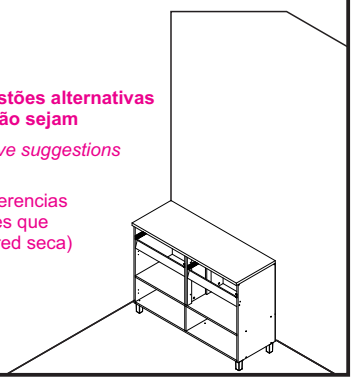

PASSO 15
STEP 15
PASO 15


F19 2

F7 4

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 10, 14 e 15
2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 14 e 15
3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
4 - Encaixar o fundo 16 no conjunto

1 - Insert dowel pins F7 (8×30 mm) into parts 10, 14 and 15
2 - Fit part 10 between sides 14 and 15
3 - Secure the parts with screws F19 (3.5×40 mm)
4 - Fit drawer bottom 16 into the assembly

1 - Inserte los tarugos F7 (8×30 mm) en las partes 10, 14 y 15
2 - Encaje la pieza 10 entre los laterales 14 y 15
3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
4 - Encaje el fondo 16 en el conjunto

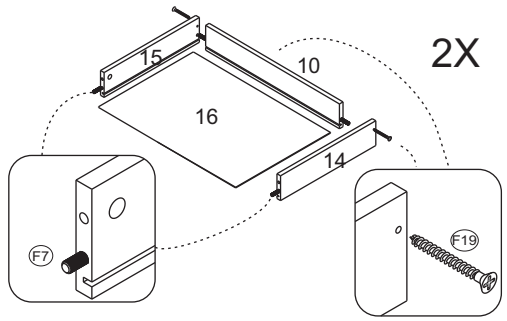

PASSO 16
STEP 16
PASO 16


F27 2

F32 2

1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 2
2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar

1 - Insert overlay hinge F27 into the part 2
2 - Fit part 2 to the assembly completed in the previous step
3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver. Rotate until it locks into place

1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 2
2 - Encaje la pieza 2 en el conjunto montado en el paso anterior
3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y utilice un destornillador philips. Gire hasta que se bloquee

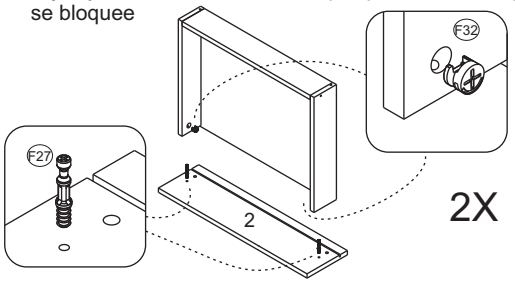

PASSO 17
STEP 17
PASO 17

F15 6

A15 2


F10 4

F14 4

1 - Encostar a corrediça A15 na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

1 - Place slide A15 on the front of the drawer and align it with the bottom of the side and secure it with an F15 screw (3.5x14 mm)
2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure with screws F14 (3x16 mm)

1 - Coloque la guía A15 contra el frente del cajón y alinéela en la parte inferior del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5 x14 mm)
2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

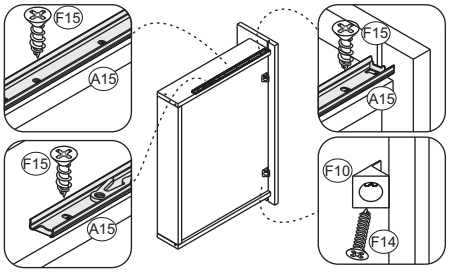


PASSO 18
STEP 18
PASO 18

1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

1 - Place the drawer sets into the cabinet
2 - Check that the 2 sides fit properly

1 - Encaje los conjuntos de cajones en el armario
2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

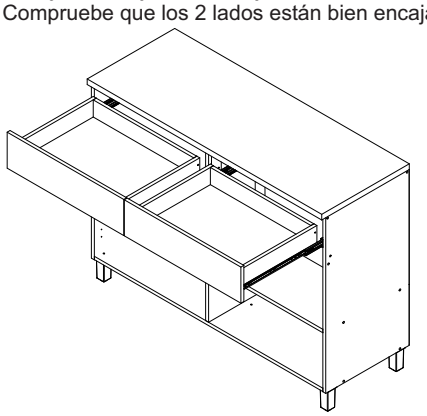

PASSO 19
STEP 19
PASO 19


A7 2

F23 4

1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 1 com parafuso F23 (4x14mm)

1 - Secure hinges A7 on door 1 with screw F23 (4×14 mm)

1 - Fije las bisagras A7 a la puerta 1 con el tornillo F23 (4×14 mm)

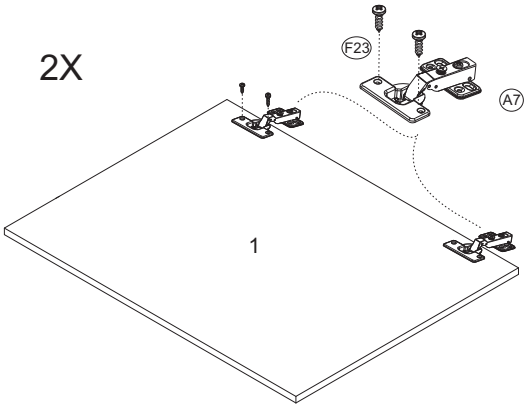

PASSO 20
STEP 20
PASO 20


A7 4

F23 8


1 - Para montar a porta 1, posicione as dobradiças nas marcações e fixe-os com o parafuso F23 (4x14 mm)

1 - To assemble door 1, position the hinges together the markings and fasten them with screw F23 (4x14 mm)

1 - Para montar la puerta 1, coloque las bisagras en las marcas y fíjelos con el tornillo F23 (4x14 mm)

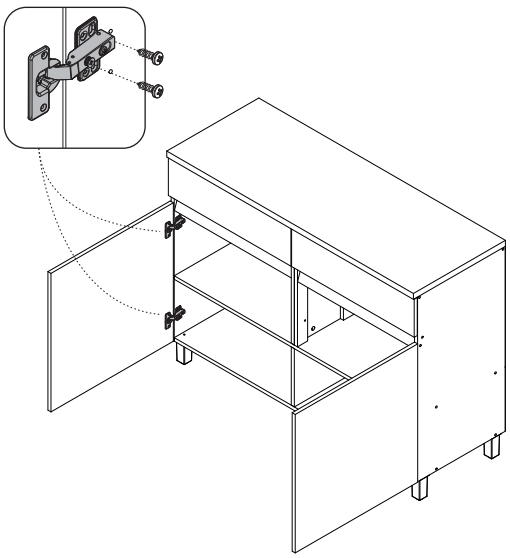


PASSO 21
STEP 21
PASO 21

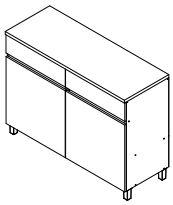

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:
1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:
1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

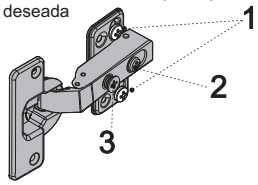


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

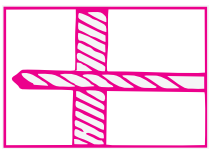

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

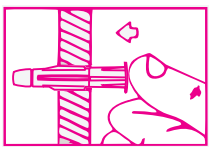


2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

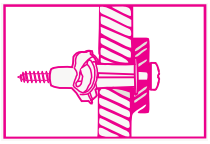


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw.Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

PASSO 30
STEP 30
PASO 30



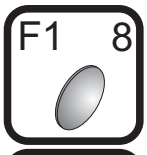

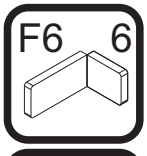




Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:
1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front
4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta báscula y del frente del cajón
4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

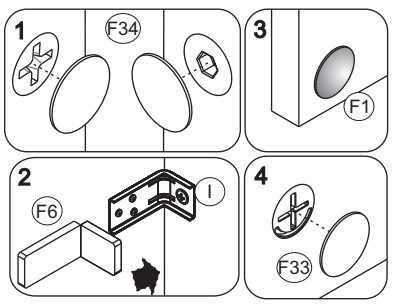


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

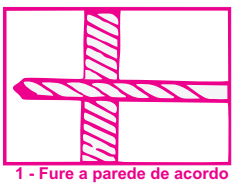

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

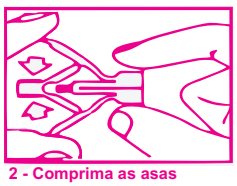

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzí-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

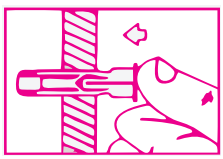

3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared



Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!

PRODUTO ARTESANAL
FEITO COM AMOR.

100% MDF

FSC
www.fsc.org
FSC® C16829

Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso **Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher. A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
- Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
- Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
- A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármores, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
- Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
- Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
- Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas


PANELEIRO 2 PORTAS 1 GAVETA
NESHER REALEZA PREMIUM 65CM 100% MDF


PANTRY CABINET 2 DOORS 1 DRAWERNESHER REALEZA PREMIUM 65CM 100% MDF
ALACENA 2 PUERTAS 1 CAJÓNNESHER REALEZA PREMIUM 65CM 100% MDF

FSC
www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

100% MDF

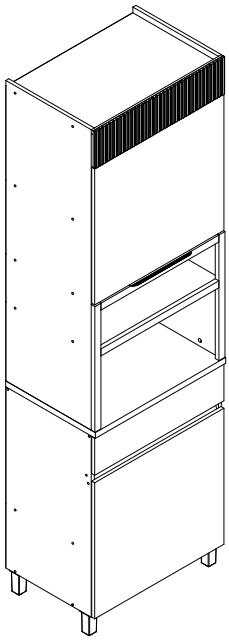


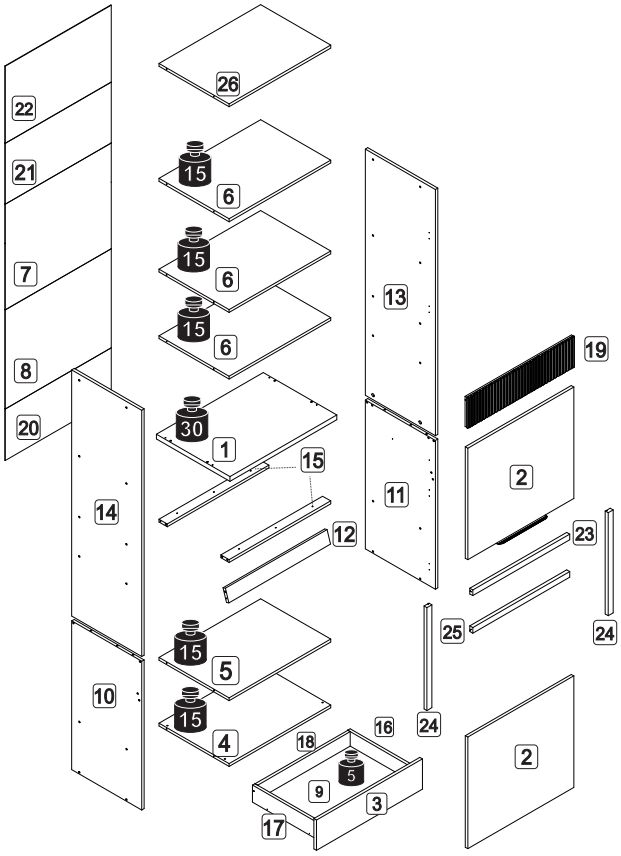

ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS.
THIS PRODUCT ALLOWS FOR ASSEMBLY ON BOTH SIDES.
ESTE PRODUCTO PUEDE MONTARSE POR AMBOS LADOS.


KG **Peso máximo suportado**
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO
MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT
DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

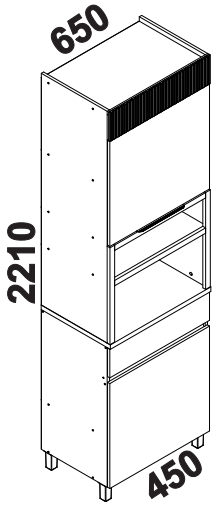

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)
INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)
ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)
Ⓐ 565 x 384 x 76 mm

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)
DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)
DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

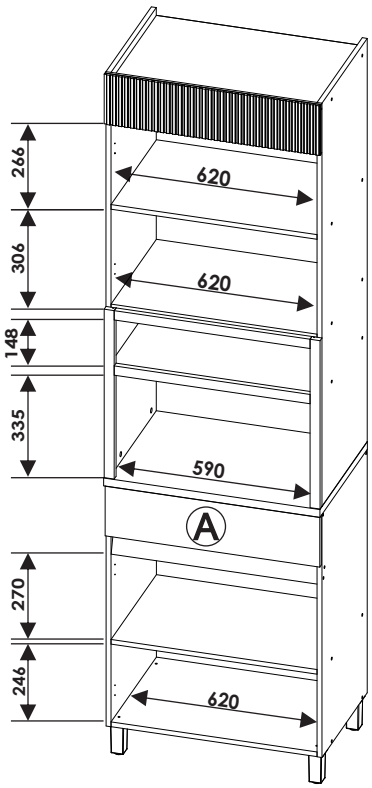

CÓDIGO CARVALHO/GREIG *CODE CARVALHO/GREIGE* CÓDIGO CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO *CARVALHO/TITANIO* CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA	QUANT. *QTY* CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	404027	404027	**BANCADA**/ *COUNTERTOP*/ ENCIMERA	MDF	1	651	448	25
2	403769	403754	**PORTA**/ *DOOR* / PUERTA	MDF	2	646	589	15
3	403770	403755	**FRENTE DE GAVETA***DRAWER FRONT*/ FRENTE DE CAJÓN	MDF	1	646	160	15
4	403756	403756	**BASE**/ *BASE* / BASE	MDF	1	620	427	15
5	403757	403757	**PRATELEIRA INFERIOR***LOWER SHELF*/ ESTANTE INFERIOR	MDF	1	620	427	15
6	404016	404016	**PRATELEIRA SUPERIOR***UPPER SHELF*/ ESTANTE SUPERIOR	MDF	3	620	427	15
7	404017	404017	**FUNDO TRASEIRO***BACK PANEL*/ PANEL TRASERO	DURATREE	1	645	558	2.5
8	403684	403684	**FUNDO TRASEIRO***BACK PANEL*/ PANEL TRASERO	DURATREE	1	645	523	2.5
9	403685	403685	**FUNDO DE GAVETA***DRAWER BOTTOM* FONDO DE CAJÓN	DURATREE	1	577	398	2.5
10	403720	403720	**LATERAL ESQ INFERIOR***LOWER LEFT SIDE PANEL*LATERAL IZQUIERDO INFERIOR	MDF	1	785	427	15
11	403719	403719	**LATERAL DIR INFERIOR***LOWER RIGHT SIDE PANEL*LATERAL DERECHO INFERIOR	MDF	1	785	427	15
12	403761	403761	**TRAVESSA FRONTAL***FRONT RAIL*/ TRAVESAÑO FRONTAL	MDF	1	620	70	15
13	404020	404020	**LATERAL SUPERIOR DIREITA***RIGHT UPPER SIDE PANEL*LATERAL SUPERIOR DERECHA	MDF	1	1,300	427	15
14	404021	404021	**LATERAL SUPERIOR ESQUERDA***LEFT UPPER SIDE PANEL*LATERAL SUPERIOR IZQUIERDA	MDF	1	1,300	427	15
15	403764	403764	**TRAVESSA SUPERIOR***TOP RAIL*/ TRAVESAÑO SUPERIOR	MDF	2	620	50	15
16	403403	403403	**LATERAL DE GAVETA DIREITA***RIGHT DRAWER SIDE* LATERAL DERECHA DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
17	403404	403404	**LATERAL DE GAVETA ESQUERDA***LEFT DRAWER SIDE* LATERAL IZQUIERDA DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
18	403765	403765	**TRASEIRO DE GAVETA***DRAWER BACK*/ PARTE TRASERA DEL CAJÓN	MDF	1	565	90	15
19	404025	404025	**MOLDURA CANELADA***FLUTED FRAME*/ MOLDURA CANELADA	MDF	1	651	160	18
20	403681	403681	**FUNDO TRASEIRO***BACK PANEL*/ PANEL TRASERO	DURATREE	1	645	272	2.5
21	404018	404018	**FUNDO TRASEIRO***BACK PANEL*/ PANEL TRASERO	DURATREE	1	645	320	2.5
22	404019	404019	**FUNDO TRASEIRO***BACK PANEL*/ PANEL TRASERO	DURATREE	1	645	405	2.5
23	404022	404022	**MOLTURA HORIZONTAL SUP***UPPER HORIZONTAL MOLDING* / MOLDURA HORIZONTAL SUPERIOR	MDF	1	590	30	18
24	404023	404023	**MOLDURA LATERAL DIR-ESQ***RIGHT/LEFT SIDE MOLDING*RIGHT/LEFT SIDE MOLDING	MDF	2	543	30	18
25	404024	404024	**MOLTDURA HORIZONTAL INF***LOWER HORIZONTAL MOLDING*MOLDURA HORIZONTAL INFERIOR	MDF	1	590	30	18
26	404039	404039	**TAMPO**/ *TOP* / TAPA	MDF	1	620	427	15


CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD

F1 — 4



BATENTE DE SILICONE 12MM
12MM SILICONE BUMPER
TOPE DE SILICONA 12MM

F2 — 6




BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm
8mm PLASTIC WALL ANCHOR
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm

F3 — 2




CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm
18x12mm METAL CORNER BRACE
CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm

F5 — 6



CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm
54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm


F6 — 6



CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm
55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm


NATURE
NATURE
NATURE

F7 — 18



CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm
8X30mm WOODEN DOWEL PIN
TARUGO DE MADERA DE 8X30mm

F9 — 1




CHAVE ZETA 4mm
4mm S-SHAPED HEX KEY
LLAVE ZETA 4mm

F10 — 4




DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm
15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE
DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm

F11 — 25



FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm
14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm

F14 — 4



PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3×16 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA

F15 — 12




PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA

F18 — 6




PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×30 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA

F19 — 2




PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA

F23 — 72




PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA

F22 — 10




PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA
PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD
TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA

F25 — 4




PARAFUSO UNIÃO 28mm
28mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN 28mm

F27 — 6




PARAFUSO MINIFIX 6x30mm
6x30mm CAM LOCK SCREW
TORNILLO MINIFIX 6x30mm

F28 — 30



PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

F29 — 75



PREGO 10X10 COM CABEÇA
10×10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10×10

F31 — 13



SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm

NATURE
NATURE
NATURE

F32 — 6



TAMBOR MINIFIX 15mm
15mm CAM LOCK NUT
TAMBOR MINIFIX 15mm

F33 — 6



TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm
15mm PLASTIC CAM LOCK COVER
CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm


NATURE
NATURE
NATURE

F34 — 30




TAPA FURO ADESIVO 12mm — **NATURE**
12mm ADHESIVE HOLE COVERS — *NATURE*
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm — NATURE

A16 — 4



PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 — **CINZA**
100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 — *GRAY*
PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 — GRIS

A7 — 4



DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35 MM COM CALÇO - CÓDIGO 202633
35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 202633
BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 202633

A14 — 1




PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA H35 350x30mm - CÓDIGO 202294
PAIR OF H35 350x30mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294
CORREDERA TELESCÓPICA PAR H35 DE 350x30mm - CÓDIGO 202294

F20 — 4



PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×50mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA

A18 — 1



PUXADOR METAL 300x35x12mm - CÓD. *202659*
300x35x12mm METAL HANDLE - CODE 202659
TIRANTE DE METAL 300x35x12mm - CÓDIGO 202659

Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided* / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE


PASSO 1 / *STEP 1* / PASO 1

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 4 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 4 and secure them with screws F22 (5×50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 4 y fíjelos con los tornillos F22 (5×50 mm)

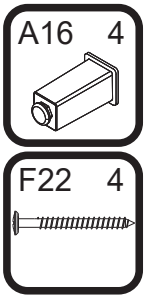

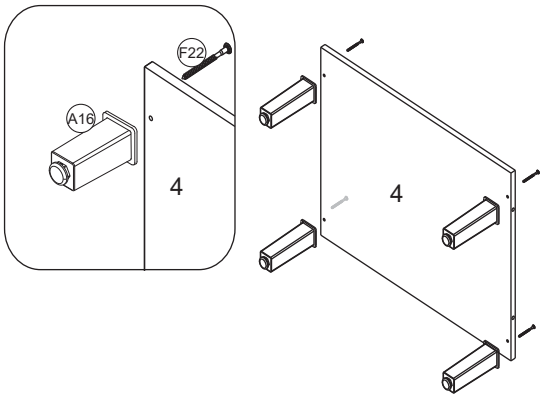


PASSO 2 / *STEP 2* / PASO 2

1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

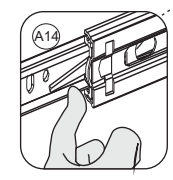


PASSO 3 / *STEP 3* / PASO 3

1 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás das peças 10 e 11, e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
2 - Coloque as cavilhas F7 nas furações de topo das laterais 10 e 11
3 - Fixar as corrediças A14 nas marcações das peças 10 e 11 utilizando os parafusos F15 (3,5x14mm)

1 - Align the brackets F5 at the back of parts 10 and 11, and fix them with screws F23 (4x14mm).
2 - Insert the dowels F7 into the top holes of sides 10 and 11.
3 - Attach the slides A14 to the markings on parts 10 and 11 using screws F15 (3.5x14mm).

1 - Alinee las escuadras F5 en la parte trasera de las piezas 10 y 12, Y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm).
2 - Coloque las espigas F7 en los orificios superiores de los laterales 10 y 11.
3 - Fije las correderas A14 en las marcas de las piezas 10 y 11 utilizando los tornillos F15 (3,5x14mm).

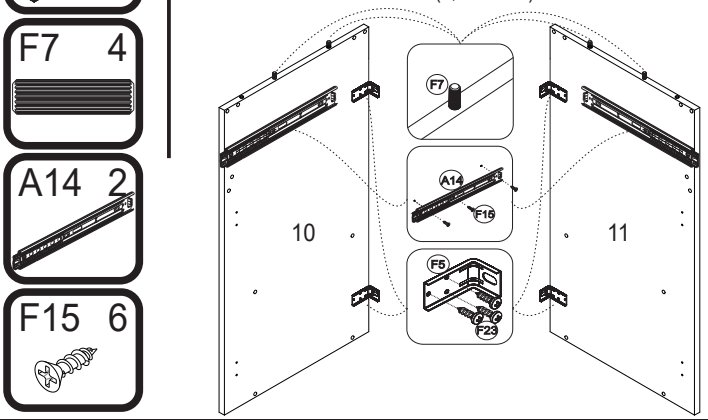


PASSO 4 / *STEP 4* / PASO 4

1 - Fixar as peças 4 e 5 nas laterais 10 e 11 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 4 and 5 to sides 10 and 11 with screws F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 4 y 5 a los laterales 10 y 11 con los tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

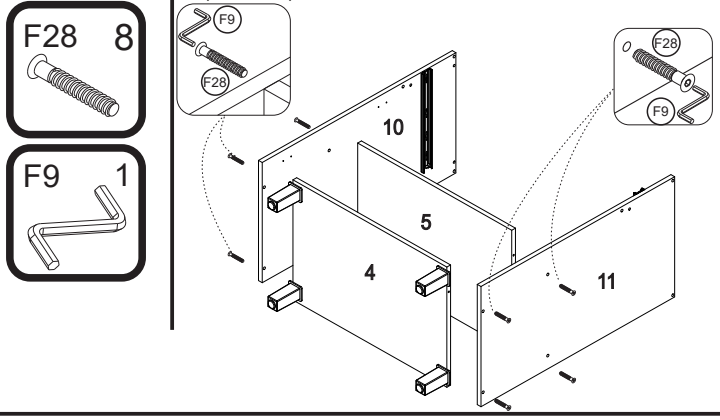

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

F28 6


F9 1

F7 4

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 15 e na travessa frontal 12
2 - Fixar as travessas superiores 15 e a travessa frontal 12 na laterais 10 e 11 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 15 and the front crosspiece 12
2 - Secure the crosspieces 15 end 12 on the sides 10 end 11 with screw F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9

1 – Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 15 y el larguero frontal 12
2 - Fije los largueros 15 y el largueros frontal 12 a los laterales 10 y 11 con el tornillo F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

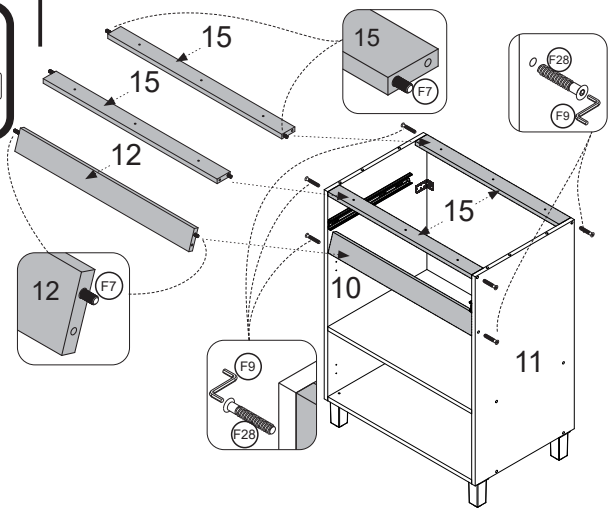

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

F5 2


F23 6

F7 4

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 13 e 14 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 13 e 14

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 13 and 14 and secure them with screws F23 (4×14 mm)
2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 13 and 14

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 13 y 14 y fíjelas con los tornillos F23 (4×14 mm)
2 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 13 y 14

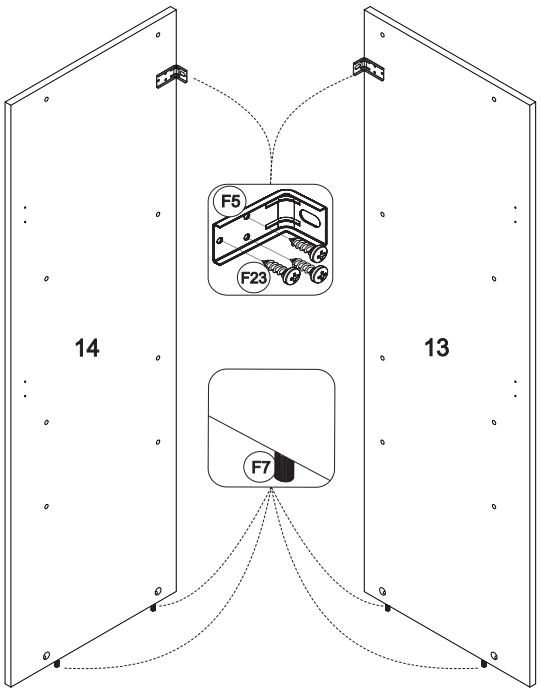


PASSO 7
STEP 7
PASO 7

F18 6

1 - Encaixar a bancada 1 nas laterais 10 e 11
2 - Fixar a bancada 1 nas travessas 15 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

1 - Fit countertop 1 to sides 10 and 11
2 - Secure countertop 1 to the crosspieces 15 with screws F18 (3.5×30 mm)

1 - Encaje la encimera 1 a los laterales 10 y 11
2 - Fije la encimera 1 a los largueros 15 con tornillos F18 (3,5×30 mm)

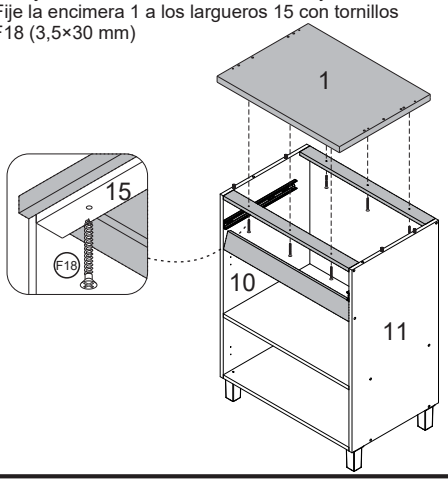

PASSO 8
STEP 8
PASO 8


F28 12

F9 1

1 - Fixar as laterais 13 e 14 nas peças 26 e 6 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure side 13 and 14 to parts 26 and 6, with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije el lateral 13 y 14 a las partes 26 y 6, con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

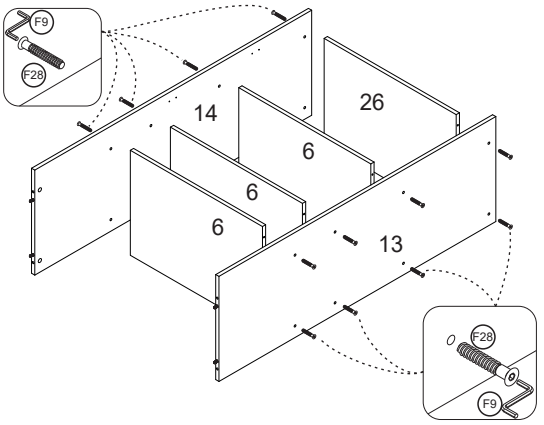

PASSO 9
STEP 9
PASO 9


F27 4

F32 4

1 - Inserir o minifix F27 na peça 1 do conjunto montado inferior
2 - Encaixar o conjunto montado superior no conjunto inferior
3 - Inserir o tambor do minifix F32 nas laterais 13 e 14 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do parafuso

1 - Insert overlay hinge F27 into part 1 of the lower assembled set
2 - Fit the upper assembled set into the lower assembled set
3 - Insert cam lock nut F32 into sides 13 and 14 and use a Philips screwdriver to turn the nut until it locks onto the cam lock screw

1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 5 del conjunto montado inferior
2 - Encaje el conjunto montado superior en el conjunto inferior
3 - Inserte el tambor del minifix F32 en los laterales 1 y 2 y utilice un destornillador philips para girar el tambor hasta que encaje en el vástago del tornillo

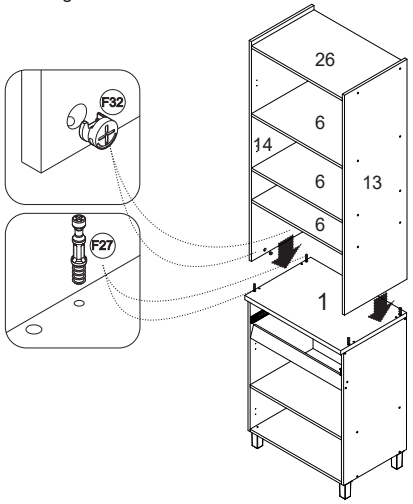

PASSO 10
STEP 10
PASO 10

F31 3


F23 10

F3 2

1 - Fixar a moldura 19 na peça 26 com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Secure molding 19 to part 26 with angle bracket F31 and screws F23 (4×14 mm)

1 - Fije el marco 19 a la pieza 26 con la escuadra en ángulo F31 y los tornillos F23 (4×14 mm)

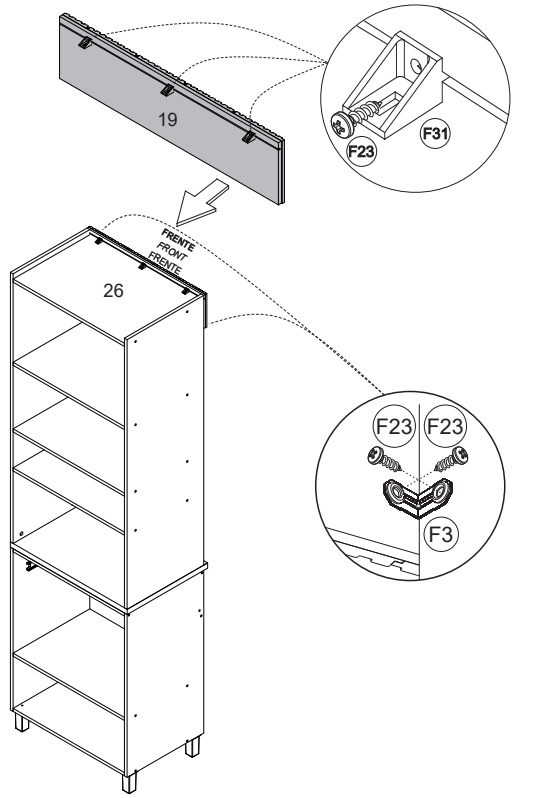

PASSO 11
STEP 11
PASO 11

F31 10


F23 20

4 F20

1 - Montar o quadro com as peças 23, 24 e 25, utilizando o parafuso F20 (3,5x50mm)
2 - Fixar o quadro nas prateleiras 6 e laterais 13 e 14, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Assemble the frame with parts 23, 24, and 25, using F20 screws (3.5x50mm).
2 - Secure the frame to shelves 6 and sides 13 and 14, with angle bracket F31 and screws F23 (4×14 mm)

1 - Montar el marco con las piezas 23, 24 y 25, utilizando tornillos F20 (3,5x50 mm)
2 - Fije el marco a los estantes 6 y a los laterales 13 y 14 con escuadras de ángulo F31 y tornillos F23 (4×14 mm)

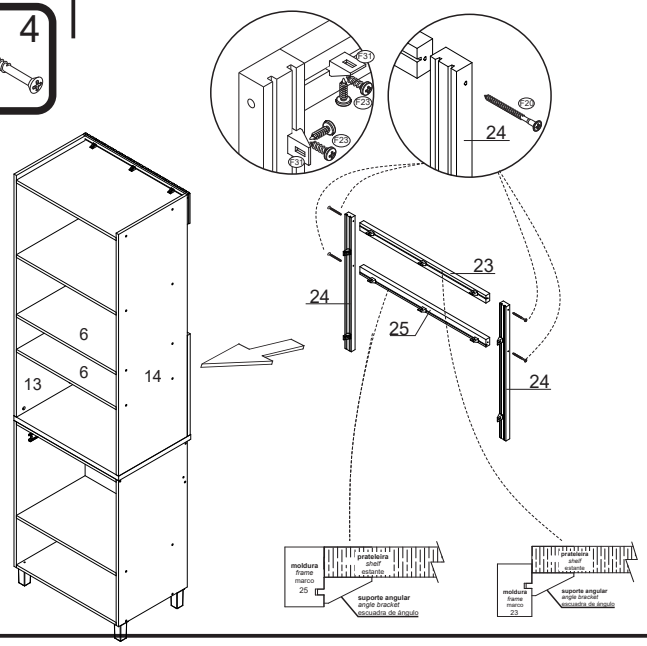

PASSO 12
STEP 12
PASO 12


F29 75

F11 25

1 - Alinhar a peça 7 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 22 e 8 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais
2 - Alinhar a peça 21 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais, e alinhar a peça 22 e 8 fixá-la nas laterais
4 - Na junção entre as peças 7, 8, 21 e 22 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 7 and secure it with nails F29 (10×10) on the top and sides, and align the other parts 22 and 8 and secure them with nails F29 (10×10) on the sides
2 - Align part 21 and secure it with nails F29 (10×10) on the base and sides, and align the part 22 and 8 secure it on the sides
4 - At the junction between parts 7, 8, 21, end 22, use nails F29 (10×10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 7 y fíjela con clavos F29 (10×10) en la parte superior y en los laterales, y alinee las otras piezas 22 y 8 y fíjelas con clavos F29 (10×10) en los laterales
2 - Alinee la pieza 22 y fíjela con clavos F29 (10×10) a la base y a los laterales, y alinee la pieza 22 y 8 fíjela a los laterales
4 - Al unir las piezas 7, 8, 21 Y 22, utilice clavos F29 (10×10) con el sujetador metálico F11

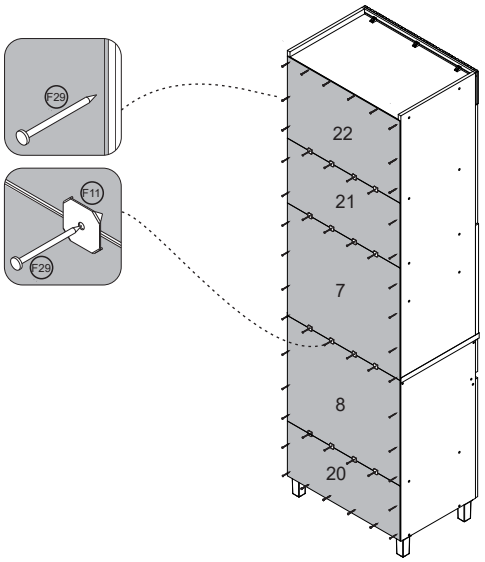

PASSO 13
STEP 13
PASO 13


F2 6

F22 6

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)
ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.
1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)
ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.
1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

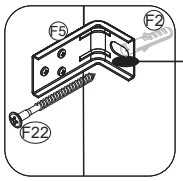


FURAR AQUI / *DRILL HERE* / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

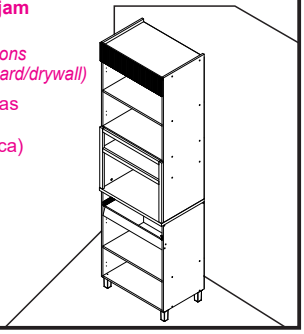


PASSO 14
STEP 14
PASO 14

F19 2

F7 4

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 10, 14 e 15
2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 14 e 15
3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
4 - Encaixar o fundo 16 no conjunto
1 - Insert dowel pins F7 (8×30 mm) into parts 10, 14 and 15
2 - Fit part 10 between sides 14 and 15
3 - Secure the parts with screws F19 (3.5×40 mm)
4 - Fit drawer bottom 16 into the assembly
1 - Inserte los tarugos F7 (8×30 mm) en las partes 10, 14 y 15
2 - Encaje la pieza 10 entre los laterales 14 y 15
3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
4 - Encaje el fondo 16 en el conjunto

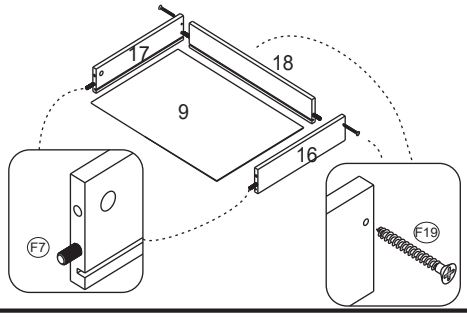


PASSO 15
STEP 15
PASO 15

F27 2

F32 2

1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 2
2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar
1 - Insert overlay hinge F27 into the part 2
2 - Fit part 2 to the assembly completed in the previous step
3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver. Rotate until it locks into place
1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 2
2 - Encaje la pieza 2 en el conjunto montado en el paso anterior
3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y utilice un destornillador philips. Gire hasta que se bloquee

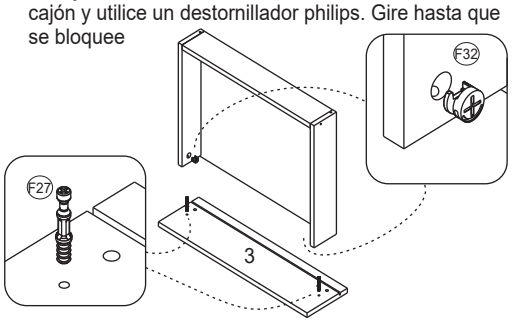

PASSO 16
STEP 16
PASO 16


F15 6

A14 2

F10 4


F14 4

1 - Encostar a corrediça A14 na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)
1 - Place slide A14 on the front of the drawer and align it with the bottom of the side and secure it with an F15 screw (3.5x14 mm)
2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure with screws F14 (3x16 mm)
1 - Coloque la guía A14 contra el frente del cajón y alinéela en la parte inferior del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5 x14 mm)
2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

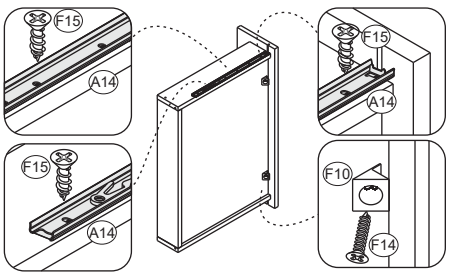

PASSO 17
STEP 17
PASO 17

1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no paneleiro
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
1 - Place the drawer sets into the cabinet
2 - Check that the 2 sides fit properly
1 - Encaje los conjuntos de cajones en el Alacena alta
2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

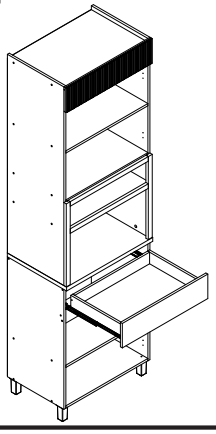


PASSO 18
STEP 18
PASO 18

A7 4

F23 8

1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 2 com parafuso F23 (4x14mm), repita a montagem na outra porta
1 - Secure hinges A7 on door 2 with screw F23 (4×14 mm). repeat the assembly on the o ther door
1 - Fije las bisagras A7 a la puerta 2 con el tornillo F23 (4×14 mm), repetir el montaje en la otra puerta

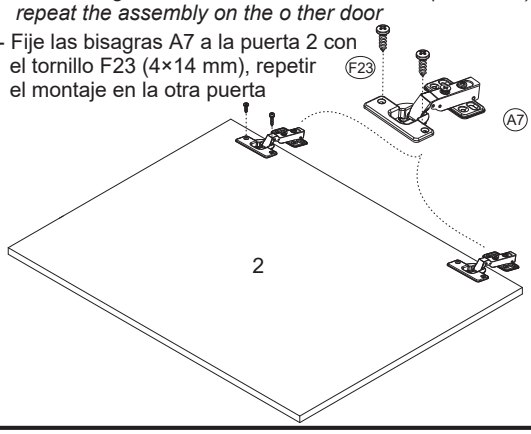

PASSO 19
STEP 19
PASO 19


F23 8

F15 2


A18 1

1 - Para montar a porta 2, posicione as dobradiças nas marcações e fixe-os com o parafuso F23 (4x14 mm)
2 - Fixar o puxador A18 somente na porta superior usando parafuso F15 (3,5x14 mm).
1 - To assemble door 2, position the hinges together the markings and fasten them with screw F23 (4x14 mm)
2 - Fix the A18 handle only on the upper door using F15 screw (3.5x14 mm)
1 - Para montar la puerta 2, coloque las bisagras en las marcas y fíjelos con el tornillo F23 (4x14 mm)
2 - Fijar el tirador A18 únicamente en la puerta superior utilizando tornillo F15 (3,5x14 mm).

Atenção: A porta pode abrir para a esquerda ou direita.
Attention: The door can open left or right.
Atención: La puerta puede abrir a la izquierda o derecha.

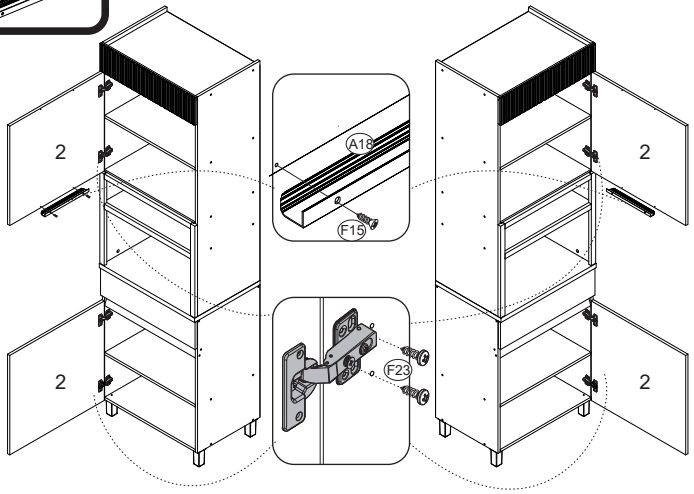


PASSO 20
STEP 20
PASO 20

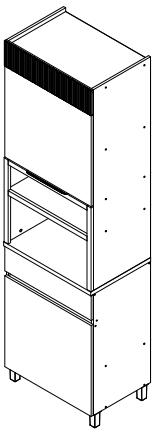

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:
1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:
1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

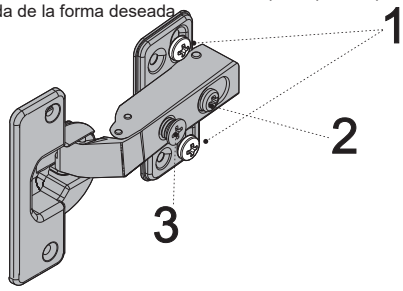


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

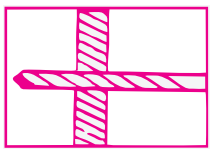

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

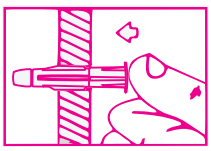


2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

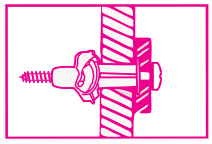

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw.Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


PASSO 21
STEP 21
PASO 21

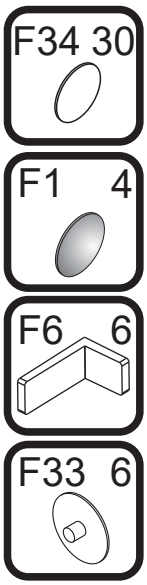

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:
1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front
4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta báscula y del frente del cajón
4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

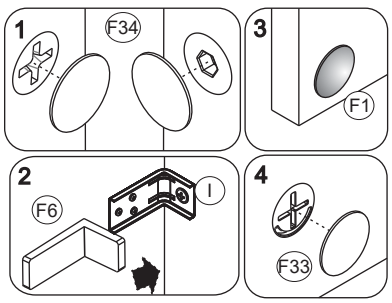


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPTION 1 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

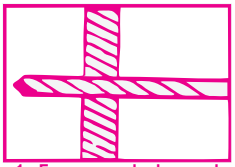

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

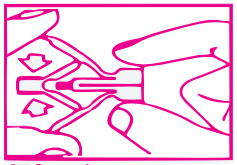

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzí-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

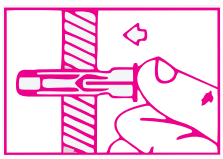

3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared



Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!

PRODUTO ARTESANAL
FEITO COM AMOR.

100% MDF

FSC
www.fsc.org
FSC® C16829

Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso **Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher. A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
- Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
- Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
- A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármores, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
- Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
- Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
- Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br