

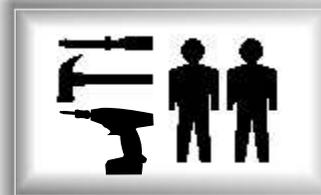
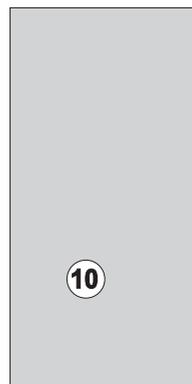


**ARMÁRIO TURIN 02 PTS**

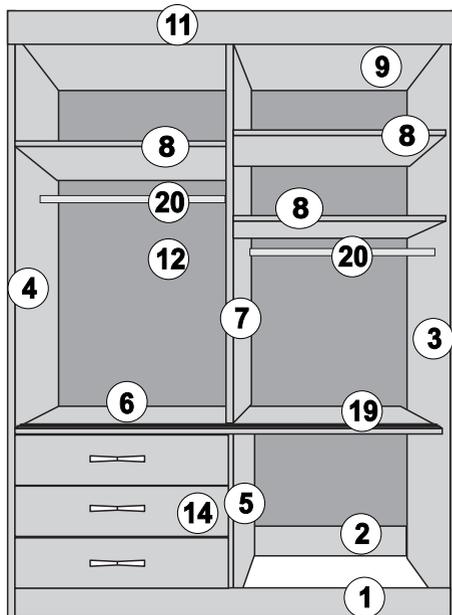

POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01		RODAPÉ FRENTE	01
02		RODAPÉ TRAZEIRO	01
03		LATERAL DIREITA	01
04		LATERAL ESQUERDA	01
05		DIVISÃO DA SAPATEIRA	01
06		BASE	01
07		DIVISÃO DO ARMÁRIO	01
08		PRATELEIRA	03
09		TAMPO DO ARMÁRIO	01
10		PORTA	02
11		MOLDURA	01
12		COSTA DO ARMÁRIO	02
14		FRENTE DA GAVETA	06
15		LATERAL DA GAVETA	12
16		TRAZEIRO DA GAVETA	06
17		FUNDO DA GAVETA	06
18		TRILHO SUPERIOR	01
19		TRILHO INFERIOR	01
20		CABIDEIRO	02

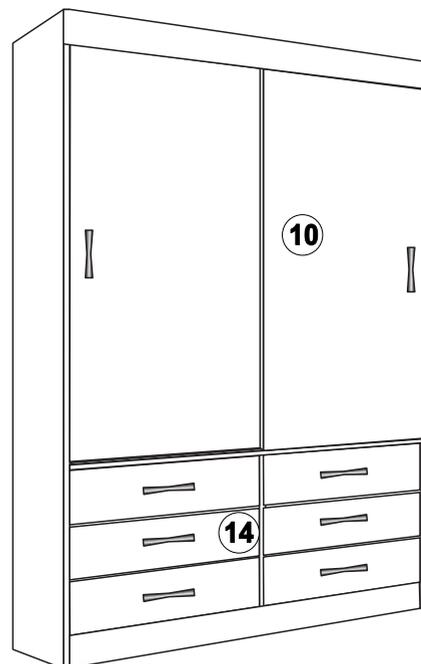

**MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA**

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.  
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

**Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.**

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO**

1. Não apoie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apoie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

**A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO**

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

**PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:**

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

**NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA**

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação. Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

**A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO**

**PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.**

NOME DA LOJA: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_


CIDADE / ESTADO: \_\_\_\_\_

N. FISCAL DE COMPRA: \_\_\_\_\_ DATA DA COMPRA: \_\_\_\_\_


MONTADOR: \_\_\_\_\_




MONTAR AS LATERAIS (03) E (04) NOS RODAPÉS (01) E (02) COM O PARAFUSO 5,0 X 4,0 (P4)

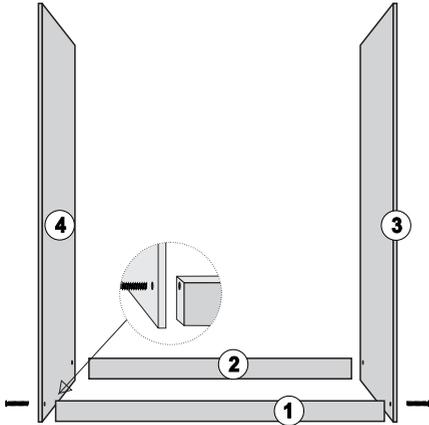


MONTAR A DIVISÃO DA SAPATEIRA (05) NOS RODAPÉS (01) E (02) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) E CANTONEIRA (Ct2) E PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)

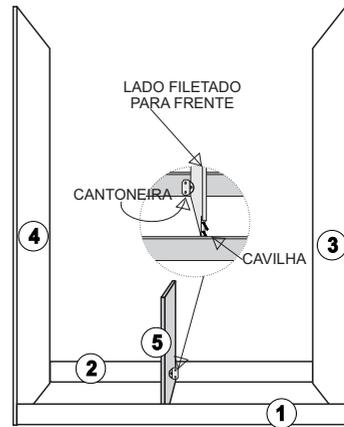


MONTAR A BASE DO ARMÁRIO (06) NAS LATERAIS (03) E (04) COM O PARAFUSO 5,0 X 4,0 (P4) E NA DIVISÃO DA SAPATEIRA (05) COM CAVILHA 6 X 45 (C3)

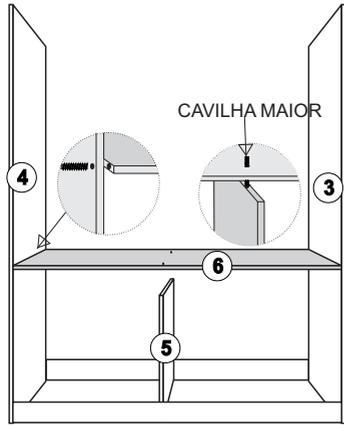


MONTAR A DIVISÃO DO ARMÁRIO (07) NAS CAVILHAS (C3) JÁ MONTADAS NA BASE (06). MONTAR A PRATELEIRA (08) NA DIVISÃO (07) COM O PARAFUSO 5,0 X 4,0 (P4)

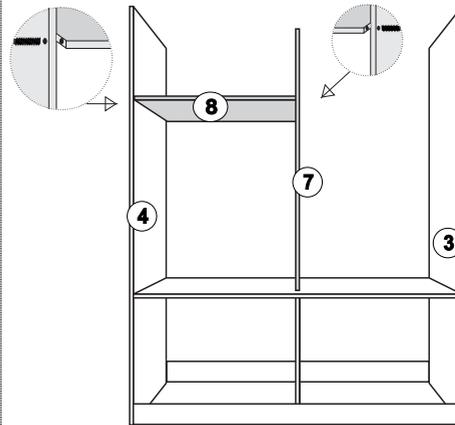



MONTAR O TAMPO (09) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) NAS DIVISÕES (07) E COM O PARAFUSO 5,0 X 4,0 (P4) NAS LATERAIS (03) E (04) MONTAR AS OUTRAS PRATELEIRAS (08) E COM O PARAFUSO 5,0 X 4,0 (P4) NAS LATERAIS (03) E (04)

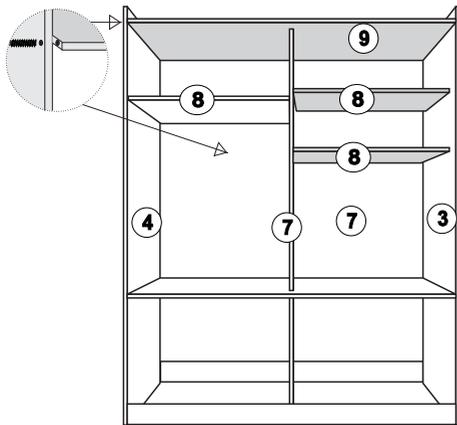

MONTAR AS CORREDIÇAS COM PARAFUSO 6 X 8 (P7) MONTAR A MOLDURA (11) COM O PARAFUSO 3,5 X 3,0 (P2) PARAFUSANDO DE BAIXO PARA CIMA. MONTAR O TRILHO COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)

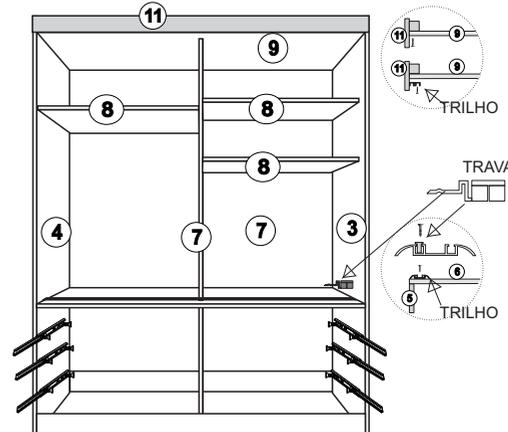

MONTAGEM DAS COSTAS DO ARMÁRIO

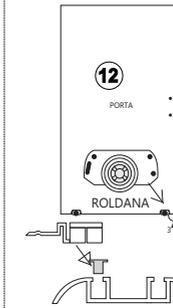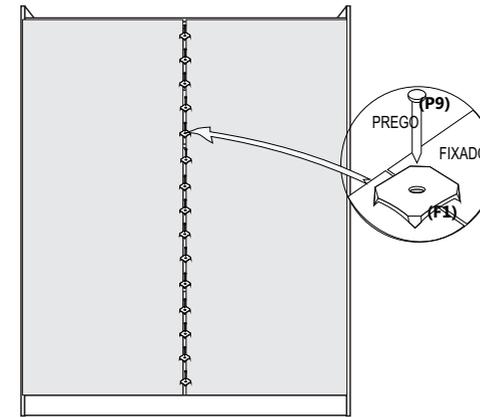

PARA MONTAR A ROLDANA, OBEDECER A DISTÂNCIA DE 3 Cm DA BORDA DA PORTA


PARA MONTAR A TRAVA, OBEDECER A DISTÂNCIA DE 9 Cm DA LATERAL

MONTAR A ROLDANA (RD) NAS PORTAS (10) MONTAR A TRAVA (TR) DENTRO DA CANALETA DO TRILHO COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1) SEGUINDO A FURA

MONTAGEM DA CORREDIÇA



MONTAGEM DA GAVETA

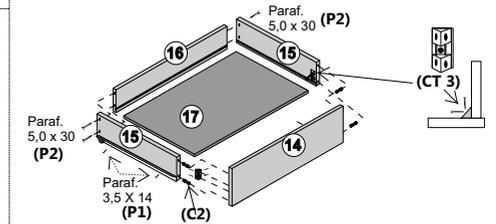

<b>C2</b> 12.749	<b>C3</b> 12.750	<b>F1</b> 13.377	<b>CT 2</b> 13.049	<b>CT 3</b> 13.050	<b>SC</b> 12.880	<b>SD</b> 13.047	<b>CT</b> 12.759	
<b>P1</b> 12.821	<b>P2</b> 12.823	<b>P4</b> 12.831	<b>P7</b> 12.833	<b>P9</b> 12.865	<b>SL</b> 12.882	<b>TR</b> 12.780	<b>RD</b> 12.881	<b>PX</b> 52913

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	28	P1	PARAFUSO 3,5 X 14	129
C3	CAVILHA 6 X 45	02	P2	PARAFUSO 3,5 X 30	27
F1	FIXADOR METALICO	15	P4	PARAFUSO 5,0 X 40	26
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	02	P4	PARAFUSO 6 X 8	24
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	12	P9	PREGO 10 X 10	80
SC	SUPORE CABIDE	04	PX	PUXADOR	08
SD	SAPATA	10	TR	TRAVA	02
RD	ROLDANA	04			
SL	SILICONE	04			