


ferpa **mob**

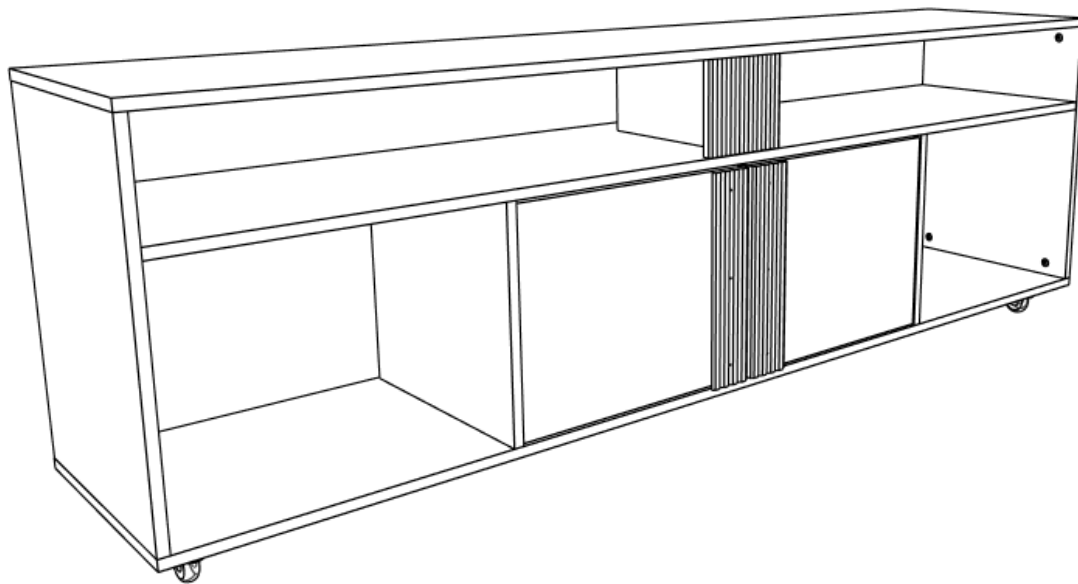

RACK ÍRIS

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS RACK ÍRIS



VOLUME 1 – RACK ÍRIS

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	RKIRI1	Base	1	1800	380	15
2	RKIRI2	Teto	1	1800	380	15
3	RKIRI3	Fundo inferior	1	1794	360	3
4	RKIRI4	Fundo superior	1	1794	166	3
5	RKIRI5	Lateral direita	1	500	378	15
6	RKIRI6	Lateral esquerda	1	500	378	15
7	RKIRI7	Divisória meio	1	346	340	15
8	RKIRI8	Divisória superior	1	286	145	15
9	RKIRI9	Prateleira	1	1768	377	15
10	RKIRI10	Divisória direita e esquerda	2	375	340	15
11	RKIRI11	Porta	2	406	332	15
12	RKIRI12	Divisória frontal ripado	1	145	145	15.5
13	RKIRI13	Detalhe porta ripado	2	334	72	15.5

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS


REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		30
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		35
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		38
AD	DOBRASCURVAMOR	Dobradiça super curva com amortecedor		4
N	RODSI35TR	Rodizio Silicone 35mm com trava		5
AT	FIXFRO	Fixador de fundo de roupeiro		18
AQ	PREGO10X10	Prego 10x10		67
AM	PARAF40X25	Parafuso Philips 4 X 25		6

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

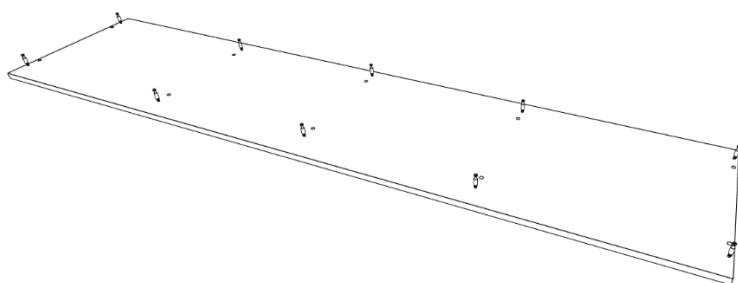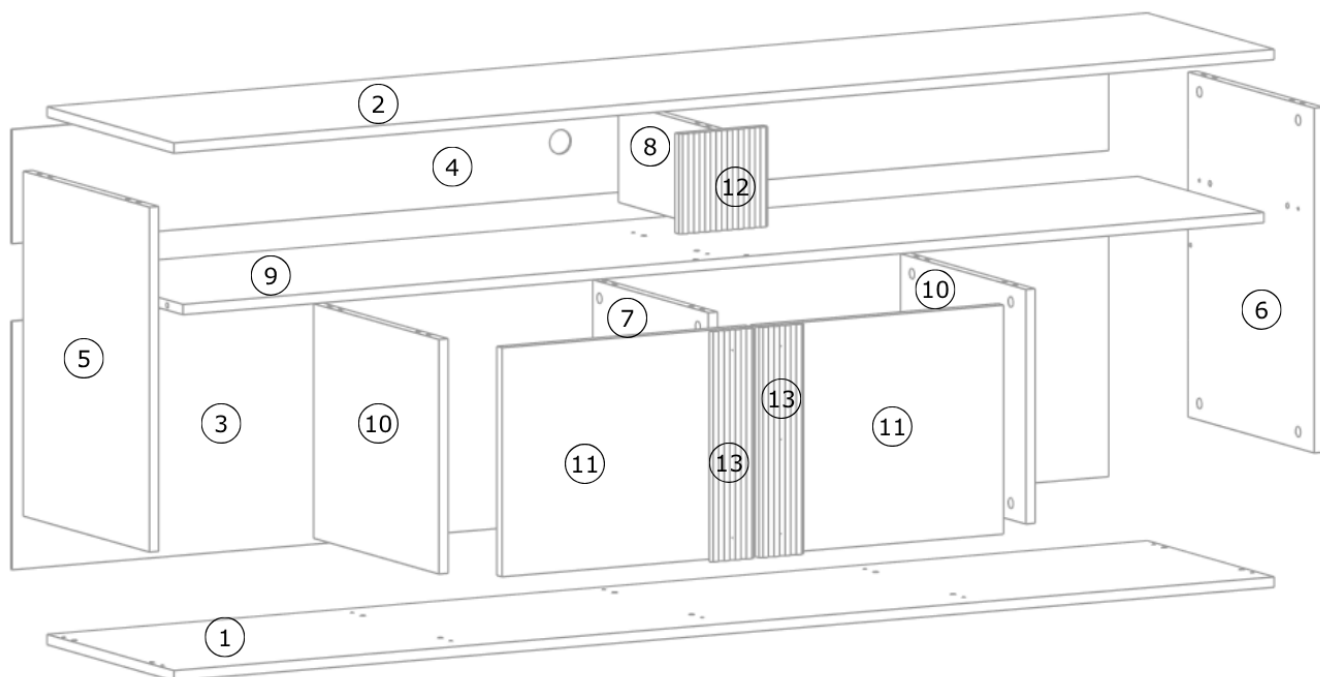


PASSO 1:

Com a peça 1 apoiada no chão, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça, como visto na imagem.

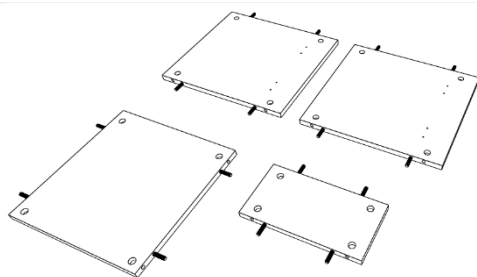


PASSO 2:

Após, nas peças 7,8 e 10, prenda as cavilhas nos furos de topo, como demonstrado na imagem.

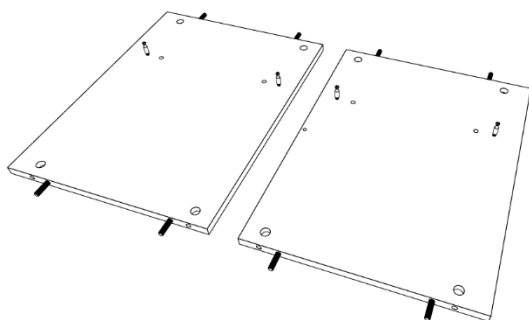


PASSO 3:

Por conseguinte, nas peças 5 e 6, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da face da peça, e em seguida, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo, como visto na imagem.

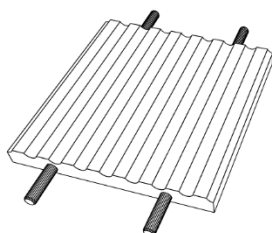


PASSO 4:

Na peça 12, também encaixe as cavilhas nos furos de topo.

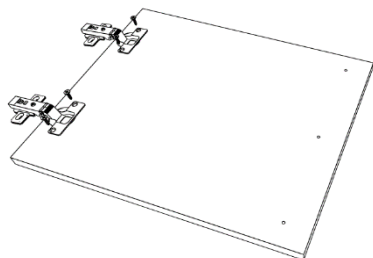


PASSO 5:

Parafuse as dobradiças (AD) nas peças 11 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem.

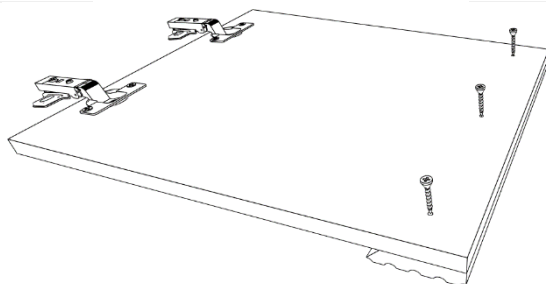


PASSO 6:

Ainda nas peças 11, prenda as peças 13 na frente da porta, usando os parafusos (AM) como demonstrado na imagem.

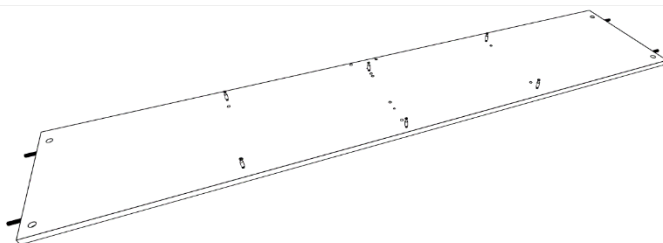


PASSO 7:

Após, na peça 9, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça. Ainda, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo.

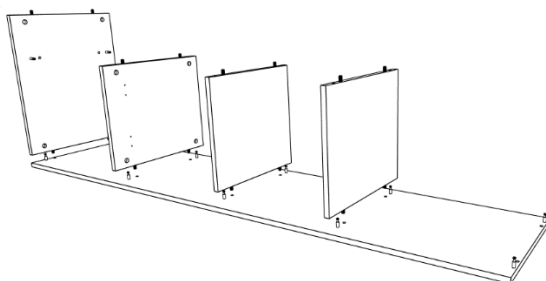


PASSO 8:

Com a peça 1, apoiada no chão, encaixe as peças 5, 7 e 10 como demonstrado na imagem.

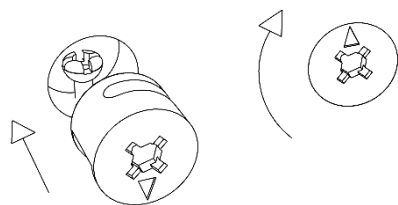


PASSO 9:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 5,7 e 10 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

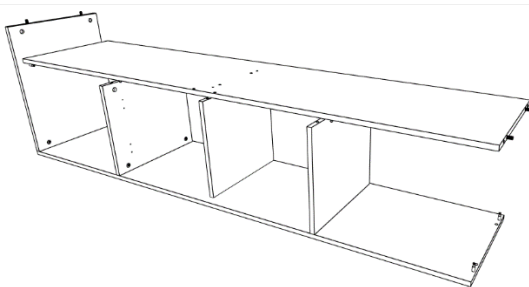


PASSO 10:

Agora, encaixe a peça 9 nas peças 5,7 e 10.

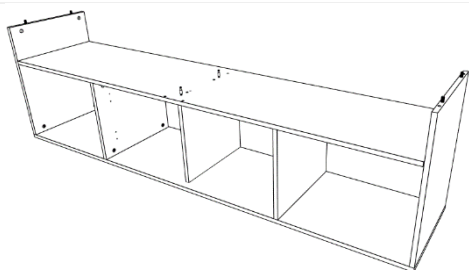


PASSO 11:

Após, prenda a peça 6, nas peças 1 e 9. Repita o passo 9, prendendo os tambores nos furos maiores das peças, para fixar a peça 6 e 9.

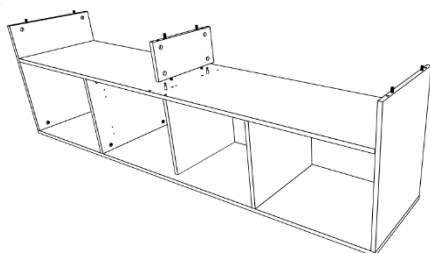


PASSO 12:

Posteriormente encaixe a peça 8, na peça 9, como visto na imagem, e repita o passo 9 prendendo os tambores nos furos maiores da peça.

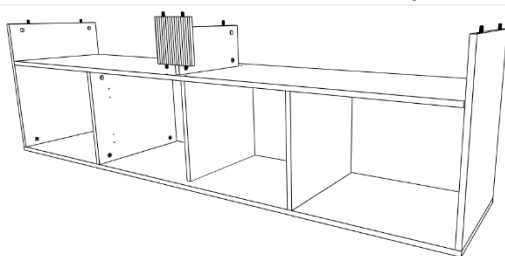


PASSO 13:

Agora, encaixe a peça 12 na peça 9.

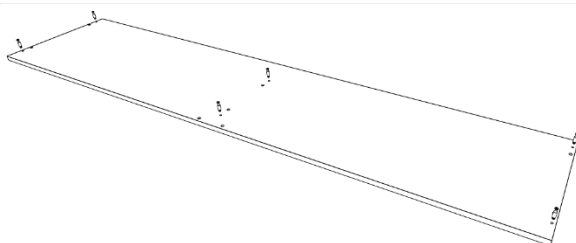


PASSO 14:

Na peça 2, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça, como na imagem.

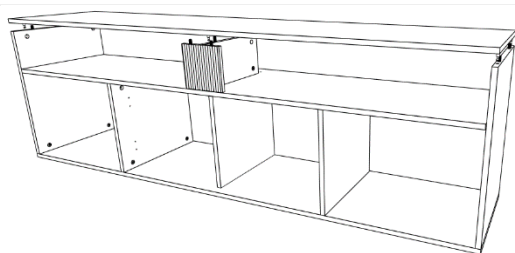


PASSO 15:

Agora, encaixe a peça 2, nas peças 5,6, 8 e 12. Repita o passo 9, fixando os tambores.

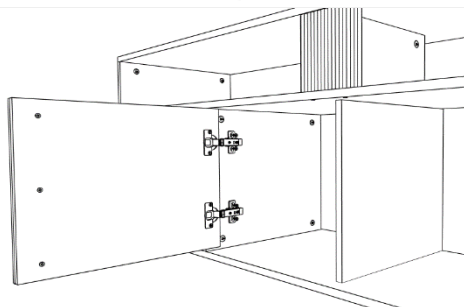


PASSO 16:

Parafuse as peças 11, nas peças 10, já com as dobradiças fixadas, usando os parafusos (Y), como mostra a imagem.

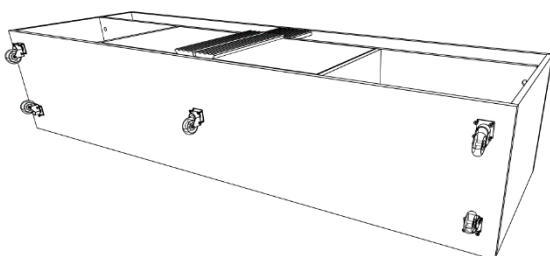


PASSO 17:

Vire o móvel, de modo que a base fique livre para fixar os rodízios (N) utilizando os parafusos (Y). Prenda os rodízios respeitando a distância de 4cm de cada extremidade da peça.

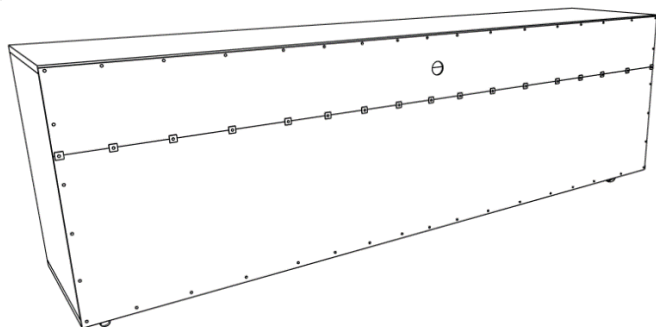

PASSO 18:

Após, prenda as peças 3 e 4 na traseira do móvel, utilizando os fixadores (AT) e pregos (AQ) como na imagem.

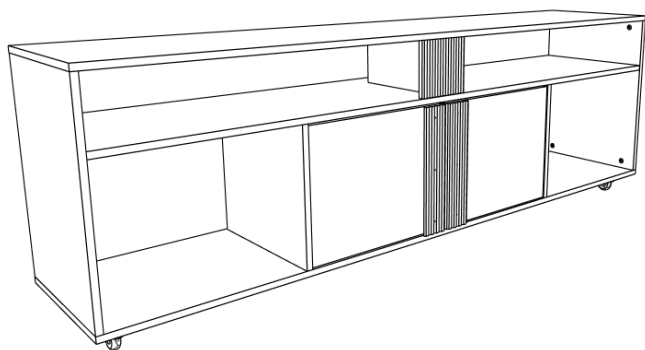

Agora é só regular a porta e seu móvel estará pronto para uso!