

# MANUAL DE INSTRUÇÕES - BERÇO ELÔ - CÓD: 688

**Peroba**

Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA


CNPJ:06.368.547/0001-20

Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete

Linhares-ES Cep: 29909-120

Tel: (27) 3264-7901 (27) 9 8151-3173

[www.moveisperoba.com.br](http://www.moveisperoba.com.br)

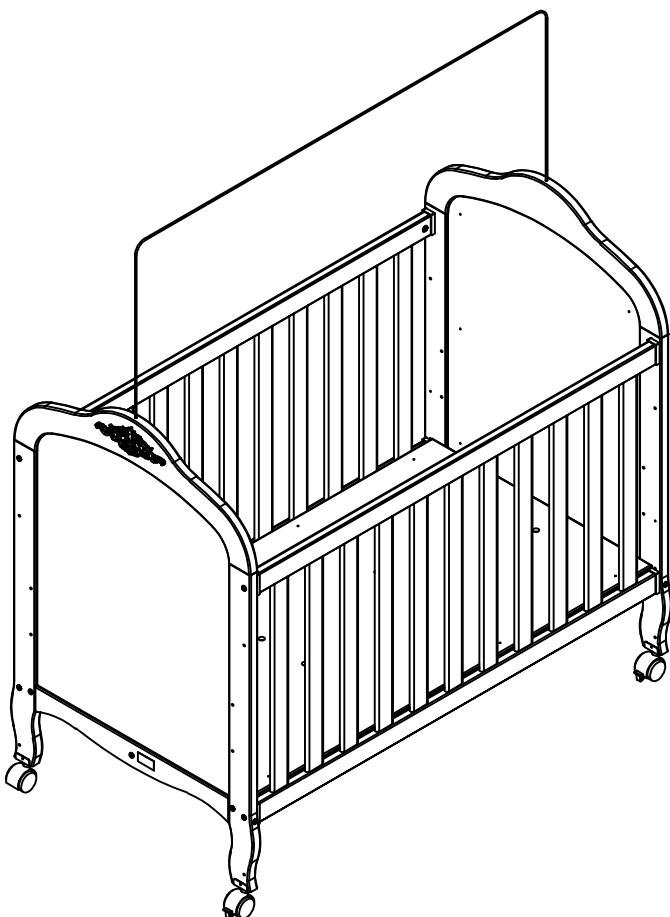

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E  
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."**

**"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE  
IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE  
REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO."**

Elaboração:	Versões:	Descrição:	Data:	Código doc.:	Página:
Pablo Henrique Boldrini	07	Alteração dos códigos para TekSystem	28/01/2021		
E-mail: <a href="mailto:mp@moveisperoba.com.br">mp@moveisperoba.com.br</a>	08	Alteração do endereço	23/08/2021	753	1/8
	09	Inserção das exatidões de dimensões e densidade do colchão.	30/09/2021		

# TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

**6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

**PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:**

**Data da compra:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Número da Nota Fiscal:** \_\_\_\_\_

**Número do lote:** \_\_\_\_\_

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

# ADVERTÊNCIAS

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação , engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- g) **Atenção:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções (como minicama e/ou minisofá) sujeitas à regulamentação.
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

# ORIENTAÇÕES

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Este berço possui a altura da base ajustável. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- f) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- g) O colchão a ser utilizado no berço deve possuir 1,30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e espessura máxima permitida de 12 centímetros. Essas dimensões devem possuir uma exatidão de  $\pm 0,5$  cm. A densidade do colchão deve ser de 18 kg/m<sup>3</sup>, com exatidão de  $\pm 2$  kg/m<sup>3</sup>.
  - g.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior do que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
  - g.2) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- h) A marcação na face inferior da base do berço indica a espessura máxima do colchão a ser usado com o berço.

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para limpezas mais pesadas utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilizar:


- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.




















c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximos a paredes com bolor ou mofo.

d) Sempre deixe os móveis com uma distância de 3,0 a 5,0 cm das paredes, para permitir a circulação de ar.

## IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

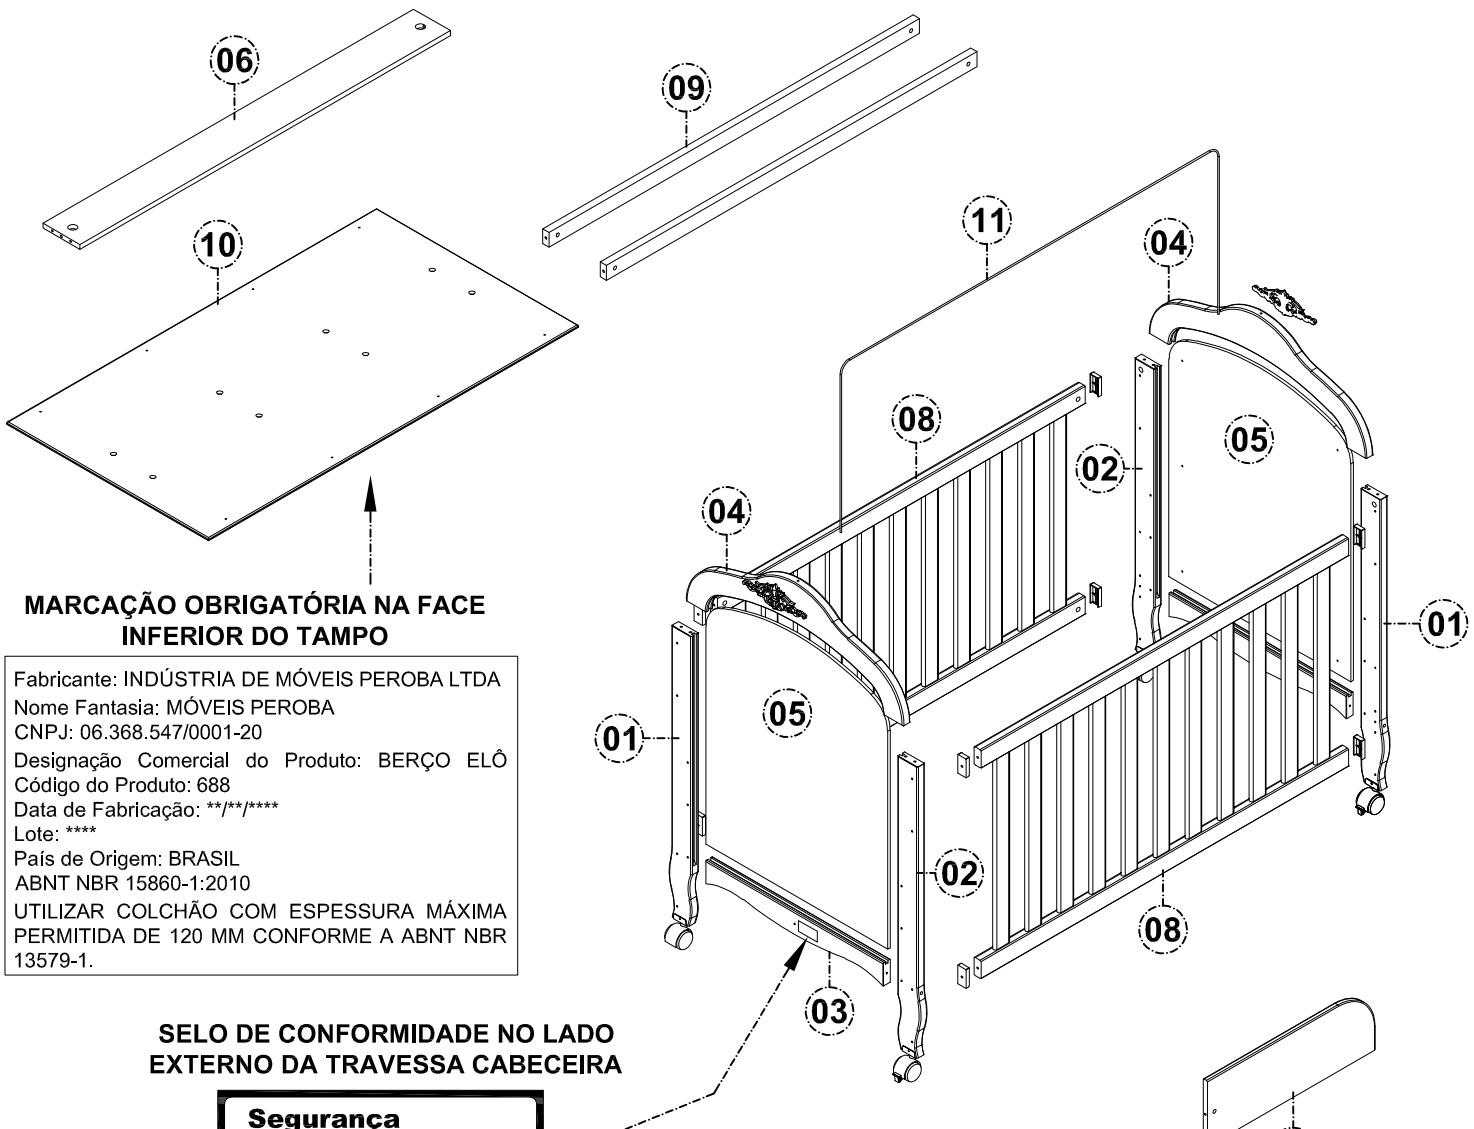

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

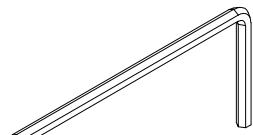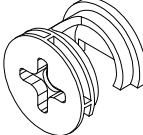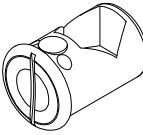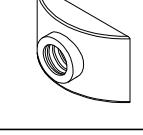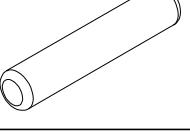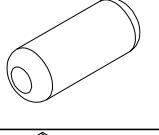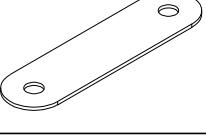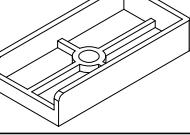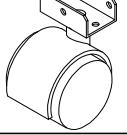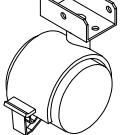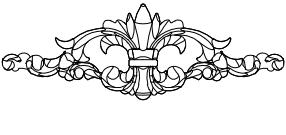ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Pé direito	02	741	07	Barra proteção lateral	01	664
02	Pé esquerdo	02	742	08	Grade fixa	02	665
03	Travessa cabeceira	02	744	09	Barrote berço 1300	02	748
04	Moldura	02	743	10	Tampo estrado/base berço	01	746
05	Painel cabeceira	02	745	11	Suporte cortinado	01	675
06	Barra inferior 1300	01	724				
 <b>A - Parafuso TP13 SXINT 7"x100 s/ pont</b> 04 UN				 <b>B - Parafuso TP13 SXINT 1/4"x70 s/ pont</b> 02 UN			
 <b>C - Parafuso TP13 SXINT 1/4"x60 s/ pont</b> 12 UN				 <b>D - Chave allen 04 mm</b> 01 UN			
 <b>E - Parafuso CH PHS 4 x 20 c/ pont</b> 08 UN		 <b>F - Parafuso CH PHS 3,5 x 14 c/ pont</b> 20 UN		 <b>G - Minifix haste PHS ROSC SOB</b> 05 UN			
 <b>H - Minifix tambor</b> 15x11 mm 04 UN		 <b>I - Minifix tambor</b> 12x11 mm 01 UN		 <b>J - Bucha cilíndrica</b> soberba 04 UN			
 <b>K - Bucha p/ porca</b> sextavada c/ acab. 08 UN		 <b>L - Porca</b> sextavada 1/4" 08 UN		 <b>M - Porca cilíndrica</b> 12x12 1/4" 04 UN			
 <b>N - Porca elíptica</b> 1/4" 02 UN		 <b>O - Caviglia</b> 6x30 04 UN		 <b>P - Caviglia</b> 8x20 04 UN			
 <b>Q - Chapa reforço</b> reta 02 UN		 <b>R - Ponteira grade</b> 08 UN		 <b>S - Rodízio CH U</b> 26 mm Ø50 mm s/ trava 02 UN			
 <b>T - Rodízio CH U</b> 26 mm Ø50 mm C/ trava 02 UN		 <b>U - Aplique</b> provençal 02 UN					
 <b>Cola</b> 01 UN							


**NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:**




01 Montador



Chave Philips

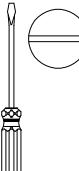

Chave Fenda

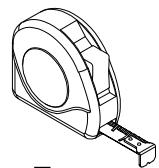

Trena

# MONTAGEM PASSO A PASSO

**1º** - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem.

**2º** - Identifique as peças e acessórios.

**3º** - Parafuse uma travessa de cabeceira em um dos pés direitos e em um dos pés esquerdos, usando parafuso TP13 SXINT 7x100 s/p.

**4º** - Encaixe um dos painéis de cabeceira nos rasgos dos pés e da travessa de cabeceira.

**5º** - Retire a película da fita dupla-face do aplique provençal com o auxílio da trena, centralize e fixe-o na moldura, conforme imagem ao lado.

**6º** - Na moldura, passe cola nas furações das buchas cilíndricas soberbas e das cavilhas. Encaixe as buchas e as cavilhas no lugar. Parafuse as hastes de minifix nas buchas. Passe cola nas furações das cavilhas nos pés do berço. Fixe a moldura nos pés usando cavilha 8x20 e tambor minifix 15x11, **mantendo o aplique para o lado externo**.




**7º** - Repita o processo para montar a outra cabeceira.

**ATENÇÃO:** Este berço pode ser montado com um Kit Capitonê opcional para as cabeceiras, que é vendido separadamente.


Caso você tenha adquirido o Kit Capitonê opcional, abra a embalagem do kit e fixe-o nas cabeceiras conforme o manual que o acompanha.

Após a fixação do kit, prossiga com a montagem normalmente, conforme este manual.

Caso não tenha adquirido o kit, ignore esta etapa.

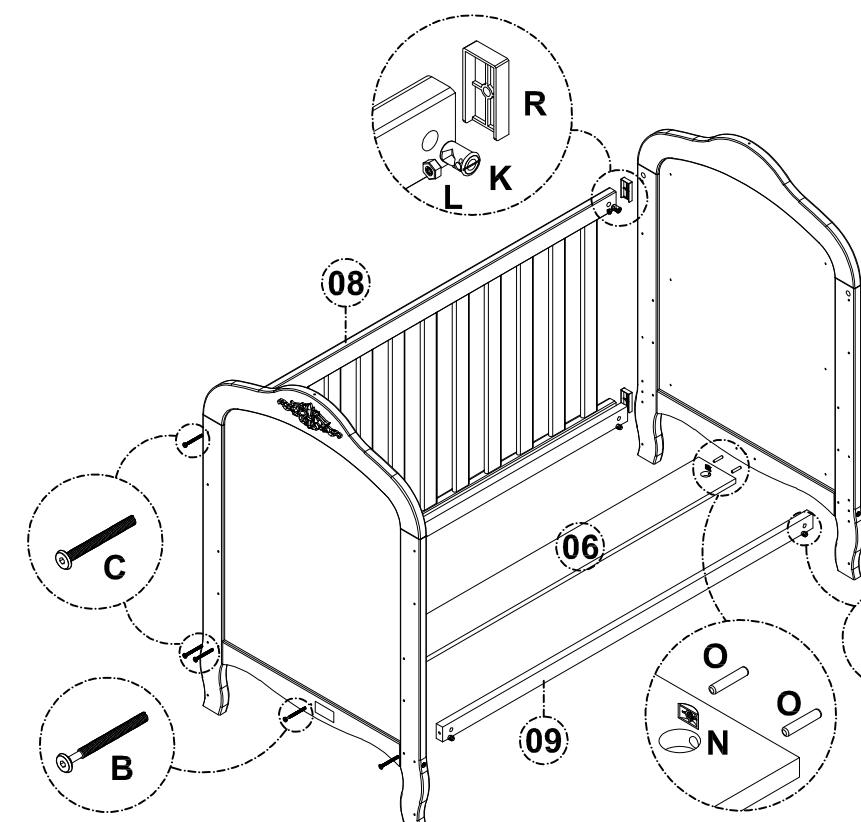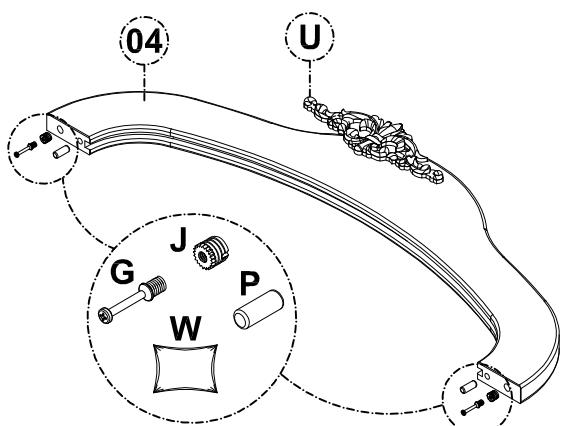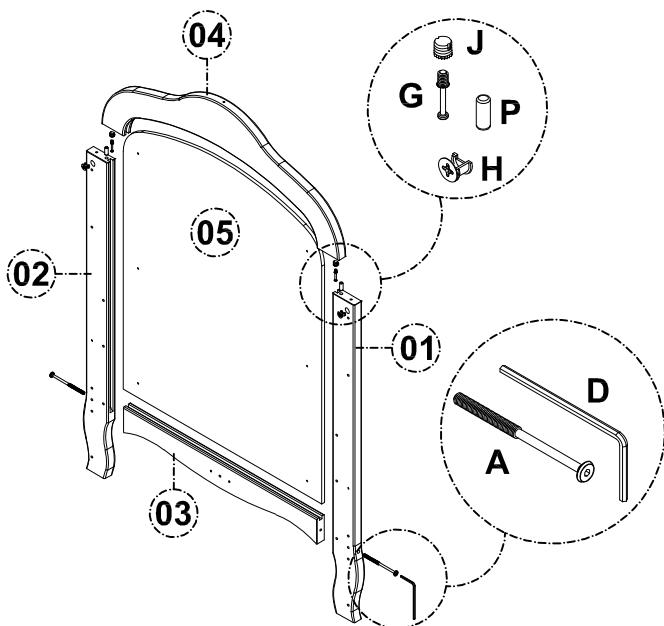


**8º** - Encaixe as porcas sextavadas nas buchas para porca, conforme desenho abaixo:

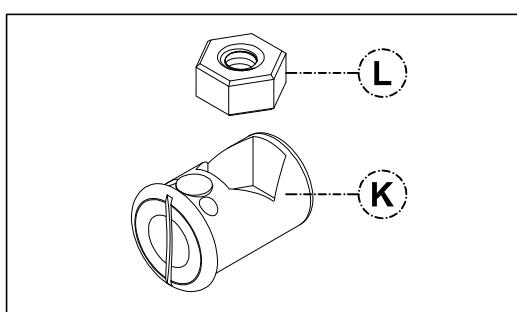


**9º** - Encaixe as buchas com as porcas nas furações da grade fixa, de modo que no momento da montagem o **parafuso passe primeiro pela bucha e depois pela porca**, conforme desenhos a seguir:


# MONTAGEM PASSO A PASSO

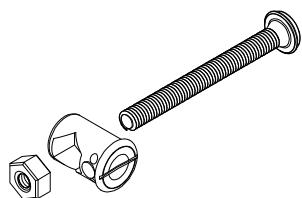

**CERTO**

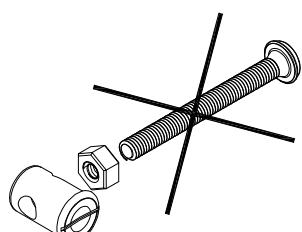

**ERRADO**

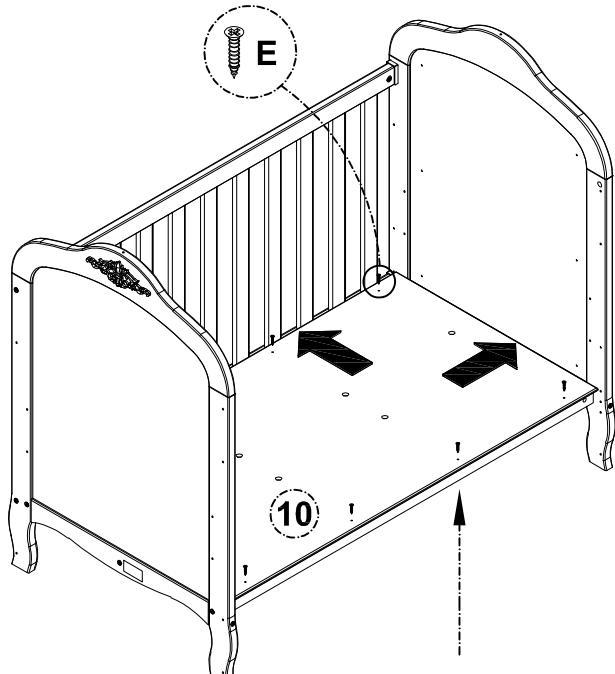

**FACE COM AS MARCAÇÕES  
OBRIGATÓRIAS PARA  
BAIXO**

**10º** - Encaixe as ponteiras de grade nas pontas das grades fixas, conforme desenho na página 5/7.

**11º** - Parafuse a grade nos pés utilizando parafuso TP13 SXINT 1/4"x60 s/ pont. Se necessário, use a chave de fenda para alinhar as buchas com as porcas sextavadas dentro das furações.

**12º** - Fixe a barra inferior 1300 nas travessas cabeceiras usando cavilhas 6x30, parafuso TP13 SXINT 1/4"x70 s/ pont e porca elíptica.

**13º** - Escolha a altura do colchão e fixe os barrotes 1300 nos pés, na altura desejada, utilizando parafuso TP13 SXINT 1/4"x60 s/ pont e porca cilíndrica. Utilize a chave de fenda para ajudar a alinhar as porcas.

**14º** - Posicione o tampo estrado/base sobre os barrotes com as **marcações obrigatórias para baixo** (vide página 3/7).

**15º** - Com o auxílio de uma trena, alinhe o tampo sobre os barrotes, deixando uma distância de **± 09 mm** entre os painéis cabeceiras e o tampo e uma distância de **± 02 mm** entre as réguas da grade fixa e o tampo.


**16º** - Fixe o tampo sobre os barrotes com parafuso CH PHS 4x20 c/ pont., conforme desenho ao lado.

**17º** - Fixe a outra grade fixa repetindo o processo dos passos **8º** ao **11º**.

**18º** - Fixe os rodízios nos pés do berço. Fixe os rodízios com trava de um lado e os sem trava do outro, conforme desenho abaixo, utilizando 03 parafusos CH PHS 3,5x14 c/p por rodízio.

**19º** - Encaixe o suporte de cortinado nas molduras

**20º** - Verifique se todas as conexões de montagem estão bem apertadas e se os mecanismos de travamento estão acionados antes de utilizar o berço.

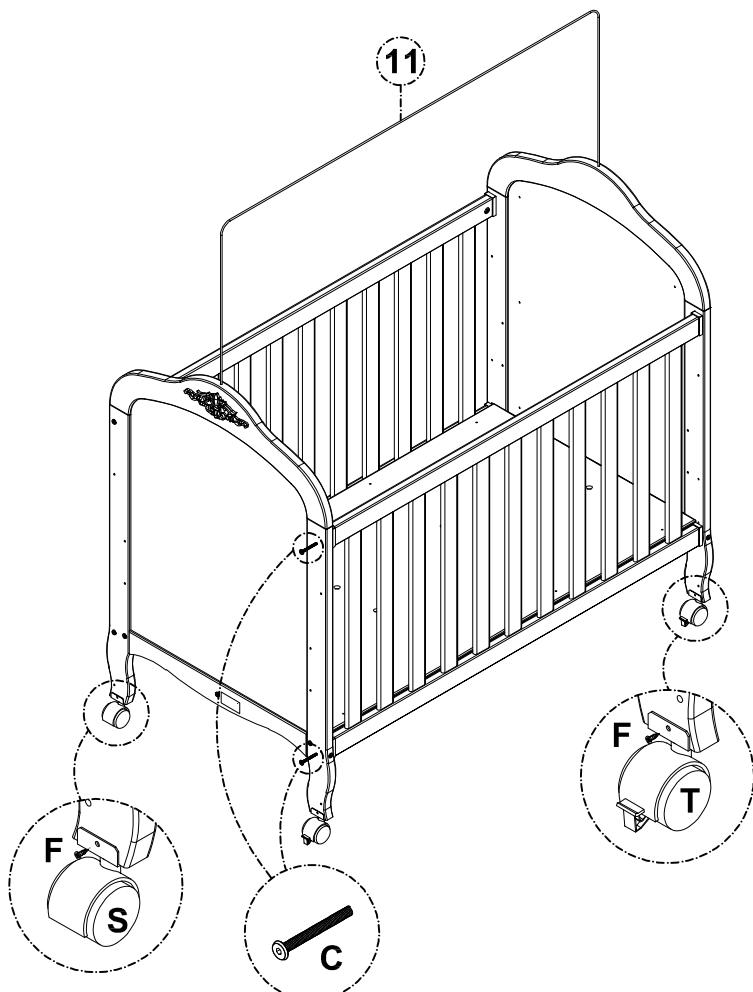


# DESMONTAGEM PARA TRANSPORTE

Caso o berço precise ser desmontado para fins de transporte, siga os seguintes passos:

- 1º- Retire uma das grades fixas.
- 2º - Desparafuse os barrotes das cabeceiras, **(NÃO SEPARA OS BARROTES DO TAMPO ESTRADO/BASE)**.
- 3º - Desparafuse a barra inferior 1300.
- 4º - Por último desparafuse e remova a outra grade fixa.



**Não desmonte as cabeceiras, não remova os rodízios.**

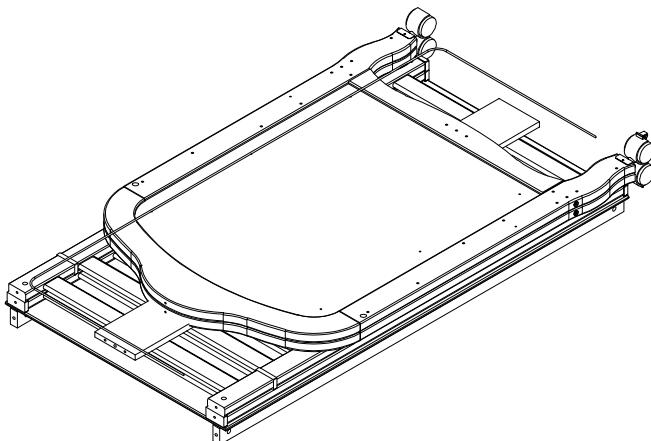

## TRANSFORMAÇÃO EM MINICAMA OU MINISOFÁ

No futuro, para transformar o berço em minicama, siga esses passos:


- 1º- Remova o suporte cortinado e os rodízios.
- 2º - Desparafuse uma das grades, os barrotes da base do colchão **(NÃO SEPARA OS BARROTES DO TAMPO ESTRADO/BASE)**, a barra 1300 e por fim a outra grade.
- 3º - Parafuse uma das grades nas furações mais baixas dos pés, conforme imagem ao lado.
- 4º- Parafuse os barrotes da base do colchão nas furações mais baixas da cabeceira.
- 5º - Fixe a barra 1300 nos pés do berço, na lateral, conforme desenho abaixo.
- 6º - Por fim, fixe a barra de proteção no pé e na barra 1300, conforme desenho abaixo.
- 7º - Para usar o produto como minisofá, basta não fixar a barra de proteção lateral.

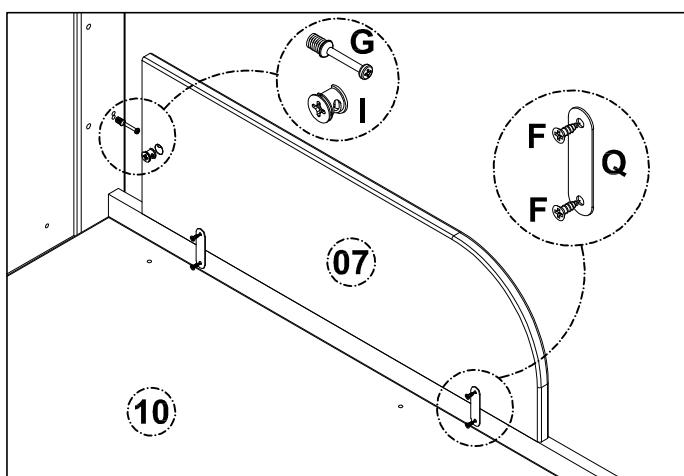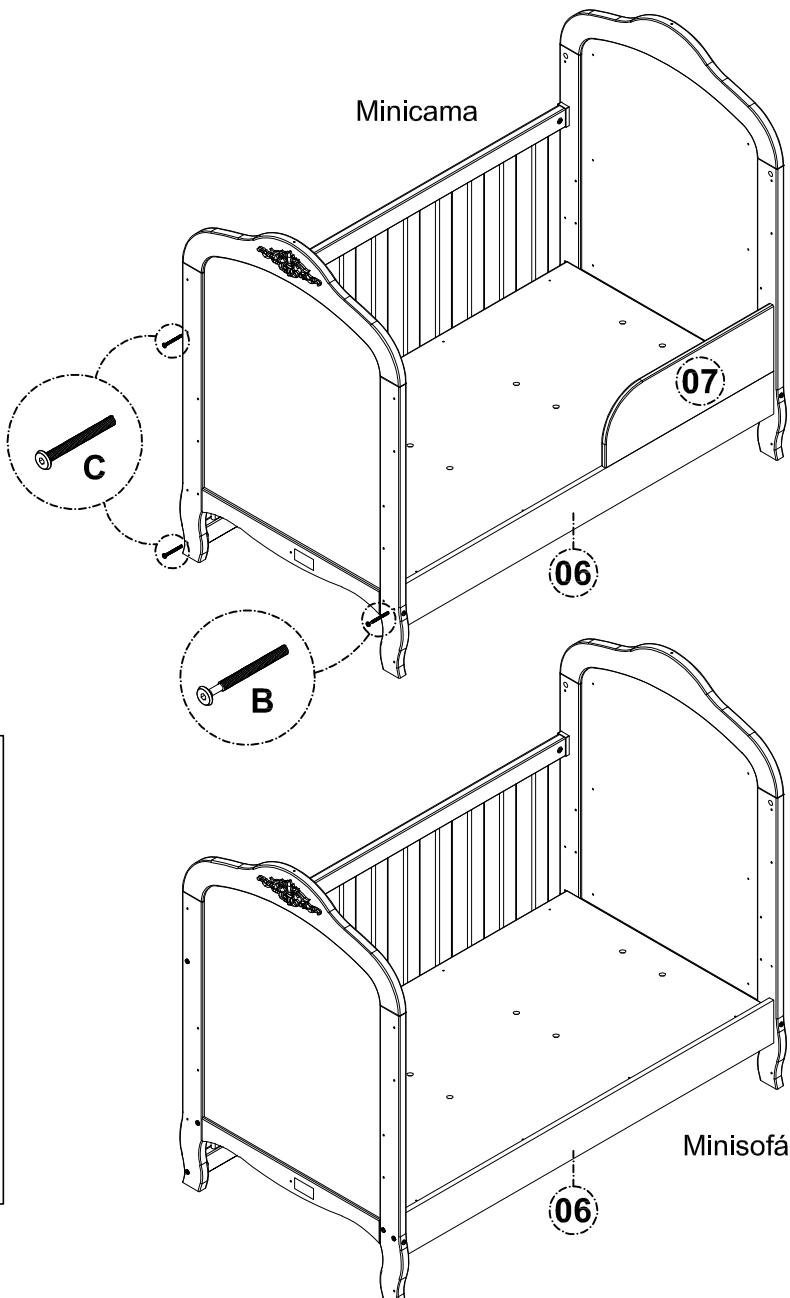

## "IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."



INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA  
CNPJ: 06.368.547/0001-20  
Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890, Bairro Canivete  
Cep: 29909-070 Linhares-ES  
Tel: (27) 3264-7900 Fax: (27) 3264-7904  
[www.moveisperoba.com.br](http://www.moveisperoba.com.br)

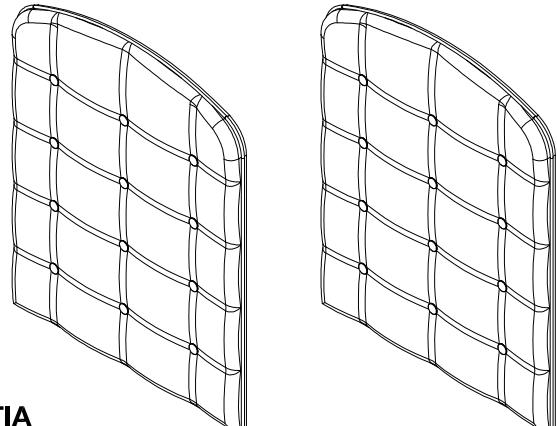

### TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

#### **6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

### **PREENCHA OS DADOS ASEGUIR:**

Data da compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

# ADVERTÊNCIAS

a) **ADVERTÊNCIA:** Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço.

b) **ADVERTÊNCIA:** Não utilize este produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilize somente peças de reposição aprovadas pela Indústria de Móveis Peroba Ltda.

## RECOMENDAÇÕES DE USO

a) Todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário;

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:



Para limpeza utilize somente pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco.

### NÃO UTILIZE:

- Pano encharcado, porque o acumulo de água causa danos ao produto;
- Pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o produto.

## IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Estofado capitonê	02	2530

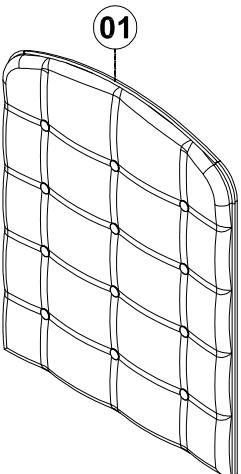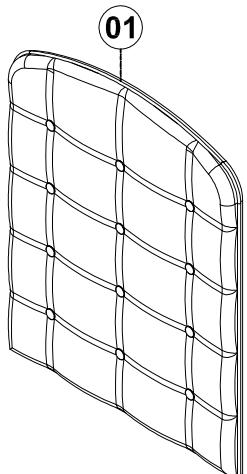

A - Parafuso CH PHS  
4x25 c/ pont - 12 unid


### NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:



01 Montador



Trena

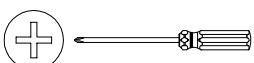

Chave Philips

# MONTAGEM PASSO A PASSO

**1º** - Primeiramente leia com atenção o manual de montagem que acompanha o berço.

**2º** - Após a montagem das cabeceiras do berço, conforme o manual que o acompanha, identifique as peças e acessórios desse kit.




**3º** - **Posicione o estofado capitonê no lado externo da cabeceira**, encaixando-o no rebaixo formado pelos pés e o painel de cabeceira. Após encaixá-lo no rebaixo, o empurre de modo que encoste na moldura do berço.

**4º** - Pelo lado interno da cabeceira, com parafuso CH PHS 4x25 c/ ponteira que acompanha esse kit, use as pré-furações no painel de cabeceira e fixe o estofado capitonê ao painel. Use 06 parafusos para realizar a fixação.

**5º** - Repita o processo na outra cabeceira.

**6º** - Certifique-se que os estofados capitonê estão bem fixados nas cabeceiras.

**7º** - Volte para o manual do berço e continue a montagem normalmente.

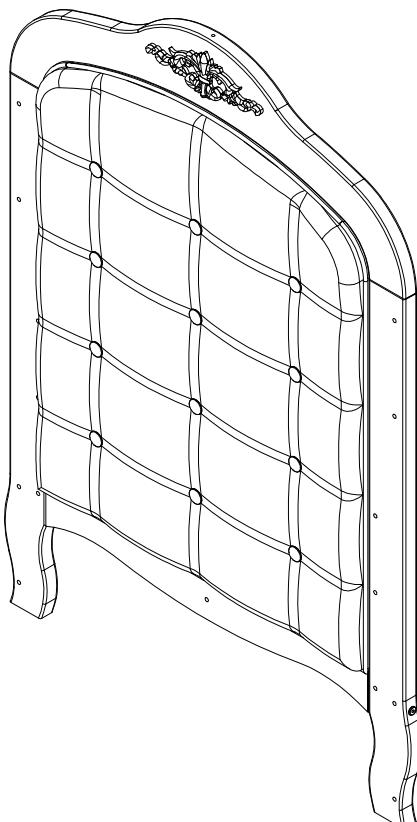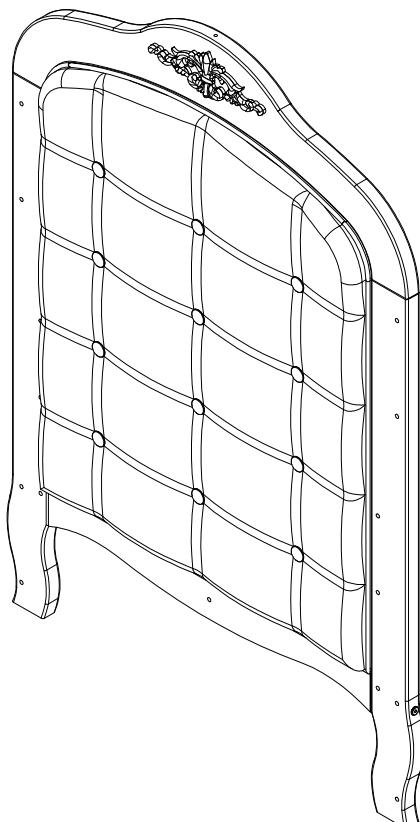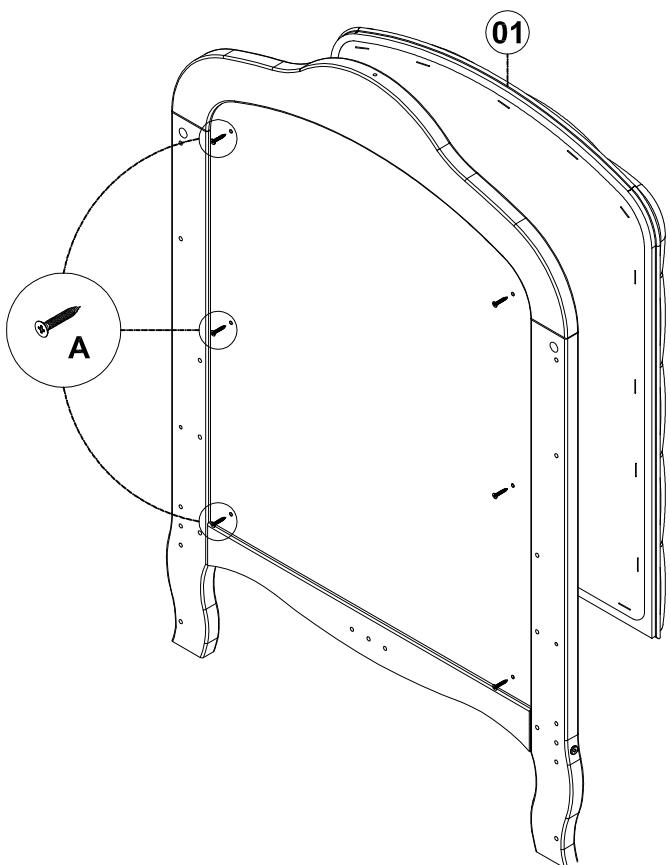


# MANUAL DE MONTAGEM - CÔMODA 01 PT 2020

# Peroba


## Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA  
CNPJ: 06.368.547/0001-20  
Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890  
Bairro Canivete Cep: 29909-070  
Linhares - ES  
Tel: (27) 3264-7900  
Fax: (27) 3264-7904  
[www.moveisperoba.com.br](http://www.moveisperoba.com.br)


Elô 01 Pt 2020  
Cód: 600

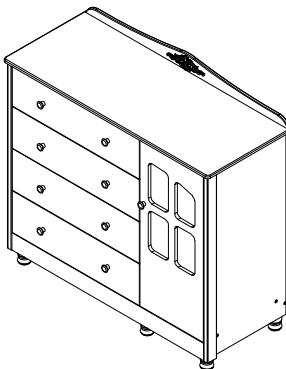

Elô 01 Pt Lisa 2020  
Cód: 601

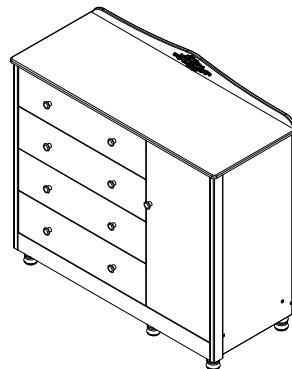

Noah 01 Pt 2020  
Cód: 602

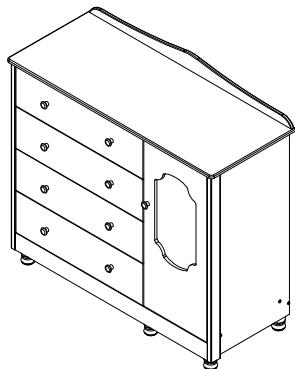

### TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

### PREENCHA OS DADOS ASEGUIR:


Data da compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

Elaboração:	Versões:	Descrição:	Data:	Código doc.:	Página:
Pablo Henrique Boldrini	03	Alteração dos códigos para TekSystem	25/03/2021	626	1/6
E-mail: <a href="mailto:mp@moveisperoba.com.br">mp@moveisperoba.com.br</a>	04	Alteração na corrediça	12/05/2022		
	05	Alteração do código do tampo.	20/03/2023		

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

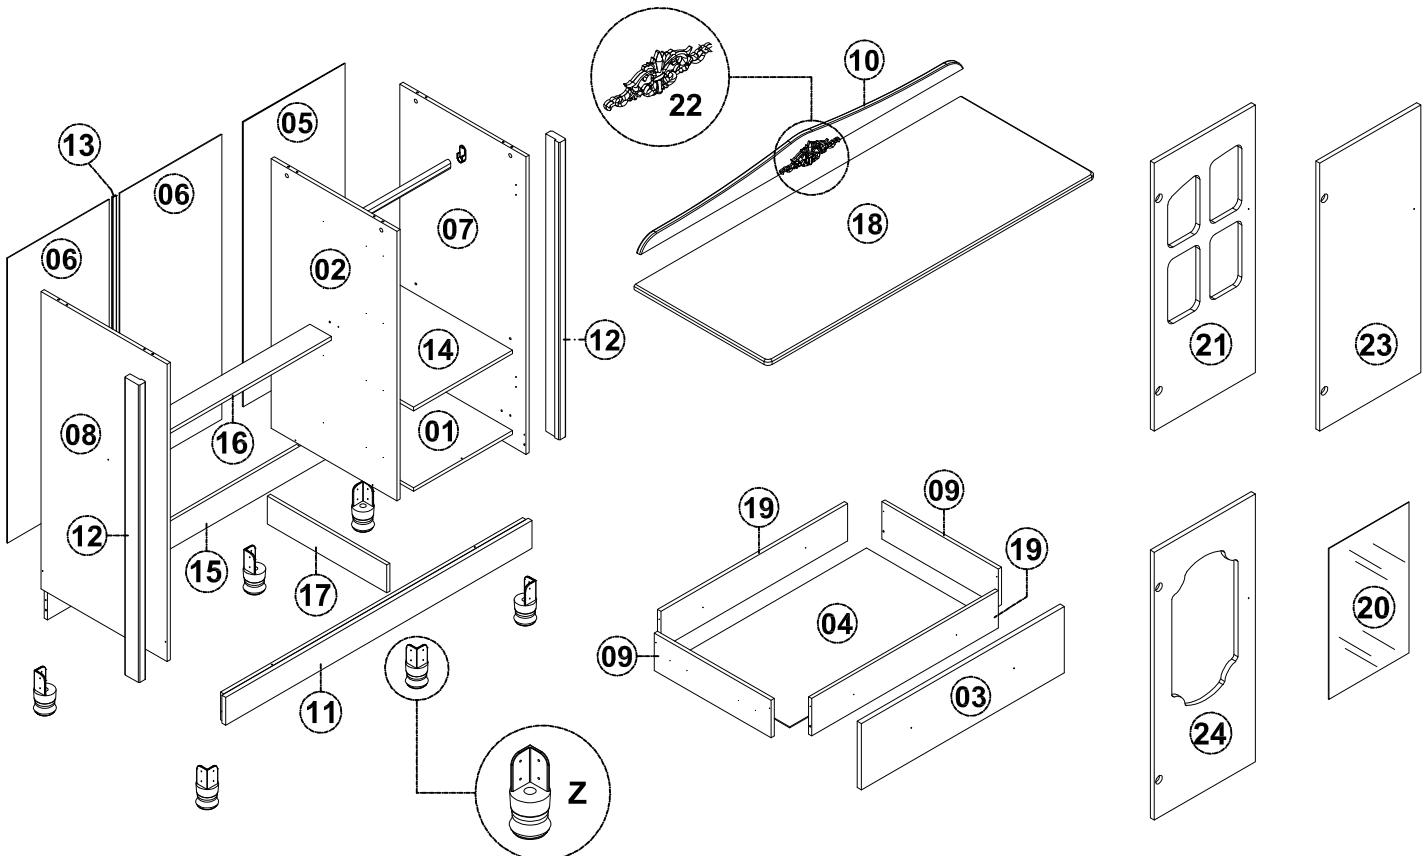


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Base	01	573
02	Divisão	01	607
03	Frente gaveta grande	04	340
04	Fundo gaveta grande	04	342
05	Fundo traseiro pintado	01	617
06	Fundo traseiro sem pintar	02	618
07	Lateral direita	01	615
08	Lateral esquerda	01	616
09	Lateral gaveta grande	08	318
10	Moldura chapéu	01	613
11	Moldura inferior grampeada	01	574
12	Moldura lateral	02	614
13	Perfil I 920 mm	01	619
14	Prateleira pequena móvel	01	332
15	Rodapé traseiro	01	571
16	Sarrafo gaveta	01	385
17	Sarrafo rodapé	01	541
18	Tampo	01	390
19	Traseiro/pré-frente gaveta grande	08	317

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
<b>ELÔ 01 PT - Cód: 2555</b>			
20	Acrílico	01	609
21	Porta ELÔ	01	608
22	Aplique provençal	01	531

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
<b>ELÔ 01 PT LISA - Cód: 2556</b>			
23	Porta ELÔ LISA	01	610
22	Aplique provençal	01	531
<b>ELÔ 01 PT - Cód: 2555</b>			
20	Acrílico	01	609
24	Porta NOAH	01	611

## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

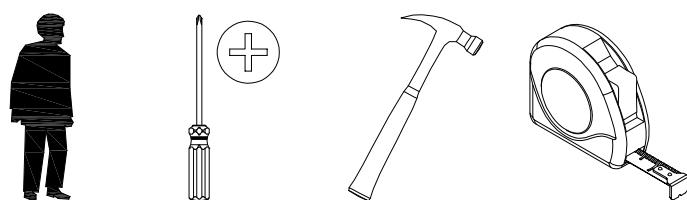

A - TP10 Ph 5x40 s/p 05 unid	B - Ch Est 5x40 s/p 07 unid	C - Ch Ph 5x40 c/p 03 unid	D - Flang Ph 4x40 c/p 08 unid	E - Flang Ph 4x30 c/p 01 unid	F - Ch Ph 3,5x35 c/p 16 unid
G - Ch Ph 3,5x25 c/p 06 unid	H - Flang. Ph. 3,5x12 c/p - 26 unid	I - Ch Ph 3,5x12 c/p 04 unid	J - Ch Ph 3,5x10 c/p 125 unid	K - Minifix haste 06 unid	L - Minifix tambor 06 unid

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

M - Prego 10x10 100 unid	N - Cavilha 6x30 31 unid	O - Suporte prateleira 04 unid	P - Suporte p/ acrílico 10 unid	Q - Suporte cabiceiro 02 unid	R - Tampa parafuso 10 mm - 06 unid
S - Tampa furo adesivo - 06 unid	T - Fixa fundo 20 unid	U - Cantoneira "L" 04 unid	V - Puxador 09 unid	W - Dobradiça 26 mm 02 unid	
X - Corrediça telescópica 300 mm 04 pares	Y - Cabideiro 369 mm 01 unid	Z - Pé redondo regulável 06 unid			

## MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem.

2º - Identifique as peças e acessórios.

3º - Fixe o rodapé traseiro nas laterais utilizando cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p.

4º - Fixe a moldura inferior grampeada nas laterais utilizando cavilhas 6x30 e parafusos Ch Est 5x40 s/p.

5º - Fixe os pés plásticos reguláveis nas laterais e rodapés utilizando parafusos 3,5x12 Flang. Ph, conforme desenho ao lado. **OBS:** Use uma trena marcar o local de fixação dos pés centrais no rodapé traseiro e na moldura inferior grampada. O centro desses pés deve ficar a uma distância de 37,5 cm da lateral direita, de modo que a pós a montagem, fiquem alinhados com a divisão da cômoda.

6º - Fixe o sarrofô rodapé nos pés centrais com parafusos 3,5x12 Flang. Ph, e no rodapé traseiro e na moldura inferior grampeada com cantoneiras "L" e parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.


7º - Fixe a base na lateral direita com cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p, e nos rodapé e na moldura inferior grampeada com parafusos Ch Est 5x40 s/p.

8º - Fixe a divisão na base com cavilhas 6x30 e parafusos Ch Est 5x40 s/p.

9º - Fixe o sarrofô gaveta na lateral esquerda utilizando cavilha 6x30 e parafuso TP10 Ph 5x40 s/p e na divisão com parafuso Ch Est 5x40 s/p.

10º - Remova a película da fita dupla face do aplique provençal. Com o auxílio de uma trena fixe o aplique no centro da moldura chapéu. **Obs: A fixação do aplique é opcional. O aplique não está disponível para o modelo NOAH**

11º - Fixe a moldura chapéu no tampo com parafusos Ch Ph. 5x40 c/p, vazando a furação que é pré-furada. **Obs: A fixação da moldura chapéu é opcional.**

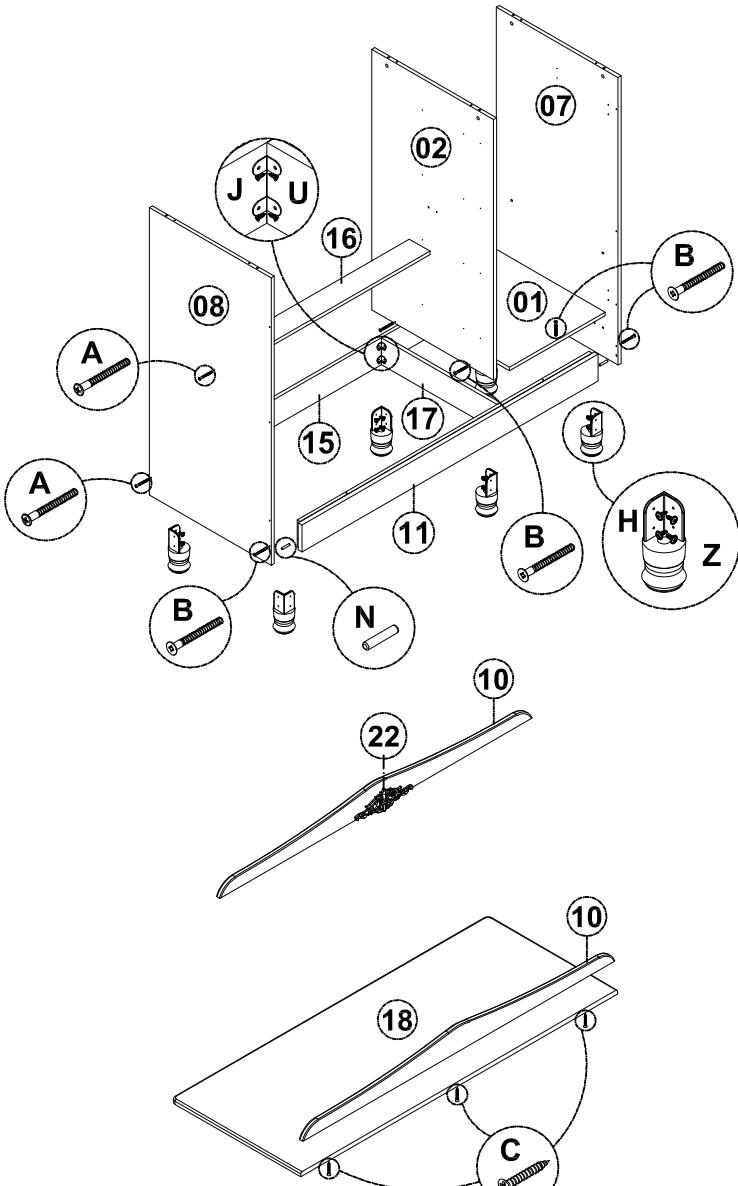

# MONTAGEM PASSO A PASSO

**12º** - Fixe o tampo nas laterais e na divisão usando cavilhas 6x30 com hastes e tambores minifix.



**12º** - Fixe as molduras laterais nas laterais da cômoda com parafusos Ch. Ph. 3,5x25 c/ pt.

**13º** - Encaixe os suportes prateleira na lateral direita e na divisão e encaixe a prateleira pequena móvel.


**14º** - Separe as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corredeira;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.


**15º** - Parafuse a parte **01 das corredeiras (desenho abaixo)** na divisão na lateral esquerda da cômoda, seguindo as marcações, usando **03 parafusos Ch. Ph. 3,5x10 c/ pt.**

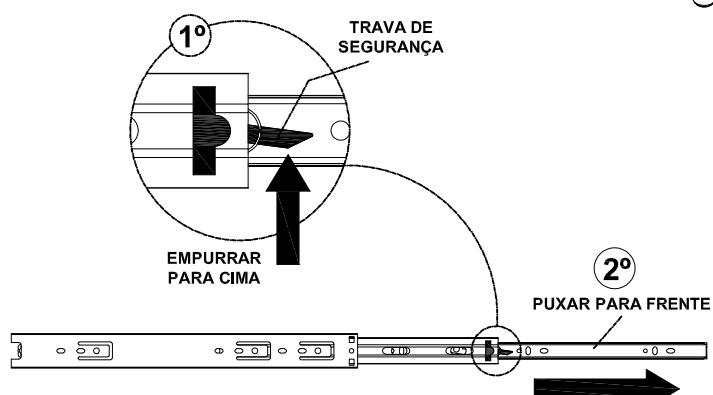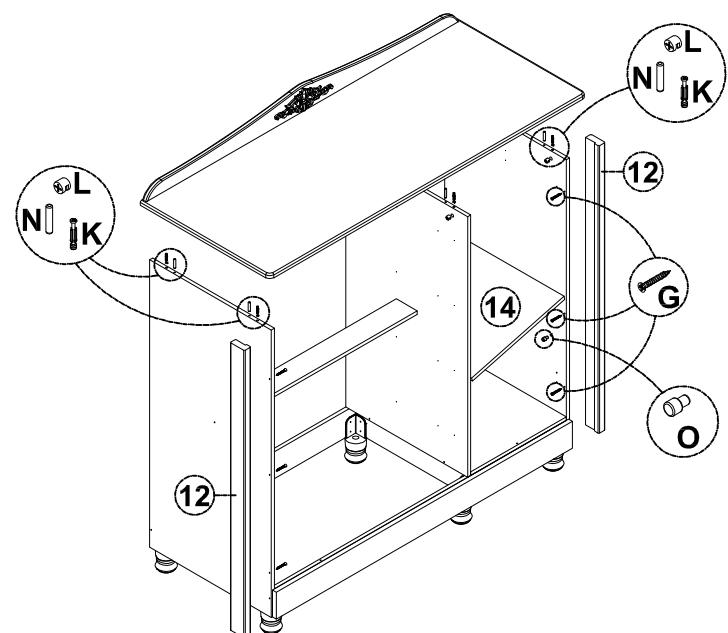


**PARTE 01**

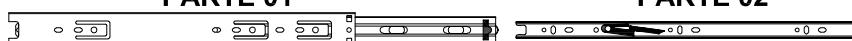

**PARTE 02**

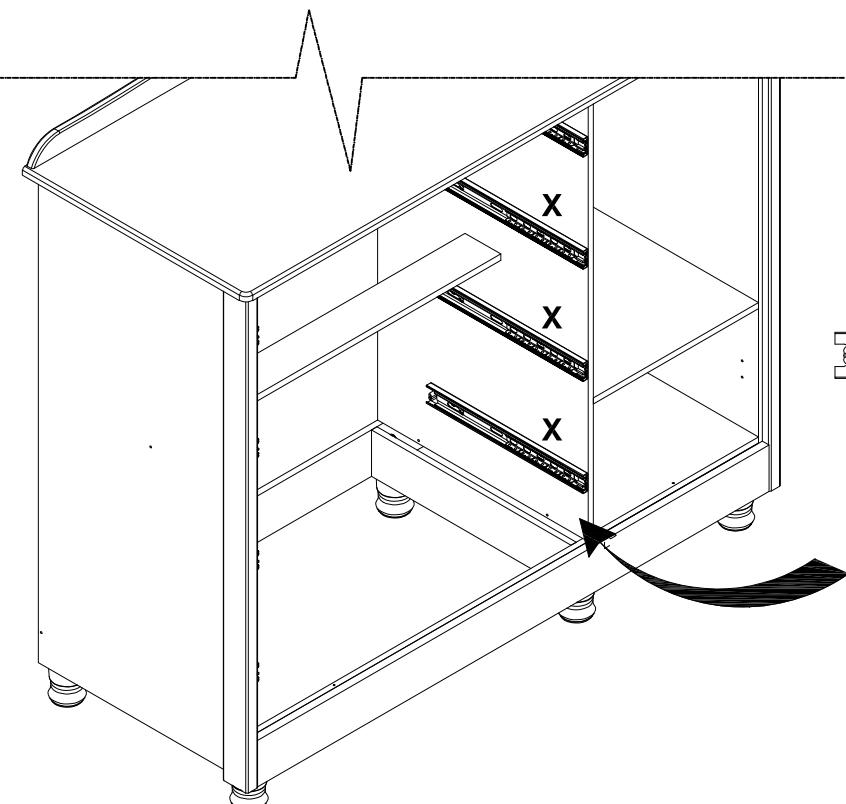

**PARTE 01**

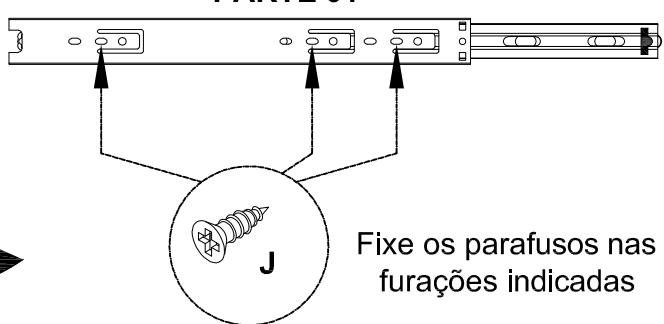

Fixe os parafusos nas furações indicadas

# MONTAGEM PASSO A PASSO

## - Montagem das Gavetas:

**16º** - Fixe as laterais de gaveta nos traseiros/pré-frentes de gaveta utilizando cavilhas 6x30 e parafusos Ch Ph 3,5x30 c/p.

**17º** - Encontre o esquadro da estrutura e fixe o fundo de gaveta, utilizando **04 parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p nos traseiros/pré-frentes e 03 parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p nas laterais de gaveta**, conforme desenho ao lado.

**18º** - Una a frente de gaveta ao caixote da gaveta com os puxadores e parafusos Flang Ph 4,0x40 c/p.

**19º** - Parafuse a parte 02 das corrediças (ver pág. 5/6) nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.

**20º** - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no armário, até ouvir um pequeno "clic".

**Atenção: caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, não use a FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.**

**21º** - Fixe os suportes de cabideiro na lateral direita e na divisão utilizando parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p. e pendure o cabideiro.

**22º** - Encaixe as buchas pretas dos calços das dobradiças nas furações da lateral direita e parafuse os calços utilizando os parafusos que os acompanham.




**23º** - Fixe o acrílico na porta janela (**Obs: a Cômoda Elô 01 Pt Lisa não possui acrílico**) utilizando os suportes de acrílico e os parafusos que os acompanham.

**24º** - Fixe as dobradiças na porta com **parafusos Ch Ph 3,5x12 c/p (que já acompanham as dobradiças)** e pendure a portas na cômoda.


**25º** - Fixe o puxadore na porta utilizando parafusos Flang Ph 4,0x30 c/p.

**26º** - Alinhe as gavetas com a porta e fixe os fundos traseiros utilizando pregos 10X10 e fixa fundos, juntamente com o perfil "I".


**27º** - Encaixe as tampinhas nas cabeças dos parafusos do lado externo.

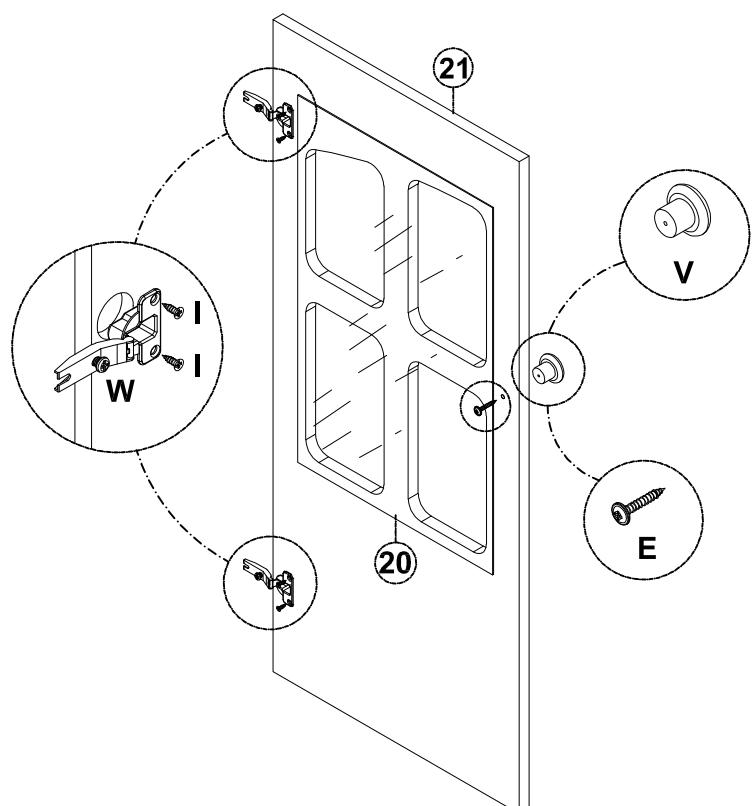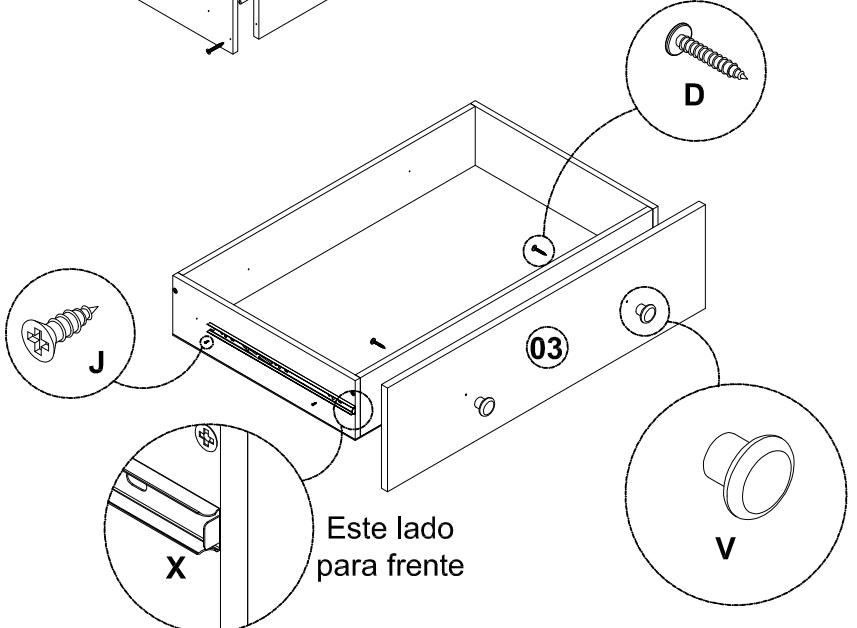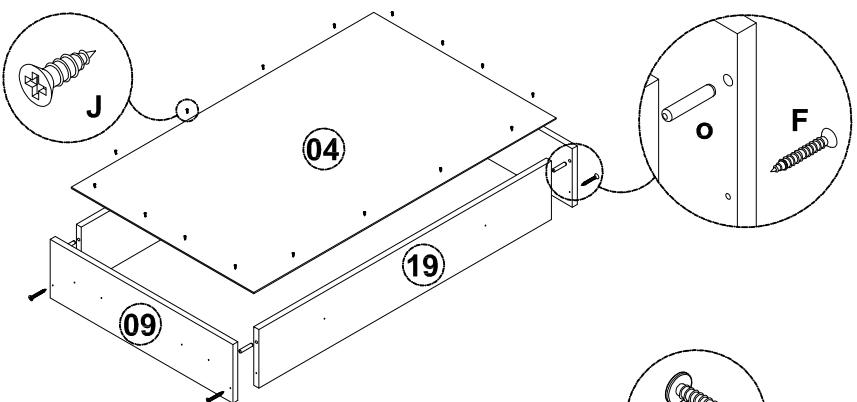


# MONTAGEM PASSO A PASSO

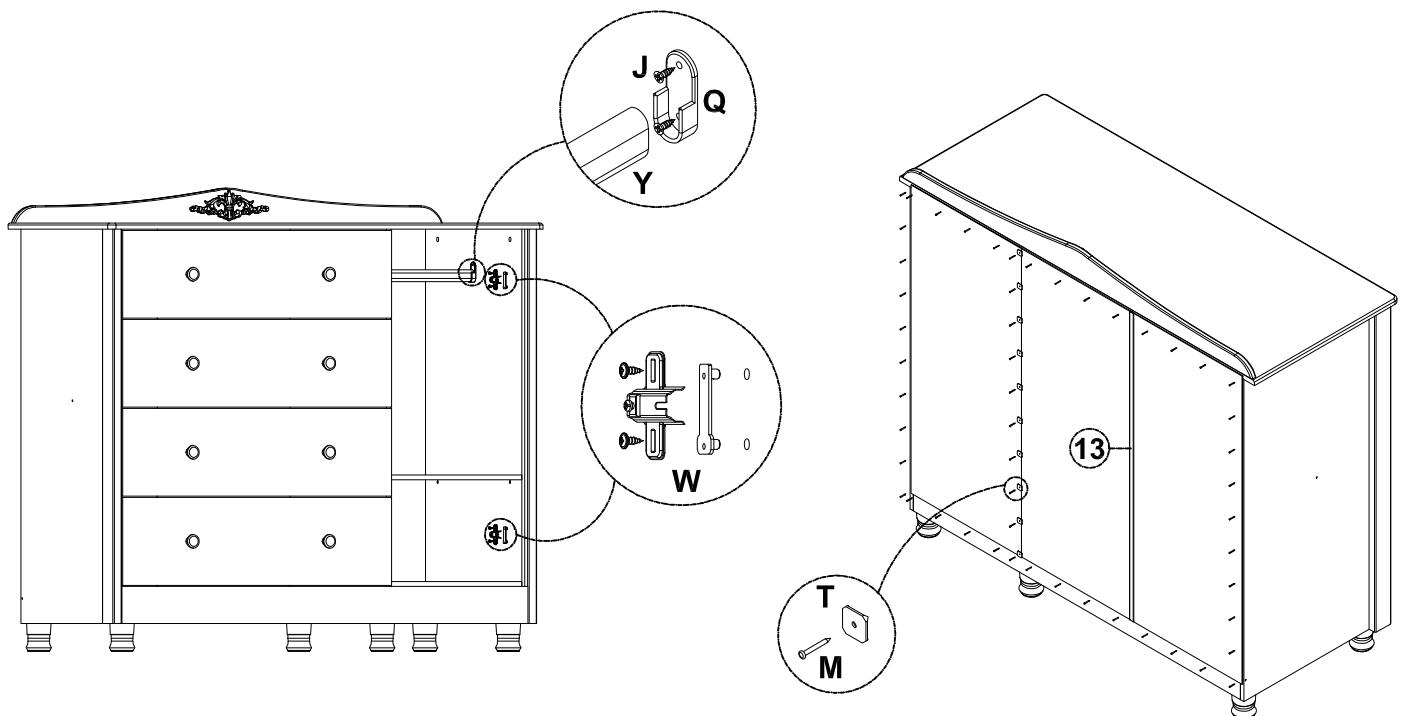

## MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO

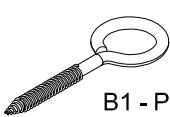

B1 - Pitão 4,2 x 53 mm  
02 unid

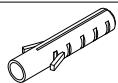


C1 - Bucha plástica expansiva  
01 unid



D1 - Abraçadeira Nylon 3,6 x 200 mm  
01 unid

- 1º - Parafuse o pitão na parte de trás do tampo da cômoda, na furação pré-existente.
- 2º - Defina o lugar onde a cômoda ficará e faça um furo na parede com broca 06 mm (não inclusa) na mesma direção do pitão da cômoda.
- 3º - Encaixe a bucha expansiva na furação da parede com ajuda de um martelo.
- 4º - Parafuse o outro pitão na bucha.
- 5º - Aproxime a cômoda e passe a abraçadeira nas dois pitões, prendendo o móvel à parede.
- 6º - Deixe uma distância de pelo menos 05 cm entre a cômoda e a parede.

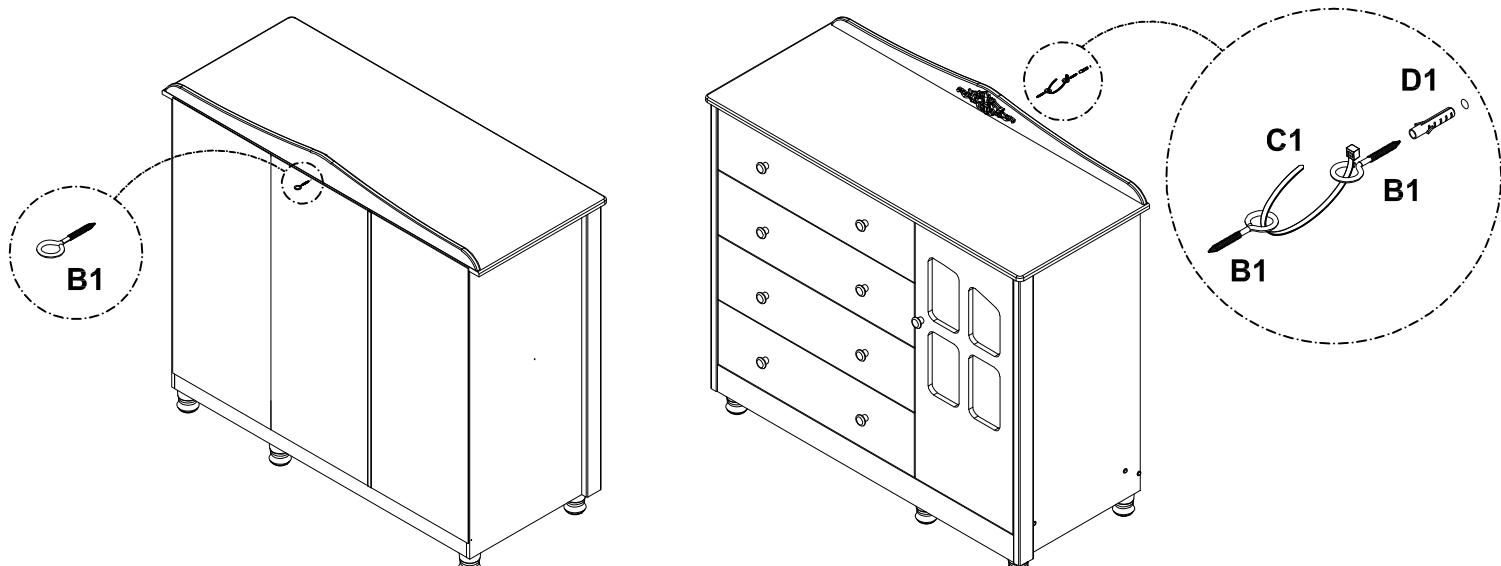

# MANUAL DE MONTAGEM - ARMÁRIO 04 PT 2020




**Peroba**  
Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA  
CNPJ: 06.368.547/0001-20  
Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890  
Bairro Canivete Cep: 29909-070  
Linhares - ES  
Tel: (27) 3264-7900  
Fax: (27) 3264-7904  
[www.moveisperoba.com.br](http://www.moveisperoba.com.br)

Elô 04 Pt 2020  
Cód: 521

Elô 04 Pt Lisa 2020  
Cód: 522

Noah 04 Pt 2020  
Cód: 594

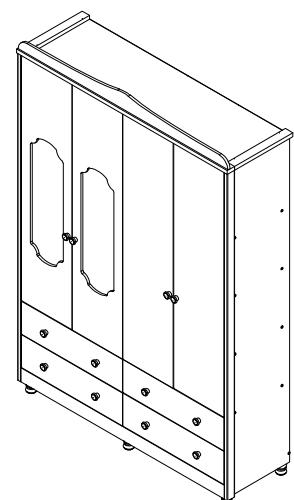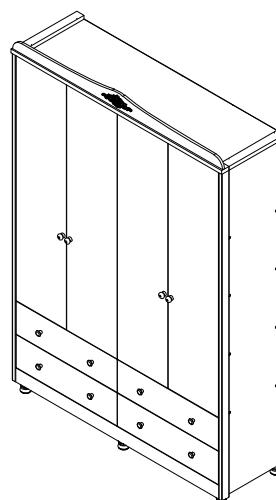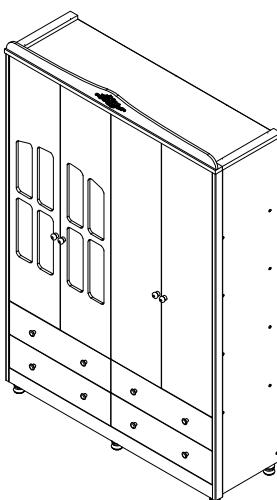

## TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicita-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

### 6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.


## PREENCHA OS DADOS ASEGURIR:

Data da compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.  
Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração: Pablo Henrique Boldrini	E-mail contato: <a href="mailto:mp@moveisperoba.com.br">mp@moveisperoba.com.br</a>	Data de Elaboração: 06/02/2020	Versão: 3ª	Data de alteração: 12/05/2022	Código: 563	Página: 1/7
--	---	-----------------------------------	---------------	----------------------------------	----------------	----------------

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

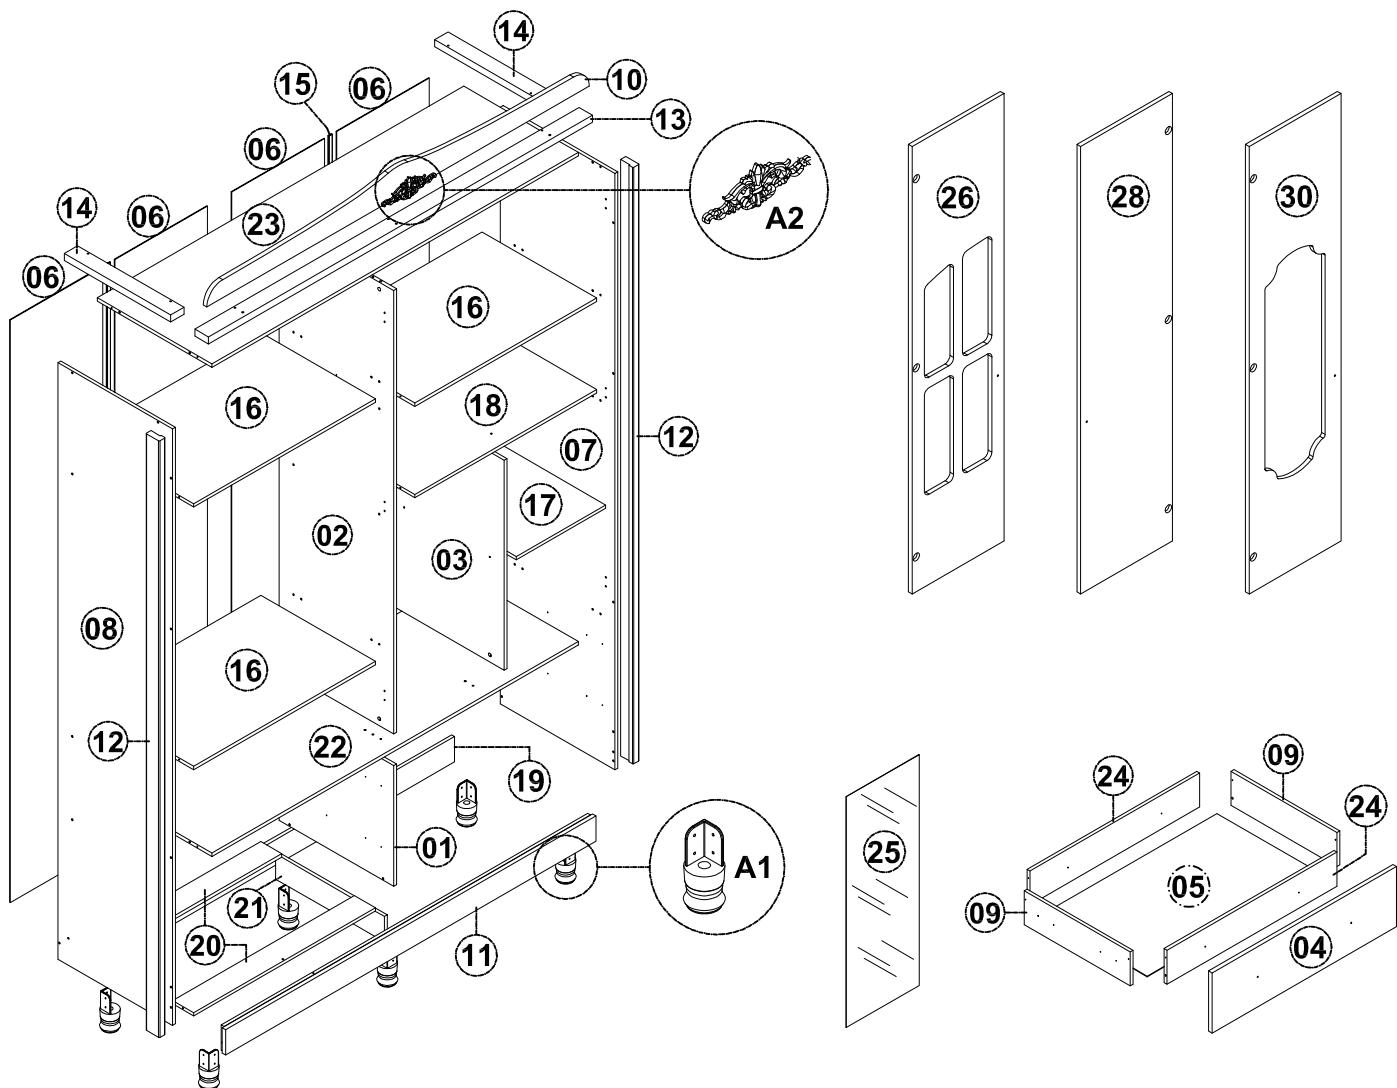

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Divisão gaveta	01	545
02	Divisão grande	01	544
03	Divisão pequena	01	466
04	Frente gaveta grande	04	340
05	Fundo gaveta grande	04	342
06	Fundo traseiro pintado	04	548
07	Lateral direita	01	533
08	Lateral esquerda	01	532
09	Lateral gaveta grande	08	318
10	Moldura chapéu	01	537
11	Moldura inferior grampeada	01	538
12	Moldura lateral	02	536
13	Moldura superior frontal	01	1720
14	Moldura superior lateral	02	1726
15	Perfil I 2070 mm	02	549
16	Prateleira grande fixa	03	341
17	Prateleira pequena fixa	01	334
18	Prateleira vazada	01	467
19	Rodapé traseiro	01	539
20	Sarrafo gaveta	02	540
21	Sarrafo rodapé	01	541
22	Tampo gaveteiro	01	547

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓDIGO
23	Tampo superior	01	546
24	Traseiro/pré-frente gaveta grande	08	317

## ELÔ 04 PT 2020 - Cód: 4482

25	Acrílico	02	530
26	Porta direita ELÔ	01	528
27	Porta esquerda ELÔ	01	527
28	Porta lisa	02	529
29	Aplique provençal	01	531


## ELÔ 04 PT LISA 2020 - Cód: 4483

28	Porta lisa	04	529
----	------------	----	-----




## NOAH 04 PT 2020 - Cód: 4484

25	Acrílico	02	530
30	Porta direita NOAH	01	599
31	Porta esquerda NOAH	01	598
28	Porta lisa	02	529

**NECESSÁRIO  
PARA  
MONTAGEM:**

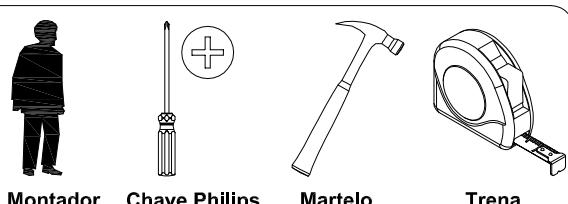

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

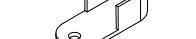					
<b>A - TP10 Ph 5x40 s/p 22 unid</b>	<b>B - Ch Est 5x40 s/p 23 unid</b>	<b>C - Flang Ph 4x40 c/p 08 unid</b>	<b>D - Flang Ph 4x30 c/p 04 unid</b>	<b>E - Ch Ph 3,5x35 c/p 23 unid</b>	<b>F - Ch Ph 3,5x25 c/p 08 unid</b>
					
<b>G - Flang. Ph. M4 4x22 c/ porca - 06 unid</b>	<b>H - Flang. Ph. 3,5x12 c/p - 26 unid</b>	<b>I - Ch Ph 3,5x12 c/p 24 unid</b>	<b>J - Ch Ph 3,5x10 c/p 106 unid</b>	<b>K - Minifix haste 06 unid</b>	<b>L - Minifix tambor 06 unid</b>
					
<b>M - Prego 10x10 200 unid</b>	<b>N - Cavilha 6x50 02 unid</b>	<b>O - Cavilha 6x30 54 unid</b>	<b>P - Suporte p/ acrílico 20 unid</b>	<b>Q - Suporte cabiceiro 04 unid</b>	<b>R - Tampa parafuso 10 mm - 20 unid</b>
					<b>W - Dobradiça 26 mm 12 unid</b>
	<b>X - Corrediça telescópica 300 mm 04 pares</b>				<b>A1 - Pé redondo regulável 06 unid</b>
		<b>Y - Cabideiro 737 mm 01 unid</b>	<b>Z - Cabideiro 360 mm 01 unid</b>		 <b>A2 - Applique provençal grande - 01 unid</b>

## MONTAGEM PASSO A PASSO

**1º** - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem.

**2º** - Identifique as peças e acessórios.

**3º** - Fixe o rodapé traseiro nas laterais utilizando cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p.


**4º** - Fixe a moldura inferior grampeada nas laterais utilizando cavilhas 6x30 e parafusos Ch Est 5x40 s/p.

**5º** - Fixe os pés plásticos reguláveis nas laterais e rodapés utilizando parafusos 3,5x12 Flang. Ph, conforme desenho ao lado. **OBS:** Use uma trena para centralizar os pés centrais no rodapé traseiro e na moldura inferior grampeada.

**6º** - Fixe o sarrofão rodapé nos pés centrais com parafusos 3,5x12 Flang. Ph, e no rodapé traseiro e na moldura inferior grampeada com cantoneiras "L" e parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.

**7º** - Fixe os sarrofões gaveta na lateral esquerda utilizando cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p, e no rodapé traseiro e na moldura inferior grampeada com parafusos Ch Est 5x40 s/p.

**8º** - Fixe a divisão gaveta nos sarrofões gaveta com cavilha 6x30 e parafuso Ch Est 5x40 s/p.

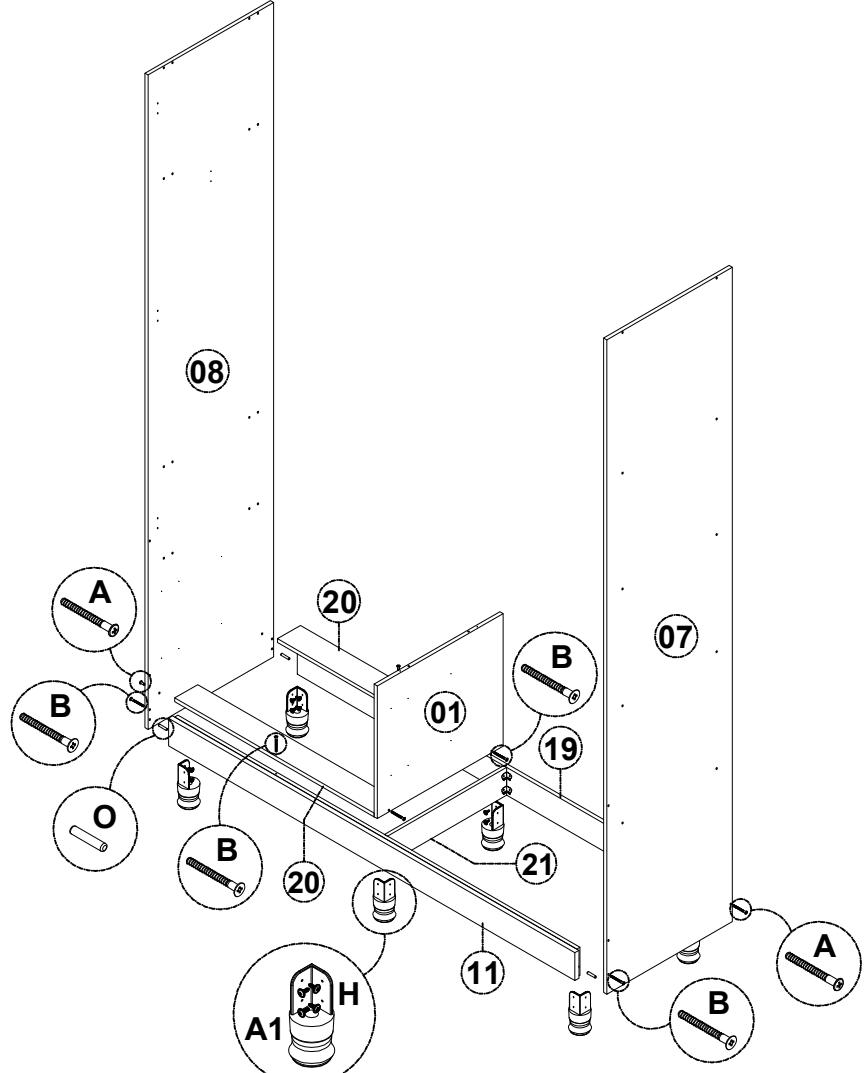

# MONTAGEM PASSO A PASSO

**9º** - Fixe o tampo gaveteiro nas laterais com cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p e na divisão gaveta com parafusos Ch Est 5x40 s/p.

**10º** - Encaixe as cavilhas 6x50 na divisão gavetas, transpassando o tampo gaveteiro.

**11º** - Parafuse as hastes minifix no tampo gaveteiro.



**12º** - Encaixe a divisão grande nas cavilhas 6x50 e nas hastes minifix. Faça a fixação com os tambores minifix.

**13º** - Fixe a divisão pequena no tampo gaveteiro com cavilhas 6x30, hastes e tambores minifix.

**14º** - Fixe a prateleira pequena fixa na lateral direita com cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p e na divisão pequena com cavilhas 6x30 e parafusos Ch Est 5x40 s/p.


**15º** - Fixe a prateleira vazada na lateral direita com cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p e nas divisões grande e pequena com cavilhas 6x30 e parafusos Ch Est 5x40 s/p.

**16º** - Fixe as prateleiras grandes fixas nas laterais com cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p e na divisão grande com cavilhas 6x30 e parafusos Ch Est 5x40 s/p.

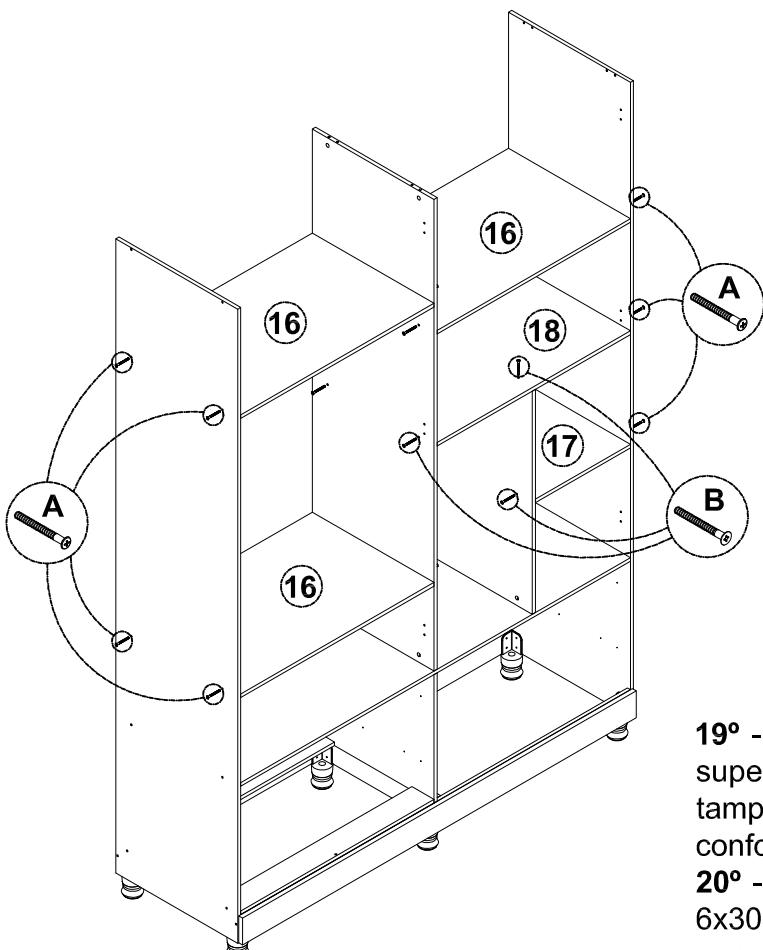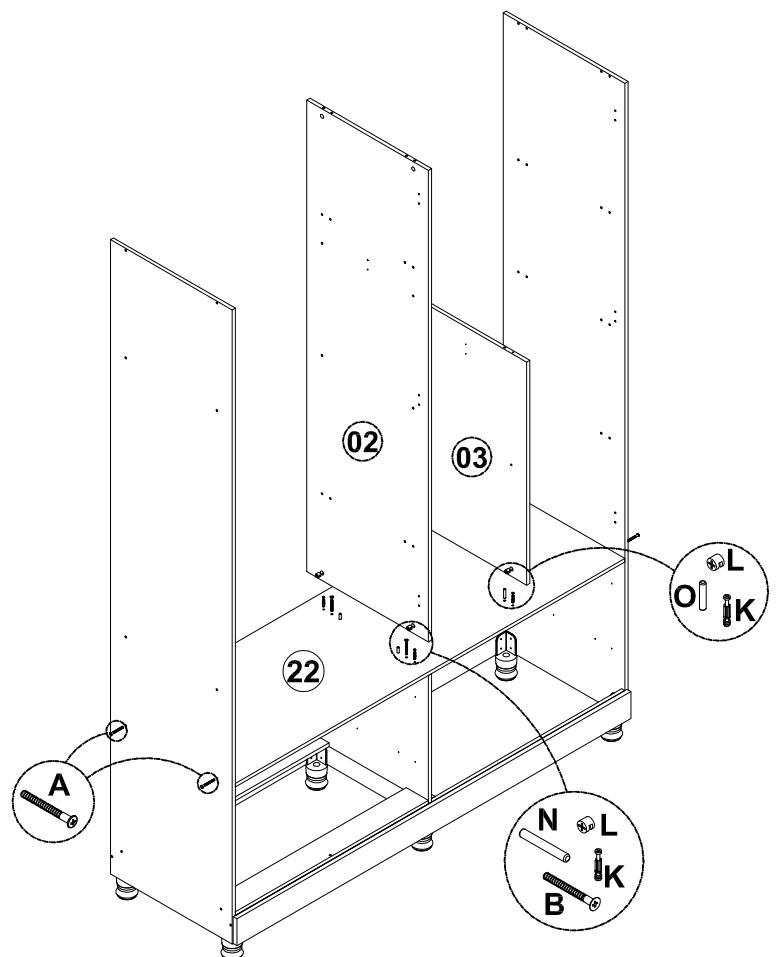

**17º - Para os modelos ELÔ e ELÔ PT LISA** remova a película da fita dupla face do aplique provençal. Com o auxílio de uma trena fixe o aplique no centro da moldura chapéu. **Obs: A fixação do aplique é opcional. O aplique não está disponível para o modelo NOAH**


**18º** - Fixe a moldura chapéu na moldura superior frontal com parafusos Ch Est 5x40 s/p, mantendo a face pintada da moldura superior frontal para baixo. **Obs: A fixação da moldura chapéu é opcional.**

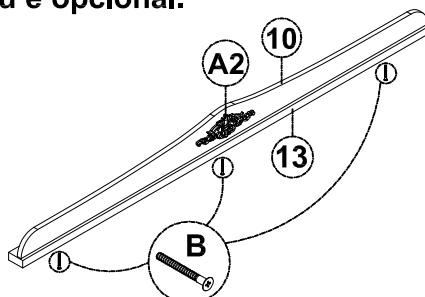

**19º** - Com o auxílio de uma trena, centralize a moldura superior frontal e as molduras superiores laterais sobre o tampo e as fixe com parafusos Ch. Ph. 3,5x35 c/ pont., conforme desenho na página 5/7.

**20º** - Fixe o tampo nas laterais do armário com cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p e na divisão central com cavilhas 6x30, haste e tambor minifix.


# MONTAGEM PASSO A PASSO

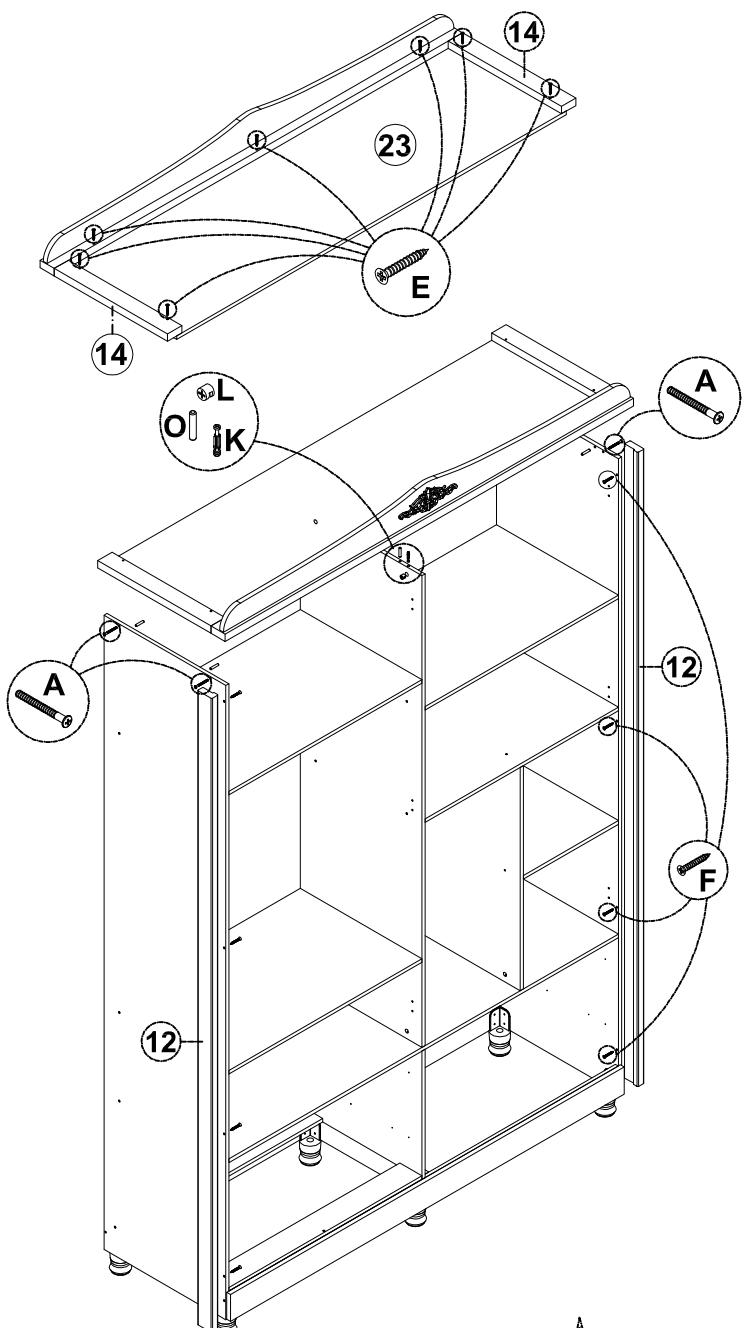


**21º** - Fixe as molduras laterais nas laterais do armário com parafusos Ch. Ph. 3,5x25 c/ pt.

**22º** - Separe as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corredeira;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.

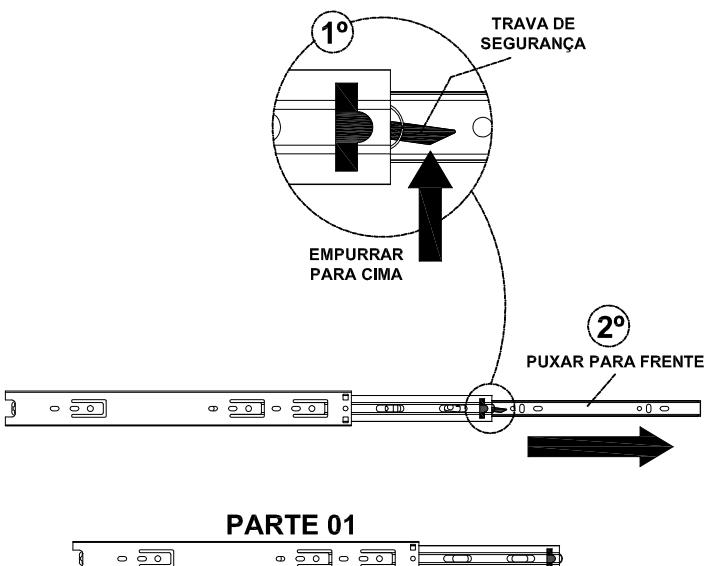

**23º** - Parafuse a parte 01 das corredeiras (desenho abaixo) na divisão gaveta e nas laterais do armário, seguindo as marcações, usando 03 parafusos Ch. Ph. 3,5x10 c/ pt.

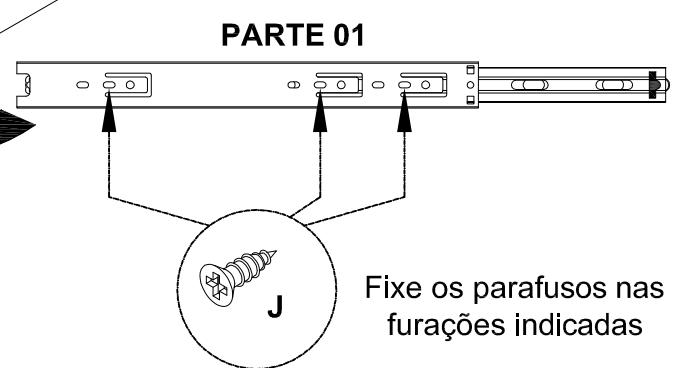

# MONTAGEM PASSO A PASSO

## - Montagem das Gavetas:

**24º** - Fixe as laterais de gaveta nos traseiros/pré-frentes de gaveta utilizando cavilhas 6x30 e parafusos Ch Ph 3,5x30 c/p.


**25º** - Encontre o esquadro da estrutura e fixe o fundo de gaveta, utilizando **04 parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p nos traseiros/pré-frentes e 03 parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p nas laterais de gaveta**, conforme desenho ao lado.

**26º** - Una a frente de gaveta ao caixote da gaveta com os puxadores e parafusos Flang Ph 4,0x40 c/p.

**27º** - Parafuse a parte 02 das corrediças (ver pág. 5/6) nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.

**28º** - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no armário, até ouvir um pequeno "clic".

**Atenção: caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, não use a FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.**

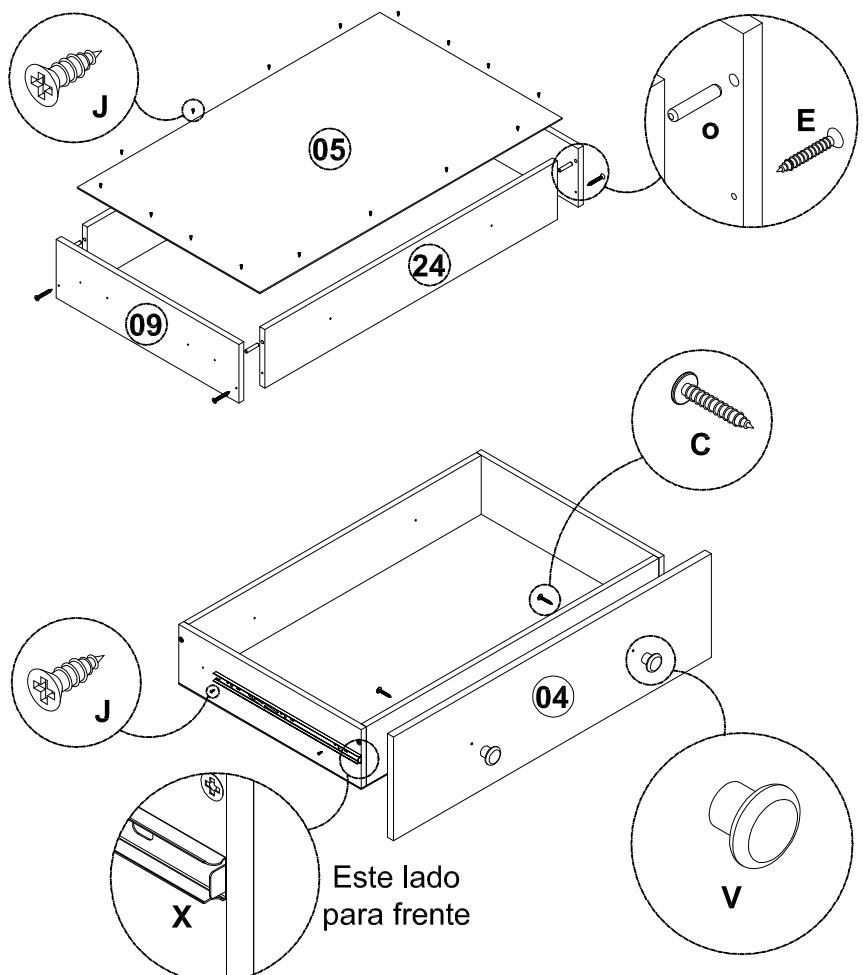

**29º** - Fixe os suportes de cabideiro na lateral esquerda e na divisão grande, e na divisão grande e divisão pequena, utilizando parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p. e pendure os cabideiros.

**30º** - Encaixe as buchas pretas dos calços das dobradiças nas furações das laterais e parafuse os calços utilizando os parafusos que os acompanham.

**31º** - Na divisão grande, remova as buchas e os parafusos dos calços de dobradiça e as fixe utilizando parafusos Flang. Ph. M4 4x22 e porcas sextavadas, conforme imagem na página 7/7.

**32º** - Fixe os acrílicos nas portas janela (**Obs: o Armário Elô 04 Pt Lisa não possui acrílicos**) utilizando os suportes de acrílico e os parafusos que os acompanham.

**33º** - Fixe as dobradiças nas portas com **parafusos Ch Ph 3,5x12 c/p (que já acompanham as dobradiças)** e pendure as portas no armário.

**34º** - Fixe os puxadores nas portas utilizando parafusos Flang Ph 4,0x30 c/p.

**ATENÇÃO!! AS PORTAS LISAS POSSUEM AS FURAÇÕES DOS PUXADORES PRÉ-FURADAS.**

**DEFINA PRIMEIRO O LADO DA PORTA ANTES DE VAZAR A FURAÇÃO.**

**35º** - Alinhe as gavetas com as portas e fixe os fundos traseiros utilizando pregos 10X10 e fixa fundos, juntamente com os perfis "I".

**36º** - Encaixe as tampinhas nas cabeças dos parafusos do lado externo.

# MONTAGEM PASSO A PASSO

