


TAMPO BL 1,20 LAMINADO


Amigo montador

Siga todas as instruções deste formulário,
elas são indispensáveis.

Lembre-se : A indústria não se
responsabiliza por danos na hora da
montagem.

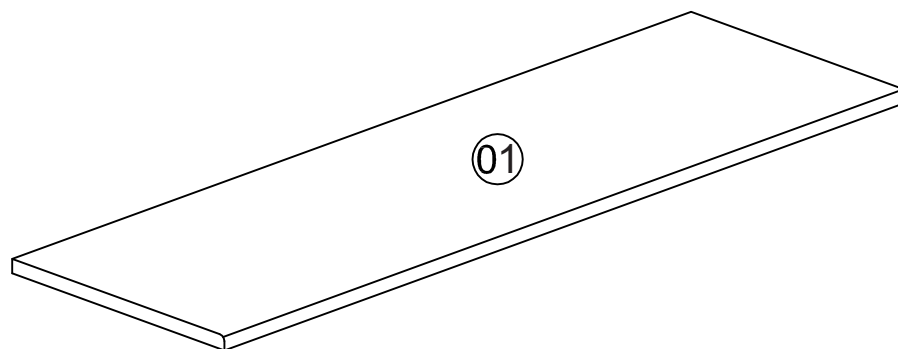

Aspecto final

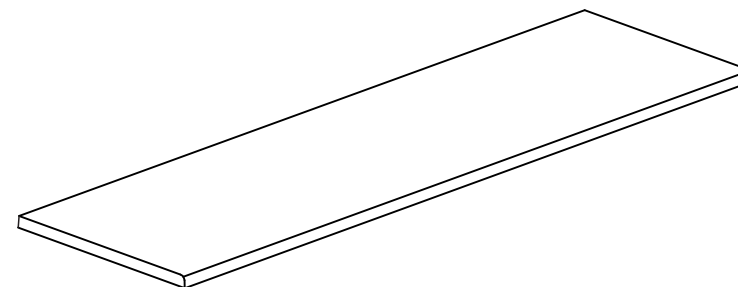

Ao solicitar assistência informe código
mais o N° de cor. Ex: 6009.050: 1441

Opções de Tampos e Sobre-Tampos






N°	Cód:	FREIJO	CHUMBO	Descrição	Medida	QTD
01	6009.050	1441	1442	CLASS TAMPO	530X1200X22	01

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica
- 3- Verifique a resistência da parede
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos conforme indicado
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores
- 7- P/ limpeza, use pano úmido e sabão neutro

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

Cód: 3362 A

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP 	18
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	36
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP 	58
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP 	07
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP 	10
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP 	09
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	60
i1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD.5880MP 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	10
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	10
J3	TAPA FURO TITANIO - CÓD.2648MP 	10
K1	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA - CÓD. 4859MP 	04
K2	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR CURVA - CÓD. 4302MP 	02
L	PUXADOR BRONZE - CÓD. 5883MP 	05
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP 	02
N	PÉ QUADRADA CASTANI 145MM - CÓD. 4088MP 	05
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 	02
P	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - CÓD.2529MP 	08
Q1	PAR DE CORREDIÇA TELES-CÓPICA 400MM CÓD. 3411MP	02 PAR
Q2		
R	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD.1056MP 	04
S	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD.1038MP 	08

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA


CHAVE PHILIPS

MARTELO

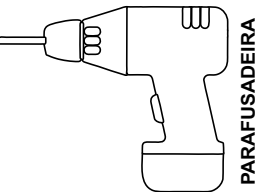PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

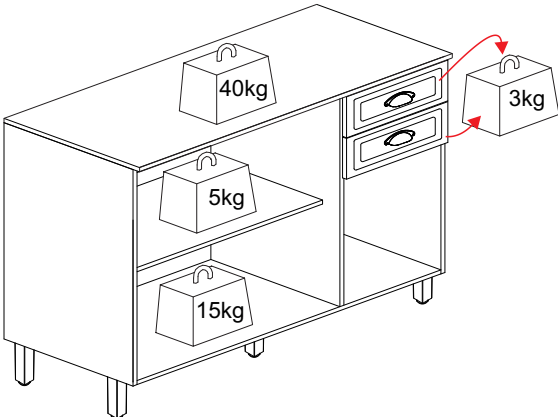


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

BL 1,20 3PT 2GV


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL
BALCÃO P/ PIA - SEM TAMPO

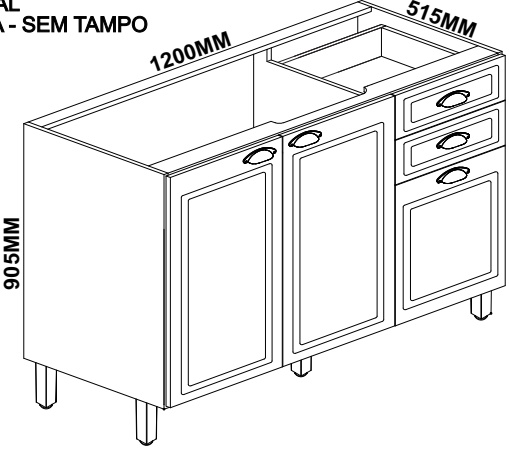


ASPECTO FINAL
COM TAMPO

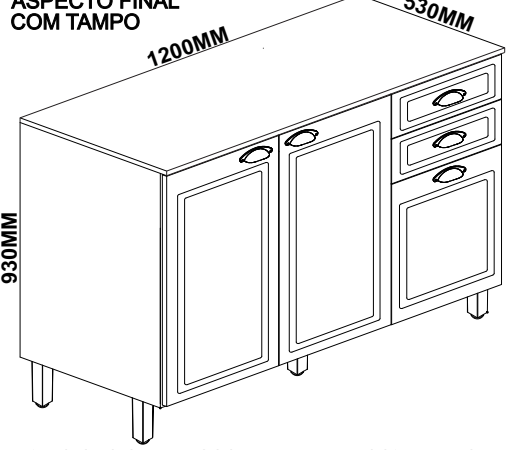

ATENÇÃO: TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6009.050 - 1441

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LAR	ESP	MAT	COR			QTD
01	6009.050PC	TAMPO 1200X530 22MM	1200	530	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	01
TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.										
02	6225.032PC	BASE BL 1170X497	1170	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
03	6225.033PC	PRATELEIRA BL 794X430	794	430	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
04	6093.067PC	FORRO 1195X377	1195	377	3	HDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
05	6225.039PC	LATERAL DIR BL 760X497	760	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
06	6225.036PC	LATERAL ESQ BL 760X497	760	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
07	6225.08PC	PORTA 750X406	750	406	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
08	6225.034PC	VISTA TRASEIRA 1168X51	1168	51	15	MDF	999999 - SEM REVESTIMENTO			01
09	6093.073PC	VISTA FRONTAL 1168X60	1168	60	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
10	6225.035PC	DIVISORIA 730X497 - C/ CANAL	730	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
11	6225.09PC	FRENTE GAV 149X378	149	378	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
12	6225.038PC	LATERAL GAV 96X432	96	432	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	04
13	6225.037PC	TRASEIRO GAV 333X82	333	82	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
14	6225.010PC	PORTA 450X378	450	378	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
15	6171.027PC	FORRO GAV 450X318	450	318	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02

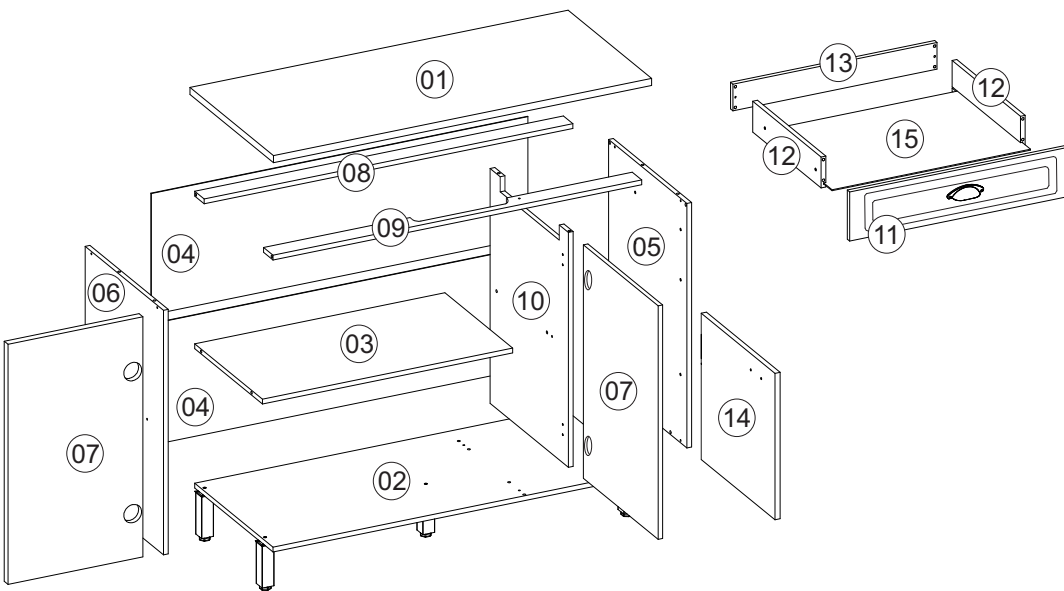


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 05UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

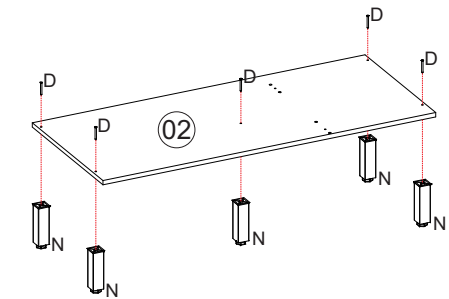


PASSO 02
- ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- FIXE AS 02 PEÇAS (Q1) DA CORREDIÇA NA DIVISÓRIA (10), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG PARA CADA UMA. DEPOIS, ENCAIXE A DIVISÓRIA NA BASE (02) E PRATELEIRA (03) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA 8X30 (B). FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

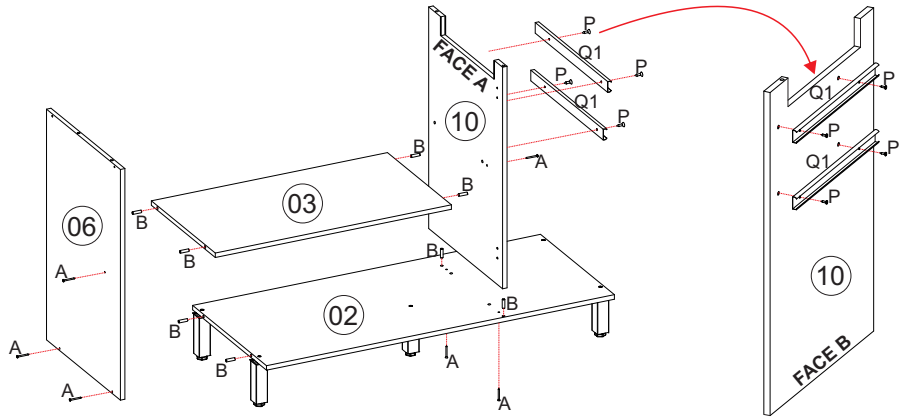

PASSO 03
FIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) E DIVISÓRIA (10) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

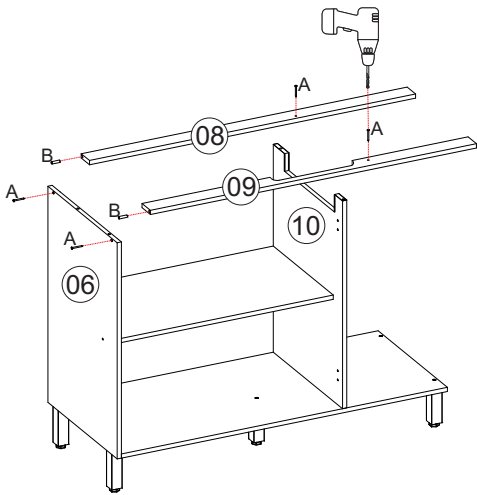

PASSO 04
AGORA FIXE AS OUTRAS DUAS CORREDIÇAS (PEÇA Q1) NA LATERAL DIREITA (05), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA. ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

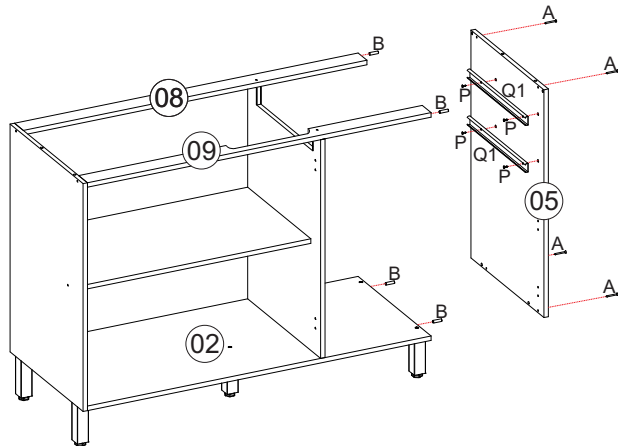

PASSO 05

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (04) NO MÓVEL E FAÇA A FIXAÇÃO PRIMEIRO DAS EXTREMIDADES. DEPOIS, FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS). APENAS ATRÁS DA PRATELEIRA (03). NO CENTRO UTILIZE OS PREGOS (H) + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (S). FIXE A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

PASSO 06
ATENÇÃO ÀS DUAS DOBRADIÇAS DIFERENTES:
- **DOBRADIÇA RETA (K1):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA LATERAL ESQUERDA (06) E MAIS 02UN NA PORTA MENOR (14) DA LATERAL DIREITA. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.
- **DOBRADIÇA CURVA (K2):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA **DIVISÓRIA (10)**. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


- APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES, E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.
OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

- POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS - UMA NA LATERAL ESQUERDA (06), UMA NA DIVISÓRIA (10) E A PORTA MENOR (14) NA LATERAL DIREITA (05) - UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

- ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.


CONTINUA...

PASSO 06

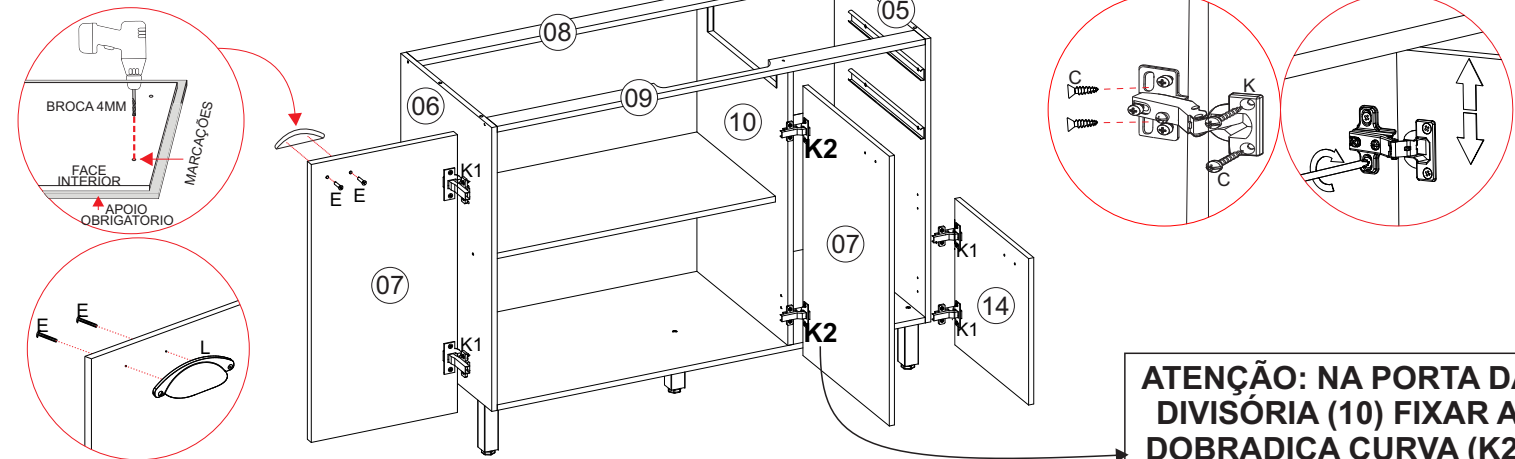

ATENÇÃO: NA PORTA DA DIVISÓRIA (10) FIXAR A DOBRADIÇA CURVA (K2)

PASSO 07
AGORA A MONTAGEM DA GAVETA:
A) ENCAIXE AS LATERAIS (12) NA TRASEIRA DA GAVETA (13), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.
B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (15) NOS CANAIS DAS LATERAIS (12) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (13). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.
C) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (12) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.
D) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (11), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM.
OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
E) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (11) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (R) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTE DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADA LADO.
F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇAS (JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE).

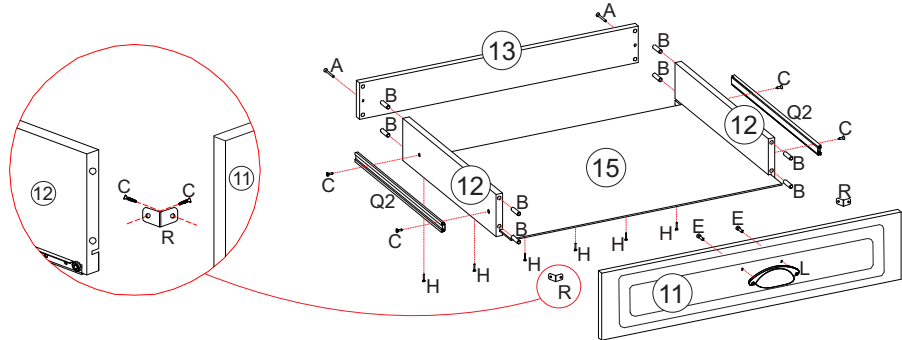


MONTAGEM DA GAVETA: INSERIR A CORREDIÇA NO PERFIL E FECHAR A GAVETA PARA CONCLUIR O TRAVAMENTO DO CLIP.



PARA A DESMONTAGEM DA GAVETA: ABRIR COMPLETAMENTE A GAVETA. DESTRAVAR OS CLIPS LATERAIS, EM SEGUIDA PUXAR A GAVETA.








PASSO 08
INSTALAÇÃO DO TAMPO.
LEMBRANDO QUE A COMPRA DO TAMPO É OPCIONAL!

FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. TERMINE FIXANDO O TAMPO POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09) UTILIZANDO 06UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, SENDO 03UN PARA CADA VISTA.

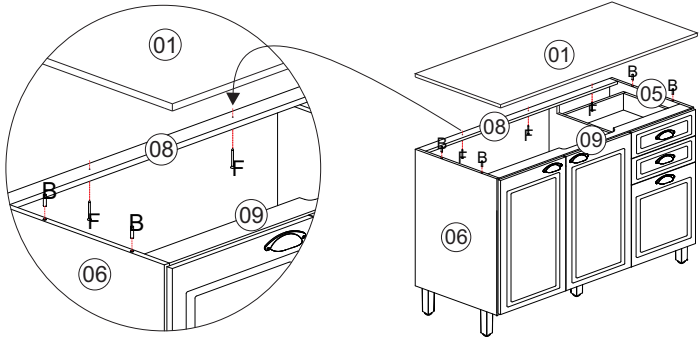



PASSO 09
- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.
- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERA E O CENTRO (06, 10), O TAMPO (01) E O FORRO (04).
- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL E CENTRO DO MÓVEL (06, 10), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.
- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.
- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

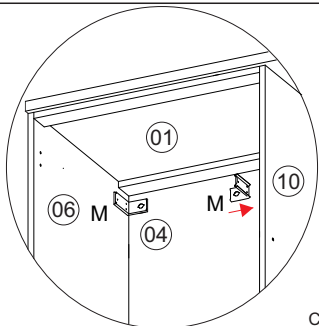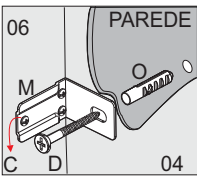

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1107MP 	26
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	26
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP 	52
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP 	05
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP 	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP 	14
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	66
i1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD.5880MP 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	26
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	26
J3	TAPA FURO TITANIO - CÓD.2648MP 	26
J4	TAPA FURO FREIJO - CÓD.4901MP 	11
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP 	08
L	PUXADOR CONCHA BRONZE - CÓD. 5883MP 	02
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 	01
N	PÉ QUADRADO CASTANI - CÓD. 4088MP 	04
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	01
P1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP	01
P2	CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP	
P3	CAPA PLASTICA TITANIO - CÓD. 3507MP	
Q	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038MP 	07
R	PUXADOR BOTÃO BRONZE - CÓD. 5882MP 	02
S	SUPORTA PRATELEIRA - CÓD. 2345MP 	04

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto INDEKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. Obrigado por escolher a INDEKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI: Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

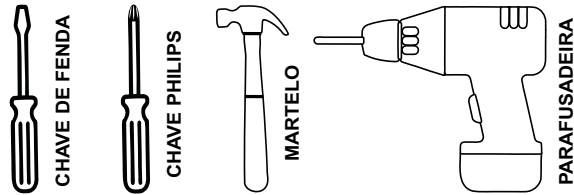Quantidade necessária de Montadores - 02
AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.
Ferramentas Necessárias <i>(Não fornecidas)</i>  NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

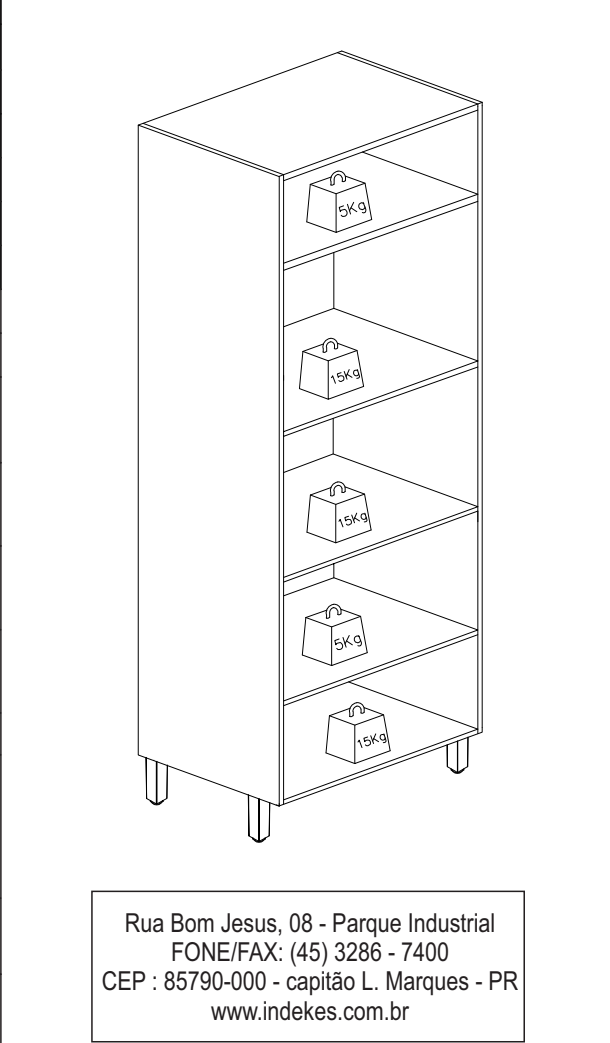

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br


ESTE ACESSÓRIO ACOMPANHA APENAS A OPÇÃO DE PRATELEIRA P/ KIT 1 FORNO!

MANUAL KIT P/ FORNOS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL KIT 2 FORNOS

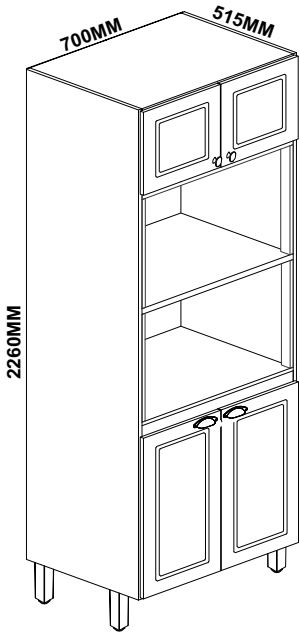


ASPECTO FINAL KIT 1 FORNO

P/ KIT 1 FORNO A PRATELEIRA REMOVIVEL É OPCIONAL - ESCOLHA FEITA NA COMPRA

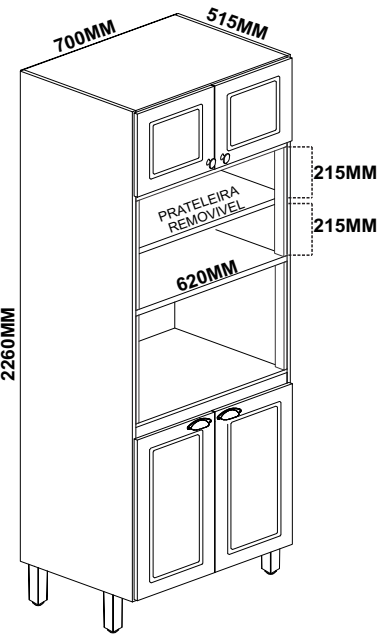

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6225.013 - 11										
PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
01	6225.013PC	LAT DIR KIT 2120X497	2120	497	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
02	6225.016PC	BASE BL 670X497	670	497	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
03	6171.021PC	PRATELEIRA 670X497 22MM	670	497	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	02
04	6225.014PC	CHAPEU/PRATELEIRA 670X497	670	497	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	03
05	6225.06PC	PORTA RETA 346X346	346	346	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
06	6215.0154C	VISTA NICH0 670X60 25MM	670	60	25	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	01
07	6225.015PC	VISTA KIT 669X60	669	60	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
08	6144.08PC	FORRO 694X352	694	352	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
09	6093.093PC	FORRO 694X405	694	405	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
10	6171.019PC	MOLDURA VERTICAL SUP 442X60 25MM	442	60	25	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	02
11	6171.020PC	MOLDURA VERTICAL INF 452X60 25MM	452	60	25	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	02
12	6225.05PC	PORTA RETA 750X346	750	346	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
13	6225.017PC	LAT ESQ KIT 2120X497	2120	497	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
PARA OPÇÃO DE KIT 1 FORNO A PRATELEIRA REMOVIVEL DEVE SER COMPRADA SEPARADAMENTE										
14	6178.071PC	PRATELEIRA REMOVIVEL 670X430	670	430	15	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	01

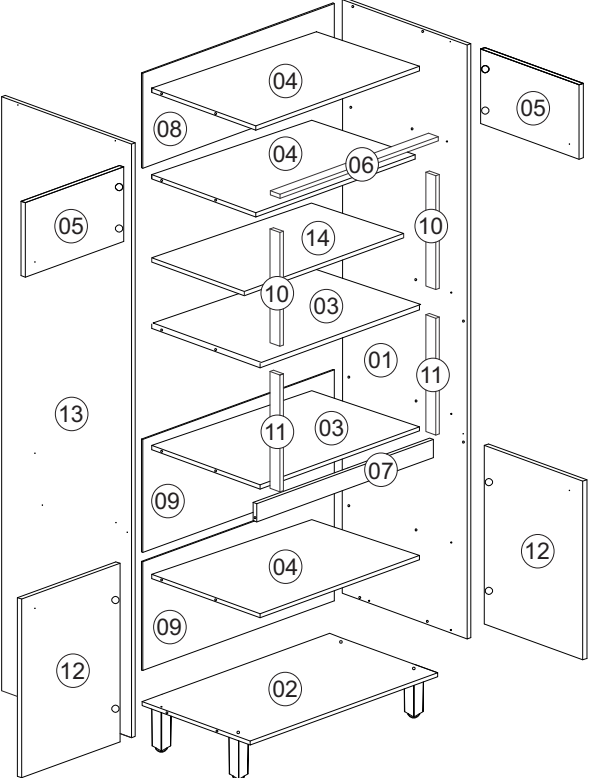




CÓD : 6428 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

PASSO 02


ENCAIXE O CHAPEU (04), AS PRATELEIRAS (03, 04) E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (13) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04) E FIXE COM 10UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

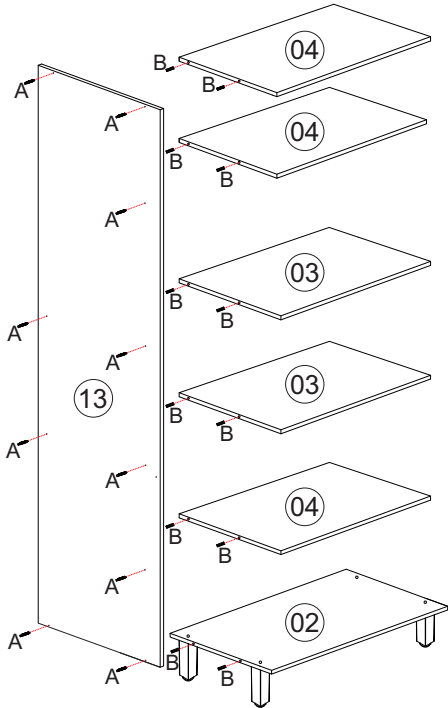

PASSO 04


VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS CONFORME SEQUÊNCIA ILUSTRADA AO LADO. INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (Q) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

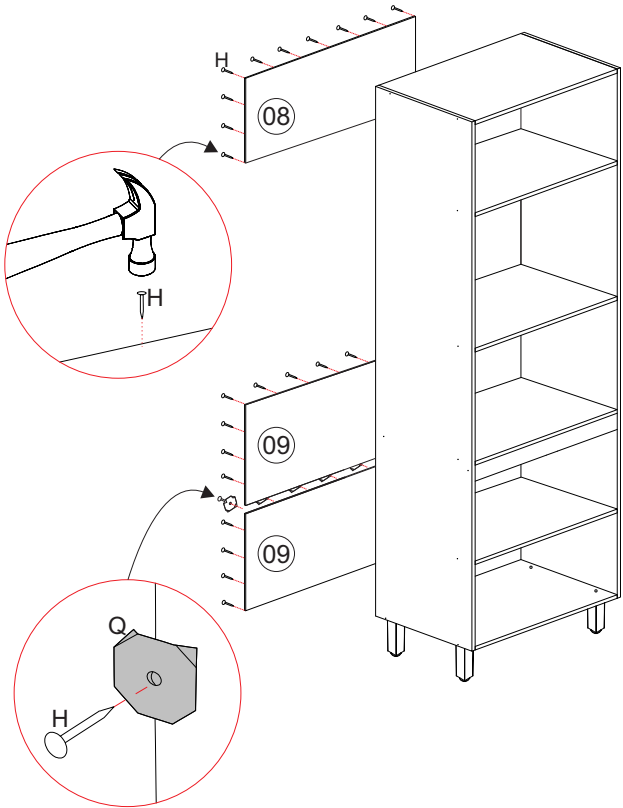


PASSO 01

FIXE OS 04 PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

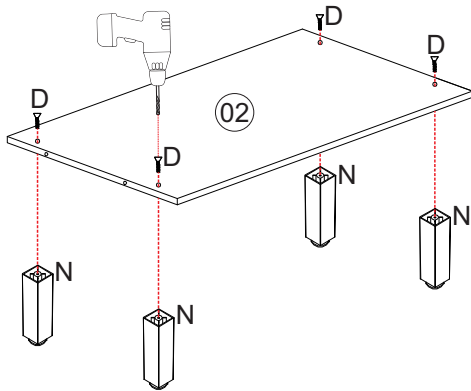


PASSO 03

ENCAIXE A VISTA (07) NA LATERAL ESQUERDA (13), UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JÁ MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04) E 01UN DA MESMA CAVILHA (B) NA VISTA (09). FIXE COM MAIS 11UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

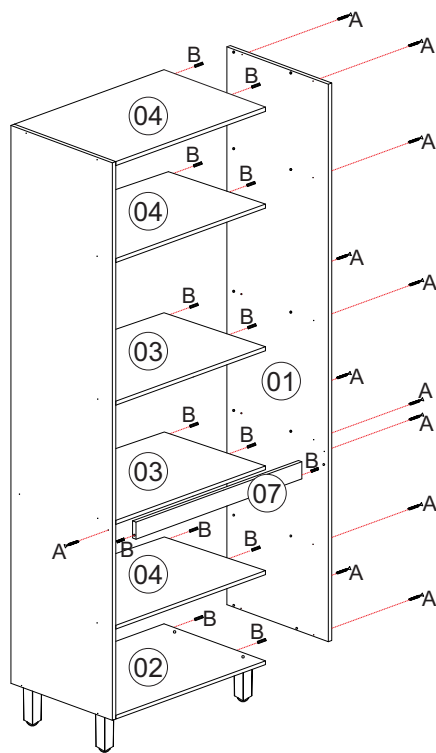

PASSO 05

- PRIMEIRO MONTE A MOLDURA SUPERIOR: UNA A MOLDURA VERTICAL SUP. (10) COM A HORIZONTAL (06), UTILIZANDO 04UN DO PARAF. (A) 3,5X50MM.
- DEPOIS FIXE A MOLDURA PRONTA NO PRIMEIRO NICHU, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM PARA CADA LATERAL E MAIS 03UN NA PRATELEIRA (03).
- FIXE AS DUAS MOLDURAS (11) NO SEGUNDO NICHU - ENTRE AS PRATELEIRAS (03) - UMA MOLDURA EM CADA LATERAL (01, 13), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM PARA CADA UMA.
DISTRIBUA E ALINHE OS PARAFUSOS DE MANEIRA UNIFORME. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE INTERNA.

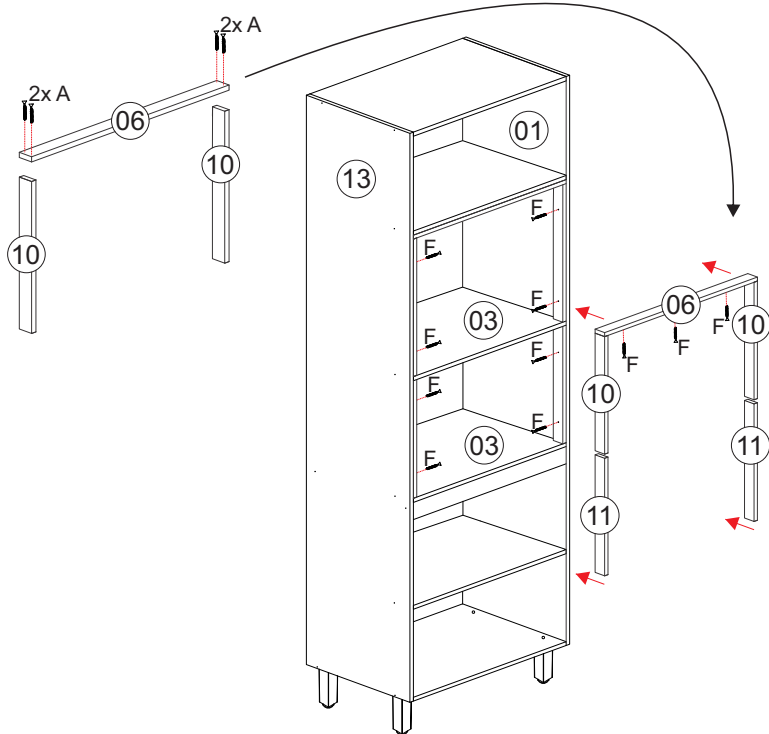

PASSO 06

FIXE 02UN DADOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (05, 12), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES NAS PORTAS:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES.

OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.


ATENÇÃO:

- OS PUXADORES TIPO BOTÃO (R) SÃO PARA AS PORTAS SUPERIORES (05). FIXAR UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (E) M4X20 PARA CADA UM.

- OS PUXADORES TIPO CONCHA (L) SÃO PARA AS PORTAS INFERIORES (12). FIXE UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA UM.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (01, 13), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

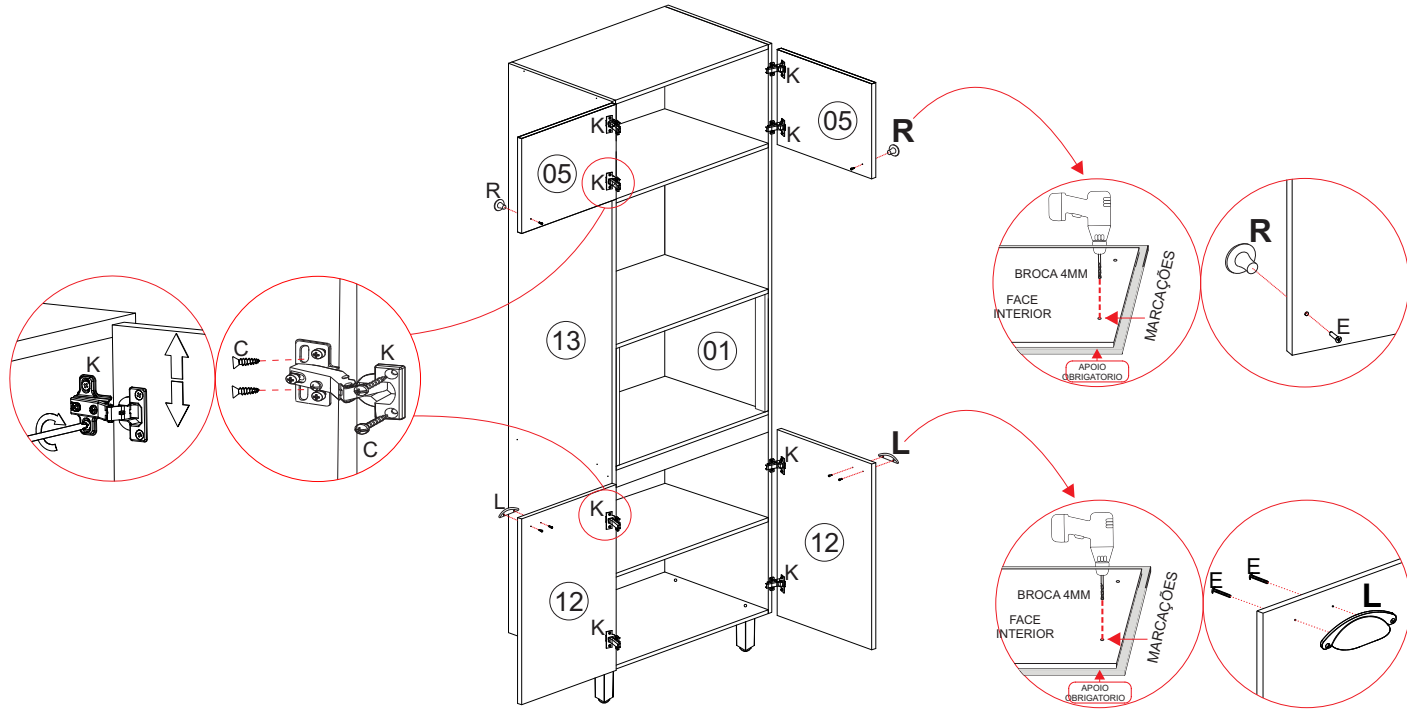

PASSO 07


FINALIZE FAZENDO A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, ENTRE O CHAPEU (04) E O FORRO (08).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FURROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NO CHAPEU (04), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O).

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA PLÁSTICA (P) PARA DAR ACABAMENTO.

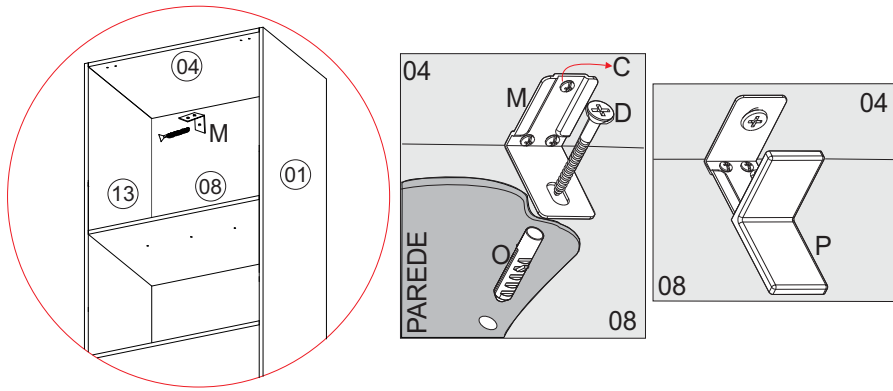

PASSO 08


INSTALAÇÃO PRATELEIRA - OPCIONAL PARA KIT 1 FORNO









- NESTE PASSO, O USO DA PRATELEIRA (14) É OPCIONAL.

- SEM O USO DESSA PRATELEIRA, O ESPAÇO FICA ADEQUADO PARA UM FORNO/MICROONDAS.

ENCAIXE 02UN DO SUPORTE PARA PRATELEIRA (S) EM CADA LATERAL (01, 13). PARA A PASSAGEM COMPLETA DA PRATELEIRA (14) NO ESPAÇO, ELA DEVE SER COLOCADA EM DIAGONAL.

****LEMBRANDO QUE PARA A OPÇÃO DE KIT 1 FORNO A PRATELEIRA REMOVÍVEL DEVE SER COMPRADA SEPARADAMENTE****

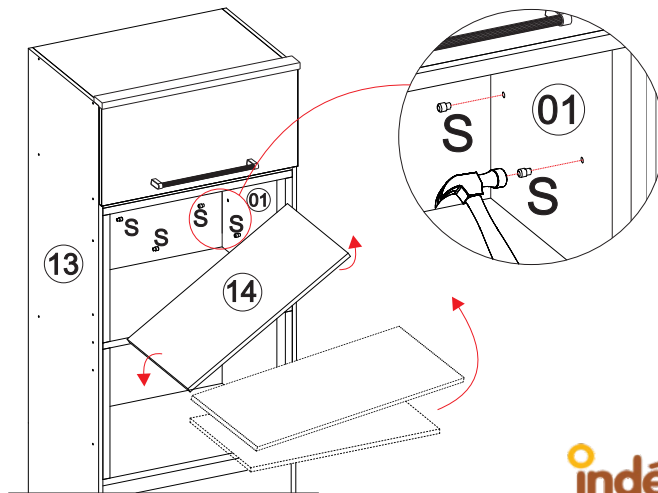

ACESSÓRIOS			
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP  	12	
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	20	
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP  	56	
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP  	04	
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP  	03	
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP  	03	
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	02	
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	63	
i1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD.5880MP 	01	
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01	
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01	
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	10	
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	10	
J3	TAPA FURO TITANIO - CÓD.2649MP 	10	
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA - CÓD. 4859MP 	06	
L	PUXADOR BOTÃO BRONZE - CÓD. 5882MP 	03	
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP 	04	
N1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP		04
N2	CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP		
N3	CAPA PLASTICA TITANIO - CÓD. 3507MP		
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	04	
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038MP 	24	
Q	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD. 1056MP 	04	

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tempido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA


CHAVE PHILIPS

MARTELO

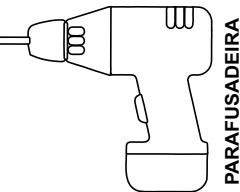PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

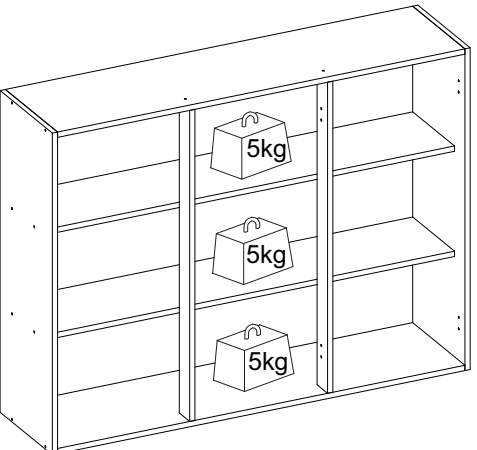


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

ARMÁRIO 1,20 3P


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA

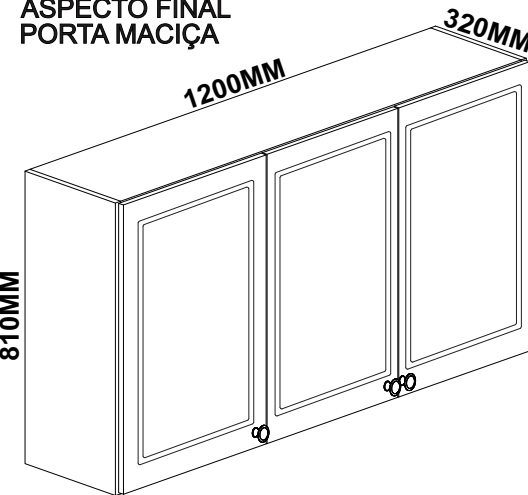


ASPECTO FINAL PORTA VIDRO

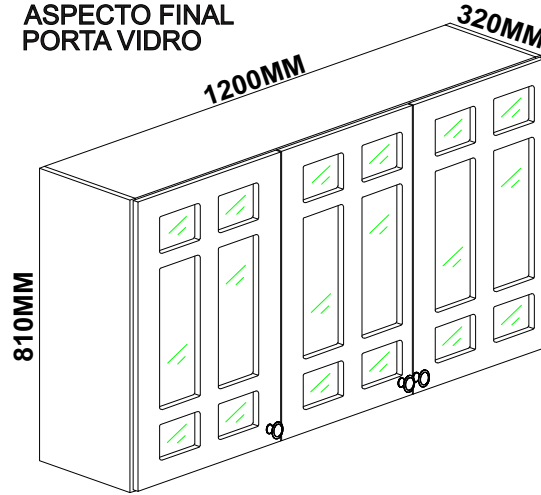

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6225.062 - 11

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LAR	ESP	MAT	COR			QTD
01	6225.062PC	BASE/CHAPEU 1170X300	1170	300	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
02	6225.063PC	PRATELEIRA AR 1,20 1170X240	1170	240	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
03**	6225.03PC	PORTA MACIÇA 804X395	804	395	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	03
	6225.02PC	PORTA DE VIDRO 804X395	804	395	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	03
04	6016.038PC	FORRO 1195X267	1195	267	3	HDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	03
05	6225.065PC	LATERAL AR 809X300	809	300	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
06	6225.064PC	COLUNA 780X60	780	60	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02

**ESCOLHA DO TIPO DE PORTA (03) FEITA NO ATO DA COMPRA!

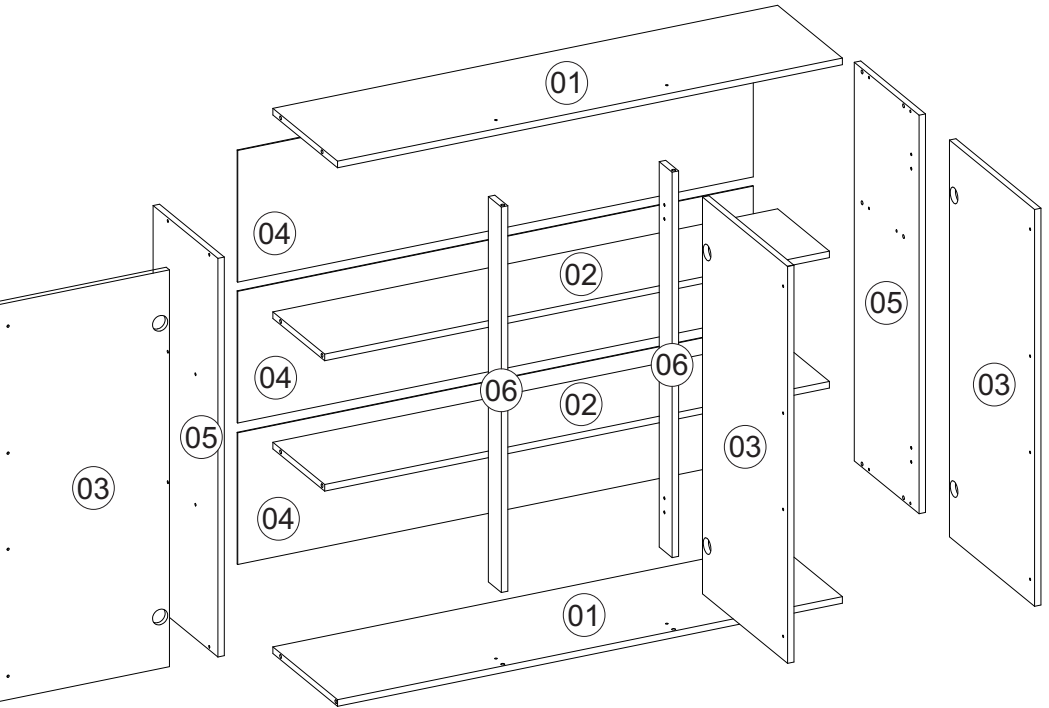




CÓD : 6436 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


PASSO 01

ENCAIXE A BASE E O CHAPEU (01) NA LATERAL ESQUERDA (05) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

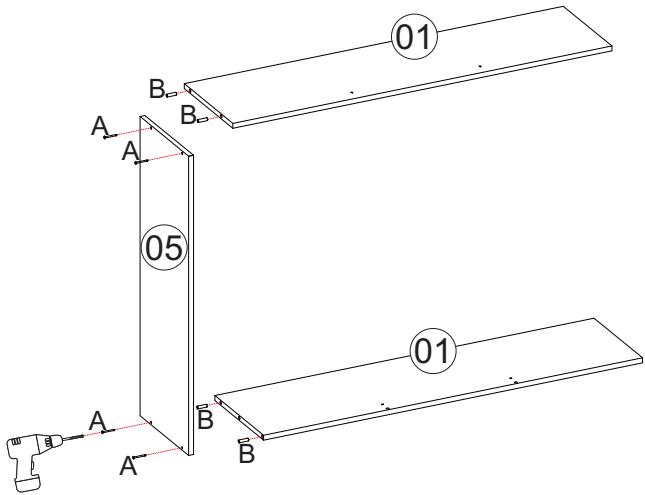


PASSO 02

AGORA ENCAIXE AS COLUNAS (06) ENTRE A BASE (01) E O CHAPEU (01), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADAUMA.

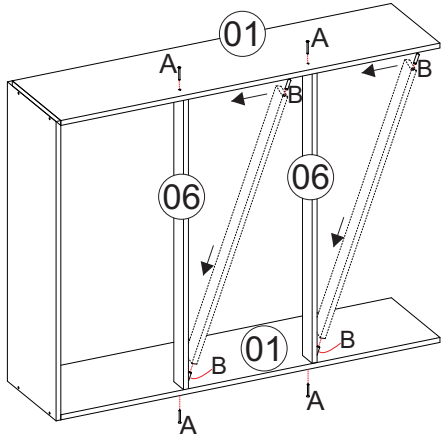


PASSO 03

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (02) NA LATERAL ESQUERDA (05) COM 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADAUMA.

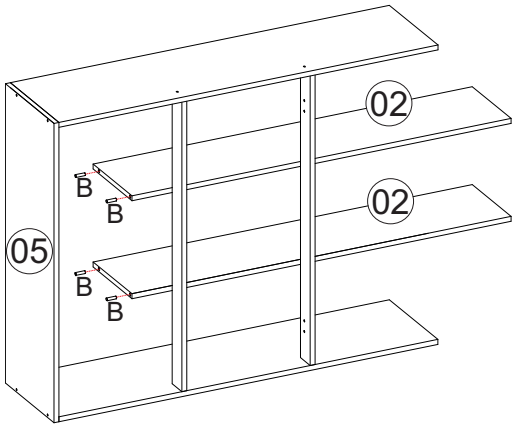


PASSO 04

DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXANDO COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

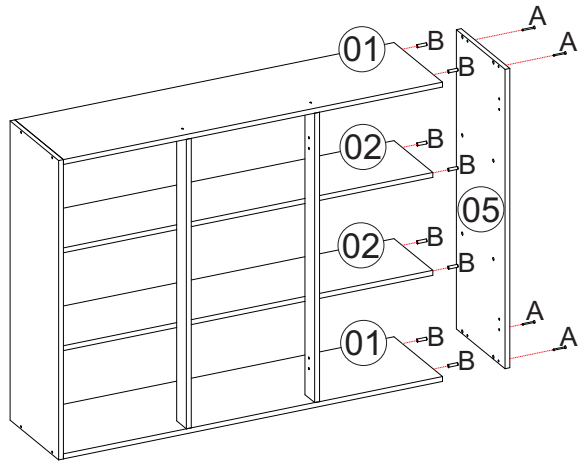

PASSO 05


AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS UTILIZANDO 04UN DA CANTONEIRA METÁLICA (Q) COM 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. ELAS DEVEM SER FIXADAS ENTRE AS COLUNAS (06) E AS PRATELEIRAS (02), PELA PARTE DEBAIXO.

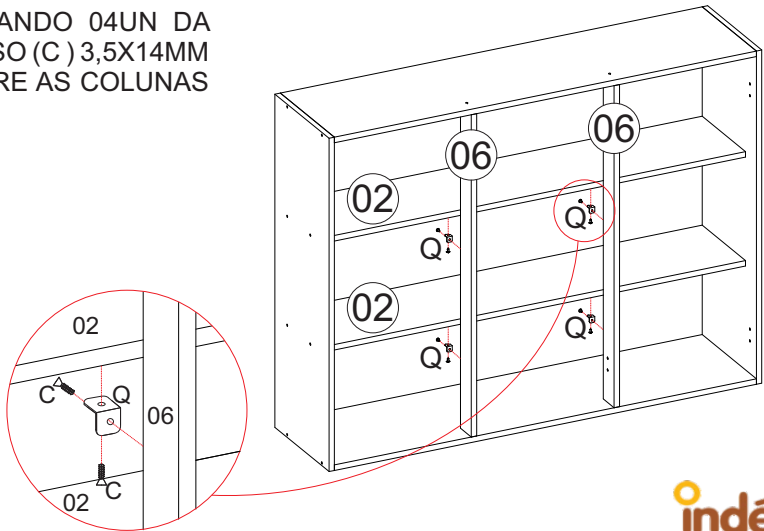

PASSO 06

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

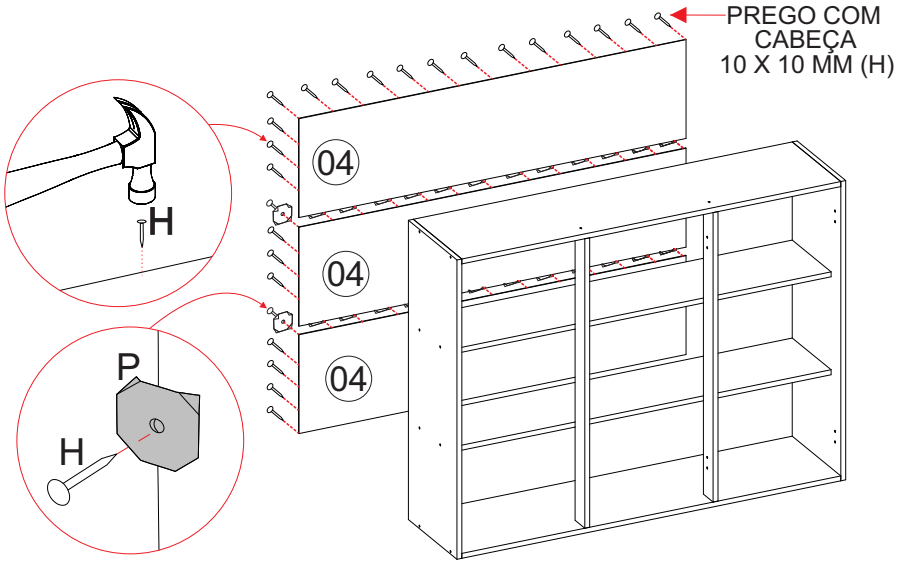

PASSO 07


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM EM CADA CANTO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (05), O FORRO (04) E CHAPEU/BASE (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS DO MÓVEL (05), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 04 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.


POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

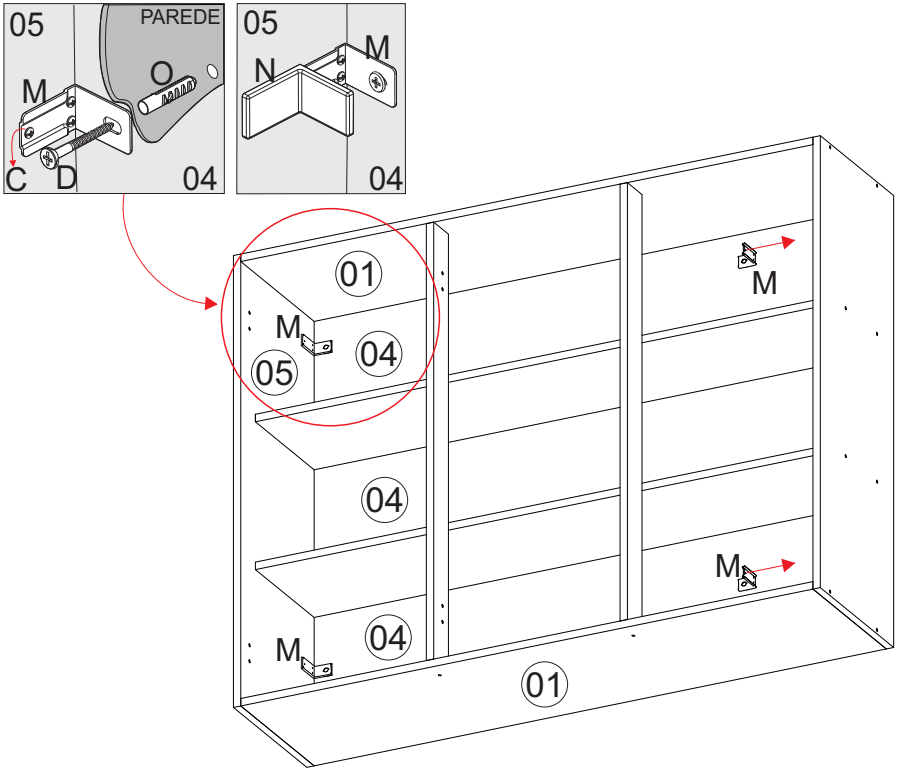

PASSO 08

DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.
OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05) E NA COLUNA (06), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.
ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

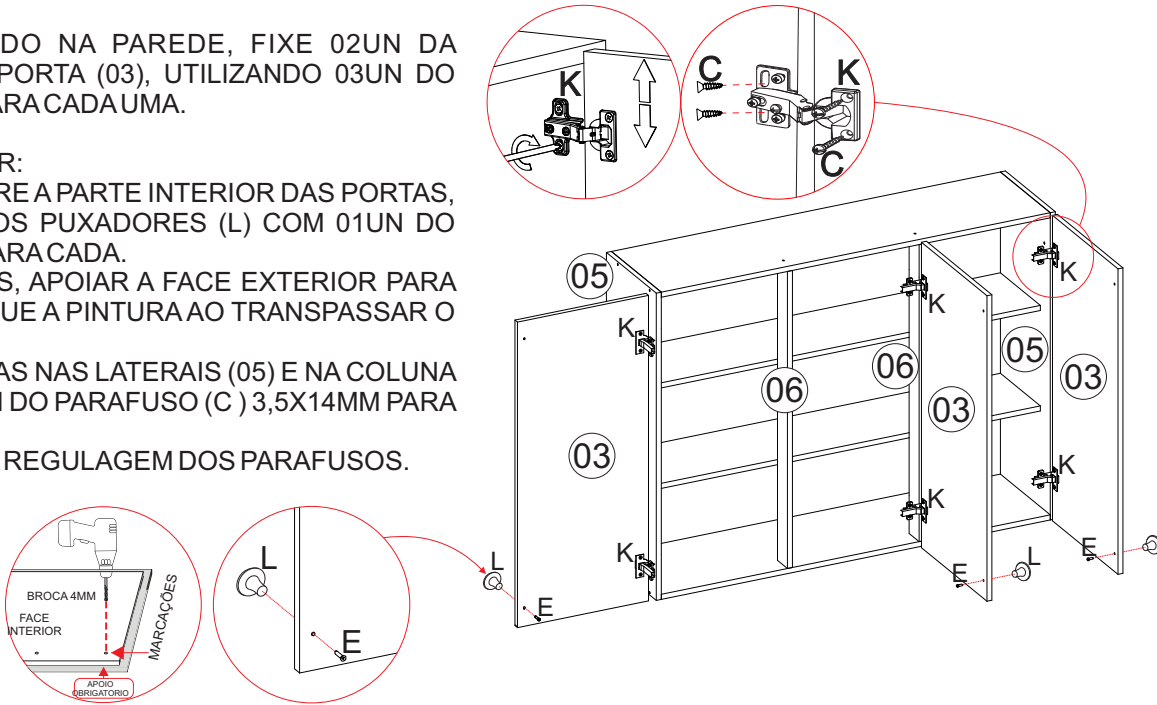

ACESSÓRIOS


Quantidade necessária de
Montadores - 02

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

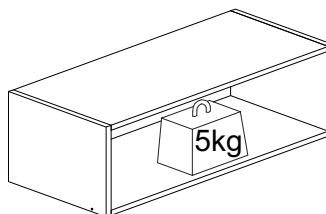


ARMARIO GEL. 0,80 2PT

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL

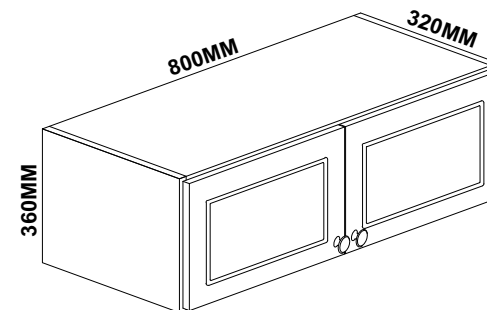

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 512PC - 11

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	COR			QTD
01	512PC	FORRO 794X355	794	355	3	HDF	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1525-TITANIO FOSCO	01
02	6225.079PC	LATERAL 300X360	300	360	15	MDF	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1525-TITANIO FOSCO	02
03	6225.067PC	BASE/CHAPEU 770X300	770	300	15	MDF	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1525-TITANIO FOSCO	02
04	6225.07PC	PORTA 354X395	354	395	15	MDF	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1525-TITANIO FOSCO	02

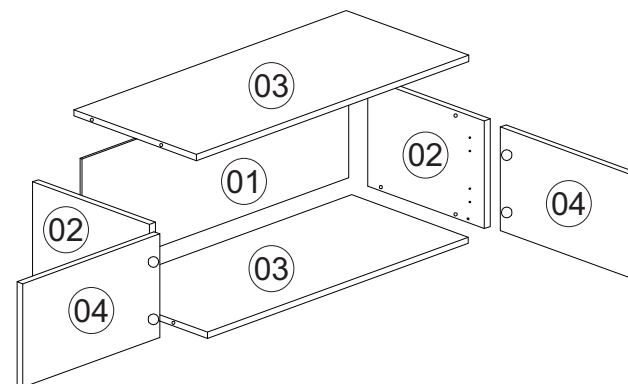


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corredoras: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

PASSO 01


ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (02) NA BASE (03) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

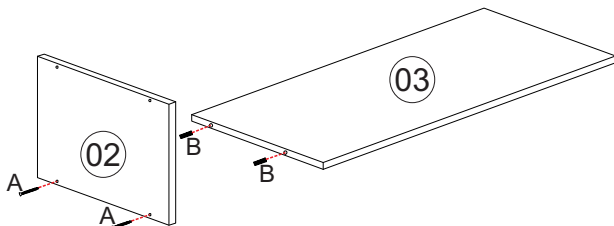

PASSO 02

ENCAIXE O CHAPEU (03) NA LATERAL ESQUERDA (02), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30, DEPOIS FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


APÓS ISSO, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (02) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

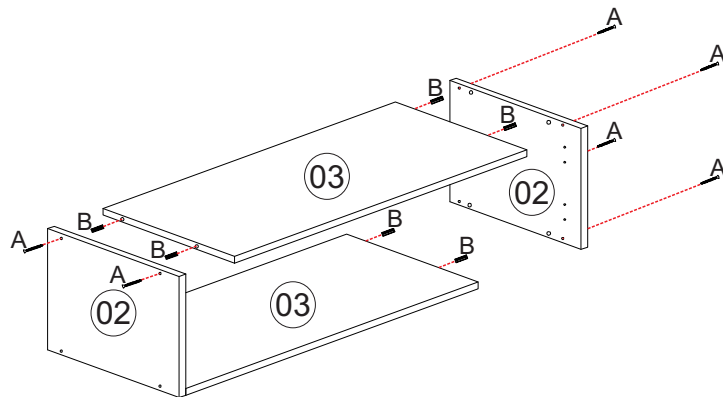

PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE O FORRO E FIXE PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

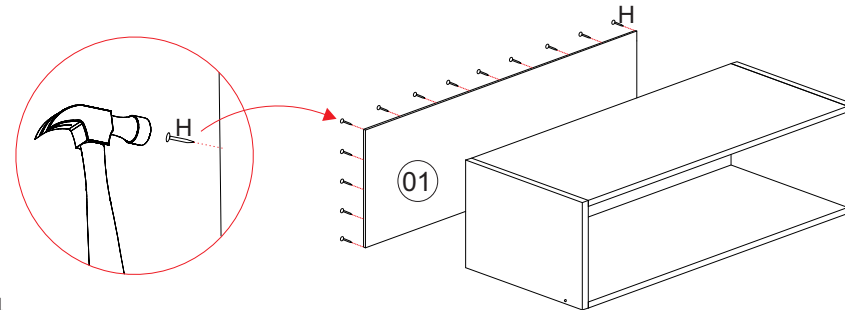


PASSO 04

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (04) UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE NA PARTE INTERIOR DAS PORTAS NAS MARCAÇÕES. FIXE OS PUXADORES (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (02) COM MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 E TERMINE ALINHANDO A PORTA E FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

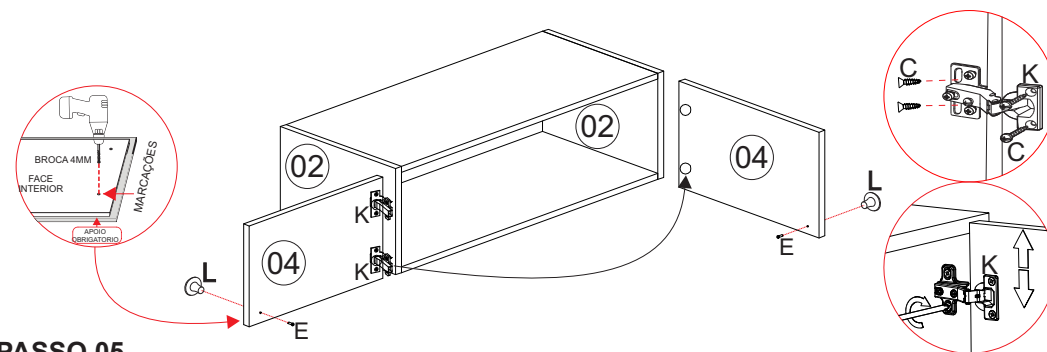

PASSO 05



NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.










PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (02), O FORRO (01) E O CHAPEU (03).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 Furos MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (02), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 Furos NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

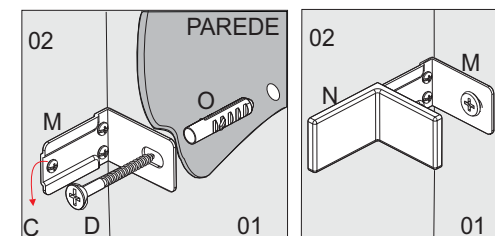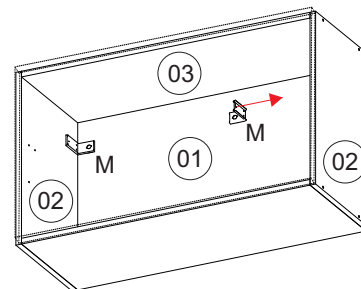

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP 	10
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP 	16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1104MP 	28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód. 2477MP 	06
E	PARF M4 X 20 - Cód. 4014MP 	04
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1116MP 	07
G	COLA SACHET - Cód.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP 	40
i1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - Cód.5880MP 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - Cód.4555MP 	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - Cód.4914MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP 	10
J2	TAPA FURO BRANCO - Cód.2649MP 	10
J3	TAPA FURO TITANIO - Cód.2648MP 	10
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - Cód. 4859MP 	04
L	PUXADOR CONCHA BRONZE - Cód. 5883MP 	02
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848 	02
N	PÉ QUADRADO CASTANI - Cód. 4088MP 	04
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059MP 	02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - Cód. 1038MP 	07

Quantidade necessária de Montadores - 02

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA


CHAVE PHILIPS

MARTELO


PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

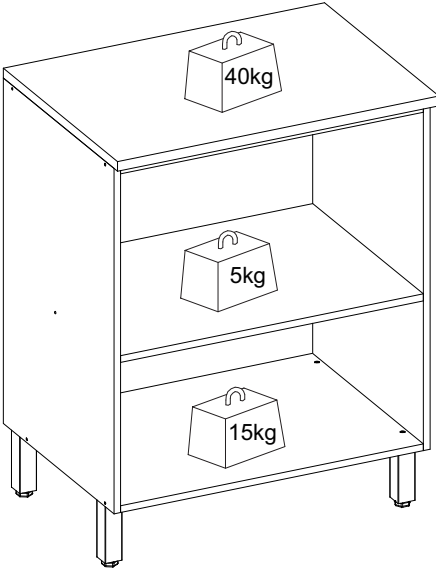

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

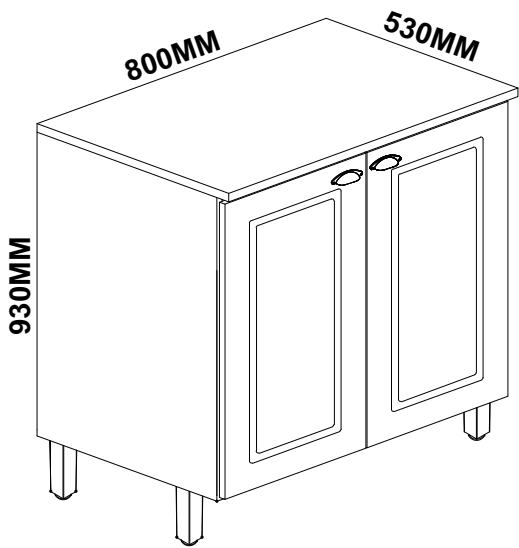

BL 80CM 2P TAMPO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.

2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.

4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.

5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.

6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.

7- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.

8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.


9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARADAR RIGIDEZA E ESTRUTURA.

10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.

11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6053.030 - 1441											
PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LAR	ESP	MAT	COR			QTD	
01	6053.030PC	TAMPO 800X530 22MM	800	530	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	01	
02	6225.022PC	BASE BL 770X497	770	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01	
03	6225.045PC	PRATELEIRA BL 770X497	770	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01	
04	6093.081PC	FORRO 794X430	794	430	3	HDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01	
05	6225.042PC	LATERAL DIR BL 760X497	760	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01	
06	6225.041PC	LATERAL ESQ BL 760X497	760	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01	
07	6225.04PC	PORTA 750X395	750	395	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02	
08	6225.043PC	VISTA TRASEIRA 769X60	769	60	15	MDF	999999 - SEM REVESTIMENTO			01	
09	6225.044PC	VISTA FRONTAL 769X60	769	60	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01	
10	6093.077PC	FORRO 794X335	794	335	3	HDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01	

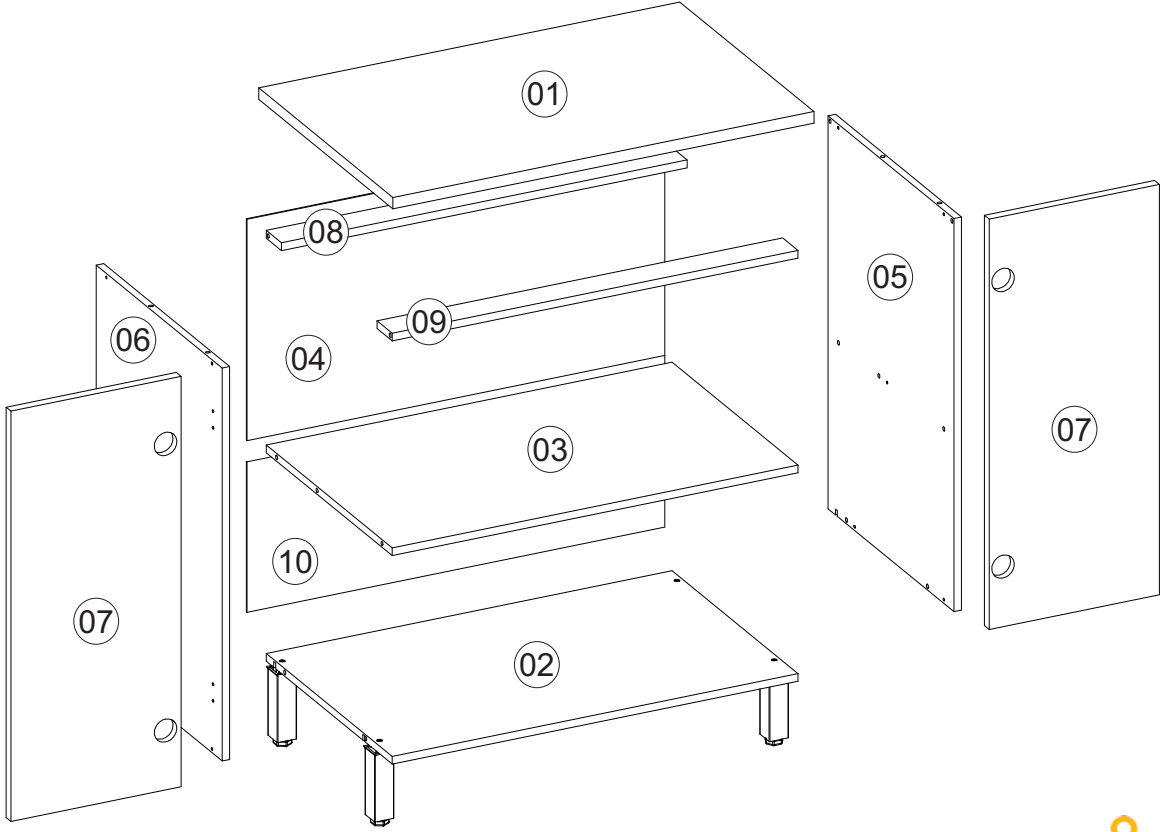




CÓD : 6432 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


PASSO 01

FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

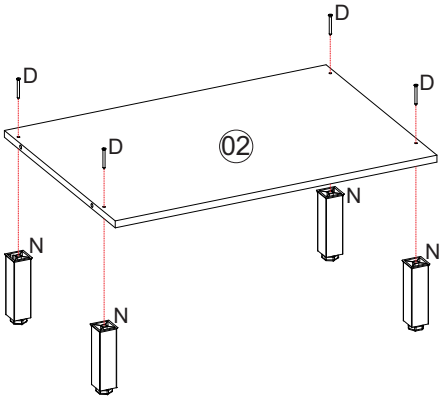


PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

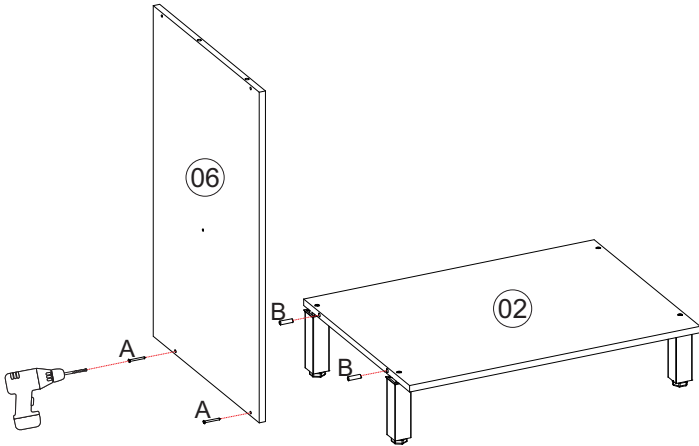


PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

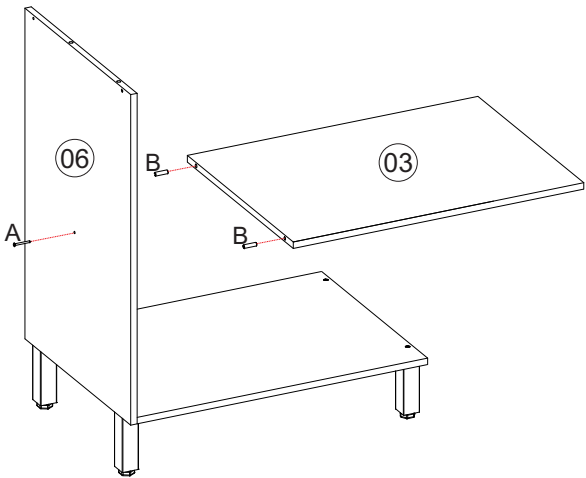


PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

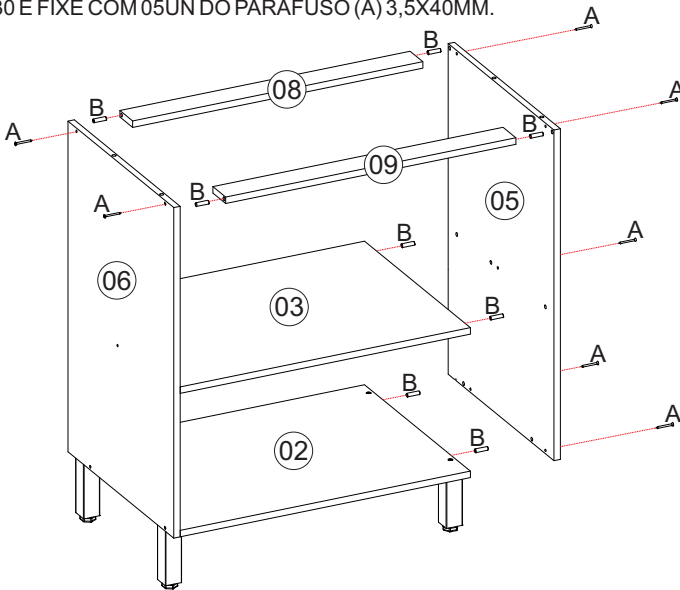

PASSO 05

ALINHE OS FORROS (04,10) E FAÇA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. POR ÚLTIMO FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS) COM OS PREGOS (H) 10X10 + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P), TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

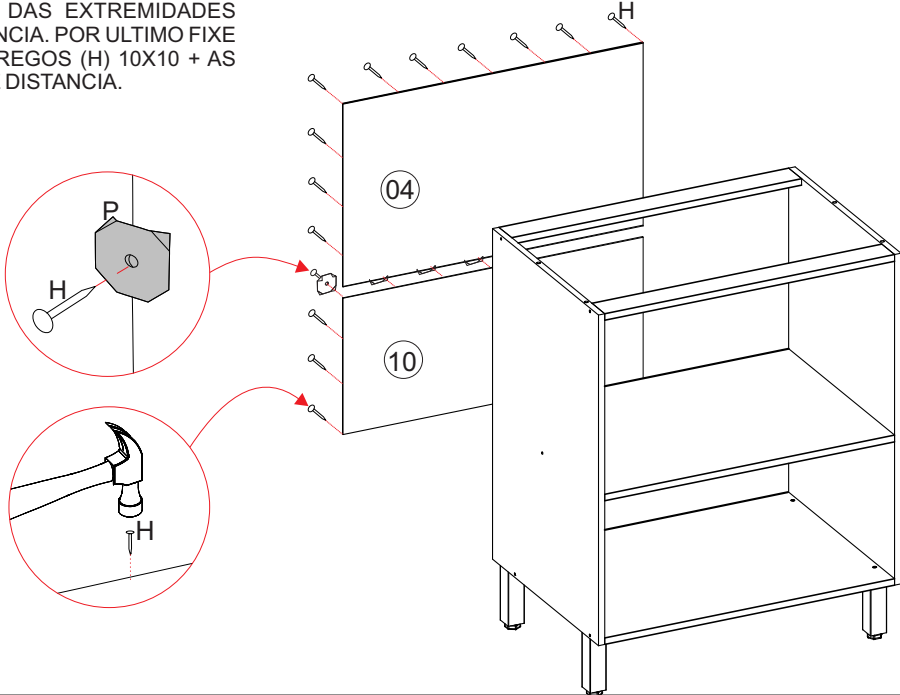

PASSO 06


FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA DO TRANSPASSAR O MATERIAL.


POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05, 06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

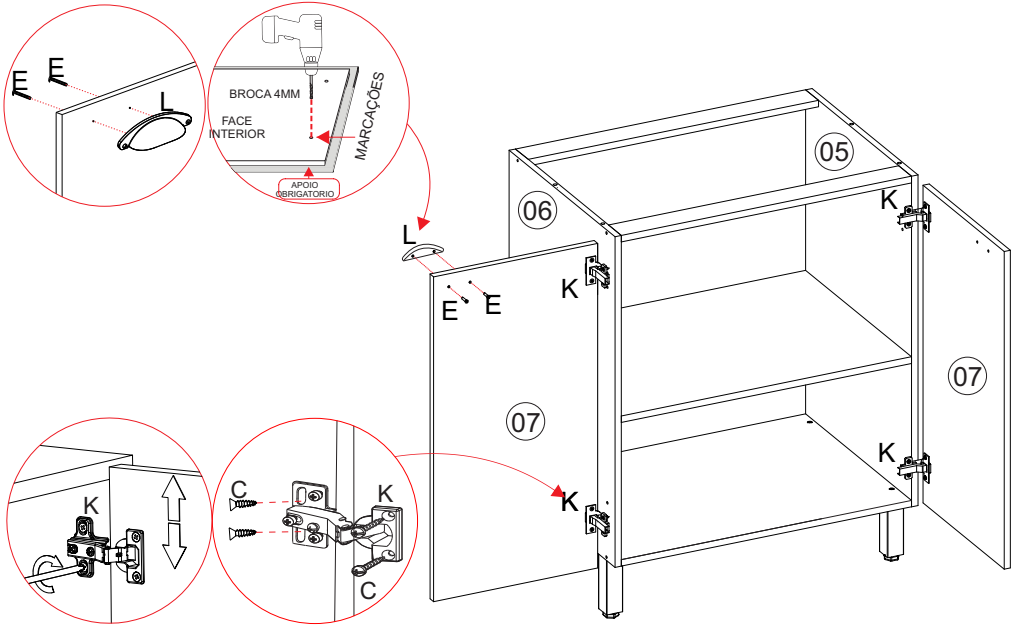

PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

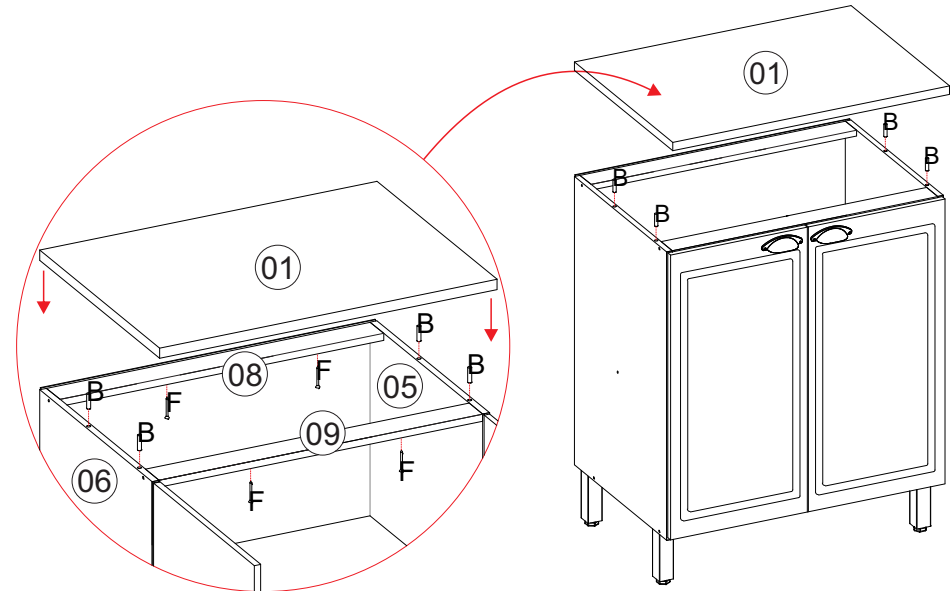

PASSO 08


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.










PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05, 06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05, 06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

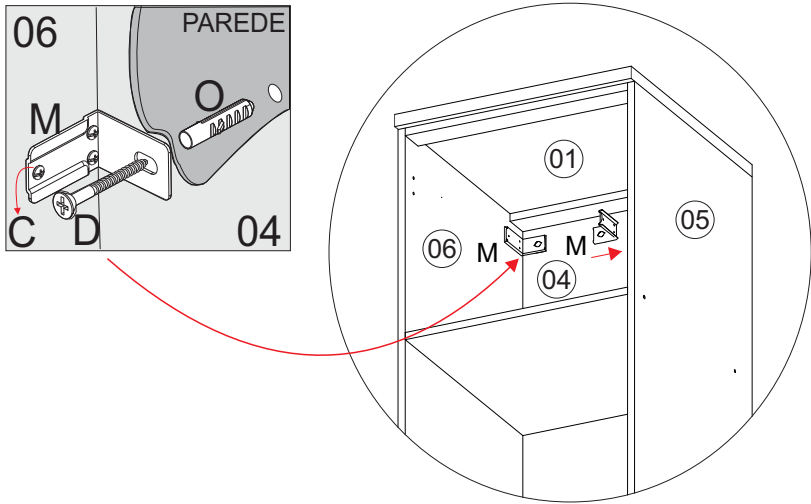

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1107MP 	12
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	24
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP 	66
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP 	06
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP 	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	90
i1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD.5880MP 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	08
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	08
J3	TAPA FURO TITANIO - CÓD.2648MP 	08
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA CÓD. 4859MP 	10
L	PUXADOR CONCHA BRONZE - CÓD. 5883MP 	02
M	SUORTE METALICO - CÓD. 1848MP 	02
N	PÉ QUADRADO CASTANI - CÓD. 4088MP 	04
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	02
P1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP	02
P2	CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP 	
P3	CAPA PLASTICA TITANIO - CÓD. 3507MP	
Q	PERFIL H 2,09- CÓD. 4604MP 	01
R	PUXADOR BOTÃO BRONZE - CÓD. 5882MP 	02

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA


CHAVE PHILIPS

MARTELO

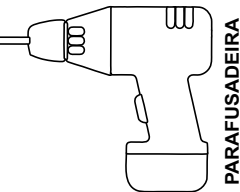PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

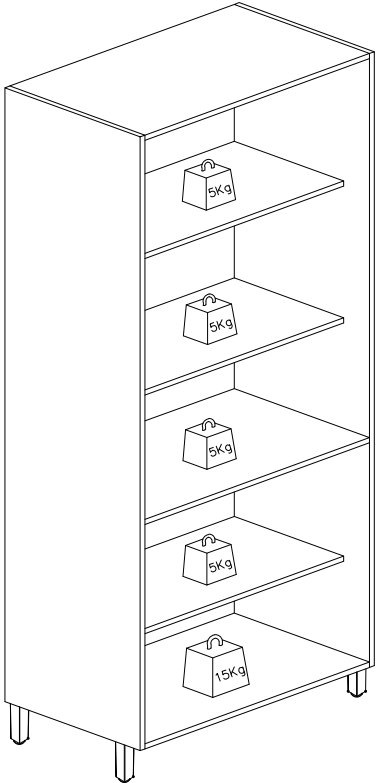

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA
PARABÉNS!
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evite contato com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.


Tecido
- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.
Móveis de madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.
Vidros
- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.
Acessórios
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA
Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.

MANUAL PANELEIRO DUPLO PROF.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO À PAREDE.
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
7- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

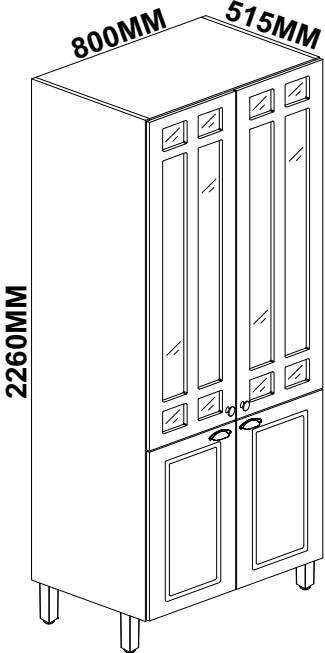

ASPECTO FINAL
PORTA DE VIDRO

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6225.019 - 11

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
01	6225.019PC	LAT. DIREITA 2120X497	2120	497	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
02	6225.022PC	BASE BL 770X497	770	497	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
03	6225.020PC	PRATELEIRA 770X410	770	410	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	03
04	6225.021PC	CHAPÉU/PRATELEIRA 770X497	770	497	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
05	6225.04PC	PORTA INFERIOR 750X395	750	395	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
06	6144.0101PC	FORRO 2115X390	2115	390	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
07	6225.01PC	PORTA DE VIDRO 1357X395 - INCOLOR	1357	395	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
08	6225.023PC	LAT ESQUERDA 2120X497	2120	497	15	MDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01

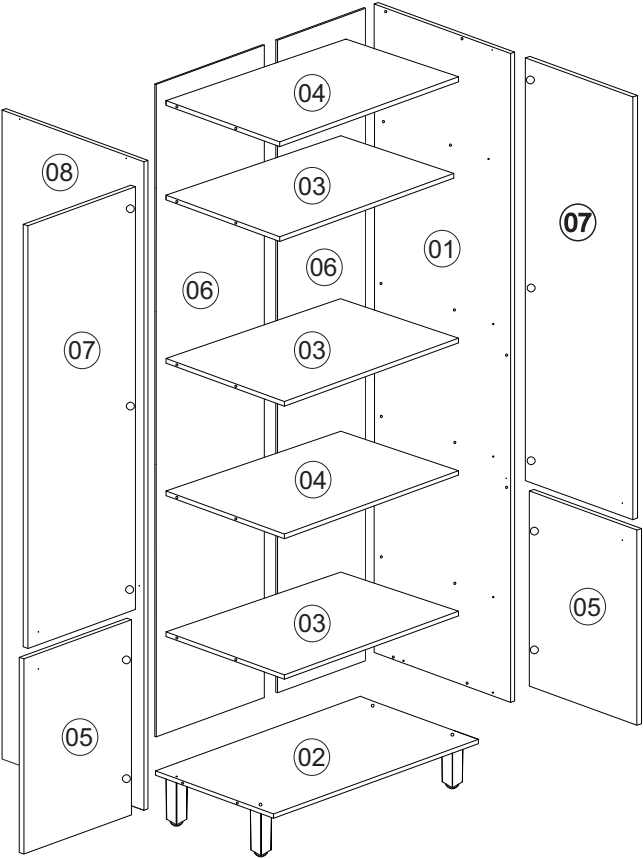





CÓD : 6429 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
FIXE OS 04 PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

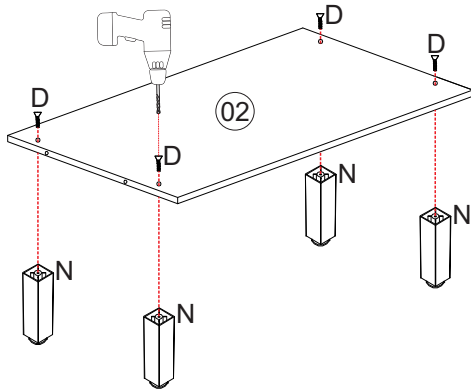

PASSO 02
ENCAIXE O CHAPEU (04), AS PRATELEIRAS (03, 04) E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (08) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04).
FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, SENDO 02UN NA BASE (02), 01UN NA PRATELEIRA (04) E 01UN NO CHAPEU (04).

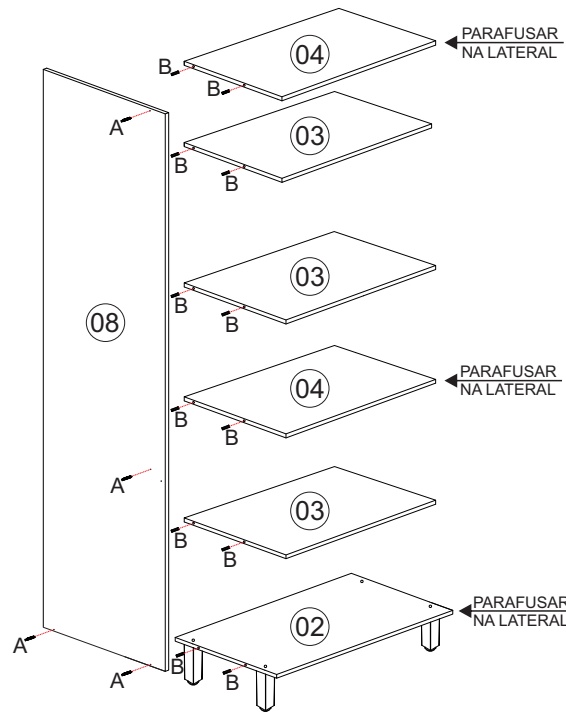


PASSO 03
ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JÁ MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04).
FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, SENDO 02UN NA BASE (02), 01UN NA PRATELEIRA (04) E 01UN NO CHAPEU (04).

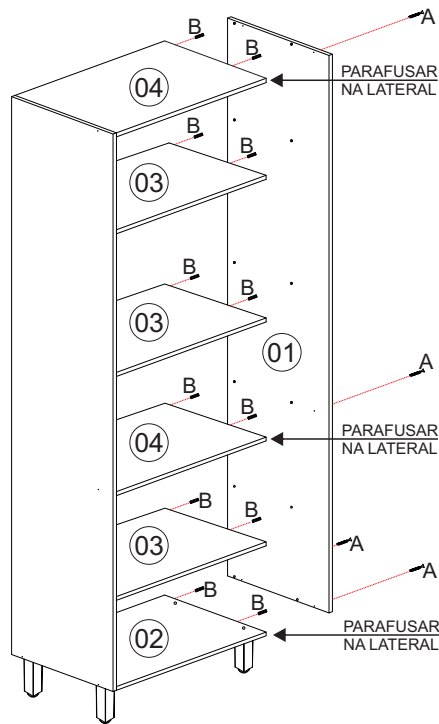


PASSO 04
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (06) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES DE UM DOS FORROS, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.
DEPOIS ENCAIXE O PERFIL H (Q) ENTRE OS FORROS PARA FAZER A JUNÇÃO E SÓ ENTÃO FIXE O OUTRO FORRO, UTILIZANDO TAMBÉM O PREGO (H) 10X10, A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

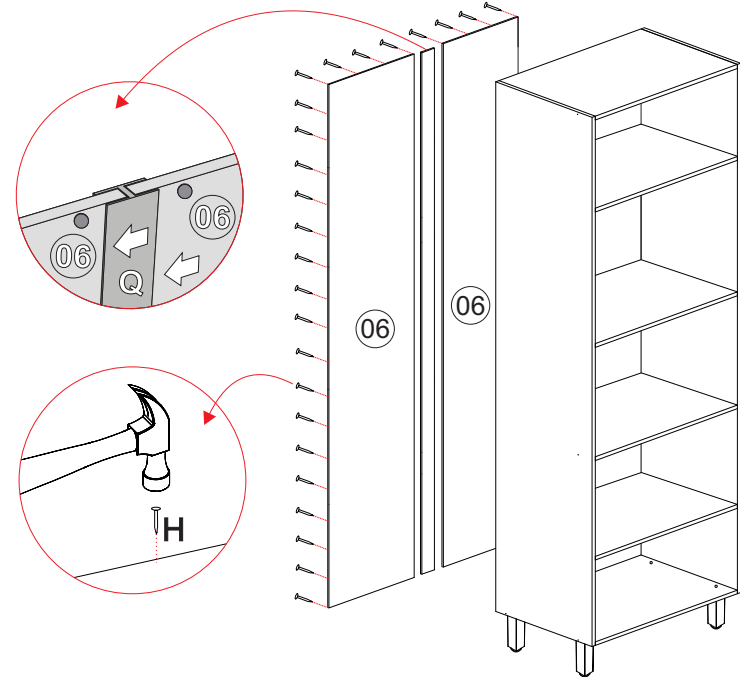

PASSO 05

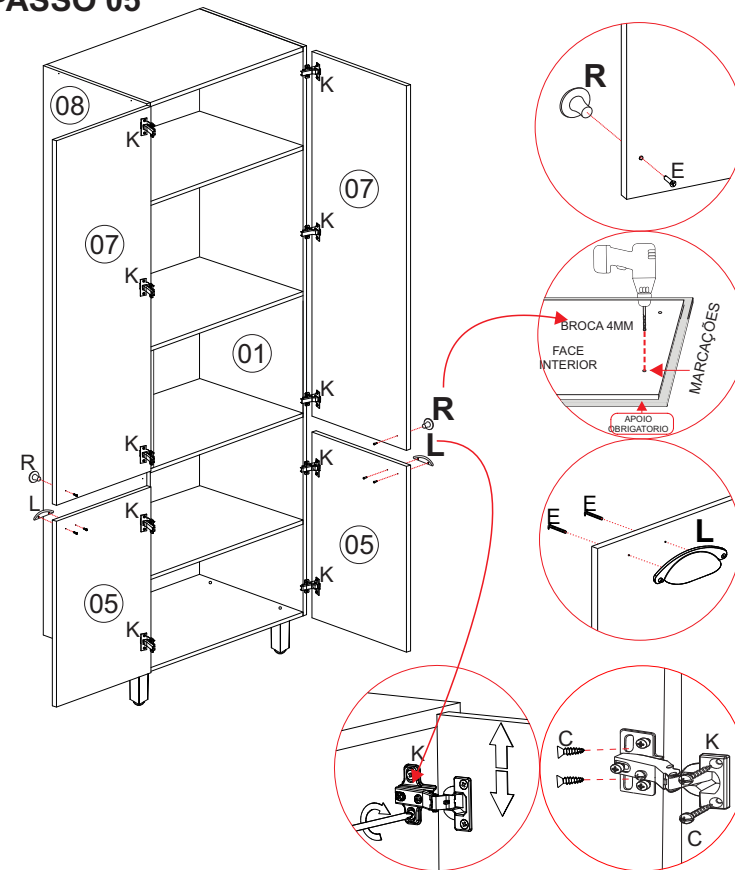

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (05, 07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES NAS PORTAS:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES.
OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

ATENÇÃO:
- OS PUXADORES TIPO BOTÃO (R) SÃO PARA AS PORTAS SUPERIORES (07). FIXAR UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (E) M4X20 PARA CADA UM.
- OS PUXADORES TIPO CONCHA (L) SÃO PARA AS PORTAS INFERIORES (05). FIXE UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA UM.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (01, 08), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.



PASSO 06
FINALIZE FAZENDO A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, ENTRE AS LATERAIS (08, 01) E O FORRO (06).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS (08, 01), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O).

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA PLÁSTICA (P) PARA DAR ACABAMENTO.

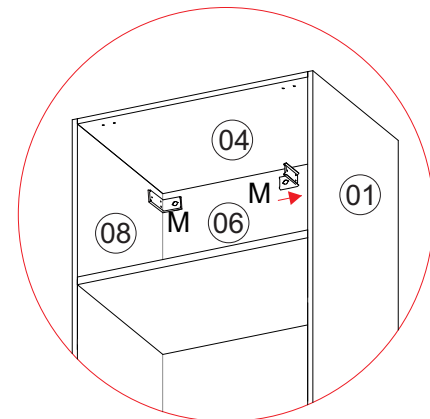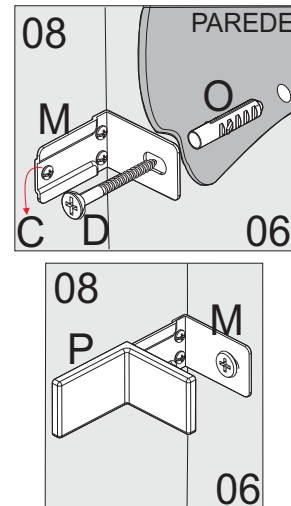

MANUAL RODAPE BL 1,20

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR. /COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;

2- ANTES DE INSERIR AS CAVILHAS (B, C) PASSAR A COLA (F) NOS FUROS CORRESPONDENTES. /ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B, C), APLICAR PEGAMENTO (F).

3 - DEPOIS DO RODAPÉ MONTADO, UTILIZE OS TAPA FUROS (G) PARA ESCONDER OS PARAFUSOS APARENTES. /DESPUÉS DE MONTAR EL ZÓCALO, UTILICE LAS TAPAS CUBRETORNILLOS (G) PARA OCULTAR LOS TORNILLOS VISIBLES.

4 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO. /PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;


5 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ALCOÓL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC. /NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRAS, LUSTRA MUEBLES, ETC.

6 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARADAR RIGIDEZA A ESTRUTURA. /DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARADAR RIGIDEZA A LA ESTRUCTURA;


7 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO. /PRODUCTO PARA USO DOMESTICO;

8 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS. /CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTIA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO EXPLODIDO

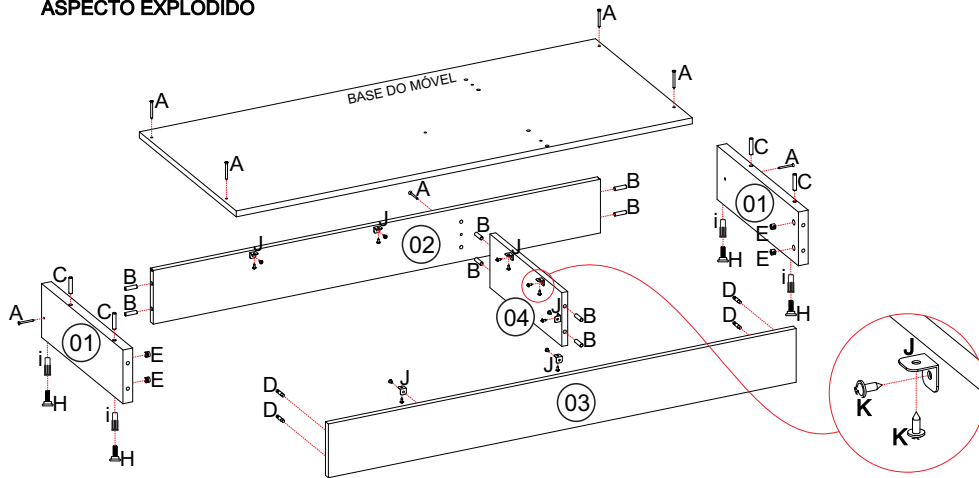

ASPECTO FINAL - VISTA INFERIOR DO MÓVEL

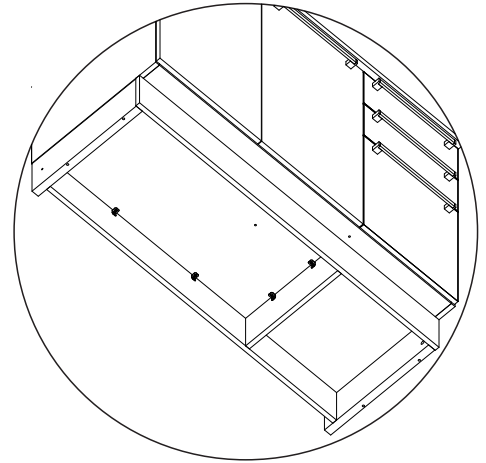

PASSOS DE MONTAGEM NO MÓVEL. /PASOS DE MONTAJE EN EL MUEBLE

A) MONTE O RODAPÉ; /MONTE EL ZÓCALO;

B) ENCAIXE O RODAPÉ MONTADO NAS LATERAIS DO MÓVEL, ALINHANDO PELAS CAVILHAS (C) 6X30; /ENCAJE EL ZÓCALO MONTADO EN LOS LATERALES DEL MUEBLE, ALINEÁNDOLO CON LAS TARUGOS (C) 6X30;

C) FIXE COM OS PARAFUSOS (A) 3,5X50 POR CIMA DA BASE DO MÓVEL E TAMBÉM COM AS CANTONEIRAS 2 FUROS (J) + PARAFUSOS (K) 3,5X14. /FUJE CON LOS TORNILLOS (A) 3,5X50 POR ENCIMA DE LA BASE DEL MUEBLE Y TAMBIÉN CON LAS ESCUADRAS DE 2 AGUJEROS (J) + TORNILLOS (K) 3,5X14.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6215.075 - 1442. /AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6215.075 - 1442.

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR		QTD. /CANTIDAD
01	6215.075PC	RODAPE LATERAL 417X135 25MM	417	135	25	MDP	1442 - CHUMBO	1441 - FREIJO	2
02	6215.063PC	RODAPE TRASEIRO 1146X135 - CRU	1146	135	15	MDP	SEM REVEST.		1
03	6215.062PC	RODAPE FRONTAL 1200X135	1200	135	15	MDP	1442 - CHUMBO	1441 - FREIJO	1
04	6215.064PC	RODAPE FRONTAL 369X135	369	135	15	MDP	1442 - CHUMBO	1441 - FREIJO	1

ACESSÓRIOS /ACCESORIOS

A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - Cód.4443MP	07
/TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS		
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP	08
/TARUGO DE MADERA 8X30		
C	CAVILHA PINUS 6 X 30 - Cód.2463MP	04
/TARUGO DE MADERA 6X30		
D	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES - Cód. 1037 /TORNILLO MINIFIX	04
E	MINIFIX TAMBOR 12X9 - Cód. 4994 /TAMBOR MINIFIX	04
F	COLA SACHET - Cód.1020MP /PEGAMENTO	01
G1	TAPA FURO FREIJO - Cód.4901MP /TAPA ORIFICIO	02
G2	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP /TAPA ORIFICIO	02
H	SAPATA NIVELADORA - Cód. 6063 /ZAPATA NIVELADORA	04
I	BUCHA PLASTICA PRETA - Cód. 5052MP /TARUGO PLASTICO	04
J	CANTONEIRA 2 FUROS - Cód. 1056 /ESCUADRA METALICA	07
K	PARAFUSO 3,5X14 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1104MP	14
/TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS



NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

/NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes
Cozinhas

CÓD : 6046 PAG: 01 DE 01

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS! /FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!



Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. /Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía.

Obrigado por escolher a INDÉKES! /¡Gracias por elegir INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:
/Para evitar daños en su mueble, recomendamos que:
- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. /Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. /No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. /No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. /Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto.
- Não ficar em pé no estofado. /No se pare sobre el sofá.
- Evite contato com animais domésticos. /Evite el contacto con animales domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. /Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis. /No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.

Tecido /Tejido
- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. /Utilice cepillos de cerdas suaves y aspirador de baja potencia para eliminar el polvo.
Móveis de madeira /Muebles de madera
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. /Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. /Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. /No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos.
Vidros /Vidrios
- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. /Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. /No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos.
Acessórios /Accesorios
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. /Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco.
- Dobradiças /Corredizas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. /Bisagras /Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias. /En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.


TEMPO DE GARANTIA /TIEMPO DE GARANTÍA
Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. /Su producto estará garantizado por un período de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra.
A GARANTIA EXCLUI /LA GARANTÍA EXCLUYE
Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. /Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. /Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes mencionados em "Cuidados com os Produtos". /Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. /Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo.
Danos causados por qualquer tipo de umidade. /Daños causados por cualquier tipo de humedad.
Utilização do produto em local úmido e não arejado. /Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados.
Excesso de peso sobre o produto. /Exceso de peso sobre el producto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos. /Problemas y desgaste causados por animales domésticos.
Uso em ambientes infestado por cupins ou carunchos. /Uso en ambientes infestados por termitas o carcomas.
Acidentes causados por montagem inadequada. /Accidentes causados por montaje inadecuado.

MANUAL RODAPE BL 70


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR. /COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
- 2- ANTES DE INSERIR AS CAVILHAS (B, C) PASSARA COLA (F) NOS FUROS CORRESPONDENTES. /ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B, C), APLICAR PEGAMENTO (F).
- 3 - DEPOIS DO RODAPÉ MONTADO, UTILIZE OS TAPA FUROS (G) PARA ESCONDER OS PARAFUSOS APARENTES. /DESPUÉS DE MONTAR EL ZÓCALO, UTILICE LAS TAPAS CUBRETORNILLOS (G) PARA OCULTAR LOS TORNILLOS VISIBLES.
- 4 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO. /PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 5 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC. /NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.
- 6 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARADAR RIGIDEZA A ESTRUTURA. /DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 7 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO. /PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 8 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS. /CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

ASPECTO EXPLODIDO

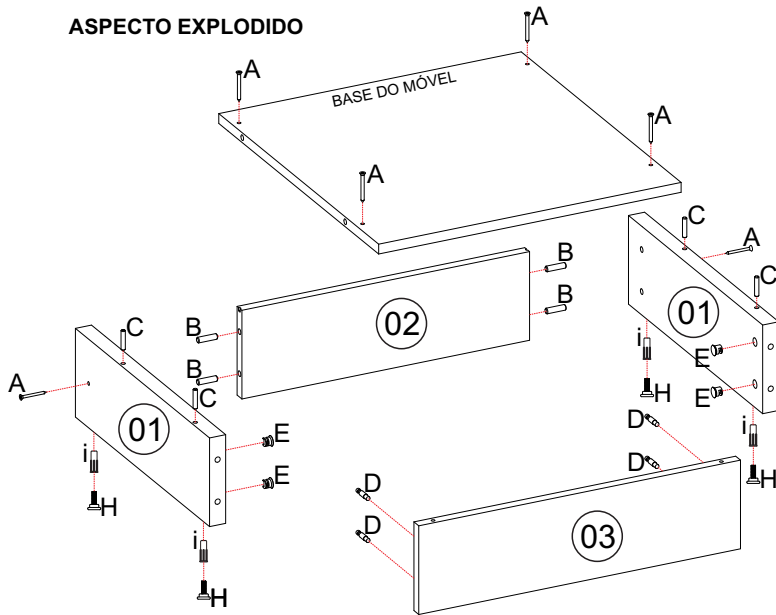

ASPECTO FINAL - VISTA INFERIOR DO MÓVEL

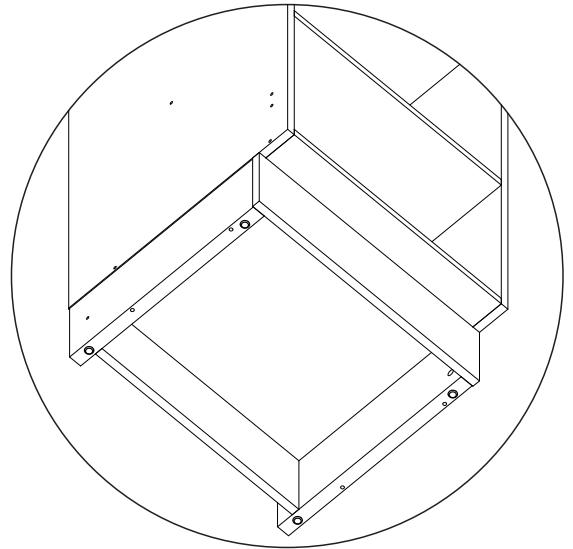

PASSOS DE MONTAGEM NO MÓVEL. /PASOS DE MONTAJE EN EL MUEBLE

- A) MONTE O RODAPÉ. /MONTE EL ZÓCALO;
B) ENCAIXE O RODAPÉ MONTADO NAS LATERAIS DO MÓVEL, ALINHANDO PELAS CAVILHAS (C) 6X30; /ENCAJE EL ZÓCALO MONTADO EN LOS LATERALES DEL MUEBLE, ALINEÁNDOLO CON LAS TARUGOS (C) 6X30;
C) FIXE COM OS PARAFUSOS (A) 3,5X50 POR CIMA DA BASE DO MÓVEL. /FIJE CON LOS TORNILLOS (A) 3,5X50 POR ENCIMA DE LA BASE DEL MUEBLE.


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6215.075 - 1442. /AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6215.075 - 1442.

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CÓDIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPEJOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR	QTD. /CANTIDAD
01	6215.075PC	RODAPE LATERAL 417X135 25MM	417	135	25	MDP	1442 - CHUMBO	1441 - FREIJO
02	6215.074PC	RODAPE TRASEIRO 646X135 - CRU	646	135	15	MDP	SEM REVEST.	
03	6215.073PC	RODAPE FRONTAL 700X135	700	135	15	MDP	1442 - CHUMBO	1441 - FREIJO

ACESSÓRIOS /ACCESORIOS

A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.4443MP	06
/TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS		
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP	04
/TARUGO DE MADERA 8X30		
C	CAVILHA PINUS 6 X 30 - CÓD.2463MP	04
/TARUGO DE MADERA 6X30		
D	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES - CÓD. 1037 /TORNILLO MINIFIX	04
E	MINIFIX TAMBOR 12X9 - CÓD. 4994 /TAMBOR MINIFIX	04
F	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO	01
G1	TAPA FURO FREIJO - CÓD.4901MP /TAPA ORIFICIO	02
G2	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA ORIFICIO	02
H	SAPATA NIVELADORA - CÓD. 6063 /ZAPATA NIVELADORA	04
I	BUCHA PLASTICA PRETA - CÓD. 5052MP /TARUGO PLASTICO	04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS

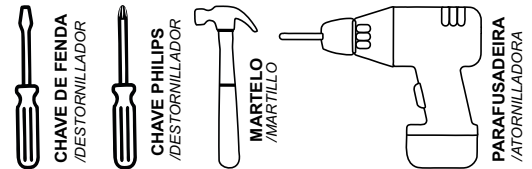

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.
/NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



CÓD : 6047 PAG: 01 DE 01

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS! /FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!

Você acaba de adquirir um produto INDEKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. /Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía.

Obrigado por escolher a INDEKES! /¡Gracias por elegir INDEKES!


CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO	Tecido/Tejido	TEMPO DE GARANTIA /TIEMPO DE GARANTÍA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: /Para evitar daños en su mueble, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. /Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. /No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. /No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. /Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado. /No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos. /Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. /Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis. /No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. /Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. /Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. /Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. /No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. - Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. /Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. /No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. /Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI /LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. /Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. /Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". /Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer tipo. /Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade. /Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado. /Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto. /Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. /Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. /Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada. /Accidentes causados por montaje inadecuado.

MANUAL RODAPE BL 80CM


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- ANTES DE INSERIR AS CAVILHAS (B, C) PASSAR A COLA (F) NOS FUROS CORRESPONDENTES.
- 3- DEPOIS DO RODAPÉ MONTADO, UTILIZE OS TAPA FUROS (G) PARA ESCONDER OS PARAFUSOS APARENTES.
- 4- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- 5- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOIS, ETC.
- 6- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
- 7- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 8- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO EXPLODIDO

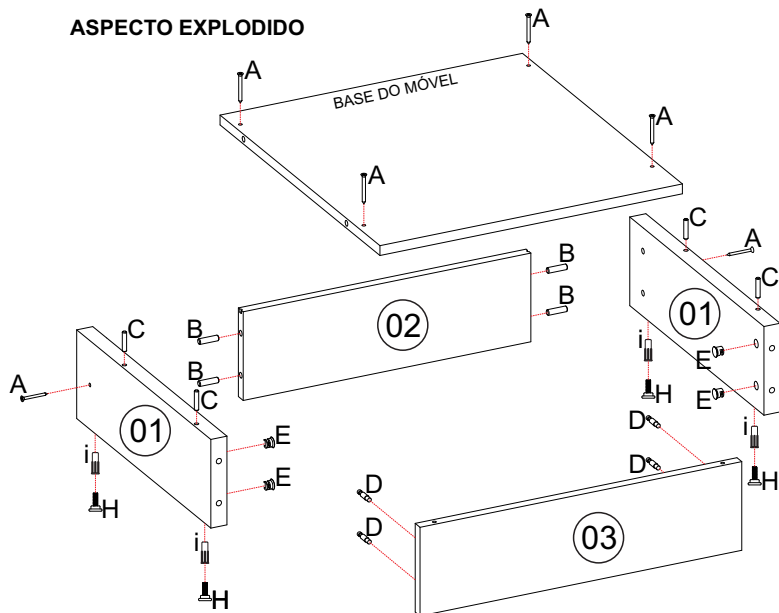

ASPECTO FINAL - VISTA INFERIOR DO MÓVEL

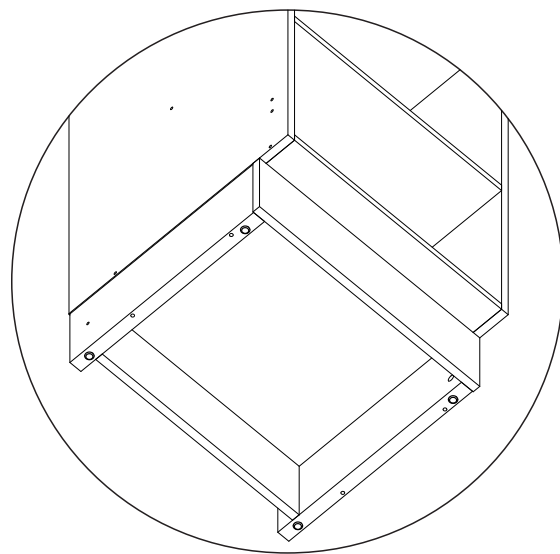

PASSOS DE MONTAGEM NO MÓVEL

- A)** MONTE O RODAPÉ;
B) ENCAIXE O RODAPÉ MONTADO NAS LATERAIS DO MÓVEL, ALINHANDO PELAS CAVILHAS (C) 6X30;
C) FIXE COM OS PARAFUSOS (A) 3,5X50 POR CIMA DA BASE DO MÓVEL.


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6215.075 - 1442

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	6215.075PC	RODAPE LATERAL 417X135 25MM	417	135	25	MDP	1442 - CHUMBO	1441 - FREIJO	2
02	6215.068PC	RODAPE TRASEIRO 746X135 - CRU	746	135	15	MDP	SEM REVESTIMENTO		1
03	6215.067PC	RODAPE FRONTAL 800X135	800	135	15	MDP	1442 - CHUMBO	1441 - FREIJO	1

ACESSÓRIOS

A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.4443MP	06
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP	04
C	CAVILHA PINUS 6 X 30 - CÓD.2463MP	04
D	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES - CÓD. 1037	04
E	MINIFIX TAMBOR 12X9 - CÓD. 4994	04
F	COLA SACHET - CÓD.1020MP	01
G ₁	TAPA FURO FREIJO - CÓD.4901MP	02
G ₂	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP	02
H	SAPATA NIVELADORA - CÓD. 6063	04
i	BUCHA PLASTICA PRETA - CÓD. 5052MP	04

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

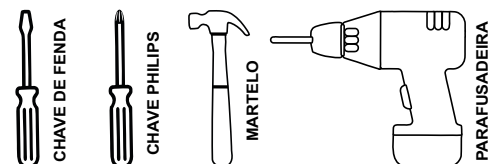

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indekes
Cozinhas

CÓD : 6049 PAG: 01 DE 01

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contendo cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
---	--	--