
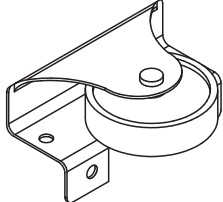
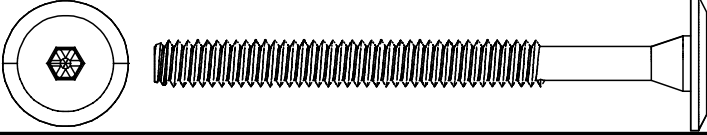
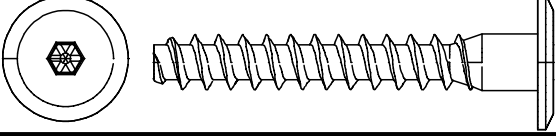




Instrução de montagem




Treliche 3 Gavetas

Acessórios


A		10 x 35	12
B		8 x 30	41
C			01
D			04
E		3,5 x 30	128
F		3,0 x 16	37
G		1/4 x 110	16
H		7,0 x 50	13
I			16
J			03
K			18

Explosão

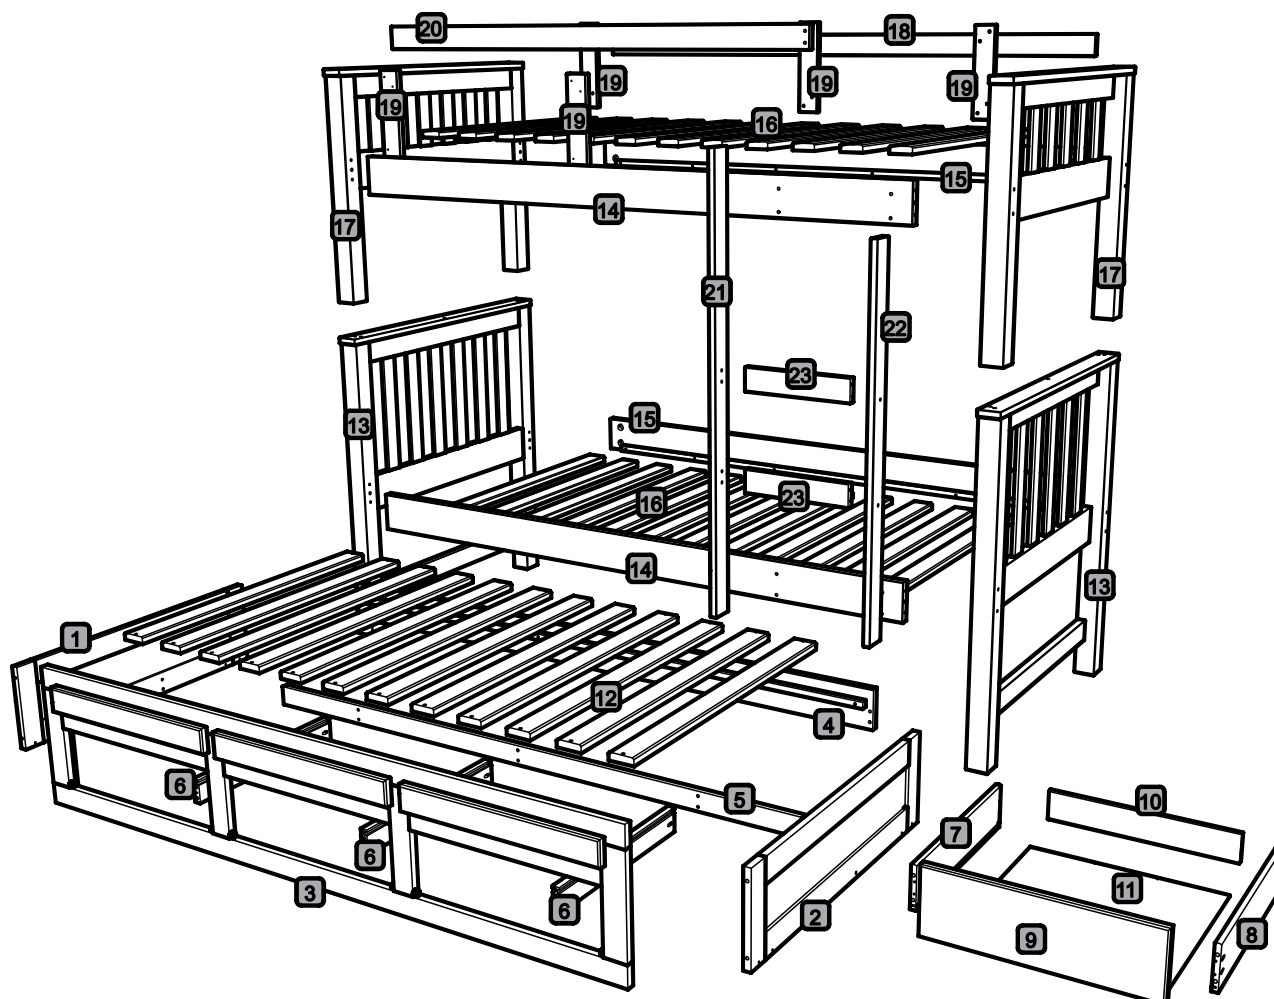


1 - Lateral Cama Auxiliar esquerda	01
2 - Lateral Cama Auxiliar direita	01
3 - Quadro Frontal	01
4 - Barra Cama Auxiliar	01
5 - Suporte da corrediça	01
6 - Corrediça	03
7 - Lateral de gaveta esquerda	03
8 - Lateral de gaveta direita	03
9 - Frente de gaveta	03
10 - Traseira de gaveta	03
11 - Fundo de gaveta	03
12 - Estrados Cama Auxiliar	12
13 - Cabeceira inferior	02
14 - Barra frontal	02
15 - Barra traseira	02
16 - Estrado	24
17 - Cabeceira superior	02
18 - Guard rail maior	01
19 - Guard rail menor	05
20 - Guard rail médio	01
21 - Travessa escada maior	01
22 - Travessa escada menor	01
23 - Degrau escada	02

01

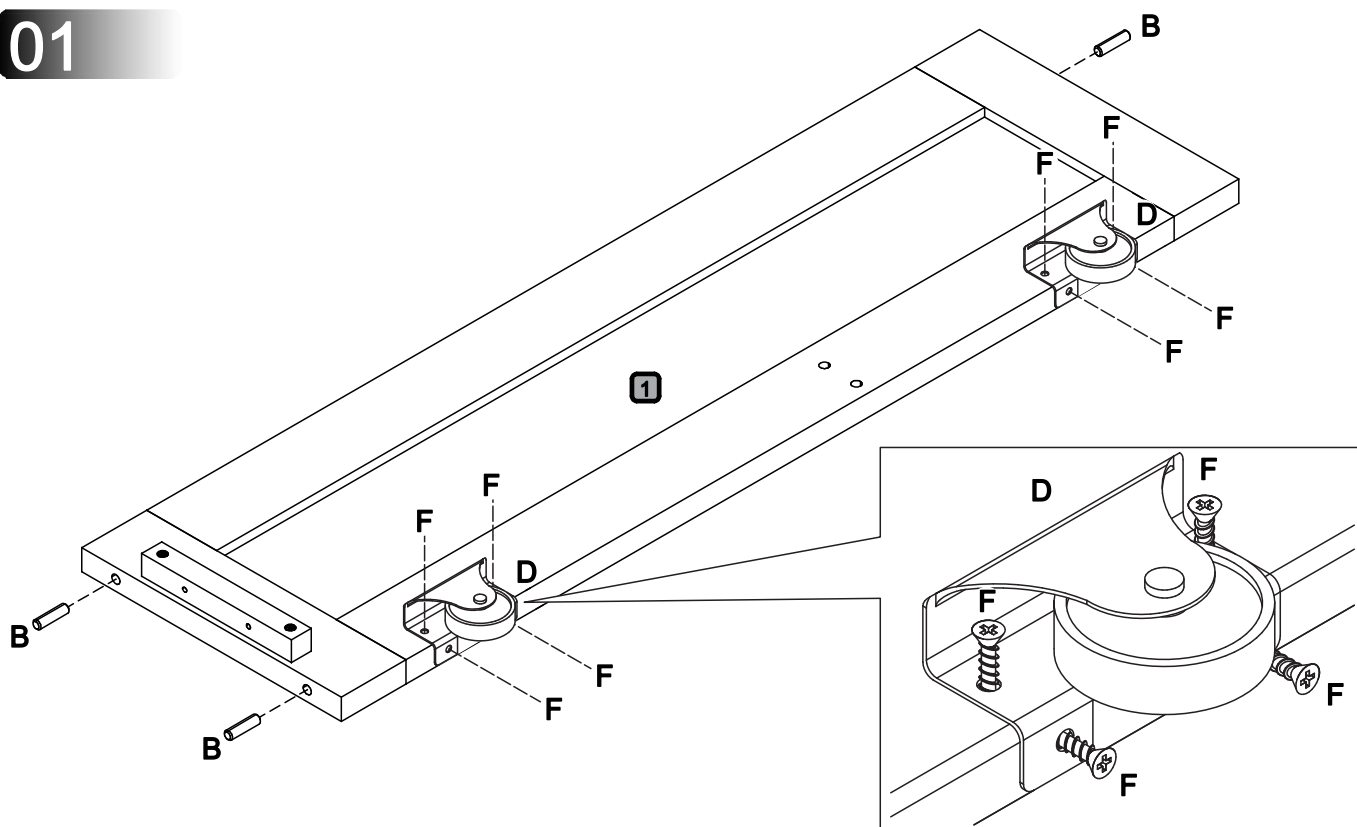


02

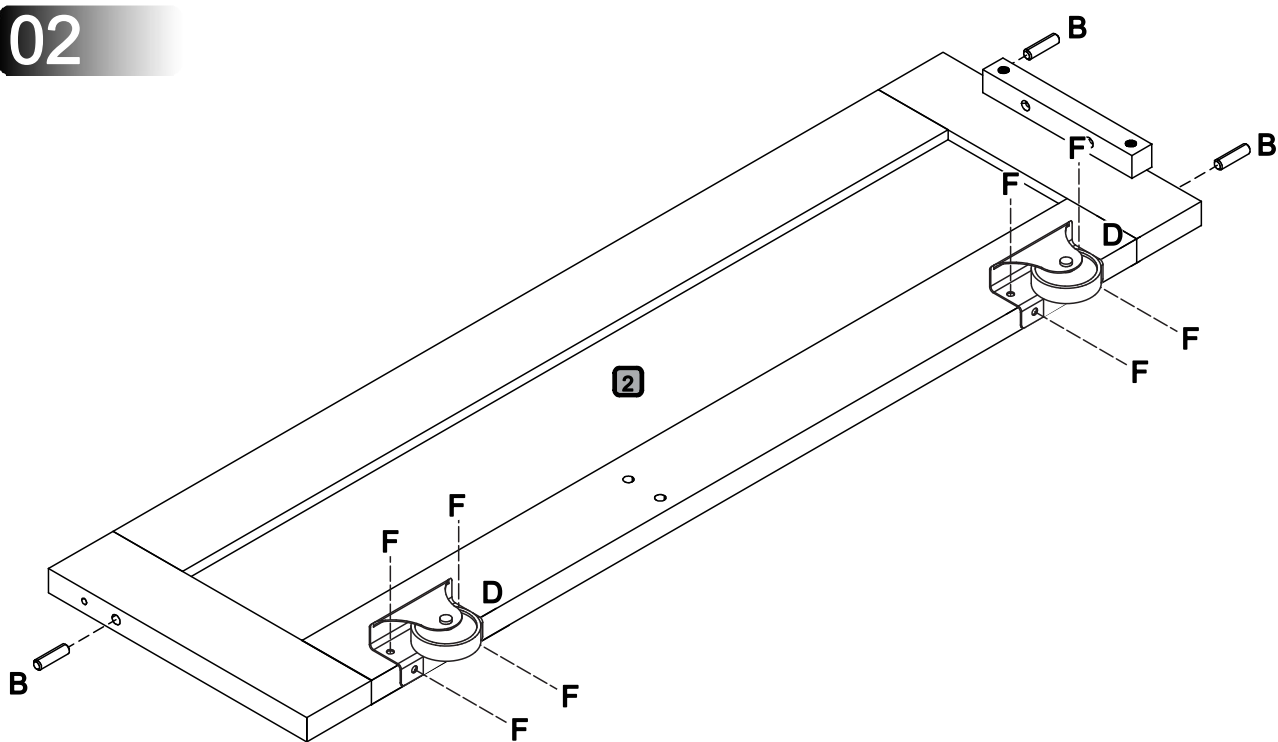


03


03

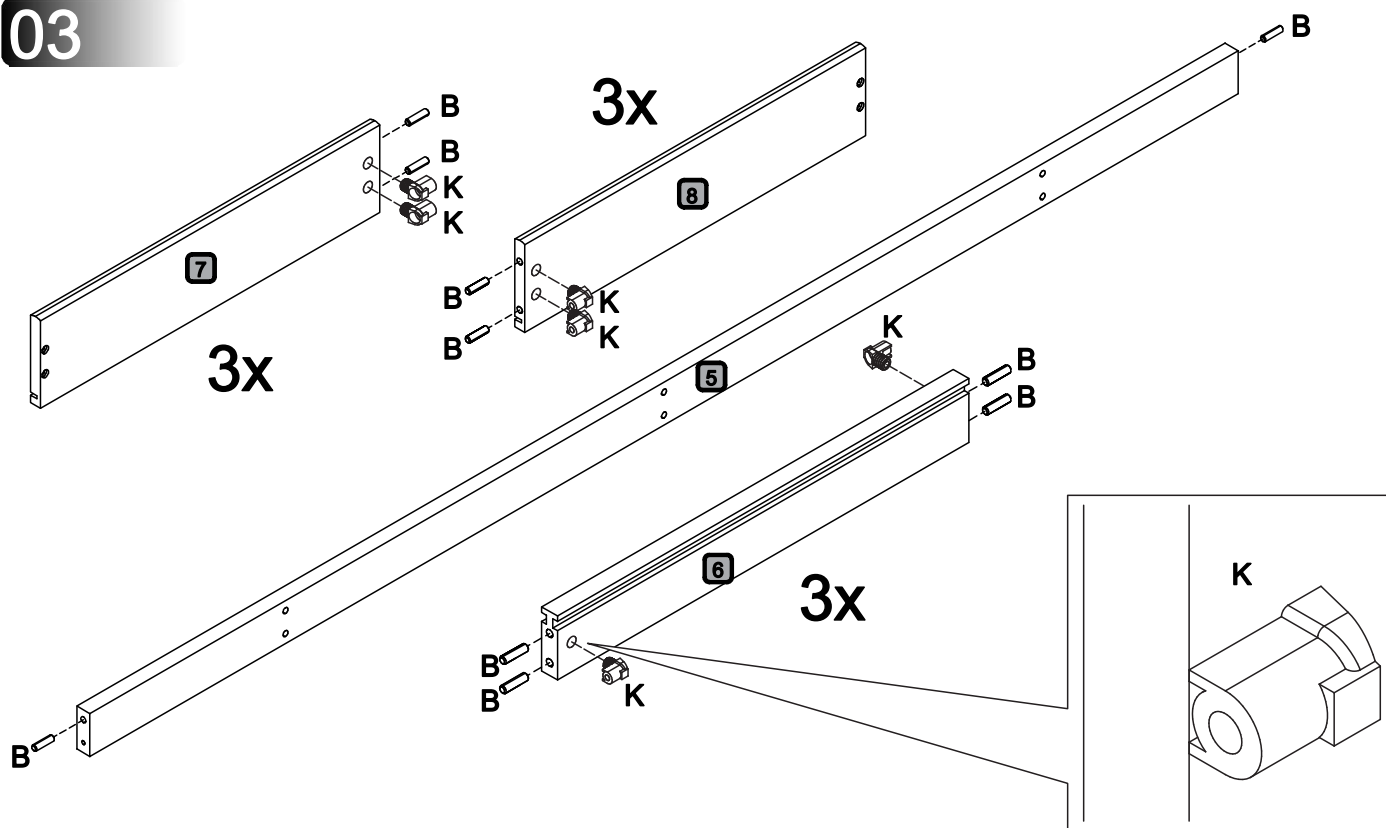


04

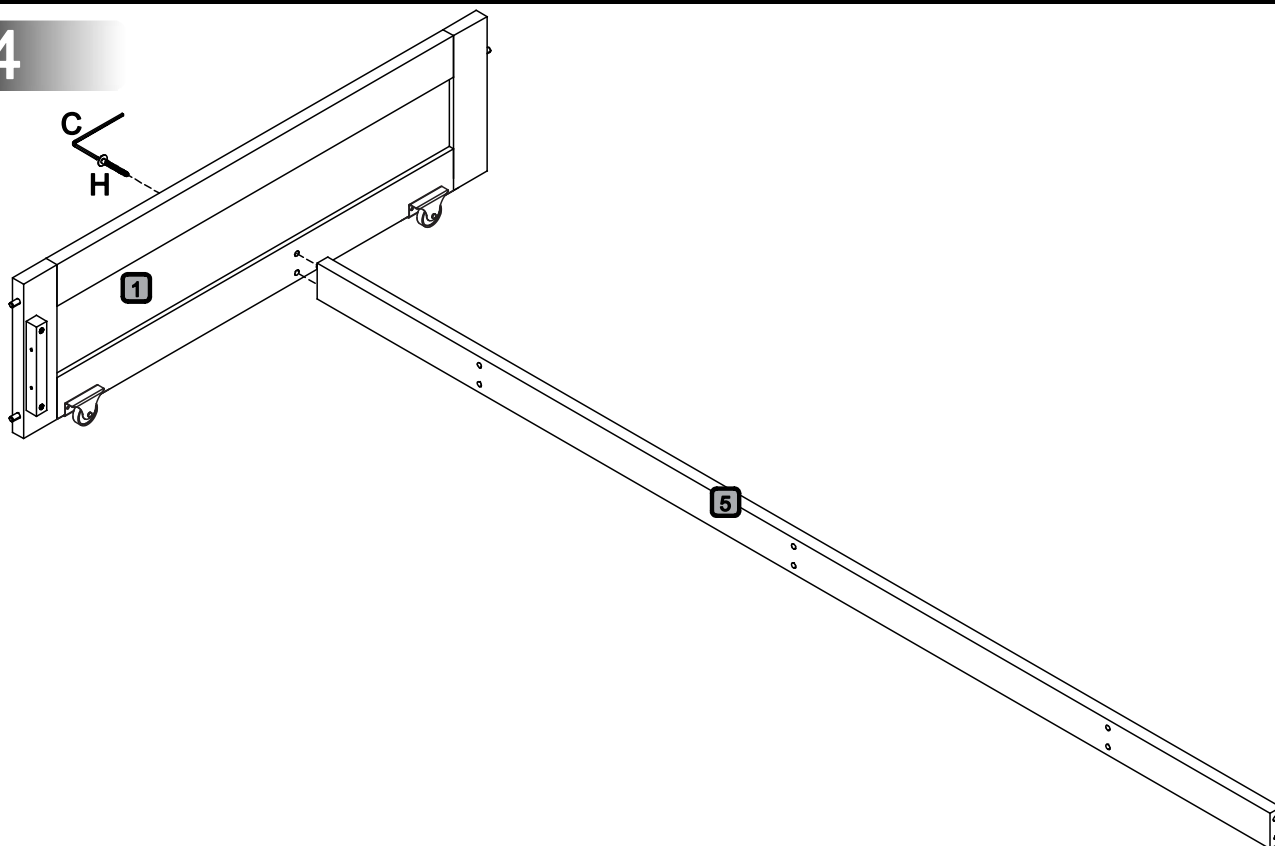


05

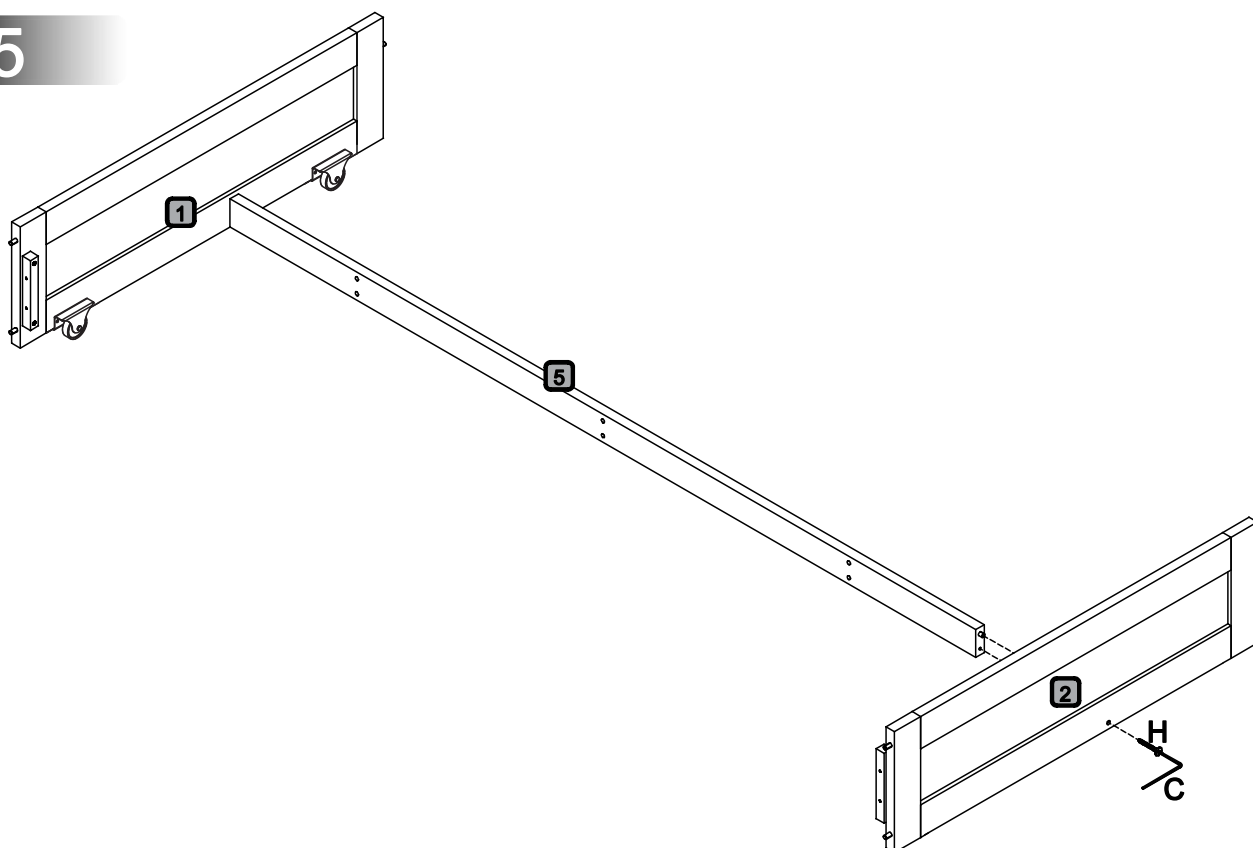


06

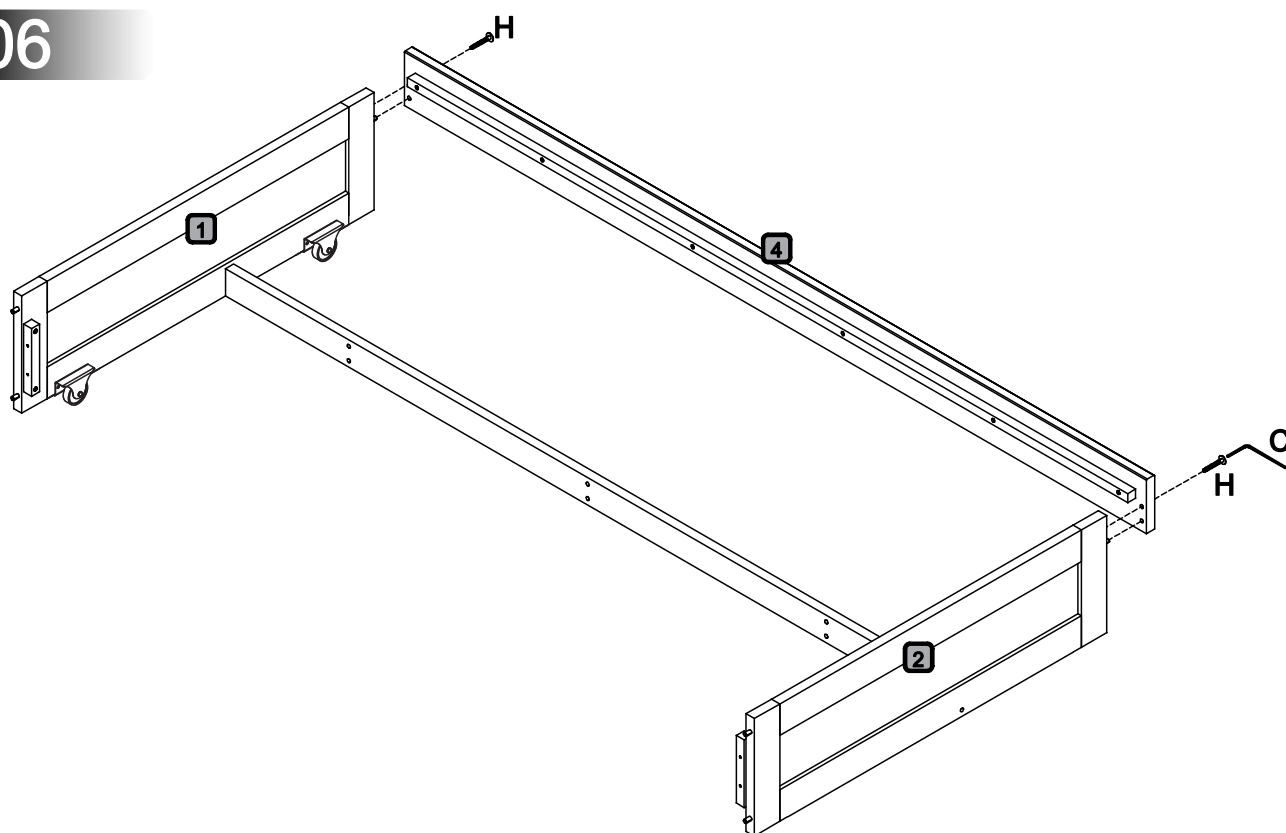


07

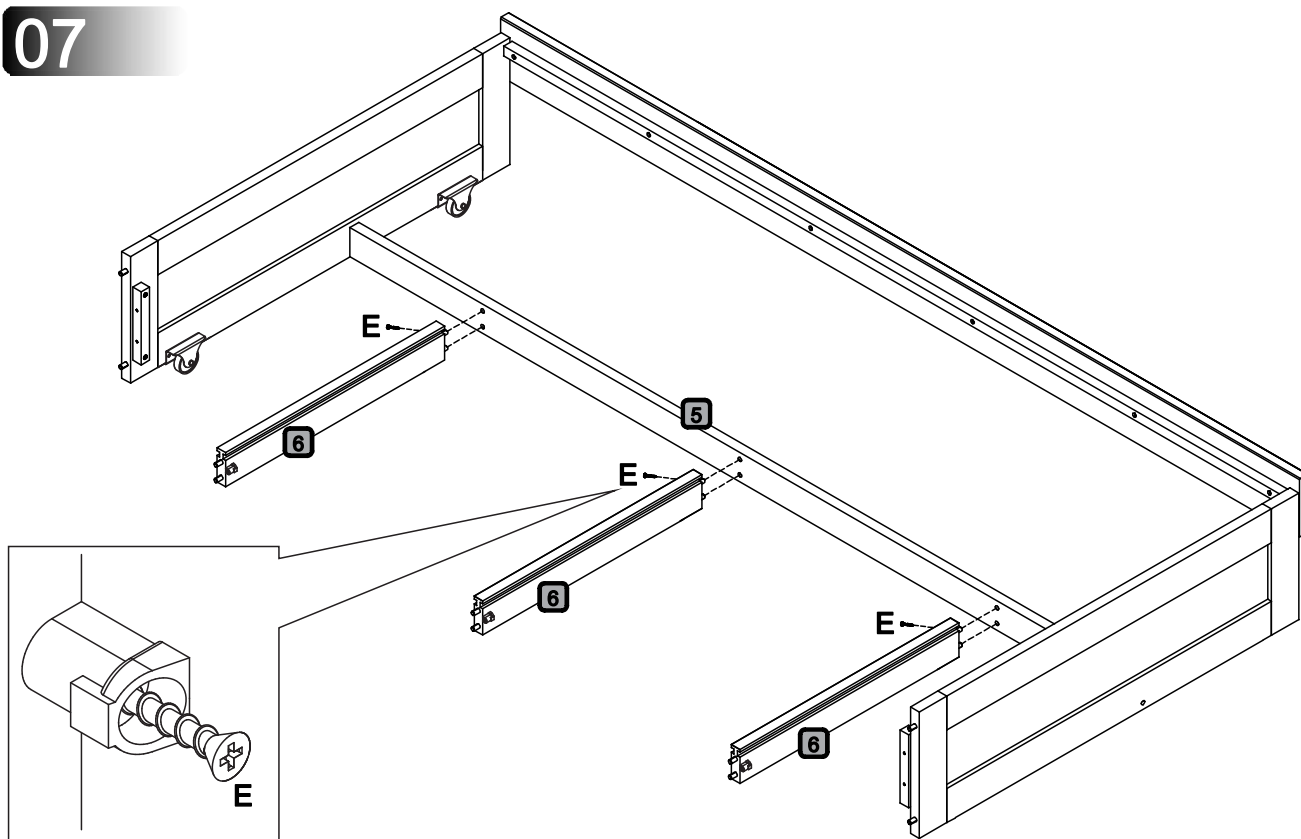


08

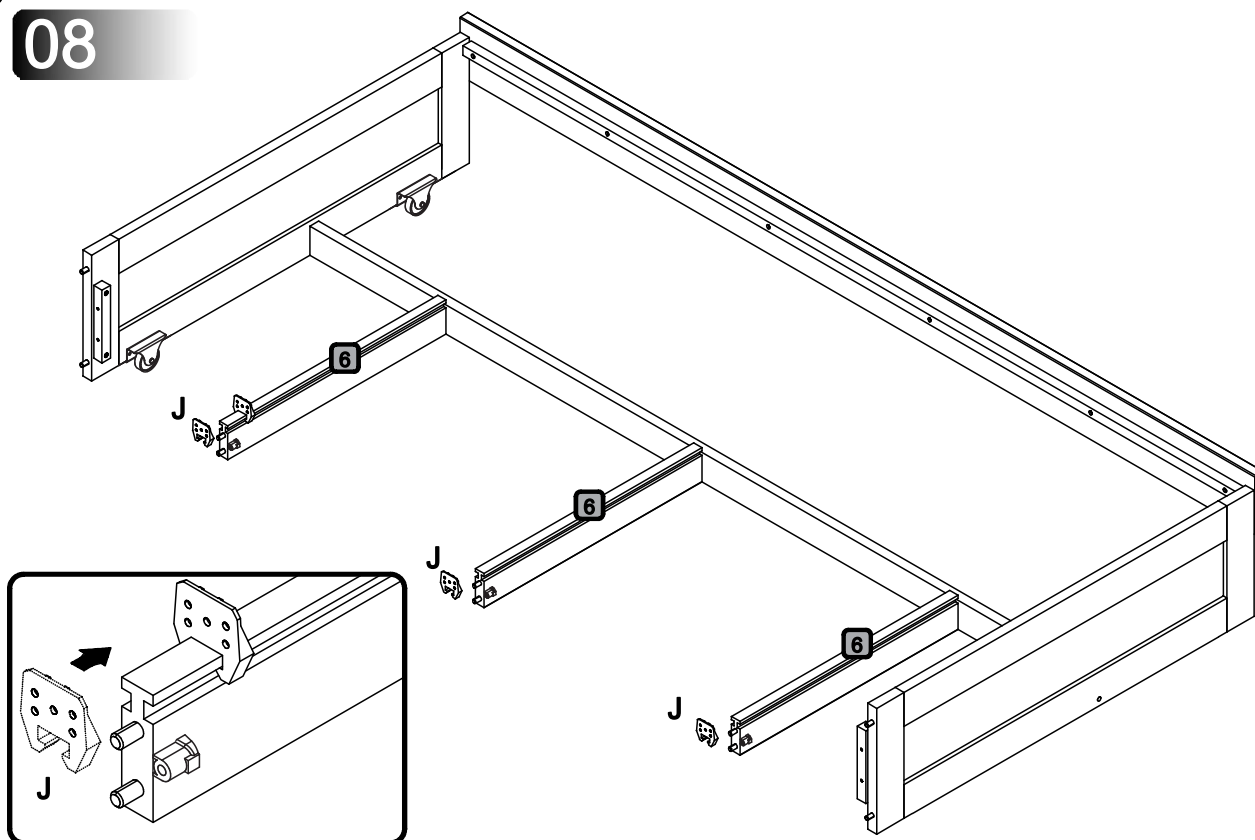


09

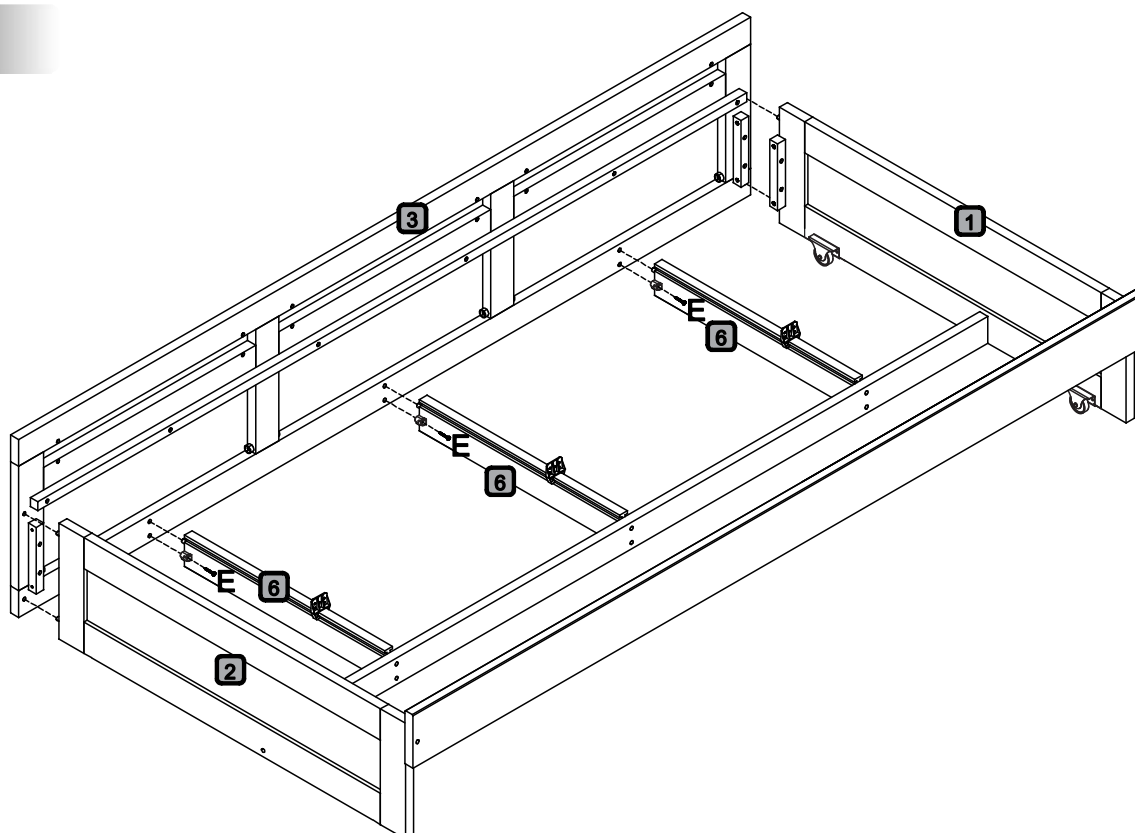


10

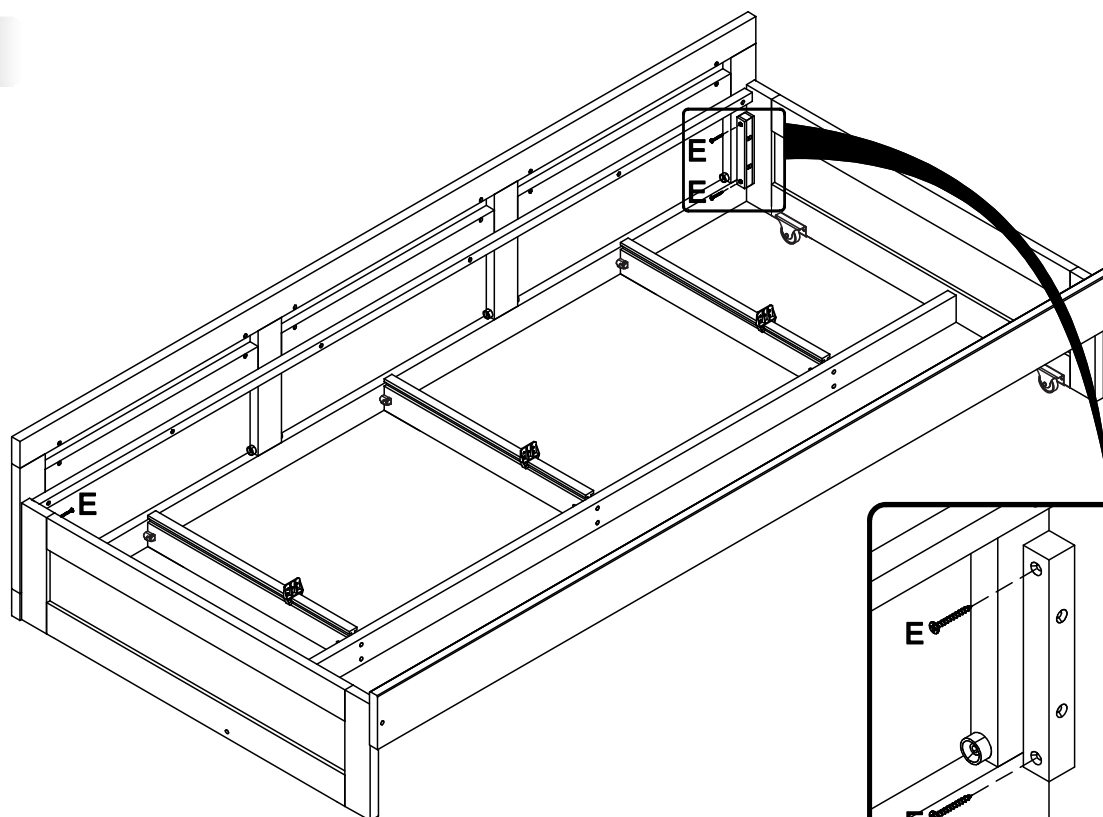


11 3X

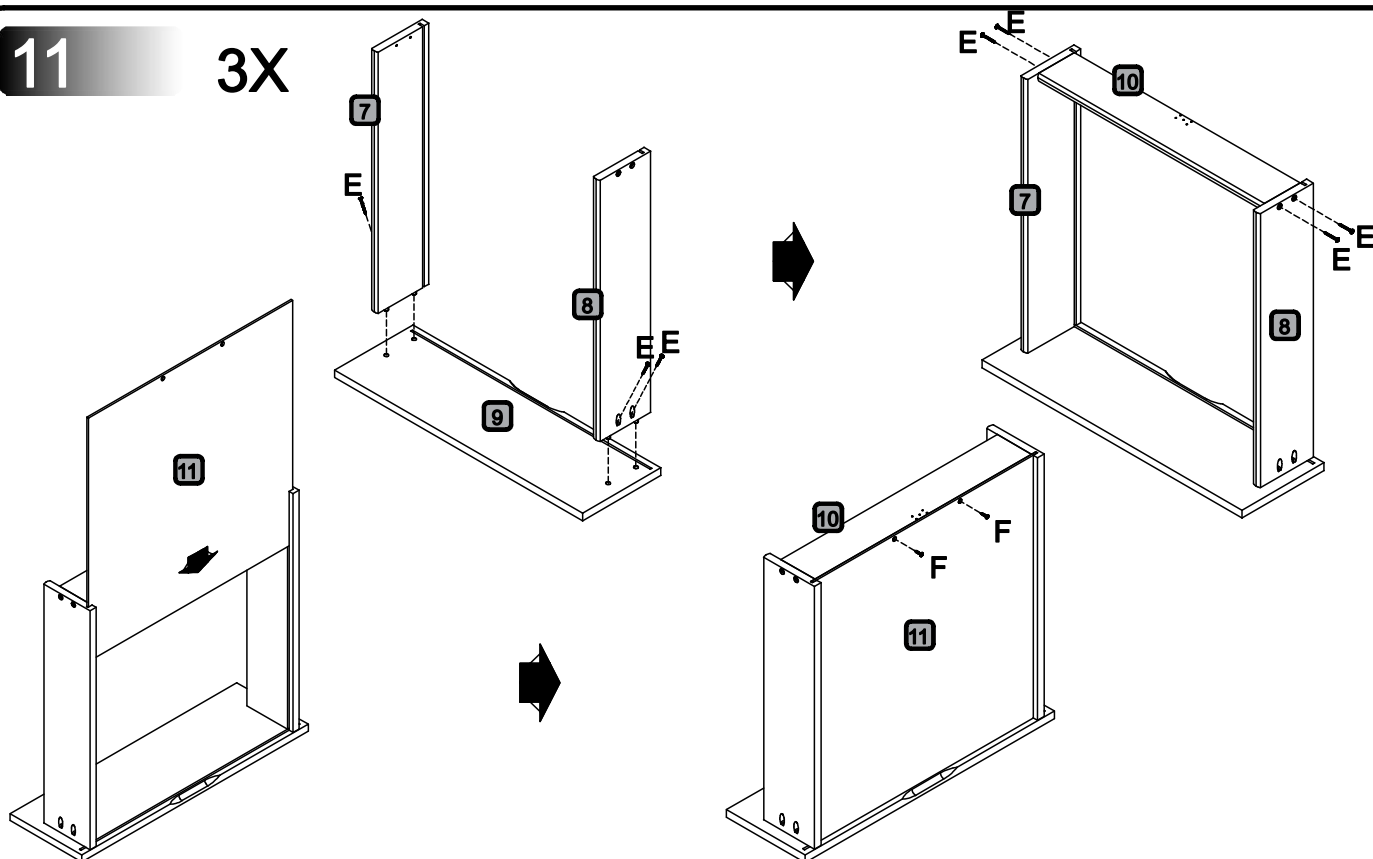


12

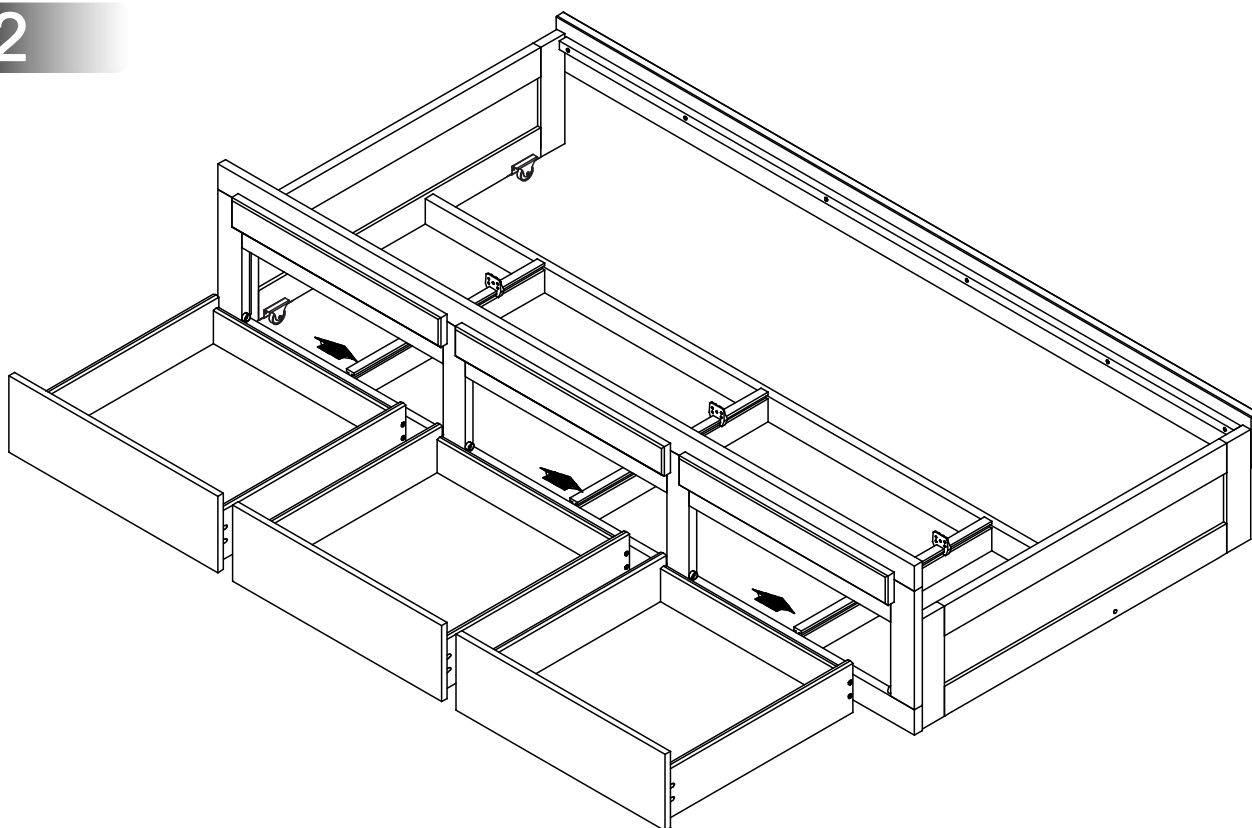


13

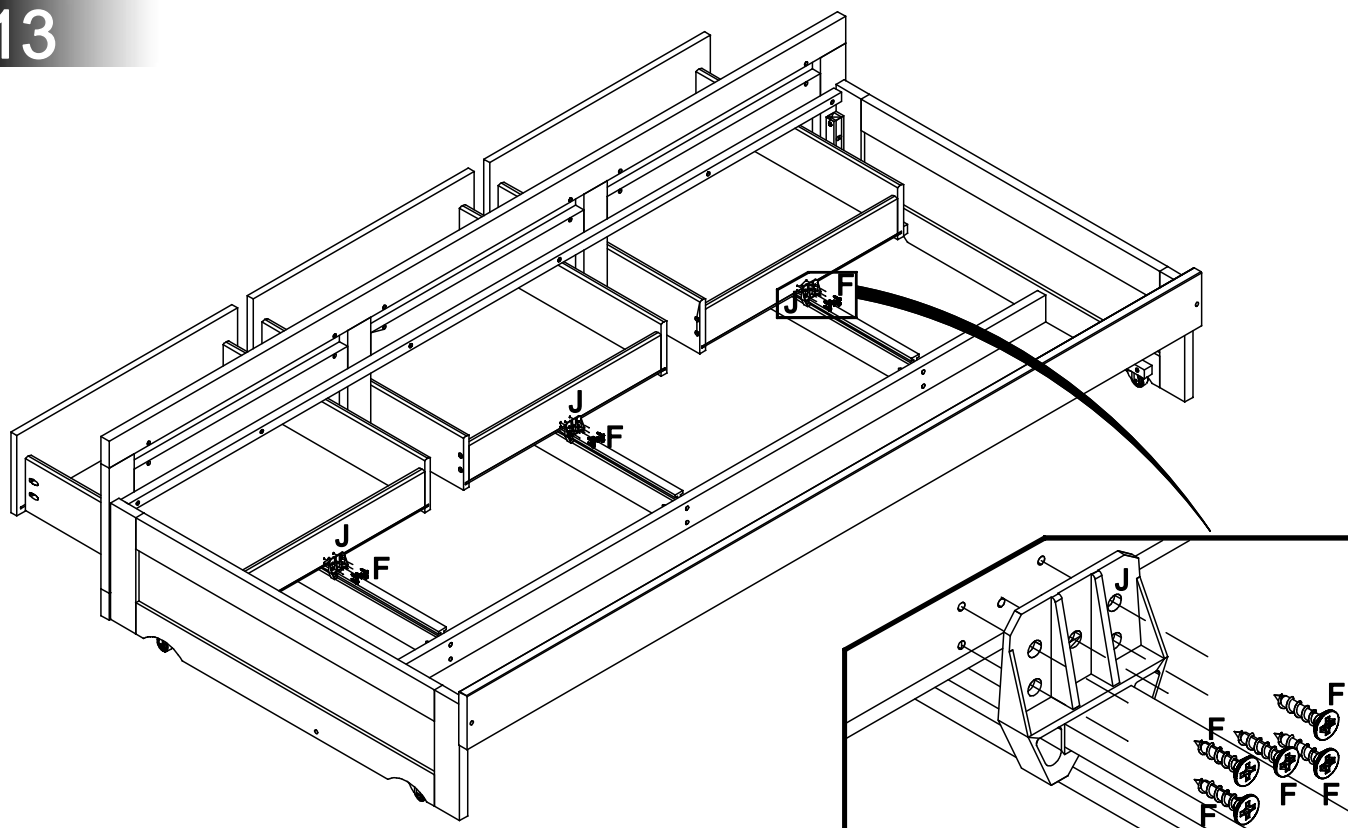


14

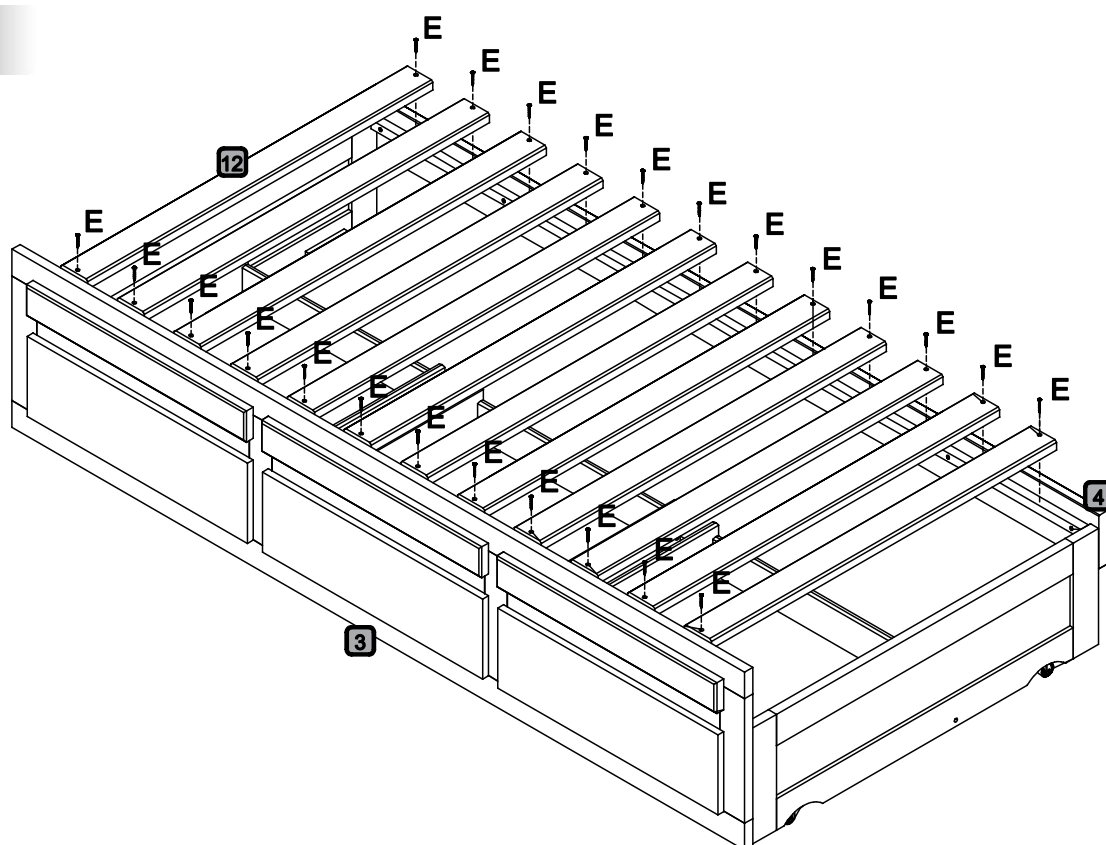


15

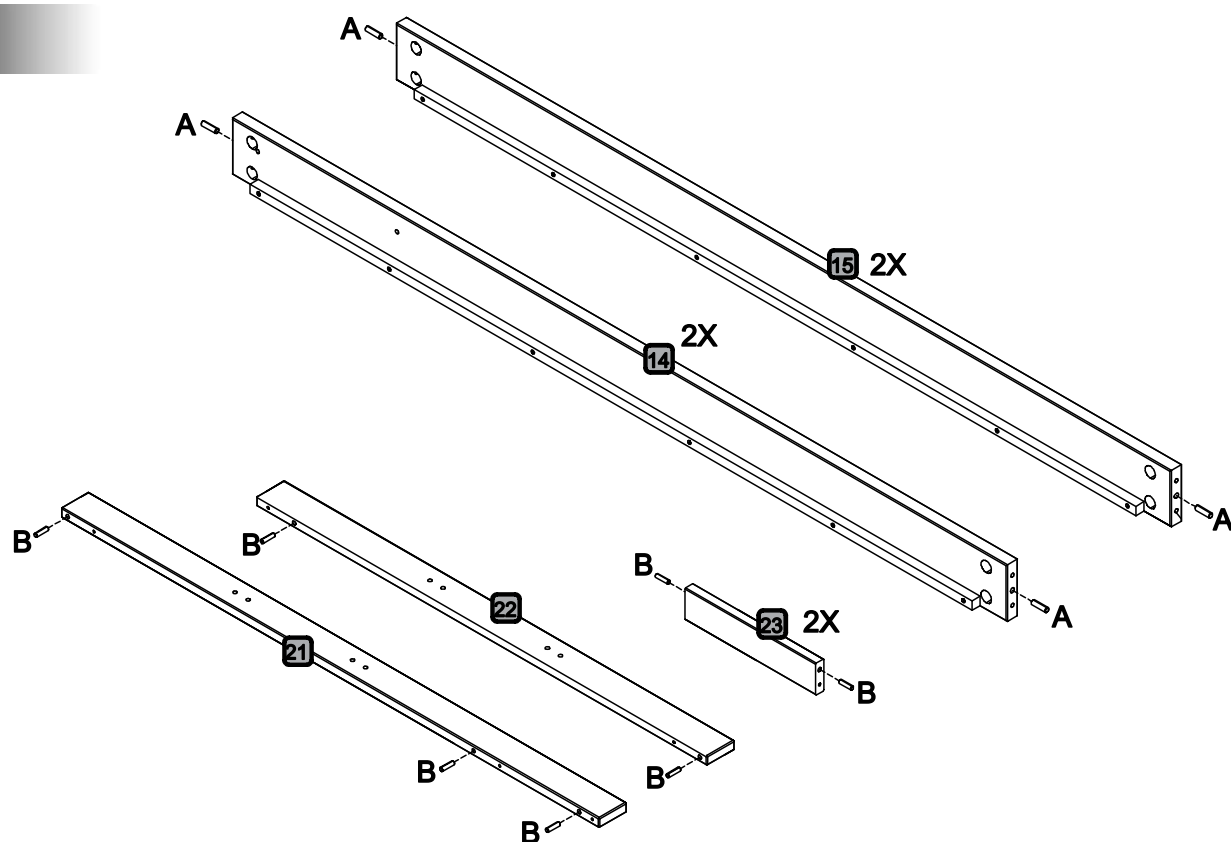


16

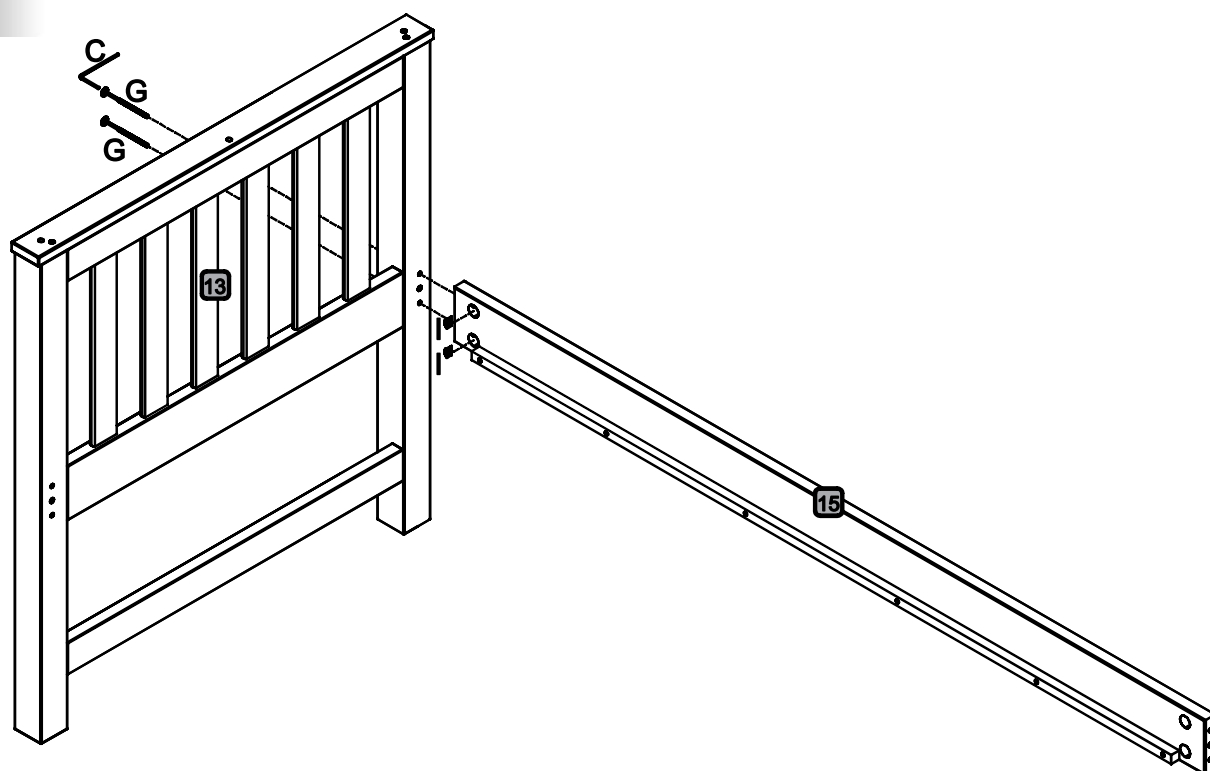


17

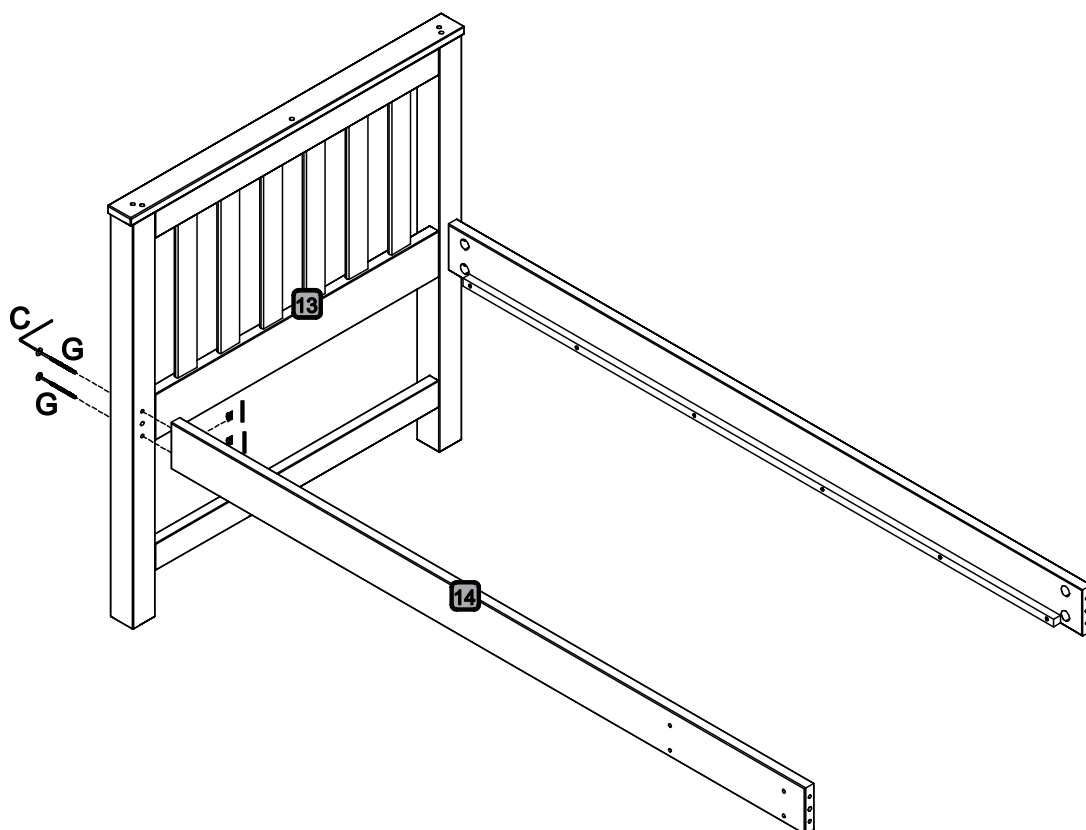


18

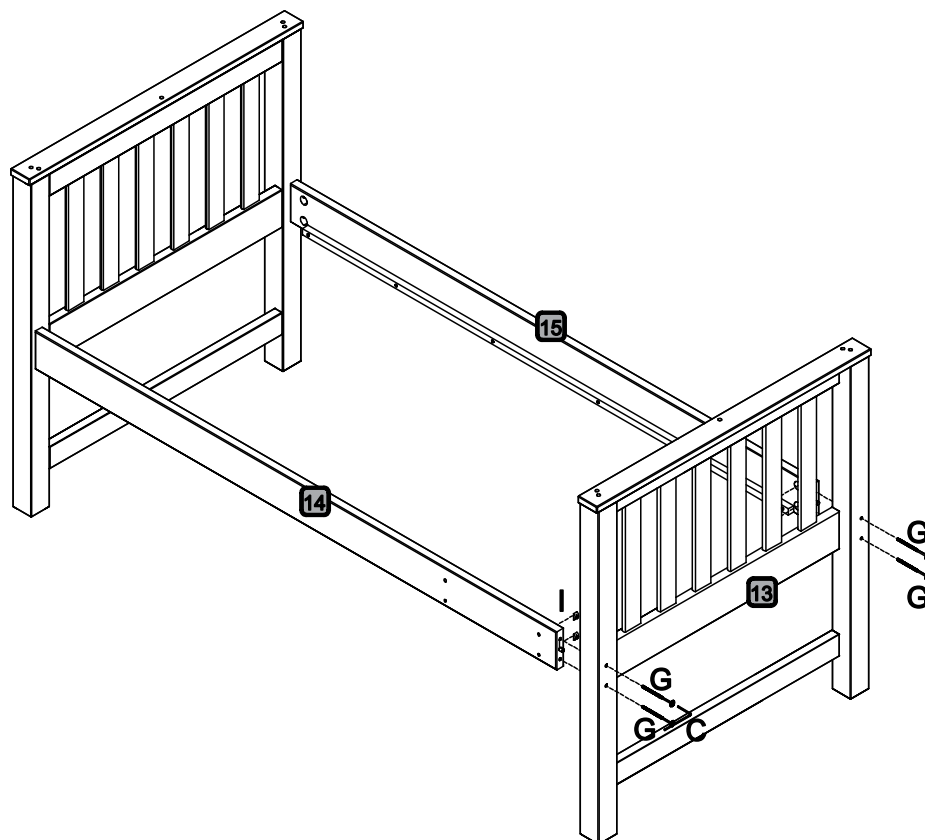


19

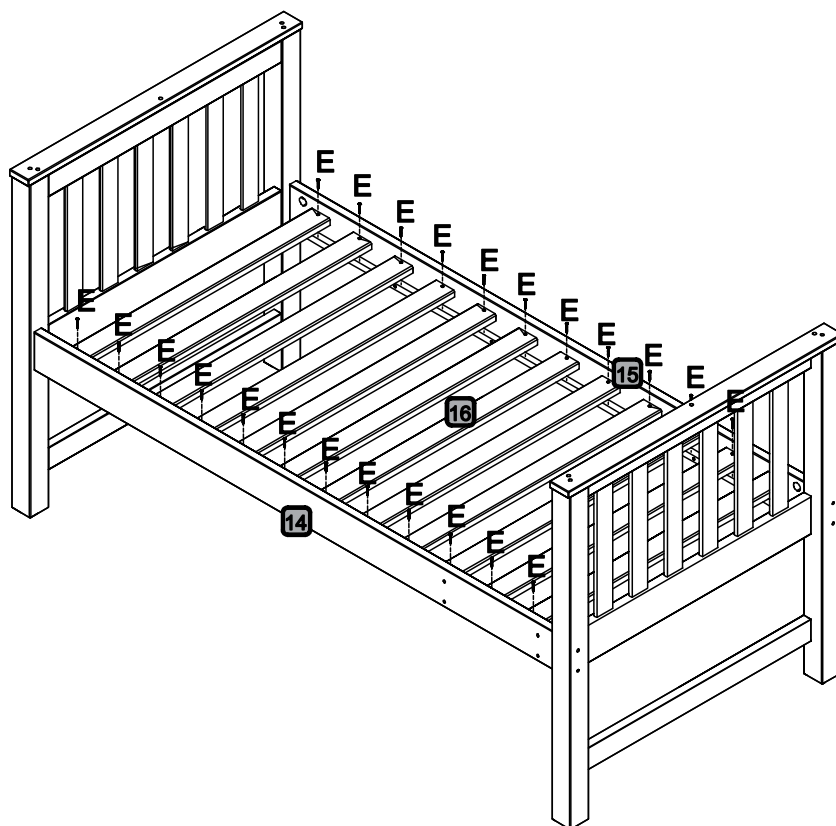


20

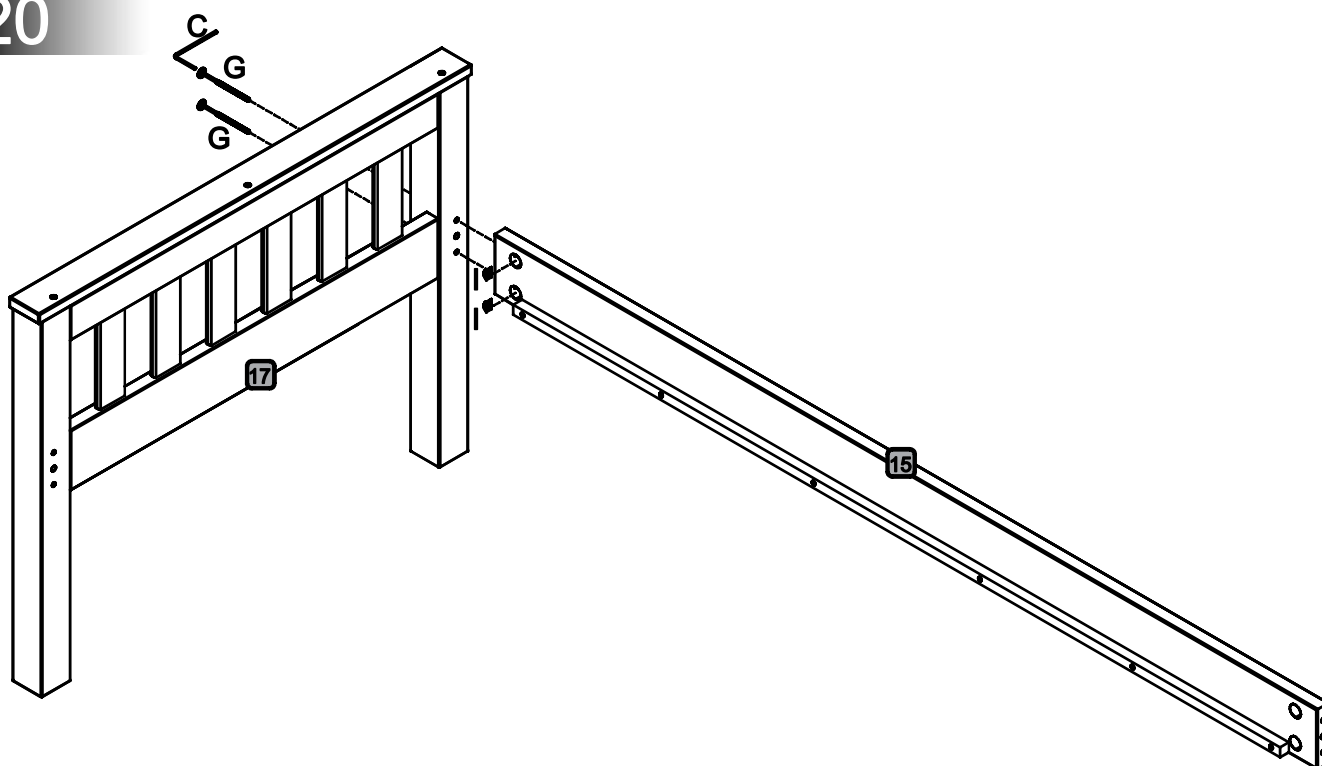


21

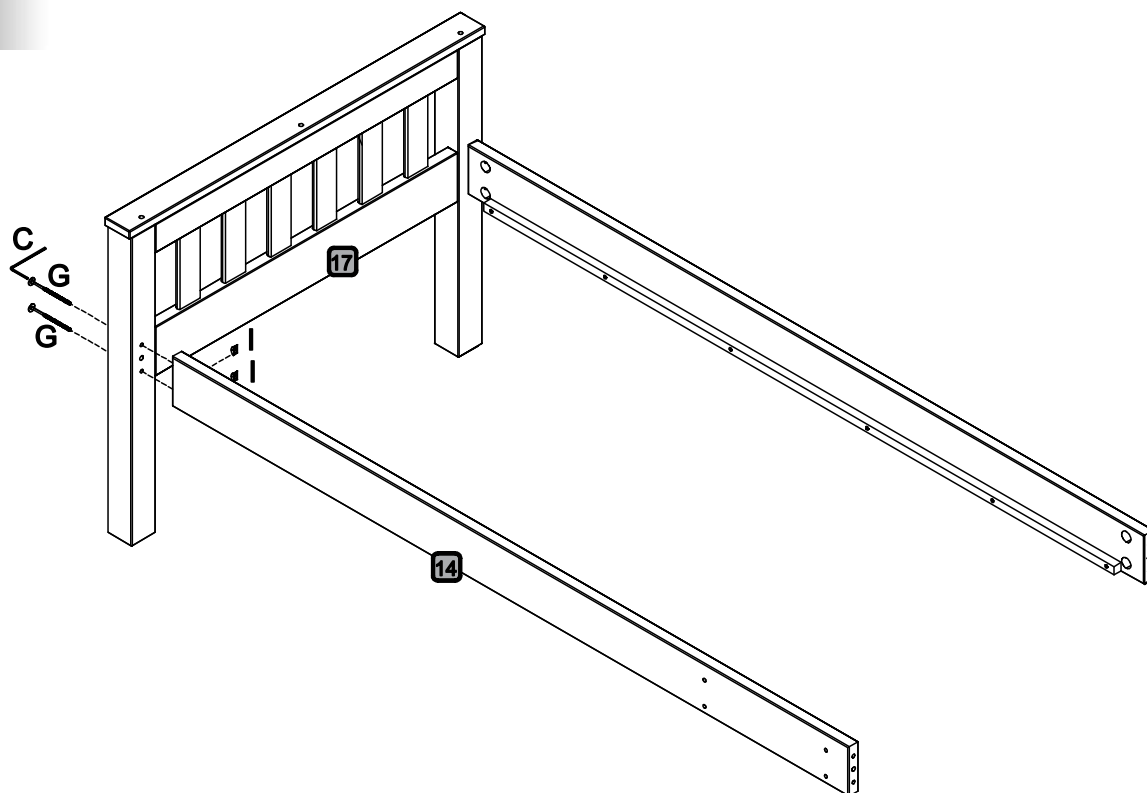


22

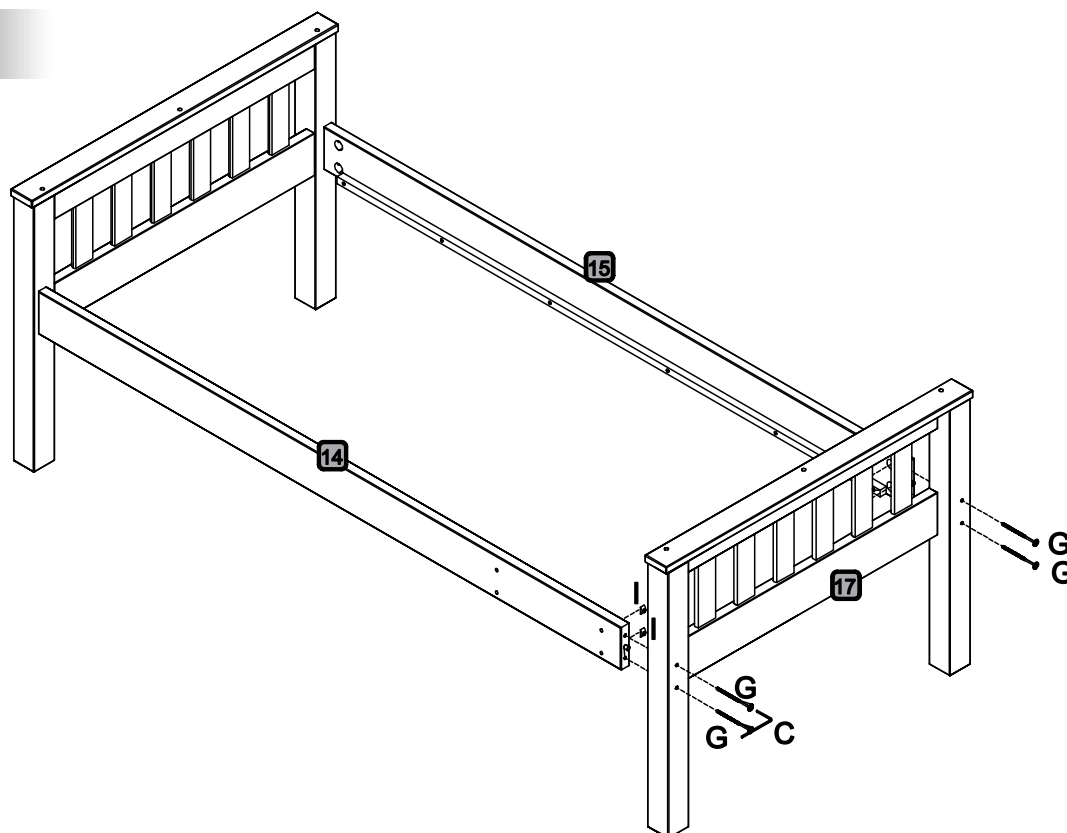


23

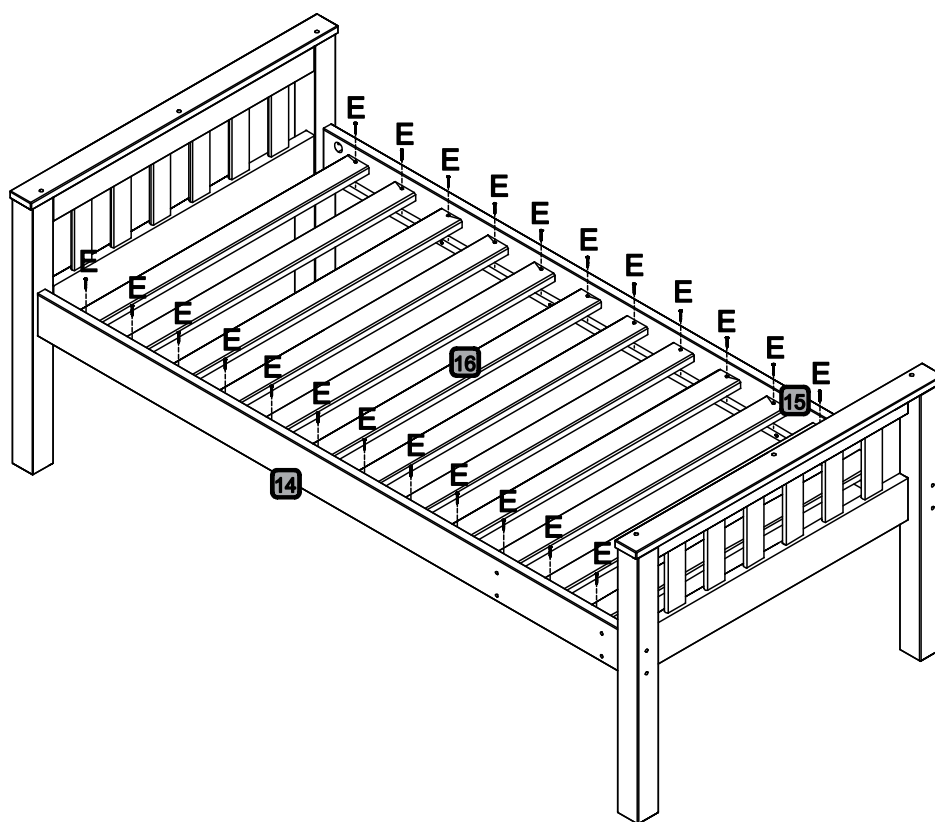

24

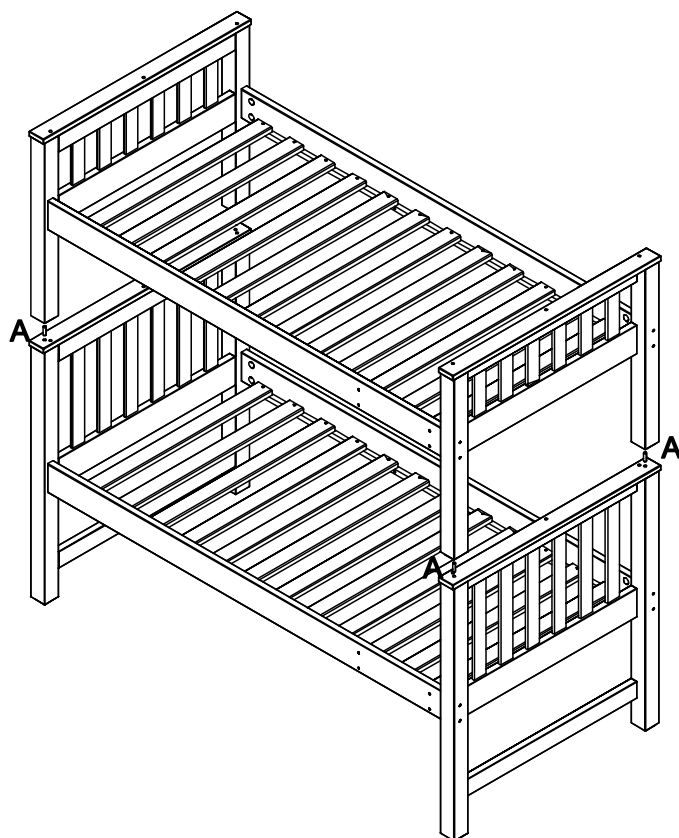

25

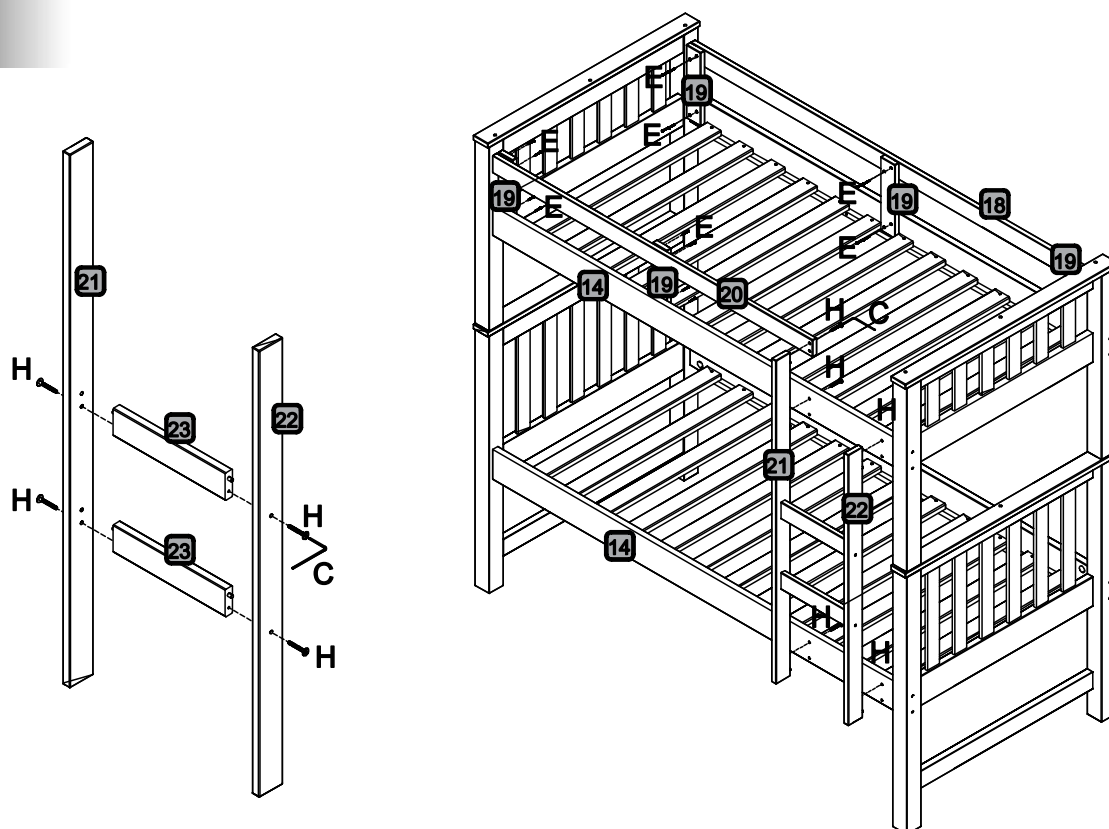

26

