


BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MÓDULO 450 GAVETEIRO SUPREME

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíAS


Fer. 222387

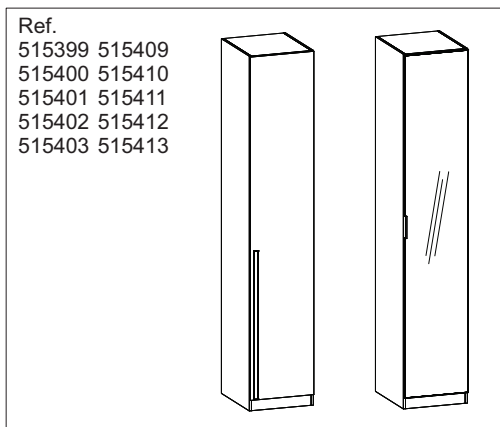

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240492	01	Base/Teto 420x514x15	02
221168	02	Costa 1880x440x03	01
240499	03	Costa 444x440x03	01
222316	04	Lateral Dir.2400x514x15	01
222317	05	Lateral Esq.2400x514x15	01
225318	06	Prat. Fixa 420x430x15	01
225319	07	Prat. Maleiro 420x504x15	01
221167	08	Rodapé 420x72x15	01
228265	09	Montante 459x70x25	04
225157	10	Lateral Gav. 385x100x15	06
225216	11	Costa Gav. 346x100x15	03
222384	12	Frente Gav. 364x150x15	03
225217	13	Fundo de Gav. 329x398x03	03

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222318	14	Porta 2323x446x15	01
22392	15	Porta Esp. 2323x446x15	01


A 44	B 14	C 06	D 08	E 03
F 10	G 46	H 04	I 02	J 06
K 03	L 01	M 03	N 50	O 04
P 35	Q 01	0 14 20 35 40 50 Medidas de parafusos		

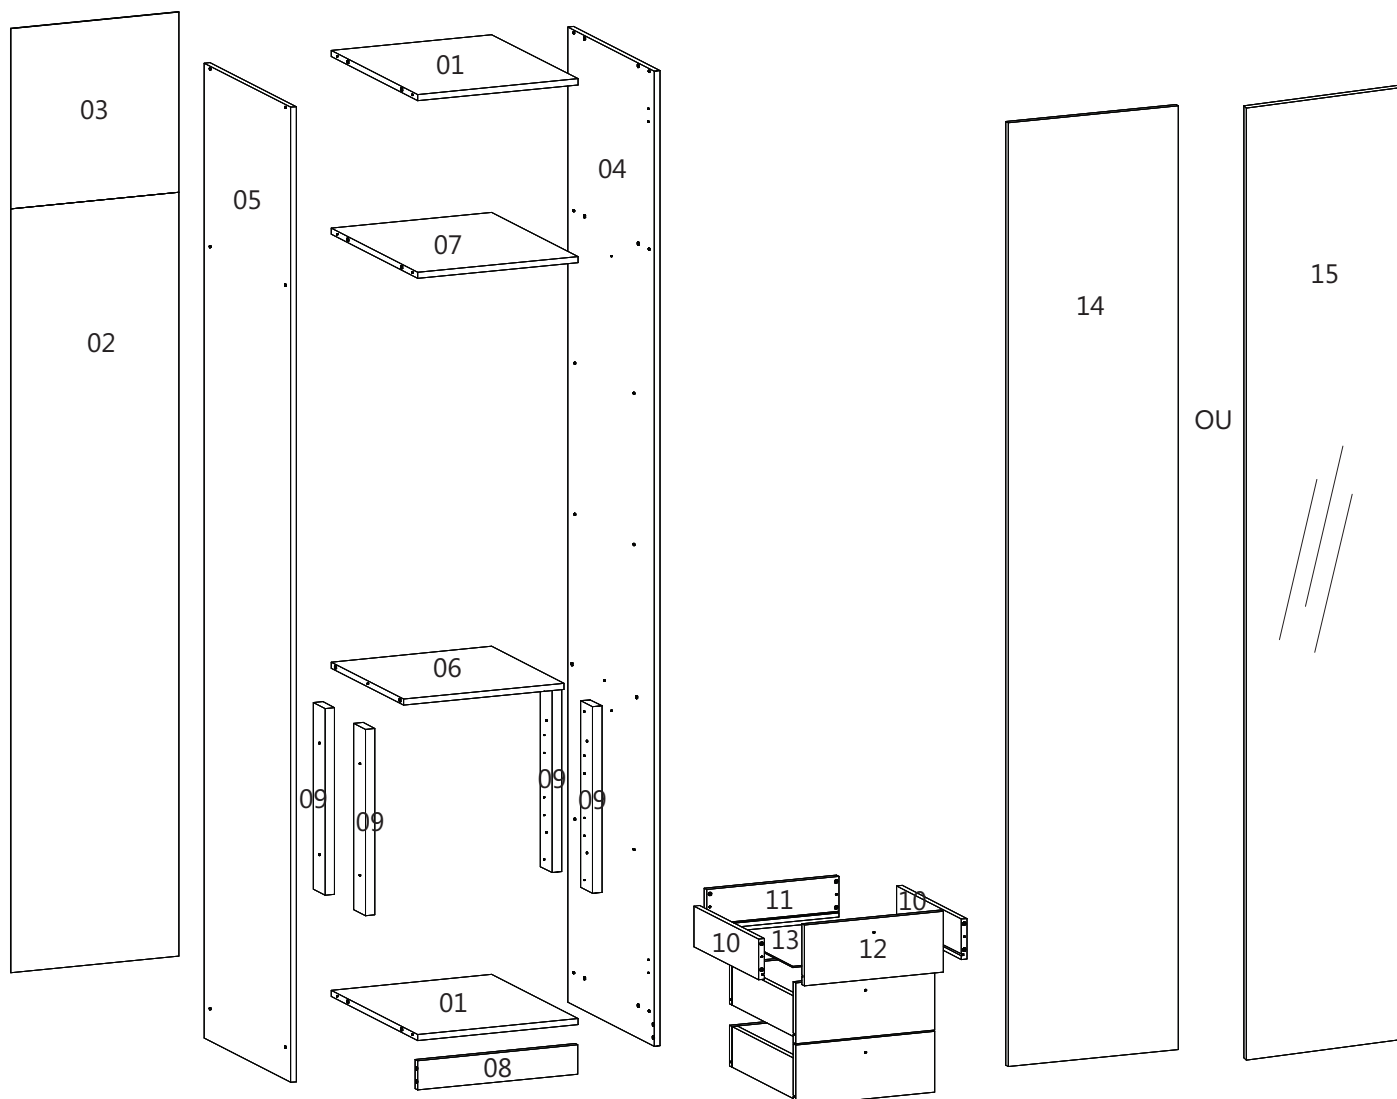




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS




01 Encaixar as sapatas (H) nas laterais (04, 05).

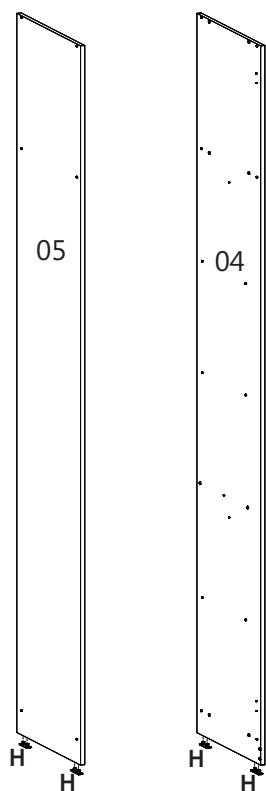


02 Fixar laterais esquerda (05) e direita (04) no teto base (01), maleiro (07), prateleira fixa (06) e rodapé (08).

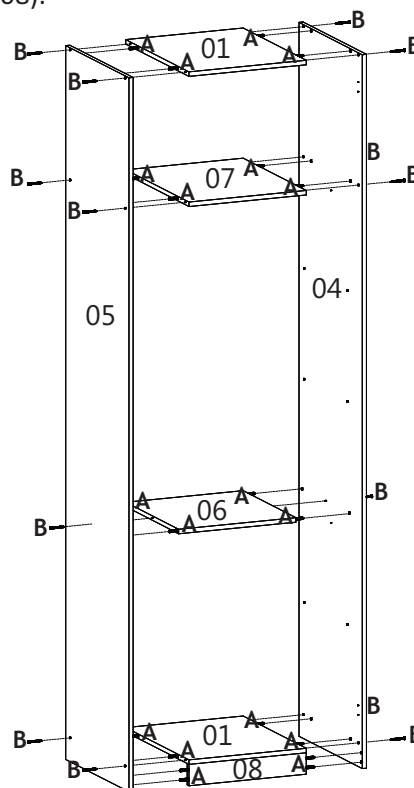


03 Desmontar as corrediças e prender nos montantes (09) de forma que se tenha torre direita e esquerda. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

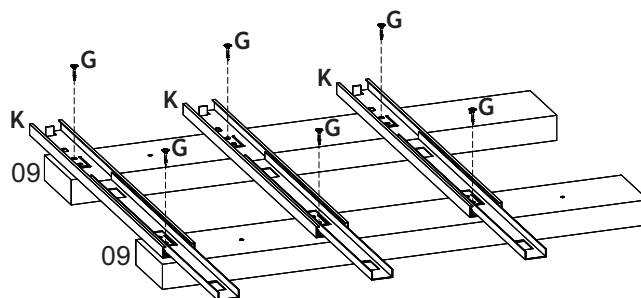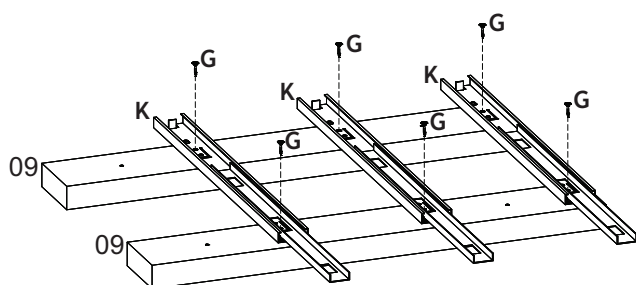

04 Montar a frente de gaveta (12) com as laterais (10) fixando com cantoneira (J) e cola, encaixar o fundo (13), fixar a costa de gaveta (11) e fixar o puxador (M).

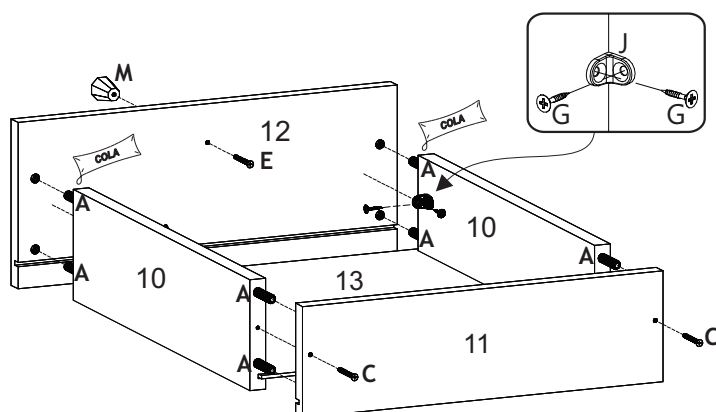


05 Prender as corrediças (K) nas laterais de gaveta (10) centralizando com a ranhura do fundo (13).

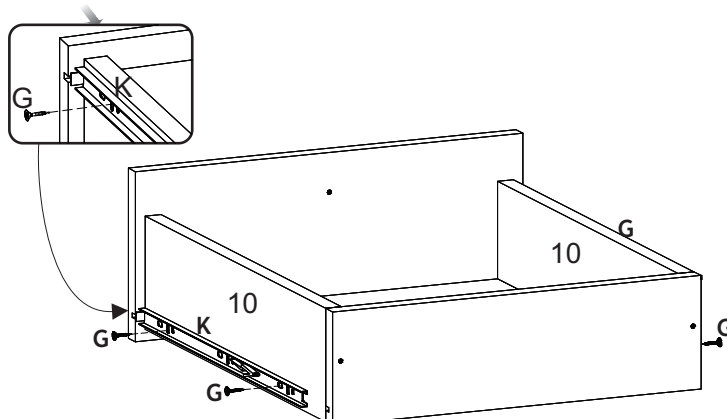




FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Prender os montantes com as corrediças nas laterais alinhando com a prateleira. Fixar suporte do cabideiro.

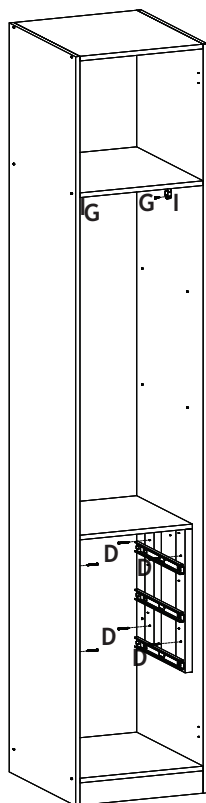


- 08** Encaixar as gavetas nas corrediças, regular e travá-las (G).

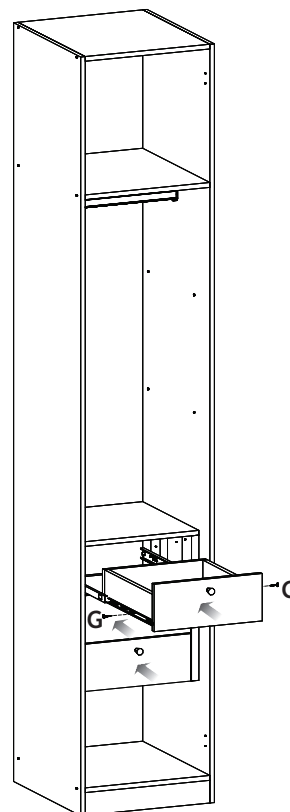

- 09** Pregar (N) costas do módulo (02, 03).

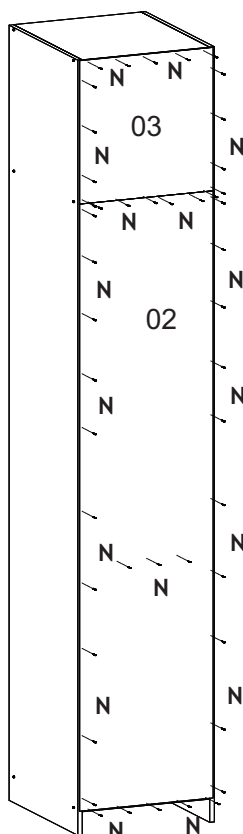



- 10** Prender dobradiça (O) na porta.

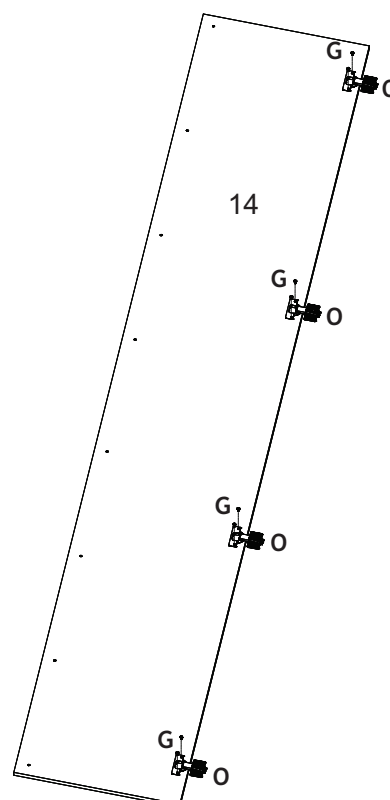




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 11 Fixar a porta (14) ou porta espelho (15) no módulo conforme marcação na lateral.

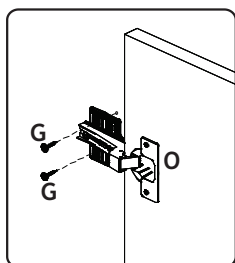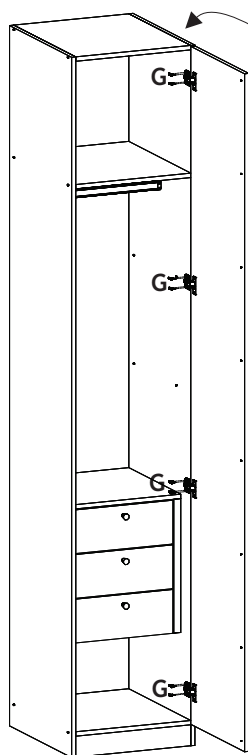

OPÇÕES


- R** 01 Puxador Linha Supreme Trend
- S** 01 Puxador Linha Supreme Slim e Porta Espelho
Puxador Porta Espelho
- T** 01 Puxador Linha Supreme Touch e Porta Espelho
- Y** 01 Kit c/1 fita Led+fonte+interruptor

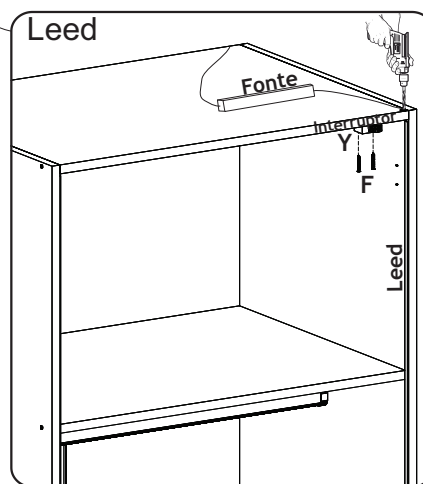


Obs: Fazer furo 10mm para passar a fita leed.
Ligação conforme manual do leed.

- 12 Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (R) na pré-furação, puxador (S) na altura de 1m ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (P) em todos os furos e parafusos aparentes.

Trend

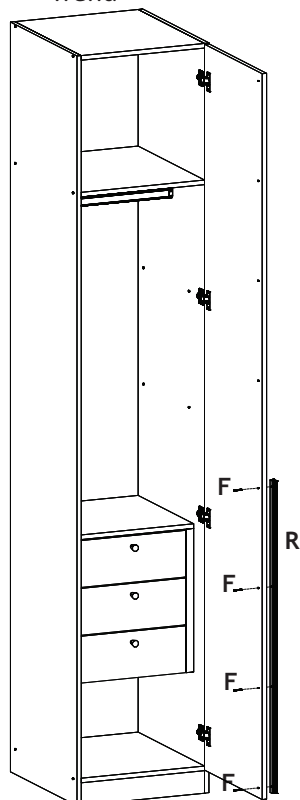

Slin

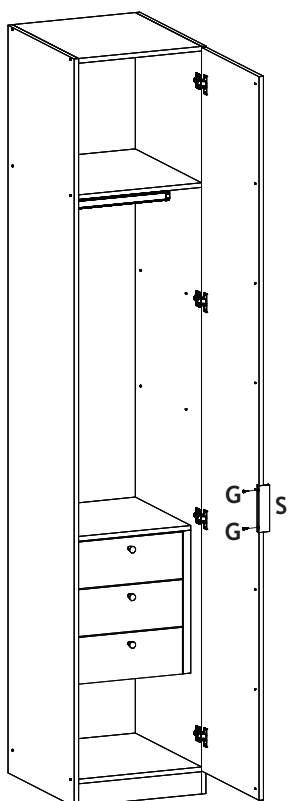

Touch

