

MANUAL DE MONTAGEM



CÔMODA


ALICE




DETALHES IMPORTANTES



Cantoneira Plástica

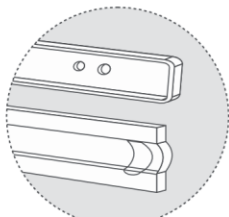

Corredia Telescópica

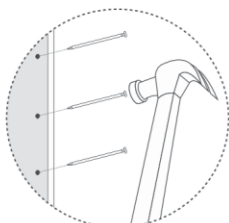








Costas Pregadas

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**



RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

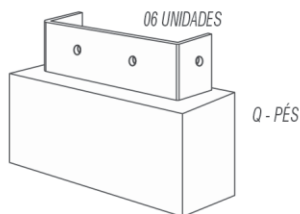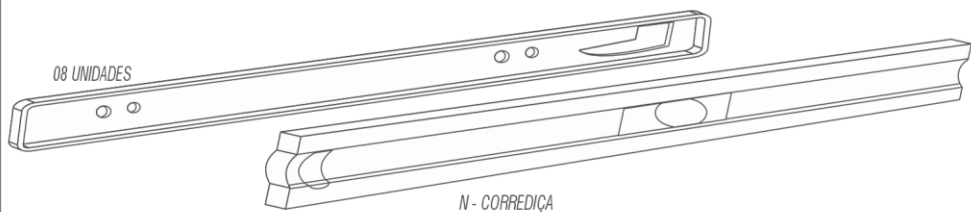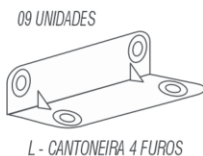


FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar os Pés e nas peças 2 e 3 e parafusar a peça 16 na peça 2;
- 02 - Comece a montagem pela peça 1;
- 03 - Parafusar as peças 2 e 3 nas peças 1;
- 04 - Parafusar peça 4 nas peças 2 e 3;
- 05 - Encaixar e parafusar a peça 5 nas peças 2 e 3 conforme desenho;
- 06 - Encaixar as peças 6 nas peças 1, 4 e 5;
- 07 - Parafusar as corredeiras.

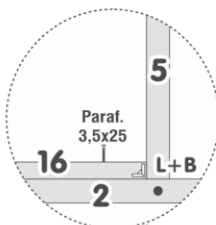
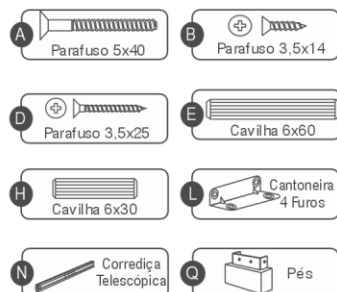


ATENÇÃO:
O RODAPÉ INTERNO PEÇA 16
SERÁ FIXADO NO RODAPÉ 2
COM 3 PARAF. 3,5x25 DE DENTRO,
E COM CANTONEIRA 4 FUROS
NA DIVISÃO 5, CONFORME
DESENHO AO LADO

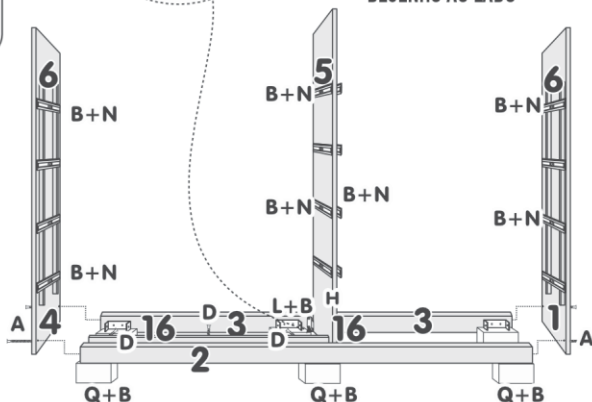


Sequência de Montagem

- 08 - Encaixar e Parafusar o Tampo 7 nas peças 1, 4 e 5.

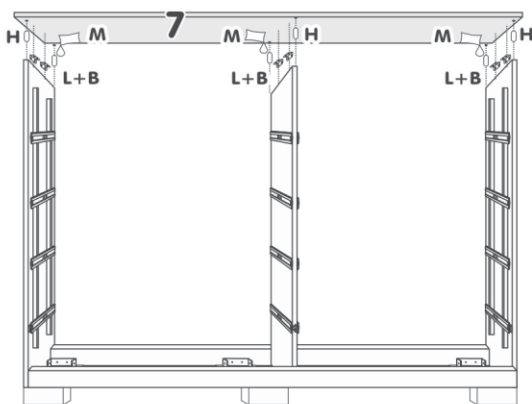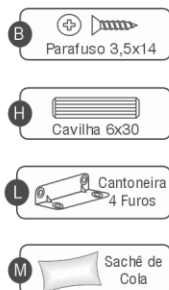

Sequência de Montagem


09 - Parafusar a Vista 8 conforme desenho ao lado.

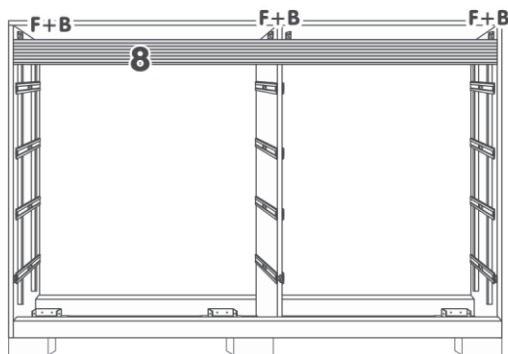

Sequência de Montagem

10 - Unir as Costas 13 com perfil H 14 pregar as mesmas na lateral 1 e 4 e também na divisão 5;

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

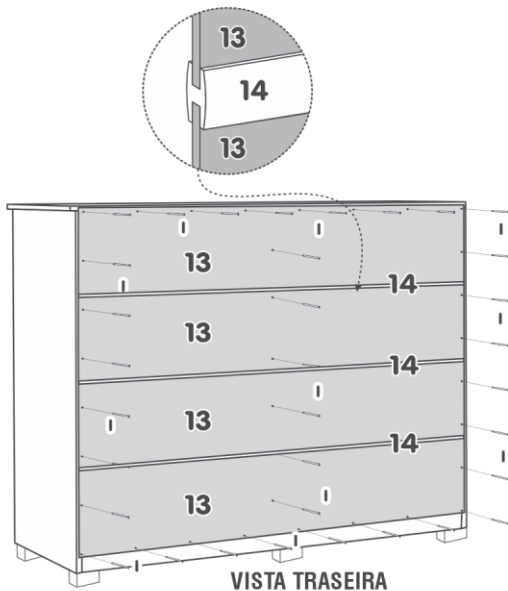

Sequência de Montagem Gaveta Menor

- 11 - Parafusar as cantoneiras nas peças 10;
- 12 - Parafusar as peças 10 na peça 9 colocando cola nas cavilhas;
- 13 - Parafusar a peça 11 nas peças 10;
- 14 - Parafusar peça 12 nas peças 10 e 11 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 15 - Parafusar as corredeiras nas laterais 10.

