




07 Nivelamento do Armário

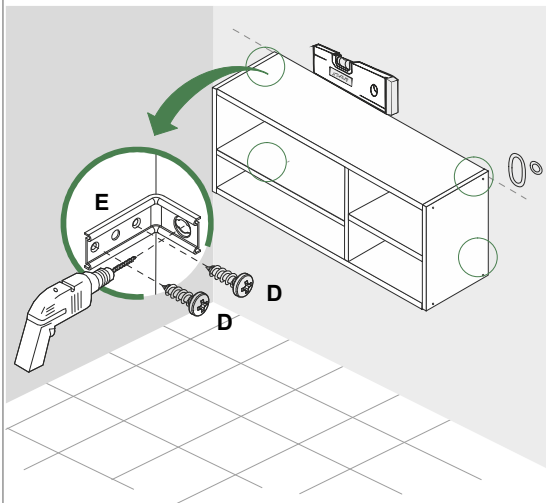


08 Furação da Parede

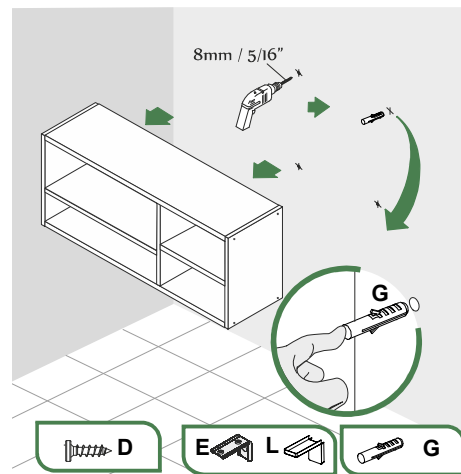

09 Fixação do Armário na Parede

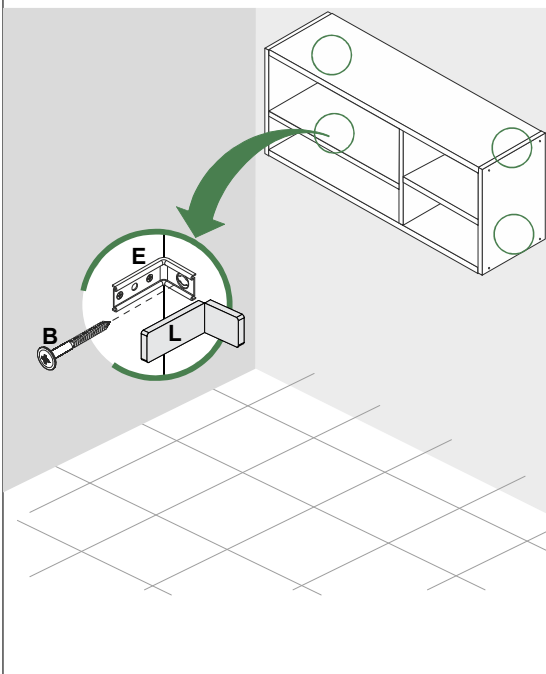

10 Armário Montado

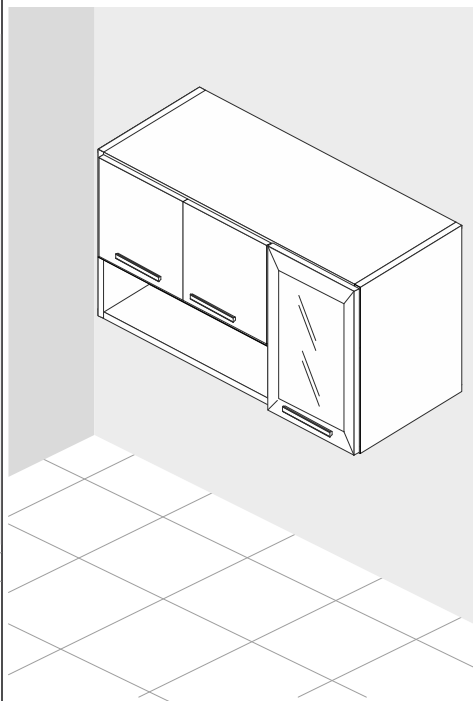

Sallêto

AÉREO 03 PTS FUMÊ

BELLA



Encontre um montador
mais próximo de você:

xmounts



Cupom: SALL30



Atualizado em:
REV: 1.0 21/10/2026

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br





(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
11952	01	BASE TAMPO AÉREO	1175	240	12	2
11962	02	LATERAL ESQUERDA AÉREO	545	240	12	1
11955	03	PRATELEIRA MAIOR AÉREO	781	240	12	1
11954	04	DIVISÃO AÉREO	520	240	12	1
11956	05	PRATELEIRA MENOR AÉREO	382	240	12	1
11953	06	LATERAL DIREITA AÉREO	545	240	12	1
11959	07	COSTA LATERAL AÉREO	540	395	3	1
11957	08	COSTA INFERIOR AÉREO MENOR	795	153	3	1
11958	09	COSTA SUPERIOR AÉREO MAIOR	795	387	3	1
11961	10	PORTA DO AÉREO VERTICAL VIDRO	540	392	15	1
11960	11	PORTA DO AÉREO HORIZONTAL	394	394	15	2

LISTA DE FERRAGENS


A  X20 Parafuso 5x40 (montagem estrutural)	B  X04 Parafuso 5x50 Flangeado	C  X40 Prego 8x8
D  X32 Parafuso 3,5x12	E  X04 Cantoneira de Parede	F  X10 Fixador de Costas
G  X04 Buchas de 8mm	H  X06 Dobradiça	I  X06 Calço Dobradiça 7mm
J  X03 Puxador 200x20x15	K  X06 Parafuso 3,5x25 (Puxador)	L  X04 Capa da Cantoneira

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

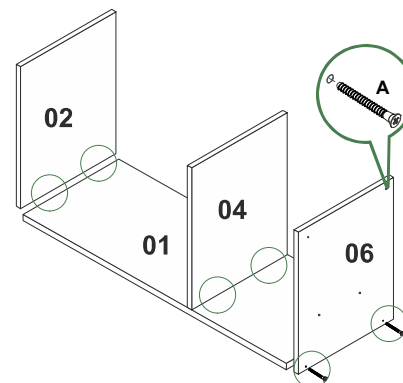


02 Montagem das Prateleiras

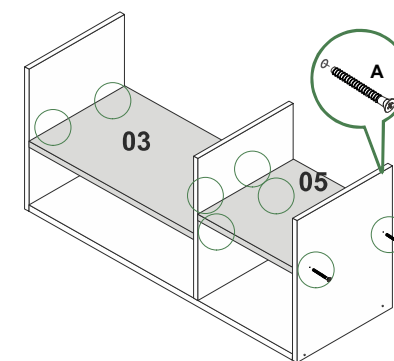


03 Montagem do Tampo

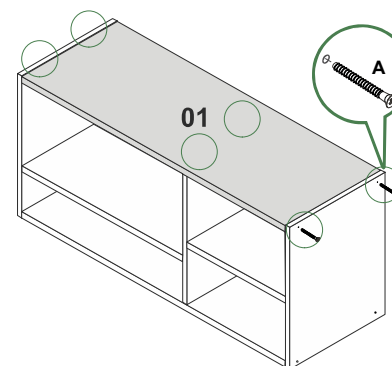

04 Montagem das Costas

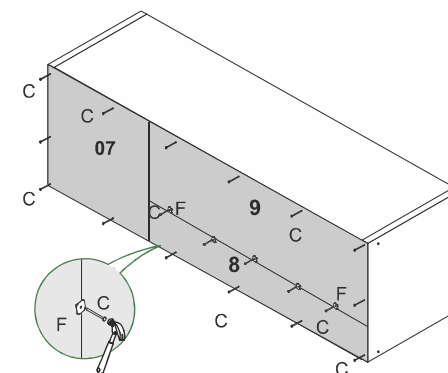

05 Fixação dos calços da Dobradiça

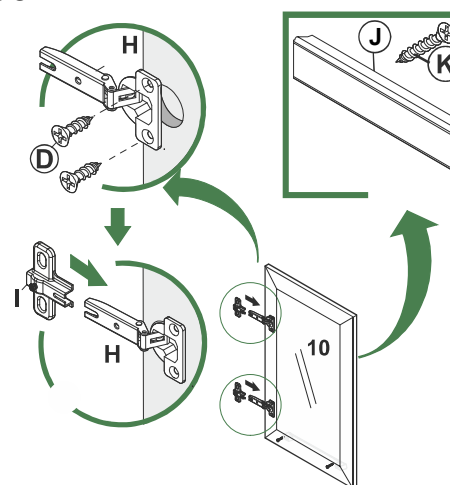

06 Montagem das portas

