




Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS PHOENIX

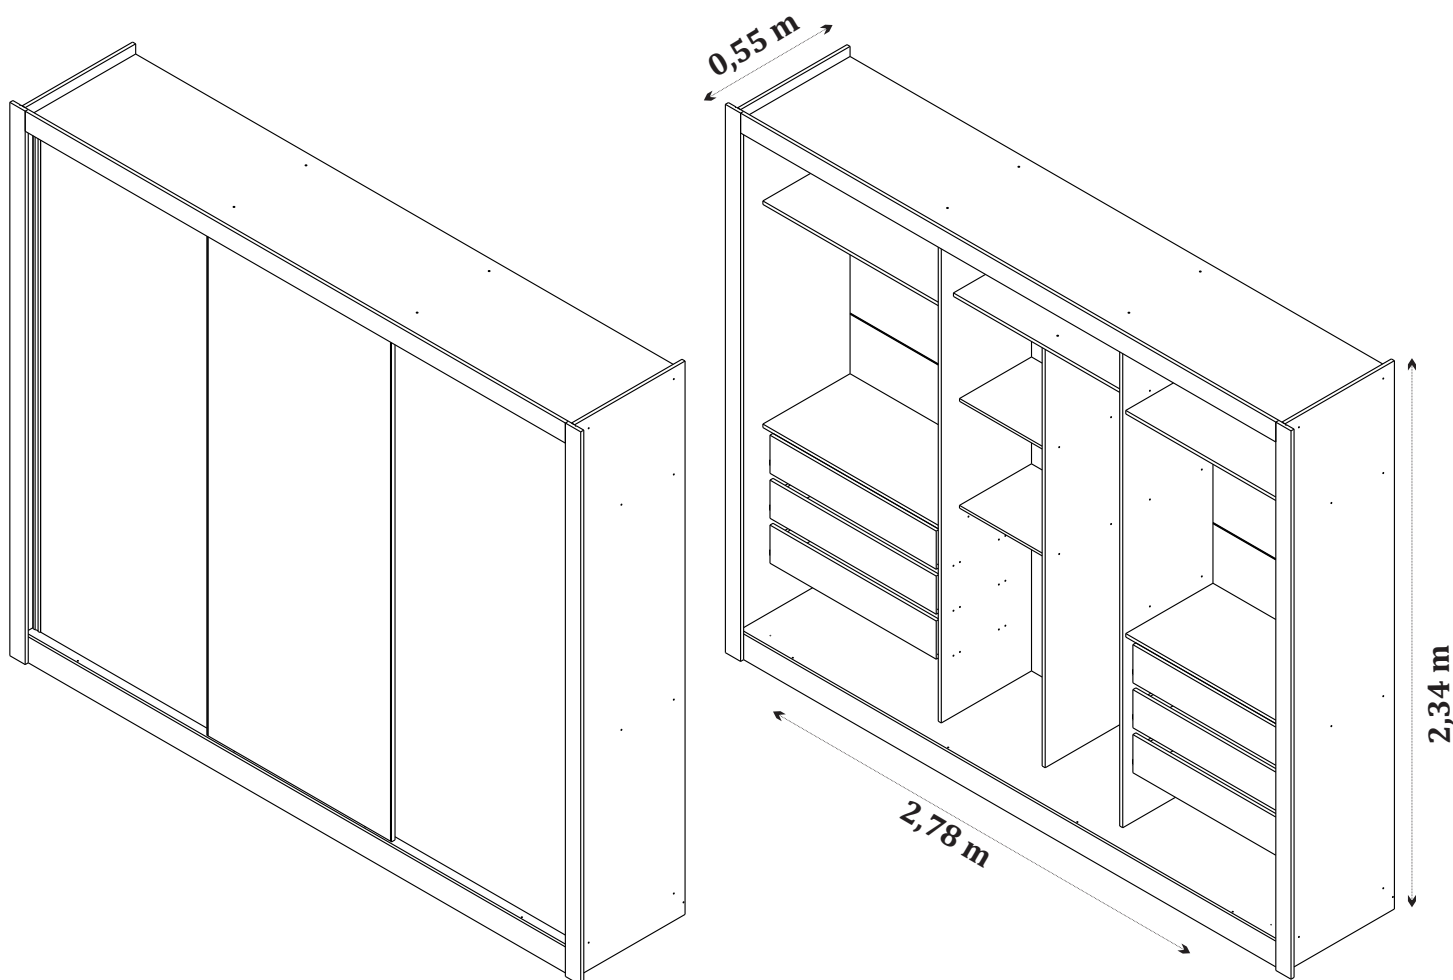


ROUPEIRO 3 PORTAS PHOENIX

Cód: 14834

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

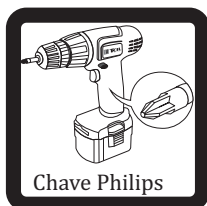

Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR

14/11/2018

DESIGNER: Schinaider Teixeira

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr: / /

Motivo da Assistência:













IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS PHOENIX

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
6632	1	BASE ROUP. PHOENIX	2670	540	12	MDF 12MM
5232	4	COSTA ROUP. PHOENIX	2696	544	2,5	MDF 2,5MM
5235	1	DIVISÃO CENT. ROUP. PHOENIX	1792	380	15	MDF 15MM
5239	2	DIVISÃO GDE. ROUP. PHOENIX	2165	445	15	MDF 15MM
5255	6	FRENTE GAV. ROUP. PHOENIX	820	163	15	MDF 15MM
5260	6	FUNDO GAV. ROUP. PHOENIX	784	350	2,5	MDF 2,5MM
5270	1	LATERAL DIR. ROUP. PHOENIX	2342	540	15	MDF 15MM
5285	1	LATERAL ESQ. ROUP. PHOENIX	2342	540	15	MDF 15MM
5288	2	PRATELEIRA CENT. ROUP. PHOENIX	433	355	12	MDF 12MM
5290	12	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDF 12MM
5294	1	PRATELEIRA DIV. ROUP. PHOENIX	880	385	15	MDF 15MM
5296	2	COLUNA LAT. ROUP. PHOENIX	2342	75	15	MDF 15MM
5311	1	MOLDURA SUP. ROUP. PHOENIX	2640	85	15	MDF 15MM
5334	3	PORTA CENT. ROUP. PHOENIX	2136	900	15	MDF 15MM
5337	2	PRATELEIRA GAV. ROUP. PHOENIX	880	430	15	MDF 15MM
5345	2	PRATELEIRA MALEIRO ROUP. PHOENIX	880	430	15	MDF 15MM
5376	1	RODAPÉ FRONT. ROUP. PHOENIX	2670	110	15	MDF 15MM
5394	1	RODAPÉ TRAS. ROUP. PHOENIX	2670	110	15	MDF 15MM
6631	1	TAMPO ROUP. PHOENIX	2670	540	12	MDF 12MM
5452	6	TRASEIRO GAV. ROUP. PHOENIX	772	95	12	MDF 12MM
5455	2	TRAVESSA ROUP. PHOENIX	510	110	15	MDF 15MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

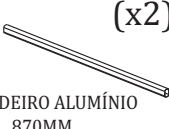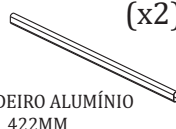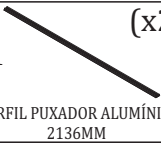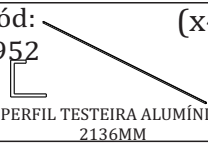
Cód: 2466 (x4)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 4619 (x14)  CANTONEIRA ANGULAR	Cód: 2473 (x12)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 8911 (x6)  CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)	Cód: 2677 (x2)  GIZ CERA
Cód: 8957 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM	Cód: 8966 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 422MM	Cód: 2504 (x122)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14	Cód: 2505 (x8)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2525 (x40)  PARAFUSO FLANGEADO 4x40
Cód: 9292 (x28)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x14	Cód: 2572 (x100)  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 2576 (x8)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 8951 (x2)  PERFIL PUXADOR ALUMÍNIO 2136MM	Cód: 8952 (x4)  PERFIL TESTEIRA ALUMÍNIO 2136MM
Cód: 8956 (x1)  TRILHO SUP. ALUMÍNIO 2 VIAS 2668mm	Cód: 8955 (x1)  TRILHO INFERIOR DE 2 VIAS 2668mm	Cód: 4617 (x8)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 8975 (x3)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2696MM	Cód: 8961 (x24)  CALÇO 082 30MM
 tcil Qualidade para morar bem ETIQUETA TCIL	Cód: 9052 (x12)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA			

CÓD:(16350) Kit Roldana


Cód: 9293 (x4)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x25	Cód: 9293 (x6)  RODIZIO 1 ROLDANA	Cód: 9293 (x36)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x14
Cód: 9293 (x4)  RODIZIO PINO	Cód: 9293 (x6)  RODIZIO PINO	

KIT FERRAGENS GAVETA


Cód: 2464 (x12)  CANTONEIRA METAL 2 FUROS	Cód: 2471 (x36)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2505 (x12)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40
Cód: 7710 (x48)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	Cód: 2503 (x48)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12	Cód: 8455 (x24)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20

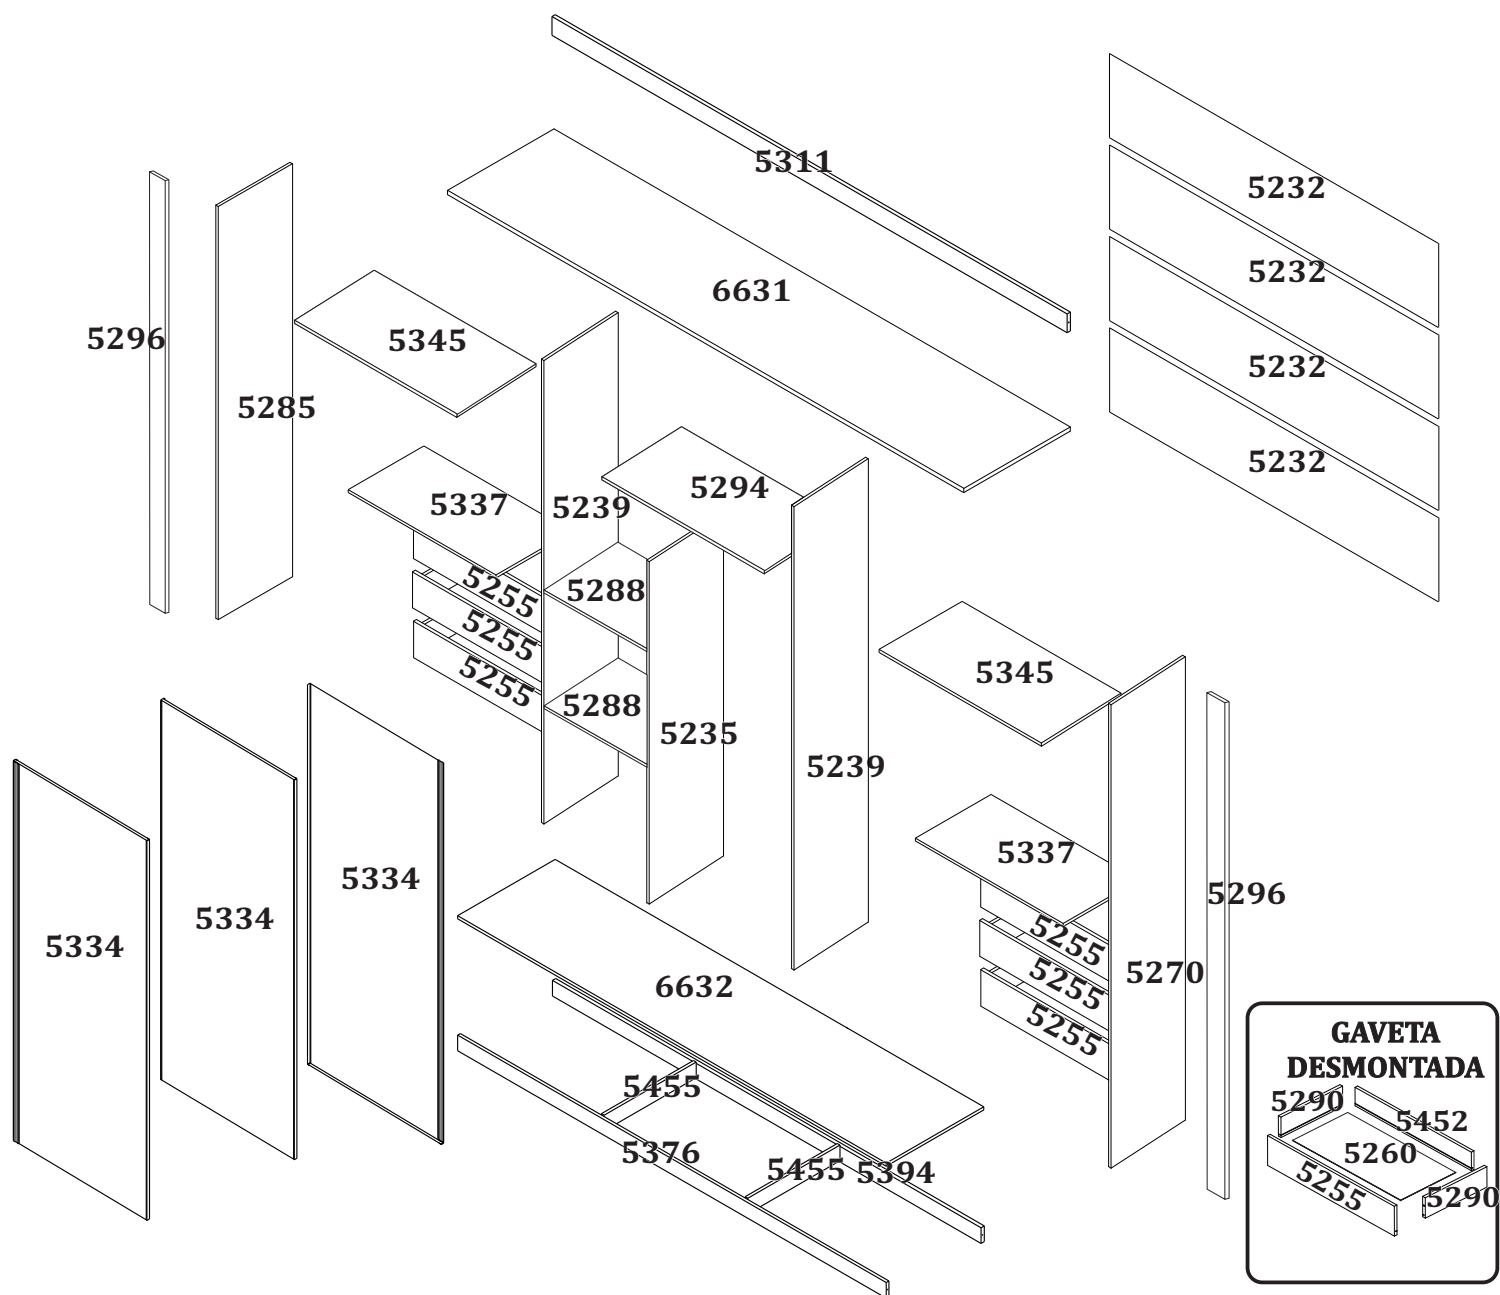


- 1 Fixe as travessas (5455) nos rodapés (5376/5394) com a cantoneira (2466) utilizando o parafuso (2504).

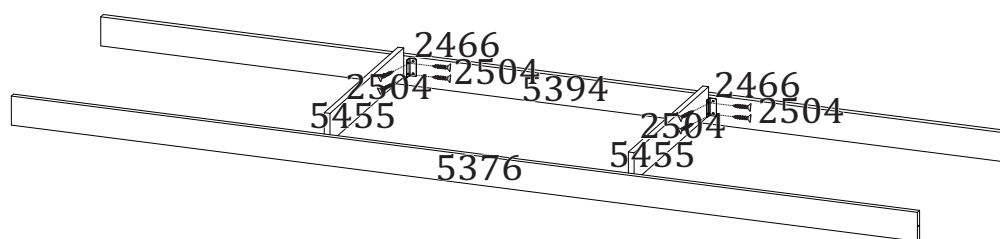


- 2 Utilize o Parafuso (2505) para fixar a Base (6632) nos Rodapés (5376/5394).

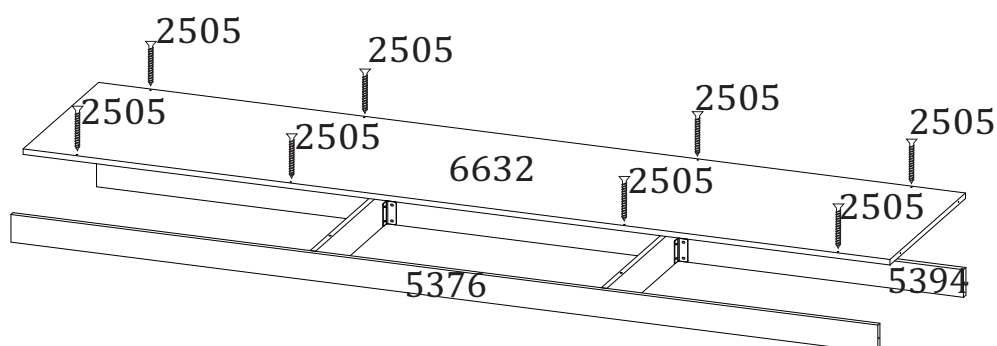


- 3** Fixe as sapatas (4617) nos rodapés (5376/5394), laterais (5270/5285) e travessas (5455) com o parafuso (2504). Fixe com o parafuso (2525) a lateral (5270) na base (6632) e nos rodapés. Em seguida, encaixe as cavilhas (2473) na divisão (5239) e fixe-as na base (6632).

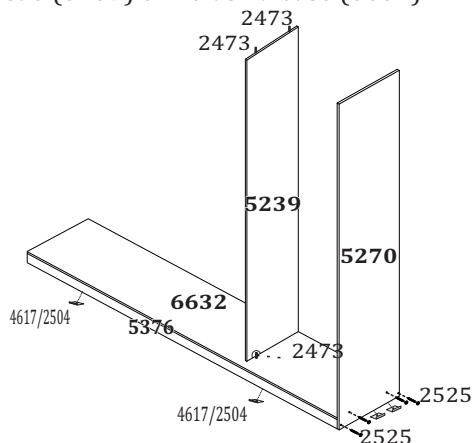


- 4** Fixe com o parafuso (2525) as prateleiras (5345 /5337) na lateral (5270) e divisão (5239).

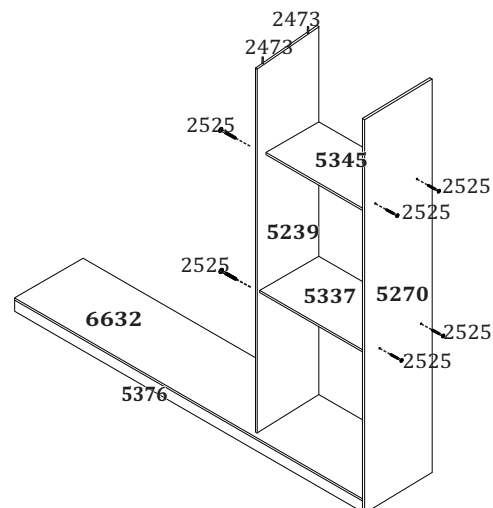


- 5** Fixe as cavilhas (2473) na divisão (5235) e depois encaixe-as na base (6632). Em seguida, fixe com o parafuso (2525) a prateleira (5294) na divisão (5239).

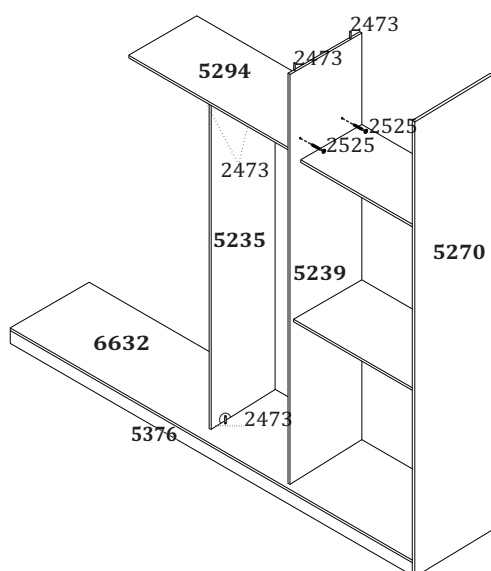


- 6** Fixe as cavilhas (2473) na divisão (5239) e depois encaixe-as na base (6632). Em seguida, fixe com o parafuso (2525) a prateleira (5294) na divisão (5239). Fixe a lateral (5285) na base e rodapés (5376/5394) com o parafuso (2525).

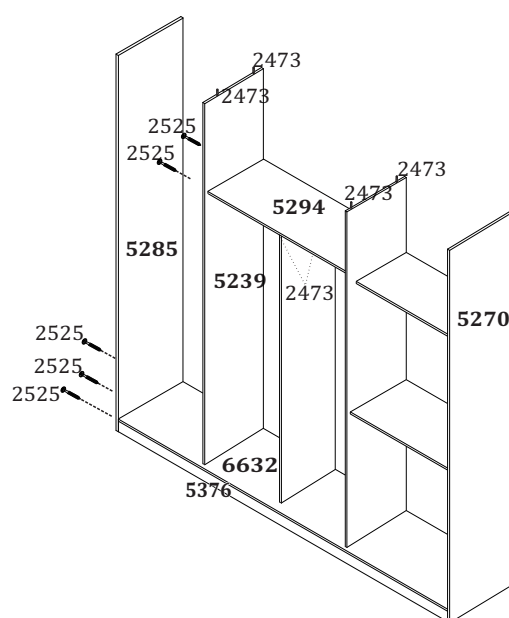


- 7** Fixe com o parafuso (2525) as prateleiras (5345/5337/5288) nas divisões (5235/5239) e na lateral (5285).

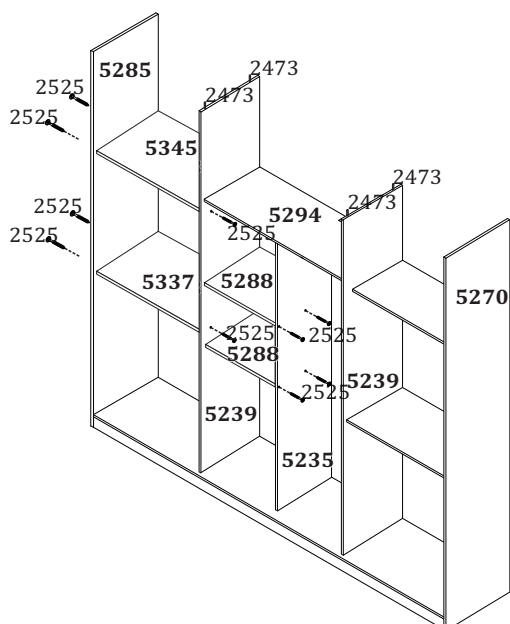


- 8** Fixe as cantoneiras (4619) na moldura (5311) e na coluna lateral (5296) utilizando o parafuso (9292). Em seguida, fixe a moldura (5311) no tampo (6631) e a coluna (5296) nas laterais (5270/5285).

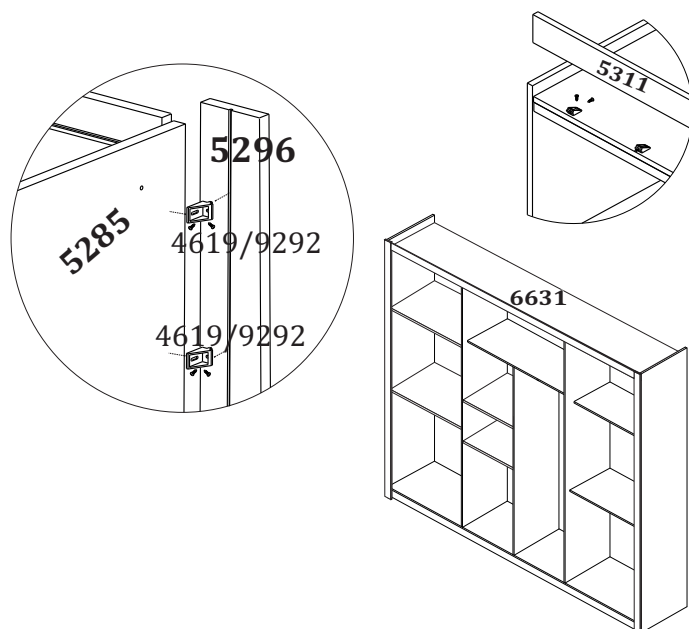

- 9** Fixe com os pregos (2572) as costas (5232), encaixando os perfis (8975).

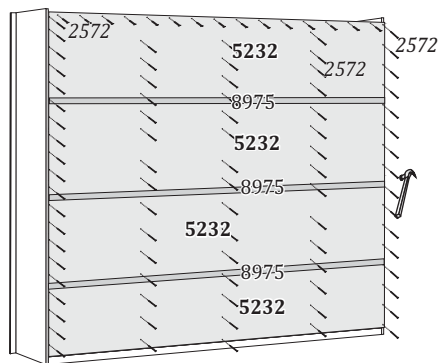


- 10** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.
Obs: Os trilhos da correia devem ser colocados faceando com a parte inferior das laterais de gaveta.

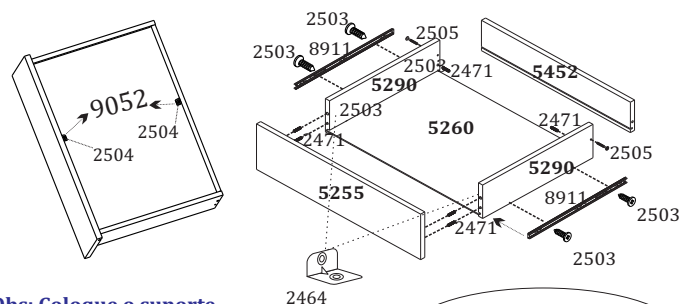


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2504).

Fixar frente de gaveta e a lateral com a Cantoneira (2464).


- 11** Fixe os calços de gaveta (8961) com o parafuso (7710) nas laterais (5270/5285), e nas divisões (5239). Em seguida, fixe com o parafuso (8455) as correias (8911) nos calços. Fixe o trilho superior (8956) e inferior (8955) utilizando o parafuso (2504).

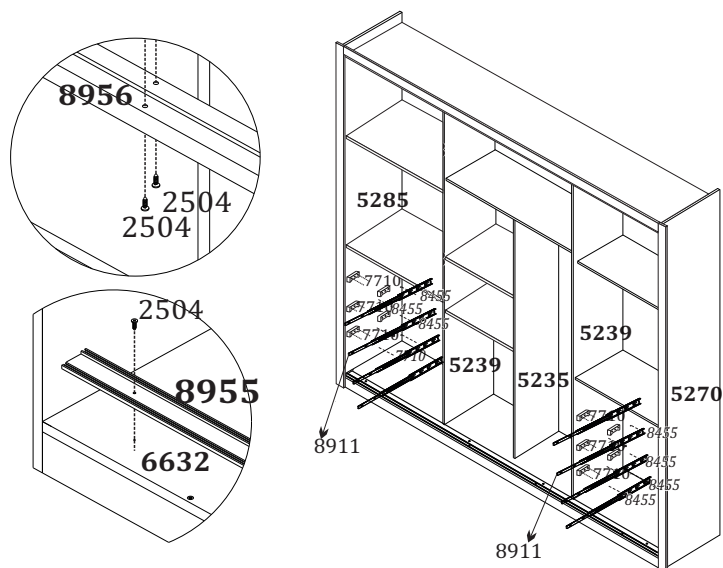

- 12** Fixe os suportes de cabideiro (2576) com o parafuso (2504)

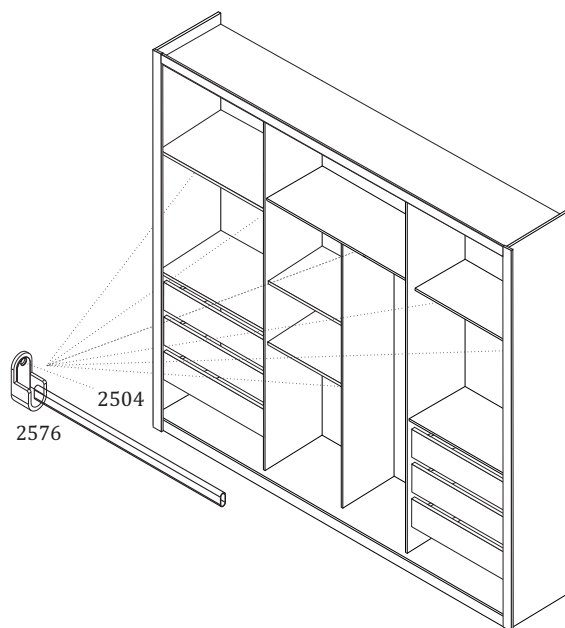

- 13** Siga as instruções abaixo para montagem das portas.

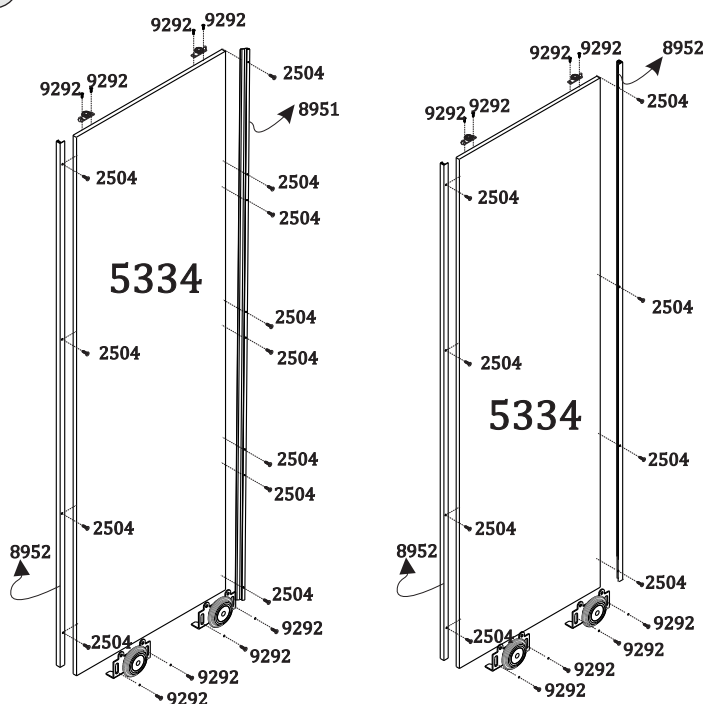

- 14** Encaixe as portas nos trilhos. Seu ROUPEIRO 3 PORTAS PHOENIX está montado para uso.

