



MANUAL DE MONTAGEM COMBO BLOOM

ASSEMBLY MANUAL / MANUAL DE MONTAJE



Banco
Stool | Tamburete

2x

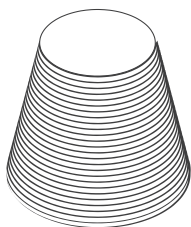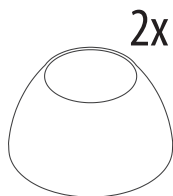

2x




Mesa
Table | Mesa


1x



2x

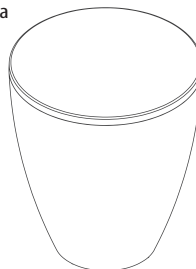

1x

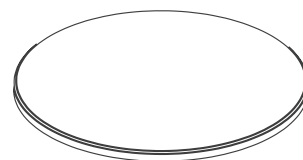

Ferragens
Hardware | Hardware

9x



9x



4x



Conjunto acompanha também 2 cadeiras, peça única (não necessita montagem)

Set also includes 2 chairs, one piece (no assembly required) | El juego también incluye 2 sillas, una pieza (no requiere ensamblaje).

Fabricado por Grifit Ind. e Com. Ltda CNPJ: 13.966.854/0001-79 | I.E. 001807129.00-17
Rodovia MG 173, nº 546 km 12 - Cachoeira de Minas, MG | Brasil - CEP 37545-000 - Indústria Brasileira



faleconosco@grifit.com.br | Telefone Comercial: +55 12 2125 1858

I'M
IN®

Banco

Stool | Tamburete

Montagem | Assembly | Montaje

PT

1 – Identifique as furações do Tipo A e B

A – Utilize na montagem de base de cor sólida com assento transparente.

B – Utilize na montagem de base de cor sólida com assento de cor sólida.

2 – Junte a face plana da base com a face plana do assento, alinhando as furações de acordo com a peça adquirida.

3 – Insira os parafusos do assento em direção a base nas furações correspondentes ao seu produto. (Somente será utilizado 3 parafusos, 3 furações continuaram vazias)

4 – Utilizando as porcas do tipo borboleta, prenda firmemente os 3 parafusos.

5 – Encaixe a tampa e seu produto está pronto para uso.

Obs. No caso de assento transparente, antes de encaixar a tampa, coloque o disco de acabamento que é disponibilizado na cor do produto. Afim de esconder as cabeças dos parafusos.

EN

1 - Identify type A and B drilling

Note: Use only type B drilling (drilling is for banks only)

2 - Join the flat face of the bottom base with the flat face of the top base, aligning the type B hurricanes.

3 - Insert the screws from the top base towards the bottom base into the Holes B.

Remarks: Only 3 screws will be used, 3 holes remained empty.

4 - Using the silly nuts, learn the 3 screws firmly.

5 - Fit the cap and your product is ready to use.

Note: In the case of a transparent seat, before fitting the cover, place the finishing disc which is available in the color of the product. In order to hide the screw heads.

ES

1 - Identificar la perforación tipo A y B

Nota: Utilice solo perforación de tipo B (la perforación es solo para bancos)

2 - Unir la cara plana de la base inferior con la cara plana de la base superior, alineando los huracanes tipo B.


3 - Inserte los tornillos desde la base superior hacia la base inferior en los orificios B.

Observaciones: Solo se utilizarán 3 tornillos, 3 orificios quedaron vacíos.

4 - Usando las tuercas tontas, aprende los 3 tornillos con firmeza.

5 - Coloque la tapa y su producto estará listo para usar.

Nota: En el caso de un asiento transparente, antes de colocar la funda, coloque el disco de acabado que está disponible en el color del producto. Para ocultar las cabezas de los tornillos.

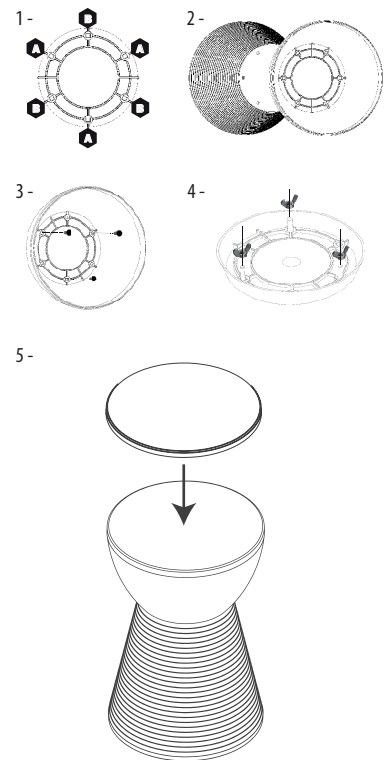

Mesa

Table | Mesa

NÃO É NECESSÁRIO O USO DE FERRAMENTAS
no tools required | no se requieren herramientas

Montagem | Assembly | Montaje

PT

1 – Identifique as furações do Tipo A e B

Obs. Utilize somente as furações tipo B. (As furações são somente para bancos)

2 – Junte a face plana da base inferior com a face plana da base superior, alinhando as furações do tipo B.

3 – Insira os parafusos da base superior em direção a base inferior nas furações B.

Obs. Somente será utilizado 3 parafusos, 3 furações continuaram vazias.

4 – Utilizando as porcas do tipo borboleta, prenda firmemente os 3 parafusos.

5 – Coloque o lastro de sustentabilidade (já cheio com areia) na base de mesa.

6 – Apoiando a tampa no chão com ranhuras para cima, encaixe na tampa, utilizando os parafusos phillips nos encaixes correspondentes, aperte-os com a chave phillips ou parafusadeira (ferramentas não fornecidas) e seu produto está pronto para uso.

EN

1 - Identify the Type A and B holes

Note Use only type B holes. (The holes are for seats only)

2 - Join the flat face of the lower base with the flat face of the upper base, aligning the type B holes.

3 - Insert the screws from the upper base towards the lower base in the holes B.

Note Only 3 screws will be used, 3 holes remained empty.

4 - Using the butterfly nuts, firmly secure the 3 screws.

5 - Place the sustainability ballast (already filled with sand) on the table base.

6 - Supporting the cover on the floor with grooves up, attach the cover, using the philips screws in the corresponding fittings, tighten them with the philips wrench or screwdriver (tools not supplied) and your product is ready for use.

ES

1 - Identificar los agujeros de tipo A y B

Nota Use solo orificios tipo B. (Los orificios son solo para asientos)

2 - Unir la cara plana de la base inferior con la cara plana de la base superior, alineando los agujeros tipo B.


3 - Introducir los tornillos desde la base superior hacia la base inferior en los agujeros B.

Nota Solo se utilizarán 3 tornillos, 3 agujeros quedaron vacíos.

4 - Usando las tuercas de mariposa, fije firmemente los 3 tornillos.

5 - Coloque el lastre de sostenibilidad (ya lleno de arena) sobre la base de la mesa.

6 - Apoyando la cubierta en el suelo con ranuras hacia arriba, fije la cubierta, utilizando los tornillos philips en los accesorios correspondientes, apriete con la llave o destornillador philips (herramientas no suministradas) y su producto estará listo para su uso.

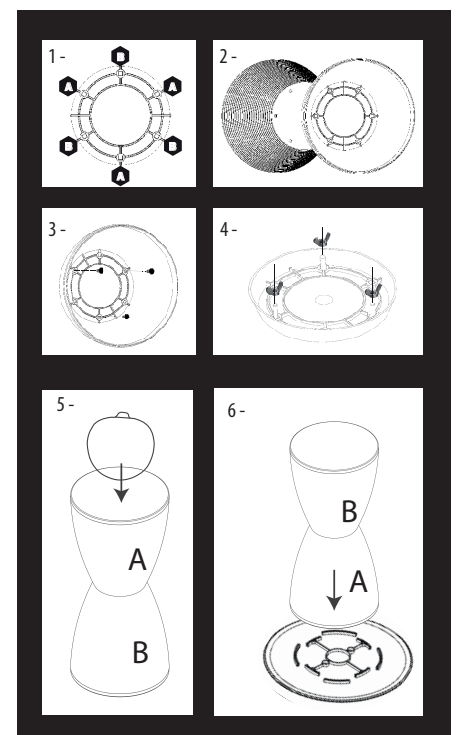

FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
tools not included | ferramentas no incluídas