


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

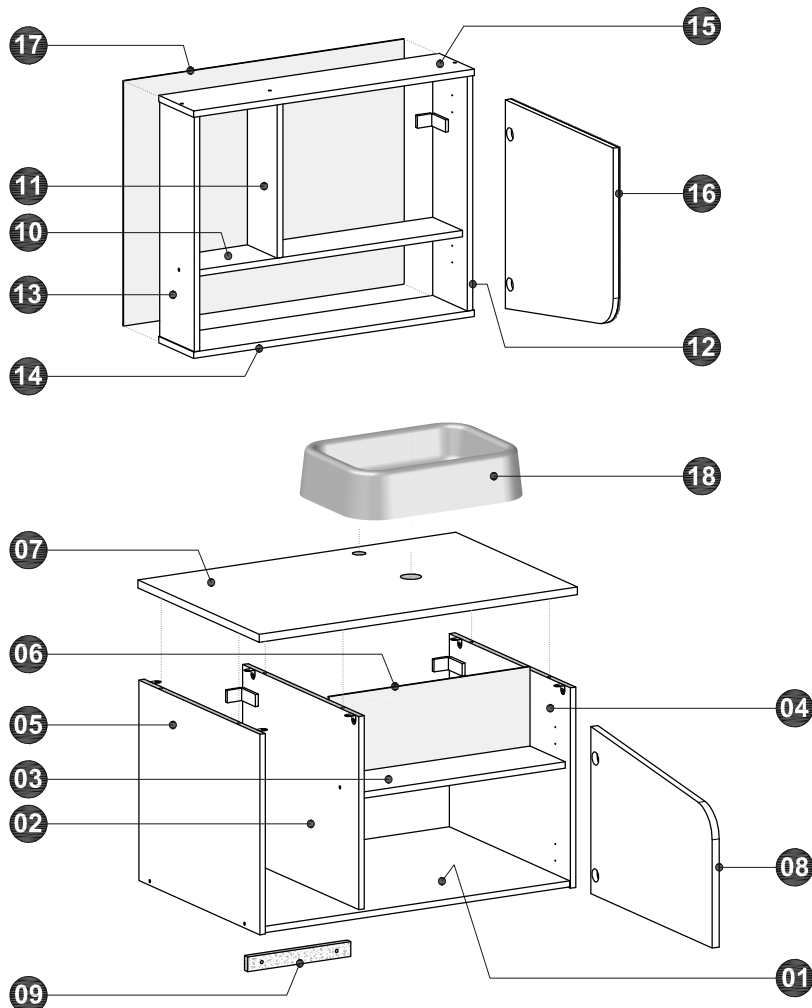

N.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade
01	Base do gabinete	652 x 446 x 12	1
02	Divisória do gabinete	370 x 430 x 12	1
03	Prateleira do gabinete	430 x 130 x 12	1
04	Lateral dir. do gabinete	384 x 448 x 12	1
05	Lateral esq. do gabinete	384 x 448 x 12	1
06	Fundo do nicho do gabinete	430 x 164 x 3	1
07	Tampo do gabinete	680 x 450 x 15	1
08	Porta do gabinete	450 x 320 x 12	1
09	Suporte para parede	220 x 28 x 12	1
10	Prateleira da espelheira	572 x 110 x 12	1
11	Divisória da espelheira	300 x 110 x 12	1
12	Lateral dir. da espelheira	450 x 128 x 12	1
13	Lateral esq. da espelheira	450 x 128 x 12	1
14	Base da espelheira	600 x 130 x 12	1
15	Tampo da espelheira	600 x 130 x 12	1
16	Porta da espelheira (c/ espelho)	400 x 400 x (12+3)	1
17	Fundo da espelheira	592 x 470 x 3	1
18	Cuba/Lavatório	90 x 375 x 280	1



ATENÇÃO! RECOMENDA-SE DUAS PESSOAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO. Paredes curvas ou com superfícies Irregulares não são recomendadas ou podem não possibilitar a Instalação do Conjunto Delta, pois comprometem a correta fixação e podem acarretar deformação das peças e até o desprendimento e a queda do armário.

Antes de Iniciar a Instalação, verificar todas as condições da parede, especialmente quanto à resistência para suportar o peso e quanto à existência e posição de tubulações hidráulicas e elétricas, evitando danos a estas estruturas ao executar os furos. NÃO EXPOR O PRODUTO DIRETAMENTE À LUZ SOLAR E À UMIDADE.

PARA LIMPEZA, UTILIZAR FLANELA SECA OU LEVEMENTE UMEDECIDA EM ÁGUA. NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS, ABRASIVOS E SOLVENTES.

Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos, distribuídos uniformemente pela superfícies das peças): **10kg no tampo, 1kg na prateleira e 5kg na base do gabinete; e 5kg no armário-espelheira.**

Nunca utilizar quaisquer partes dos armários como assento ou como apoio ou degraus para escalar o próprio móvel ou a parede.

Sifão, torneira e materiais para vedação não são fornecidos com o produto Conjunto para Banheiro Delta.

A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de Imperícia, Inadequação ou Inobservância das recomendações na montagem e Instalação de seus produtos por terceiros.

GARANTIA (Brasil): este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme o Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à troca do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.

KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS

A 28 un.

Cavilha Ø6 x 30mm.




B 16 un.

Parafuso 5,0 x 40mm cab. chata phs.



C 6 un.

Cantoneira metálica 2 furos.



D 38 un.

Parafuso 4,0 x 12mm cab. chata phs.



E 8 un.

Tapa-furo adesivo (cor principal).




F 26 un.

Prego 8 x 8.




G 5 un.

Suporte/Cantoneira ref. 5700.2.

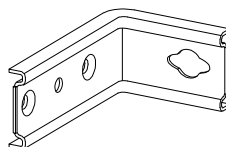

H 5 un.

Capa plástica ref. 5701.7.

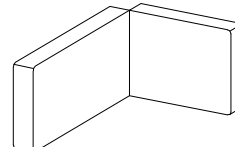

I 7 un.

Bucha plástica 8mm para parede.




J 7 un.

Parafuso 6,0 x 45mm cab. panela phs.



K 4 un.

Dobradiça AL2 Alta c/ Calço 12mm.

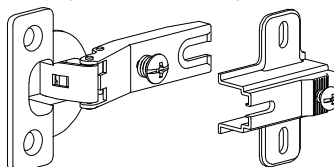


L 4 un.

Calço plástico p/ caneco da dobradiça.



IMPORTANT! Verificar as medidas dos parafusos na escala abaixo ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.
¡IMPORTANTE! Verificar las medidas de los tornillos en la escala o con una cinta métrica antes de aplicarlos.
IMPORTANT! Check the measures of the bolts on the scale or with a measuring tape before applying them in parts.



FERRAMENTAS RECOMENDADAS



IMPORTANT! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.

Chave de fenda simples e phillips.



Martelo comum.



Indicador de Nível.



Trena ou fita métrica.




Furadeira e Parafusadeira elétrica com ponteiros fenda phillips e brocas Ø8mm.



VIDEO DE MONTAGEM


PASSO 1

- Fixar a Base (01) na Divisória (02) com cavilhas (A) e parafusos 5,0 x 40mm (B), nas posições indicadas.
- Fixar a Prateleira (03) na Divisória (02) com cavilhas (A) e com parafuso 5,0 x 40mm (B). Após a fixação, aplicar tapa-furo adesivo (E) sobre o parafuso (B) na Divisória (02).

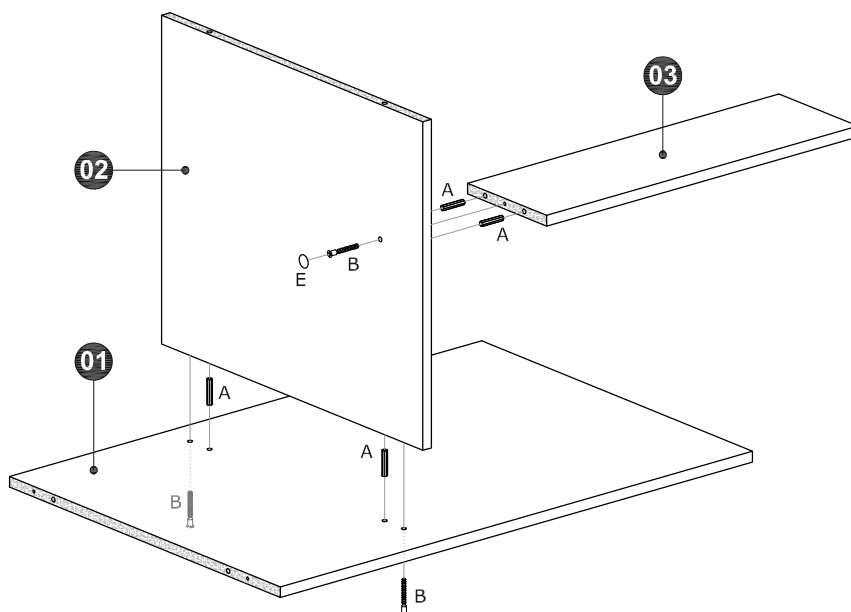

PASSO 2


- Fixar os suportes metálicos (G) na Divisória (02), na Lateral direita (04) e na Lateral esquerda (05) com parafusos 4,0 x 12mm (D), posicionando-os conforme o desenho, na face interna e junto à borda traseira das peças. Estes suportes serão usados posteriormente para fixar o gabinete na parede.
- Fixar a Lateral direita (04) na Prateleira (03) e na Base (01) com cavilhas (A) e com parafusos 5,0 x 40mm (B). Após a fixação, aplicar os tapa-furos adesivos (E).
- Fixar os calços para dobradiças (K) na face interna da Lateral direita (04) aplicando os parafusos 4,0 x 12mm (D) nas posições indicadas, conforme o DETALHE 1.
- Fixar a Lateral esquerda (05) na Base (01) com cavilhas (A) e parafusos 5,0 x 40mm (B). Após a fixação, aplicar os tapa-furos adesivos (E).

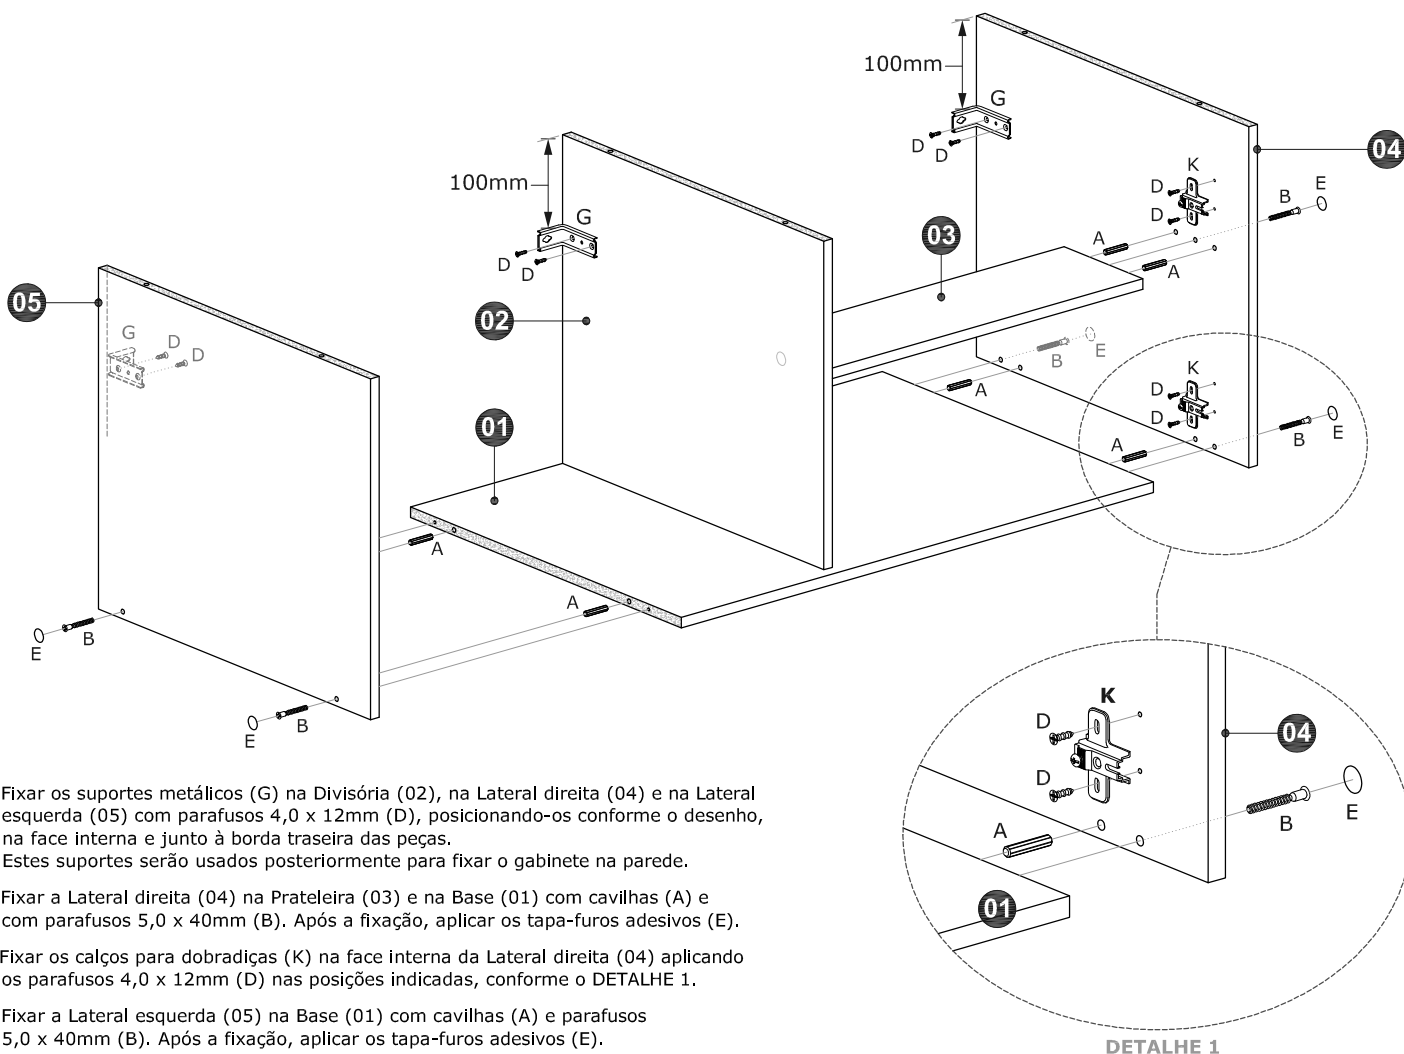

DETALHE 1


PASSO 3

- a) Fixar o Tampo (07) sobre a Divisória (02), a Lateral direita (04) e a Lateral esquerda (05) com cavilhas (A) e com cantoneiras (C) e parafusos 4,0 x 12mm (D), aplicando-os nas posições indicadas.

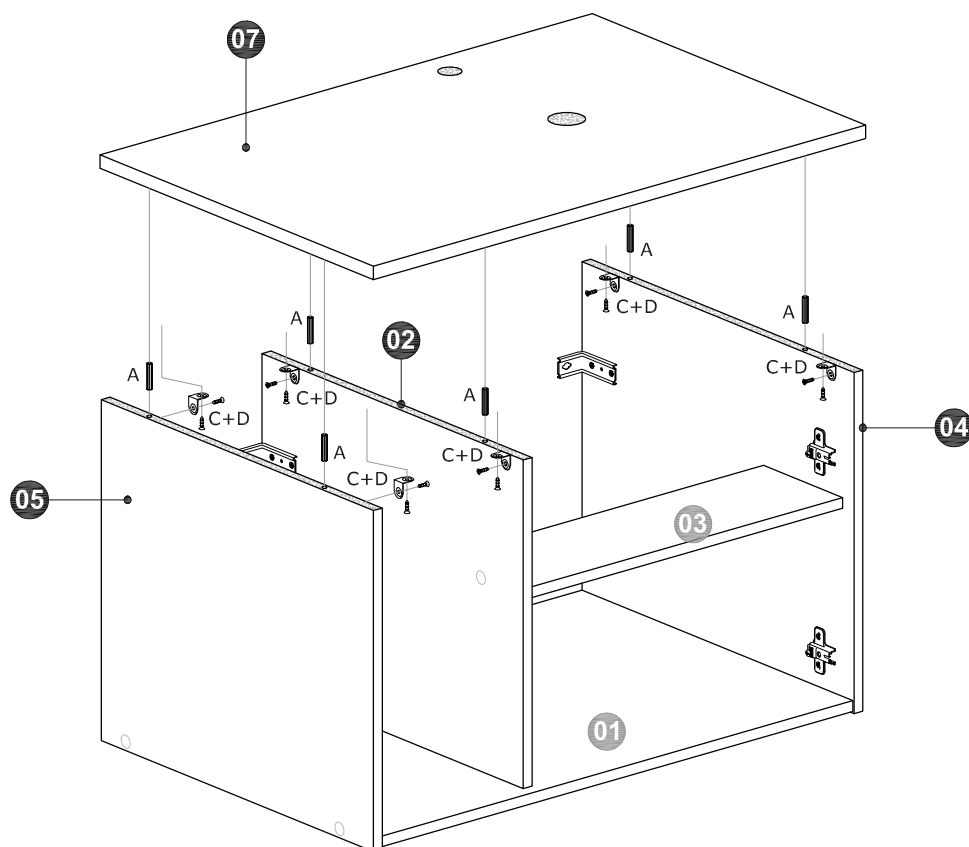


PASSO 4

- a) Encaixar o Fundo do nicho do gabinete (06), com a face pintada voltada para frente, no canal por baixo do Tampo (07) e fixá-lo atrás da Prateleira (03) com pregos (F).

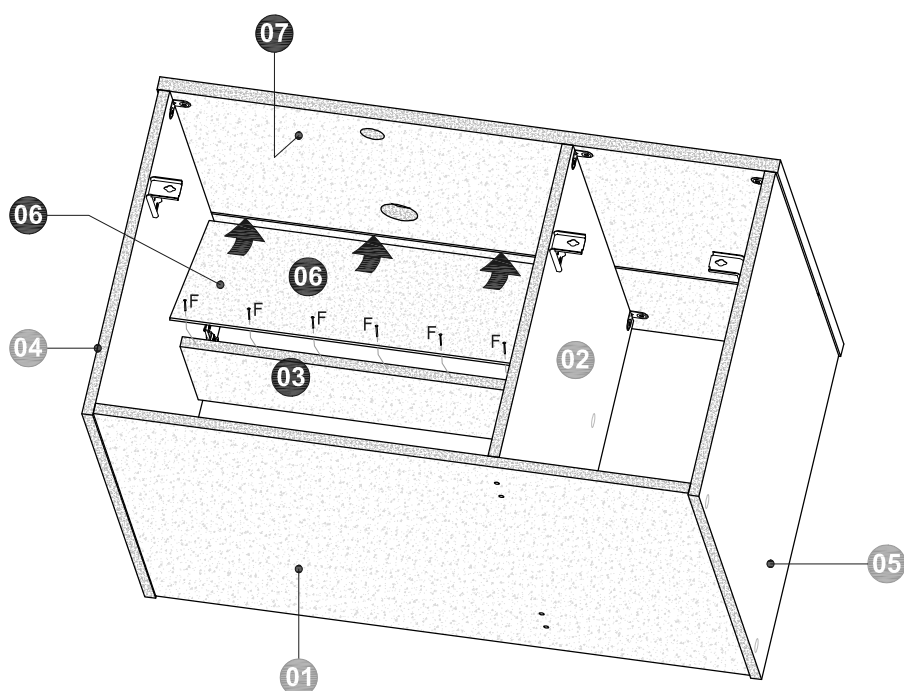


PASSO 5

- Fixar a Prateleira (10) na Divisória da espelheira (11) com cavilha (A) e parafuso 5,0 x 40mm (B), aplicando-os nas posições indicadas.
- Fixar os calços para dobradiças (K) na face interna da Lateral direita (12) aplicando os parafusos 4,0 x 12mm (D) nas posições indicadas.
- Fixar as Laterais (12) e (13) da espelheira na Prateleira (10) com cavilhas (A) e com parafusos 5,0 x 40mm (B). Após a fixação, aplicar os tapa-furo adesivo (E) sobre os parafusos (B) nas Laterais (12) e (13).

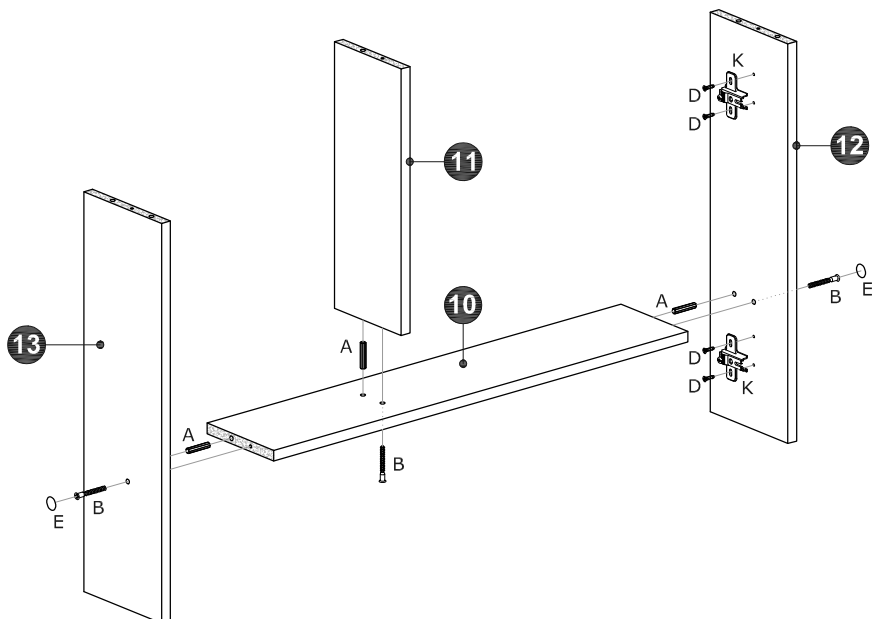


PASSO 6

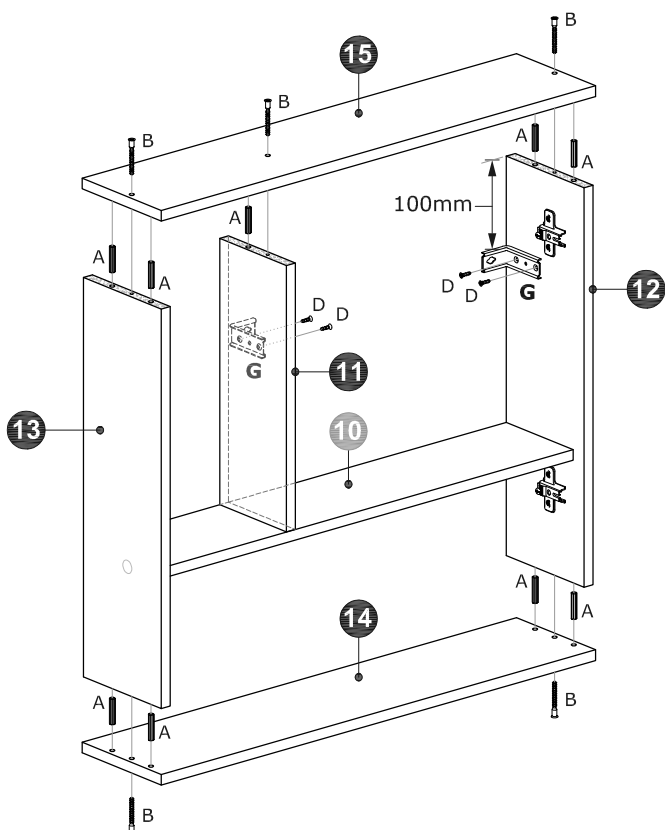

- Fixar a Base da espelheira (14) nas Laterais (12) e (13) com cavilhas (A) e com parafusos 5,0 x 40mm (B).
- Fixar o Tampo da espelheira (15) na Divisória (11) e nas Laterais (12) e (13) com cavilhas (A) e com parafusos 5,0 x 40mm (B).
- Fixar os suportes metálicos (G) na face interna da Divisória (11) e da Lateral direita da espelheira (12) com parafusos 4,0 x 12mm (D), posicionando-os conforme o desenho, junto à borda traseira das peças. Estes suportes serão usados para, depois, fixar o armário na parede.

PASSO 7

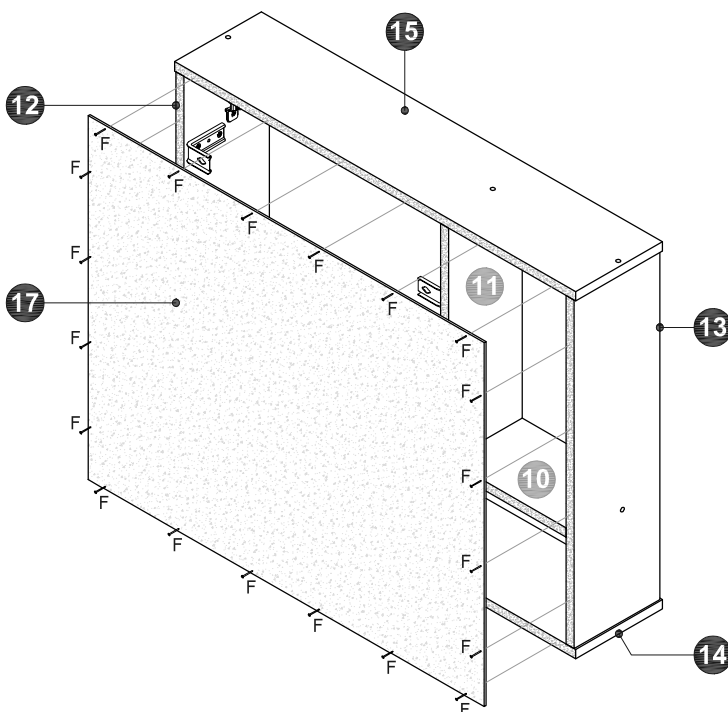

Fixação do Fundo da espelheira (17):



IMPORTANTE!
Verificar o esquadro do armário antes de finalizar a fixação do Fundo.

- Fixar o Fundo (17) atrás das Laterais (12) e (13), da Base (14) e do Tampo (15) do armário-espelheira, aplicando os pregos (F) nas posições indicadas.

PASSO 8

ATENÇÃO!


Antes de iniciar a instalação do Conjunto para banheiro Delta, verificar as condições da parede quanto à resistência ao peso e ao posicionamento de tubulações hidráulicas, elétricas e de gás, evitando danos a estas estruturas ao fazer os furos. A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de imperícia ou inadequação na montagem/instalação de seus produtos por terceiros.

- Definir o local para instalar o Gabinete e o Armário-espelheira, posicioná-los na altura* de uso e em nível e marcar a posição dos furos na parede, de acordo com a posição do Suporte para parede (09) e dos suportes metálicos (G) já fixados nas laterais dos armários e considerando também a posição de encanamentos para torneira** e sifão**.
- Furar a parede com broca Ø8mm nos pontos marcados e aplicar as buchas (I).
- Fixar o Suporte para parede (09) aplicando dois parafusos 6,0 x 45mm (J) para prendê-lo nas buchas (I) já aplicadas nos furos da parede.
- Apoiar o Gabinete sobre o Suporte para parede (09), posicionando-o no local definido e aplicar parafusos 6,0 x 45mm (J) para fixar os suportes metálicos (G) nas buchas (I) na parede.
- Reposicionar o Armário-espelheira no local definido e aplicar parafusos 6,0 x 45mm (J) para fixar os suportes metálicos (G) nas buchas (I) na parede.
- Encaixar as capas plásticas (H) sobre os suportes metálicos (G).
- Instalar a torneira**, a cuba (18) e o sifão**.

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

DETALHE 2

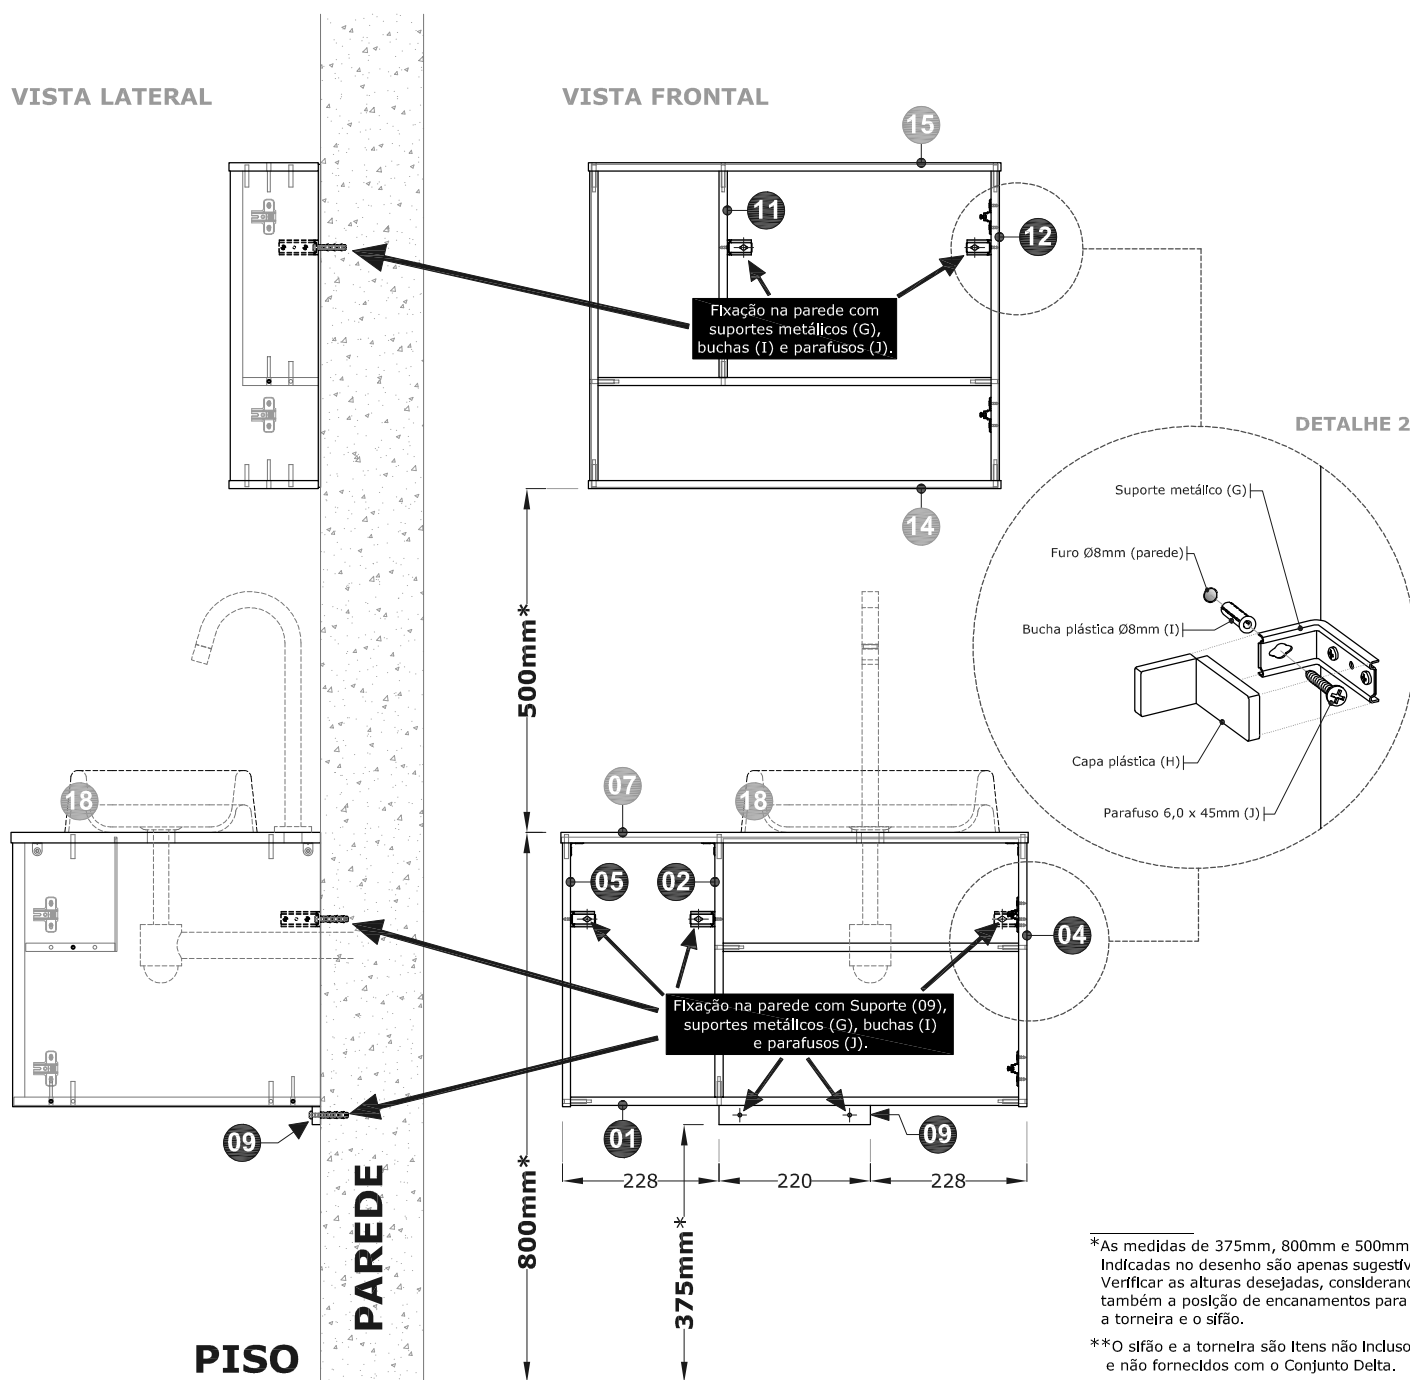


*As medidas de 375mm, 800mm e 500mm indicadas no desenho são apenas sugestivas. Verificar as alturas desejadas, considerando também a posição de encanamentos para a torneira e o sifão.

**O sifão e a torneira são itens não incluídos e não fornecidos com o Conjunto Delta.

PASSO 9

Preparação das Portas (08) e (16):

a) Encaixar os calços de plástico (L) no caneco das dobradiças (K) e fixá-las com parafusos 4,0 x 12mm (D) nas Portas (08) e (16).

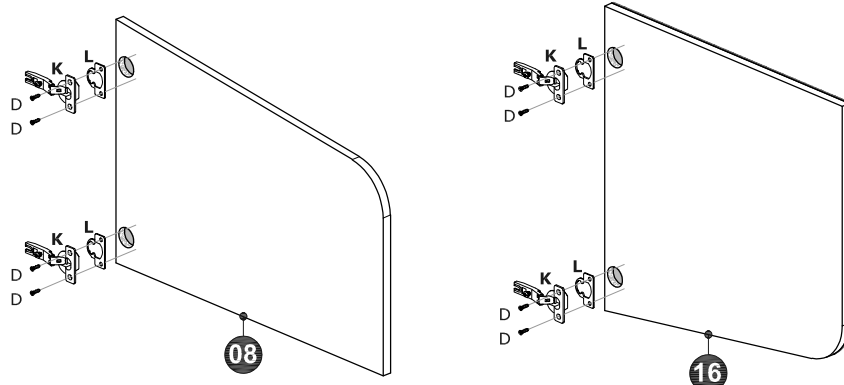

PASSO 10

Instalação das Portas (08) e (16):

a) Encaixar e fixar as dobradiças (K) das Portas (08) e (16) nos calços metálicos [já fixados nas Laterais (04) do Gabinete e (12) da Espelheira] através do parafuso fixador e do parafuso regulador de cada dobradiça. Se necessário, ajustar o alinhamento das portas através do parafuso regulador (ver DETALHE 3).

