



PABX (32) 3539-5050
Av. Jesus Candian, 286 - B. Mangueira Rural - CEP 36500-000 - Ubá - MG
E-mail: assistencia@moveisnovohorizonte.com.br

RELAÇÃO DOS VOLUMES


Nº Peça	Código	Volume 1/2 - 3225 - Módulo 1 Porta (Corpo)	Qt.
7	3380	Prateleira	3
4/5	3192	Lateral	2
6	3176	Tampo	1
3	3177	Base	1
1	3178	Rodapé Dianteiro	1
2	3179	Rodapé Traseiro	1
9	3180	Moldura	1
8	3203	Costas	1
	3269	Puxador	1
	3241	Kit Ferragem	1

Nº Peça	Código	Volume 2/2 - 3214 - Módulo 1 Porta	Qt.
10	3165	Porta	1

**PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INDICAR NOME,
CÓDIGO E COR DA PEÇA.**

**PARA SOLICITAR FERRAGENS, UTILIZE A LISTA
DA PÁGINA FINAL.**

Antes de iniciar a montagem, identifique as peças.

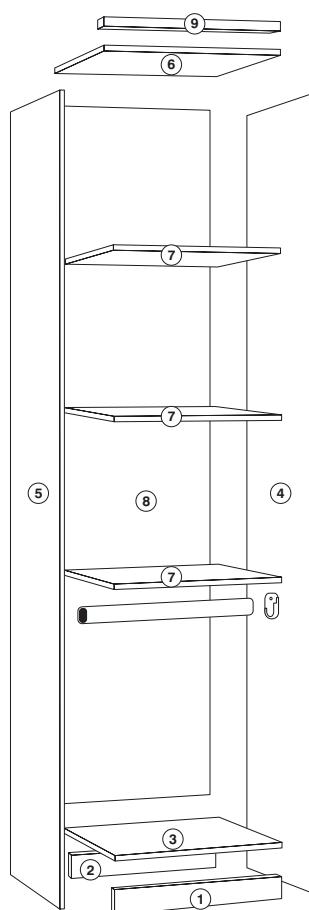


PARA MONTAGEM DO PRODUTO, SEGUIR O PASSO A PASSO.


MÓDULO 1 PORTA




1 Montagem do rodapé e laterais do **MÓDULO 1 PORTA**.

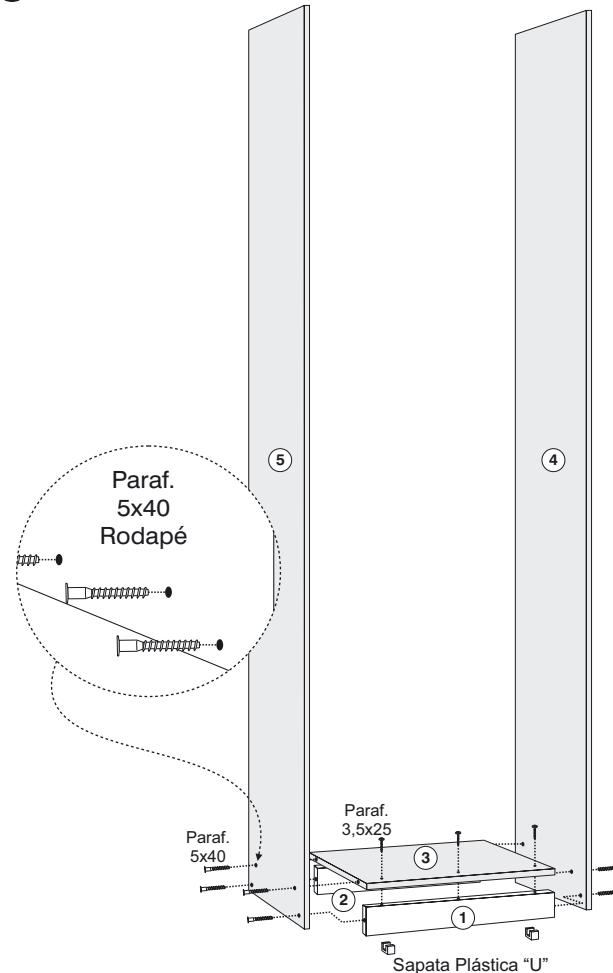


2 Montagem do tampo do MÓDULO 1 PORTA.

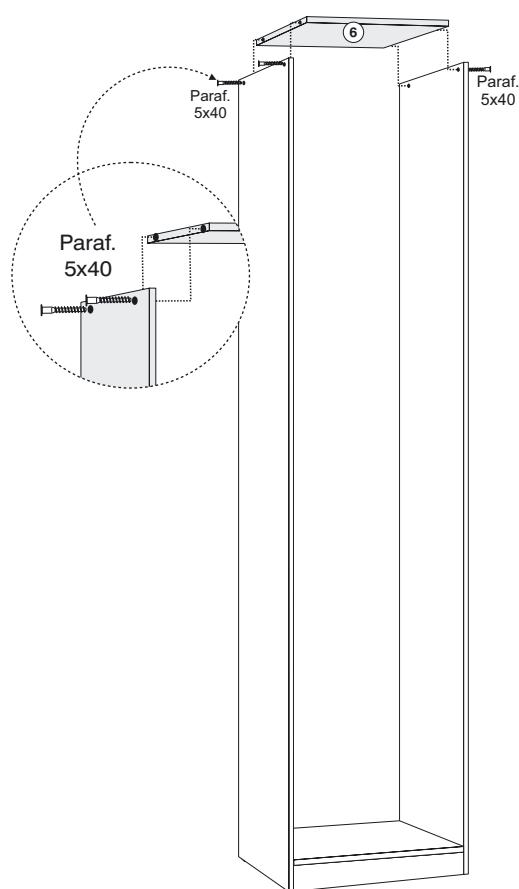

3 Pregação das costas do MÓDULO 1 PORTA.

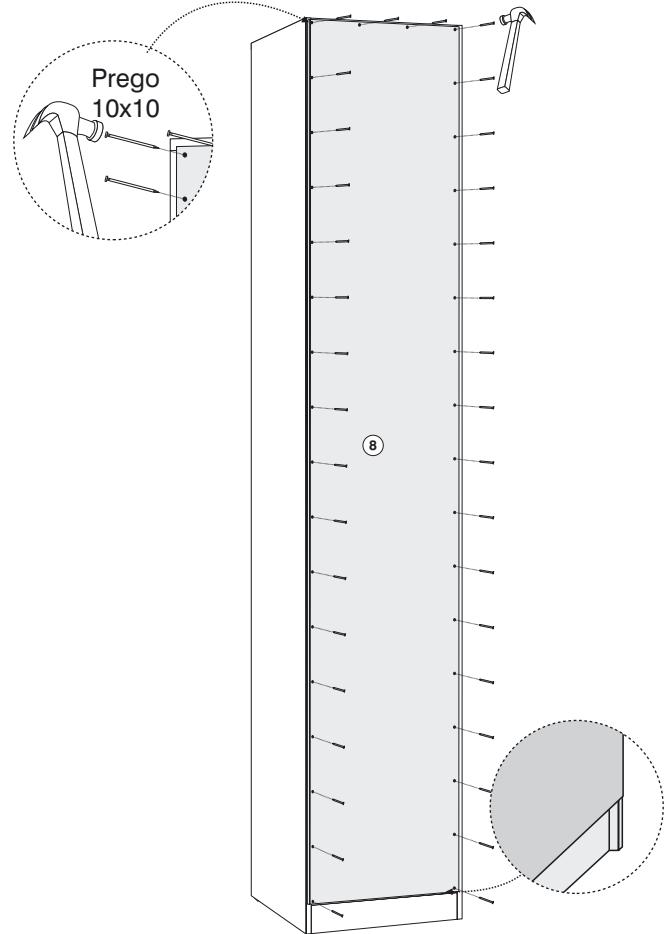

4 Montagem das prateleiras, moldura, suporte cabideiro e colocação da porta do MÓDULO 1 PORTA.

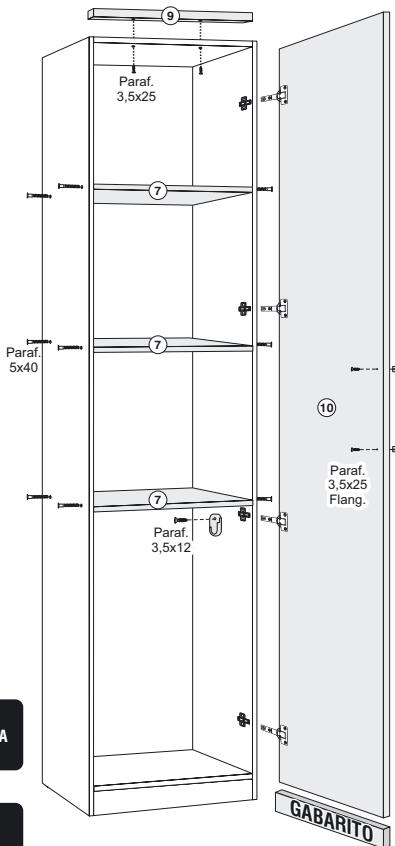

ATENÇÃO

PARAFUSO DE UNIÃO É UTILIZADO APENAS PARA UNIR OS MÓDULOS

GABARITO DE COLOCAÇÃO DAS PORTAS
Coloque a porta em cima do gabarito para o alinhamento e parafuse em seguida.

RELAÇÃO DE FERRAGENS/ACESSÓRIOS MÓDULO 1 PORTA

CÓD.	DESENHO	QUANT.	NOME
2272		24	Parafuso 5x40 phi
1421		06	Parafuso 3,5x25 Chata phi
2041		24	Parafuso 3,5x12 Chata phi
2859		02	Parafuso 3,5x25 Flangeado
3376		04	Parafuso União 22mm
1117		04	Sapata Plastica 15mm
2536		02	Suporte Tubo Oblongo
1408		04	Dobradiça Metal 26mm
1451		04	Calço 26mm
1474		40	Prego 10x10
1158		1	Giz
3269		1	Puxador Módulos
2007		1	Tubo Oblongo
1430		14	Tampa Adesiva

KIT DE FERRAGENS/ACESSÓRIOS MÓDULO 1 PORTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3241	KIT FERRAGEM MÓDULO 1 PORTA