




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Roupeiro

Requisitos para montagem

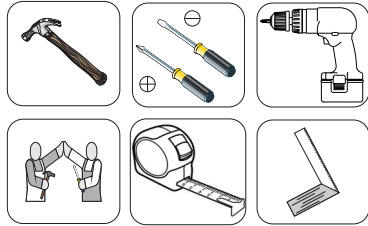

Imagens meramente ilustrativas

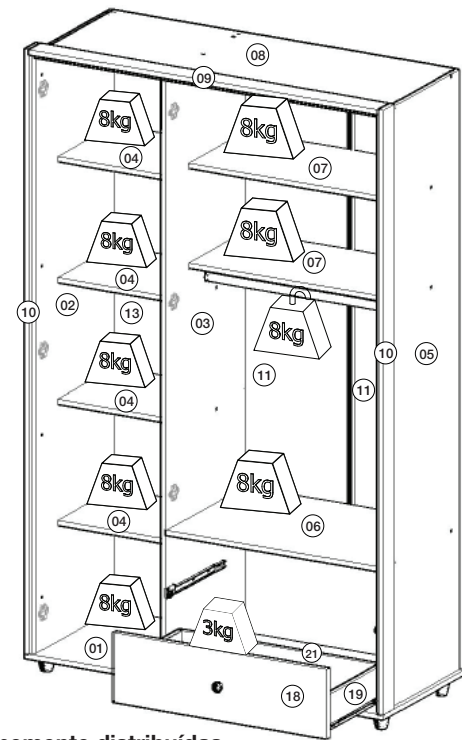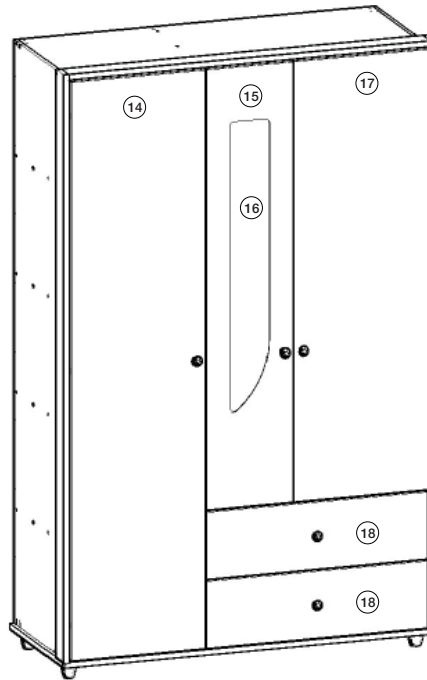

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/2	01	Base/ Base	1230x500x15
02	1/2	01	Lateral esquerda/ Lateral izquierda	1890x485x12
03	2/2	01	Divisão/ División	1878x485x15
04	1/2 e 2/2	04	Prateleira menor/ Estante menor	435x350x15
05	1/2	01	Lateral direita/ Lateral derecha	1890x485x12
06	1/2	01	Tampo das gavetas/ Tapa del cajones	724x485x15
07	1/2	02	Prateleira/ Estante	724x350x15
08	2/2	01	Tampo/ Tapa	1174x485x12
09	2/2	01	Moldura superior/ Cornija superior	1198x70x15
10	1/2	02	Moldura lateral/ Cornija lateral	1905x70x15
11	1/2	02	Fundo/ Fondo	1437x367x3
12	2/2	01	Fundo cru/ Fondo sin procesar	467x740x3
13	1/2	01	Fundo maior/ Fondo mayor	1905x454x3
14	2/2	01	Porta maior/ Porta	1877x445x15
15	2/2	01	Porta central/ Puerta central	1428x286x15
16	2/2	01	Vidro/ Vidro	980x170x3
17	2/2	01	Porta/ Puerta	1428x445x15
18	1/2	02	Frente de gaveta/ Frente del cajón	734x220x15
19	1/2	04	Lado de gaveta/ Lado del cajón	350x110x12
20	1/2	02	Fundo de gaveta/ Fondo del cajón	686x361x3
21	1/2 e 2/2	02	Ripa de trás/ Listón trasero	699x110x12

SISTEMA DE MONTAGEM




O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO


Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

Lista de Ferragens




A 05, Paraf. 4,0x35mm CHT.	B 28, Paraf. 3,5x40mm CHT.	C 05, Paraf. 3,5x40mm FLA.
D 26, Paraf. 3,5x22mm CHT.	E 44, Paraf. 3,5x12mm FLA.	F 30, Paraf. 3,5x12mm CHT.
G 04, Paraf. 3,0x16mm CHT.	H 56, Cavilha 5x25mm	I 22, Fixador de fundo
J 04, Prego 12x12 anelado	K 102, Prego 10x10	L 04, Cantoneira plástica
M 06, Suporte fixação vidro	N 04, Cantoneira sup. triangular	O 02, Suporte cabideiro oblongo
P 02, Giz de correção	Q 01, Cabideiro alum. 716mm	R 01, Perfil "H" 1422mm
S 05, Pé cônico AL 12	T 05, Puxador Pontual Transparente	U 02, Corrediça metal 350mm
V 09, Calço metal 5mm	W 09, Dobradiça metal 25mm	X 01, Etiqueta resinada Henn
Y 01, Sachê de cola	Z 28, Adesivo tapa parafuso 10mm	

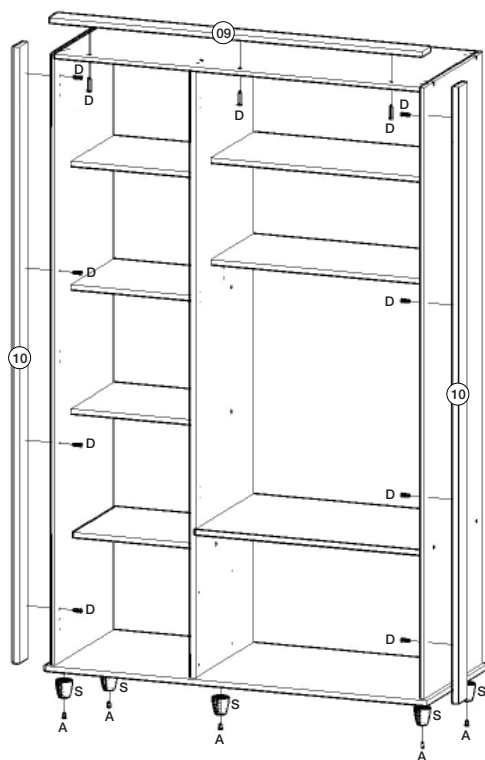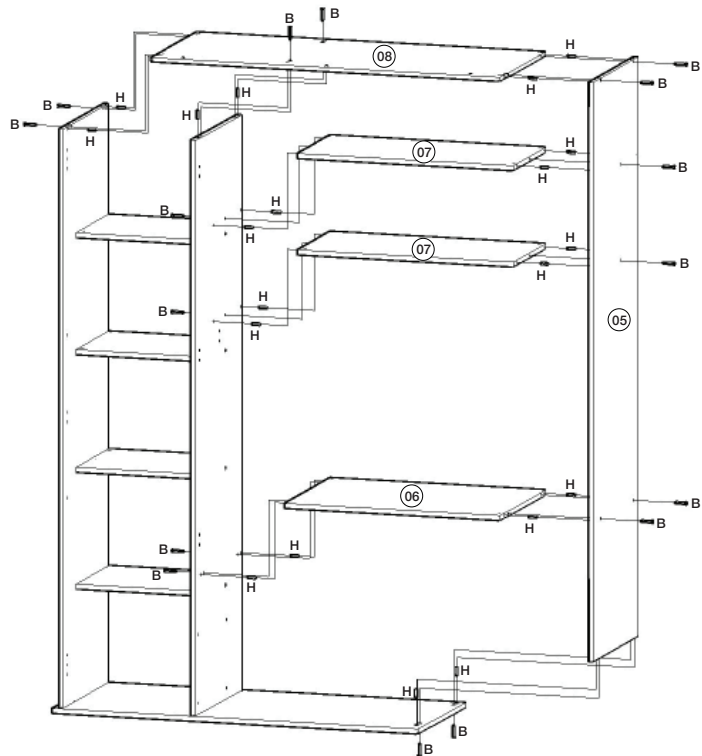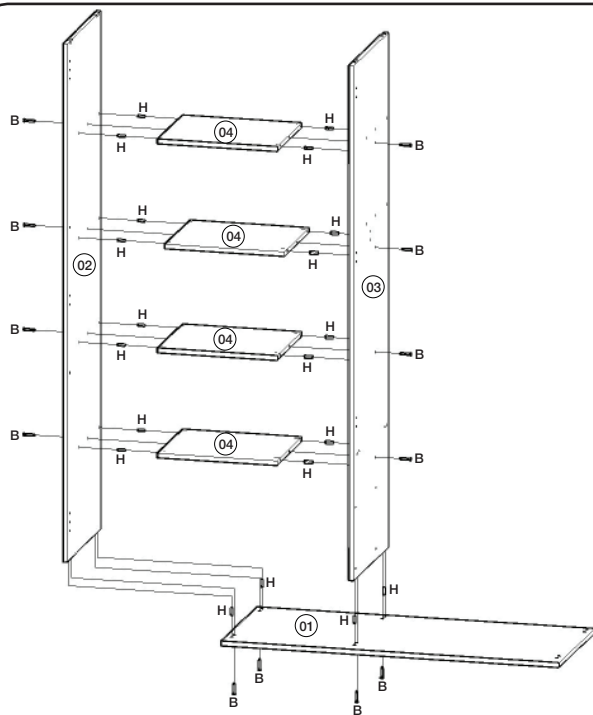


Fixar os pregos a uma distância de 120mm de um para outro.

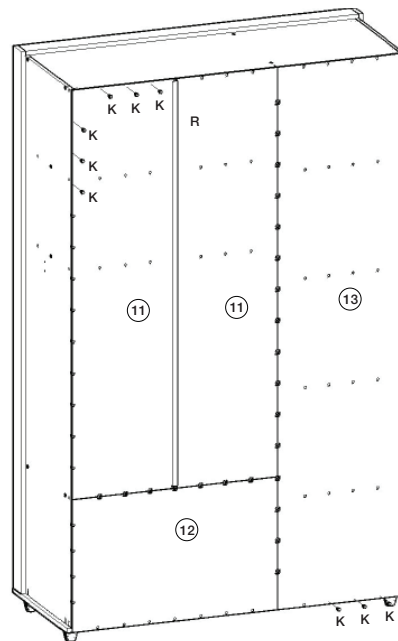


Colocação do perfil (R) nos fundos (11).

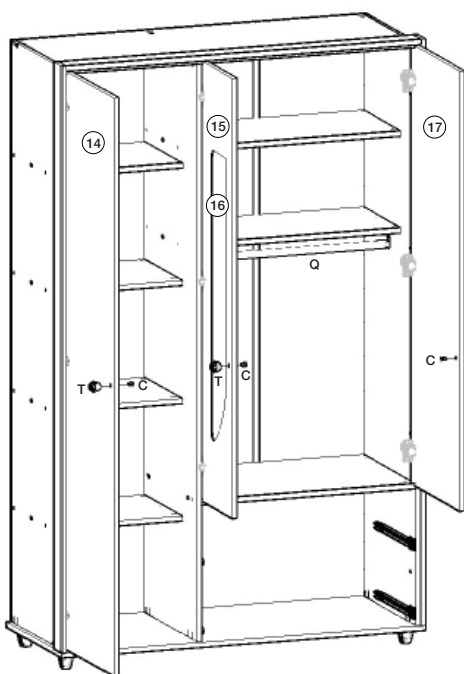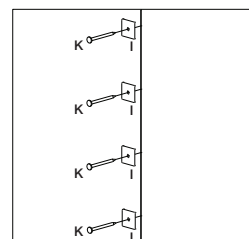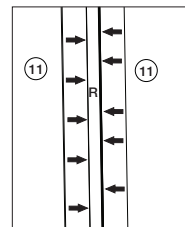


Colocação do calço (V).

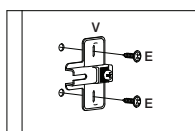


Colocação das dobradiças (W).

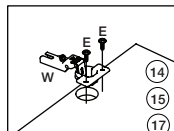









Encaixe do calço e dobradiça.

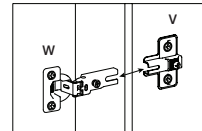

Montagem gaveta 2x.

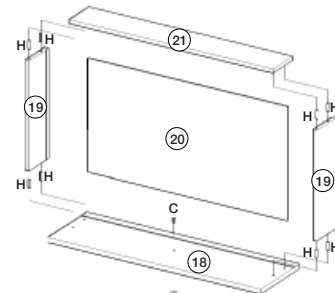

Colocação do suporte cabideiro (O).

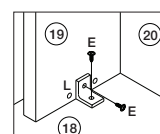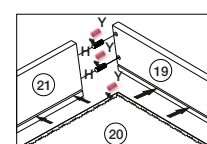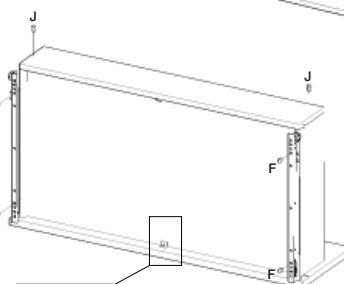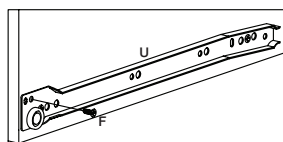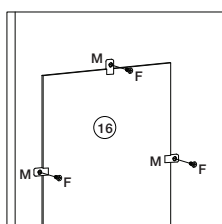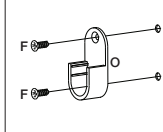


Fixação da cantoneira (L) na gaveta.

Utilize o sachê de cola (Y) nas cavilhas (H) e nos frisos de gaveta.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Cômoda 06 Gavetas

Requisitos para montagem

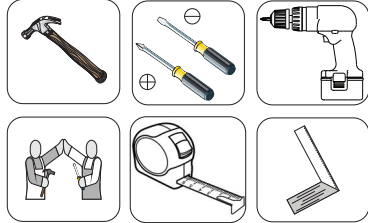

Imagens meramente ilustrativas

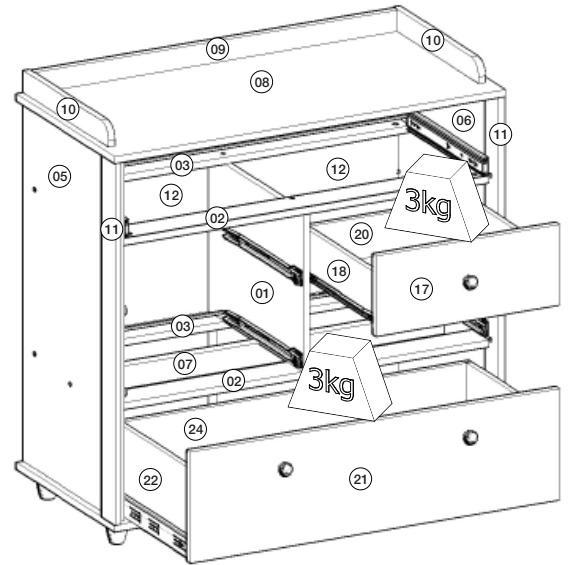

Lista de Peças

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Divisão/ División	352x435x15
02	1/1	02	Travessa frontal/ Travesaño delantero	867x73x15
03	1/1	02	Travessa traseira/ Travesaño trasero	867x73x15
04	1/1	01	Base/ Base	930x450x15
05	1/1	01	Lateral Esquerda/ Lateral izquierda	810x435x15
06	1/1	01	Lateral Direita/ Lateral derecha	810x435x15
07	1/1	01	Travessa Estrutural/ Travesaño estructural	867x50x25
08	1/1	01	Tampo/ Tapa	930x450x15
09	1/1	01	Moldura Superior/ Cornija superior	867x48x15
10	1/1	02	Moldura Lateral Superior/ Cornija lateral superior	390x50x15
11	1/1	02	Moldura Lateral/ Cornija lateral	810x60x15
12	1/1	02	Fundo/ Fondo	837x445x3
13	1/1	01	Frente de Gaveta Superior/ Frente del Cajón Superior	877x180x15
14=18	1/1	02	Lado de Gaveta/ Lado del cajón	350x110x12
15=23	1/1	01	Fundo de Gaveta Maior/ Fondo mayor del cajón	829x361x3
16	1/1	01	Ripa de Trás/ Listón trasero	842x110x12
17	1/1	04	Frente de Gaveta/ Frente del Cajón	436x180x15
18=14	1/1	08	Lado de Gaveta/ Lado del cajón	350x110x12
19	1/1	04	Fundo de Gaveta/ Fondo del Cajón	388x361x3
20	1/1	04	Ripa de Trás Menor/ Listón trasero menor	401x110x12
21	1/1	01	Frente de Gaveta Larga/ Frente larga del cajón	877x250x15
22	1/1	02	Lado de Gaveta Maior/ Lado mayor del cajón	350x180x12
23=15	1/1	01	Fundo de Gaveta Maior/ Fondo mayor del cajón	829x361x3
24	1/1	01	Ripa de Trás Maior/ Listón trasero mayor	842x180x12

SISTEMA DE MONTAGEM







O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO


Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

Lista de Ferragens












A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H
I 	J 	K 	L 	M 	N 	O 	P
Q 	R 	S 	T 	U 	V 	W 	

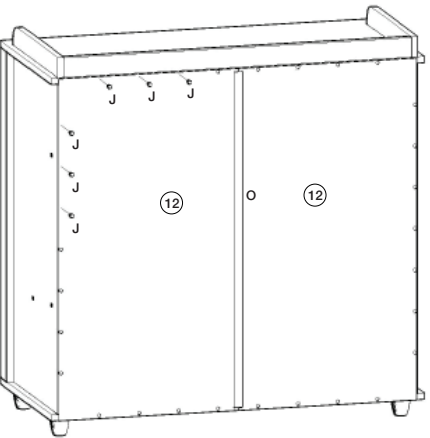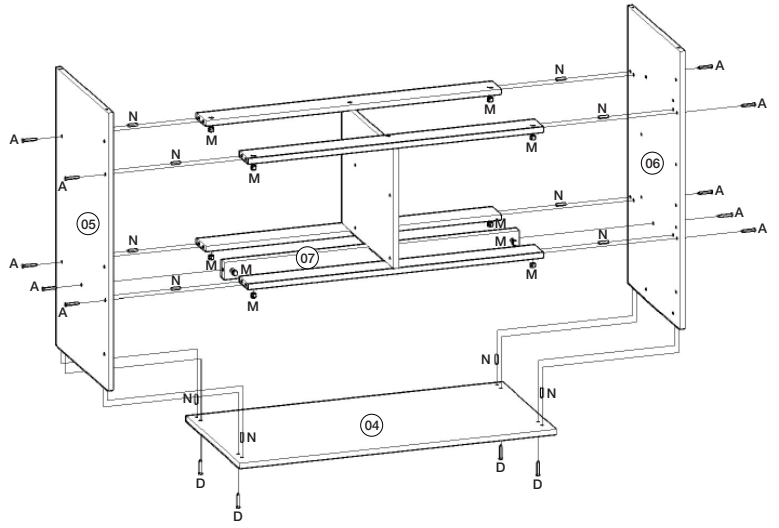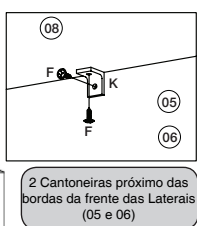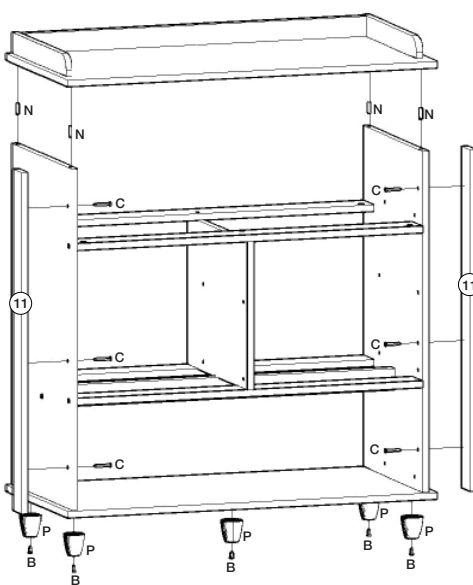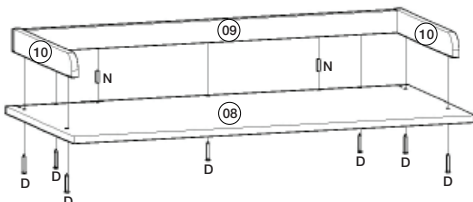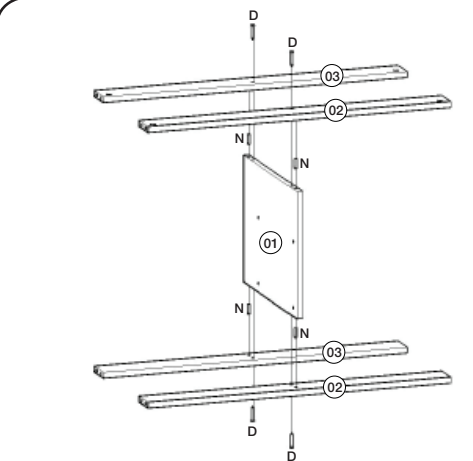

Fixação da correia metal 350mm(Q).


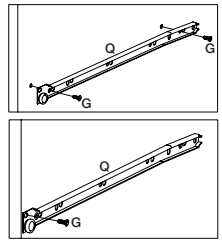


Fixação da correia telescópica (R).

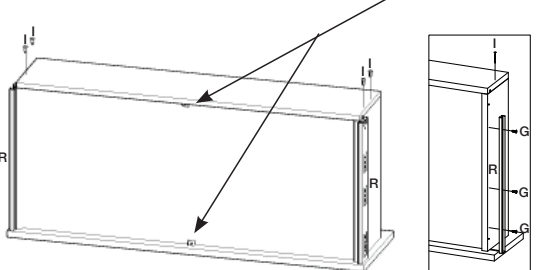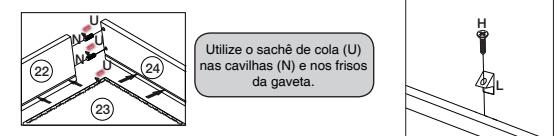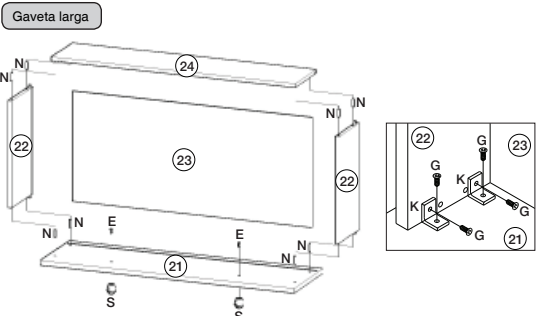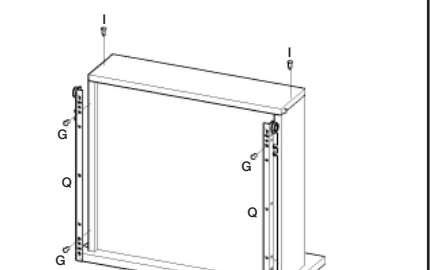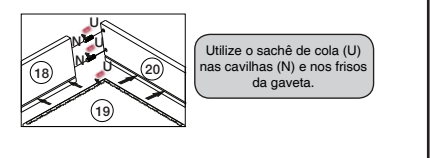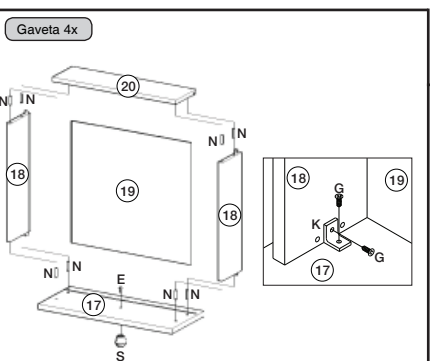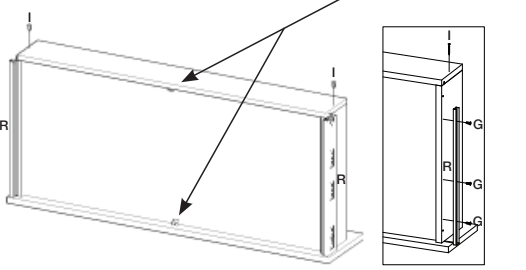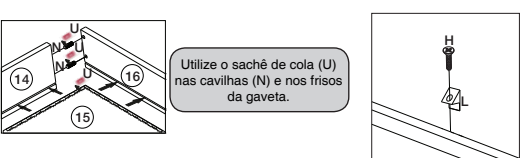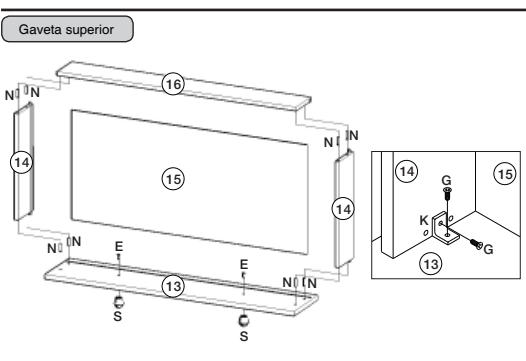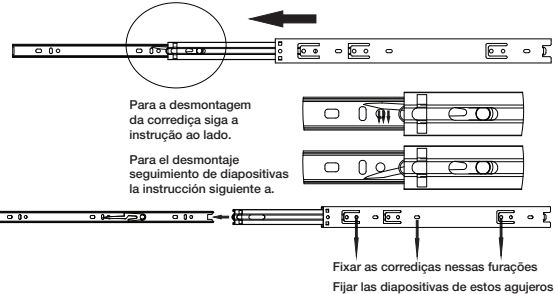


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Berço Mini Cama

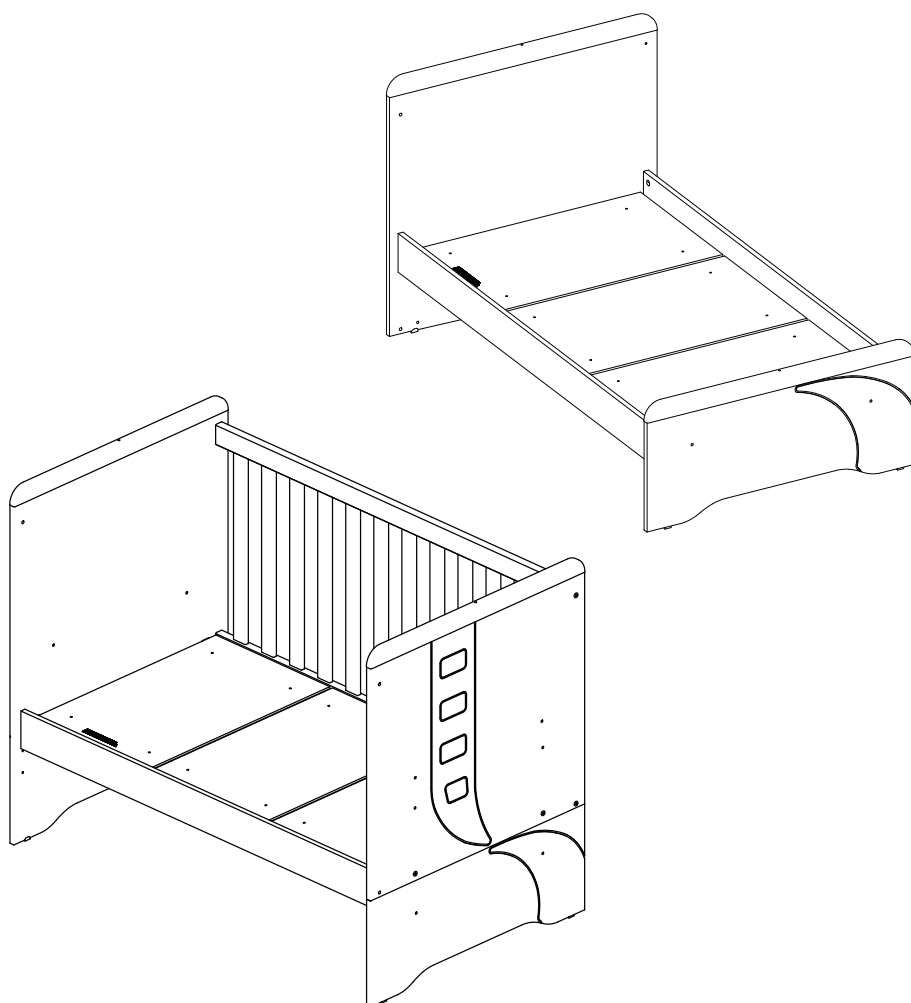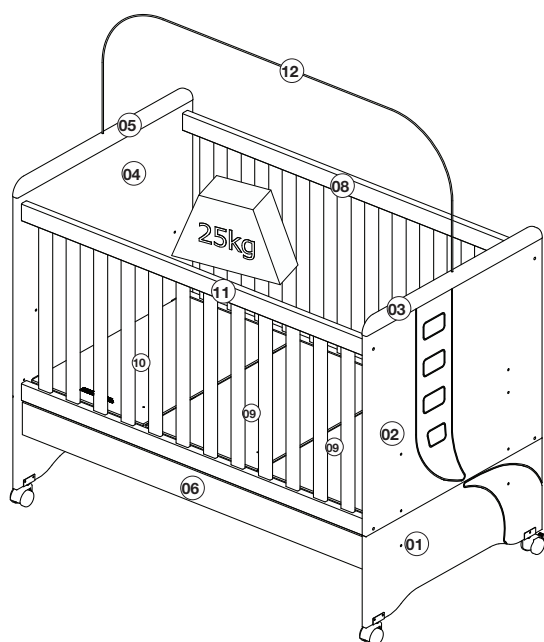

- ☐ I11-10 Branco
- ☐ I11-91 Amêndoa/Branco



REQUISITOS PARA MONTAGEM

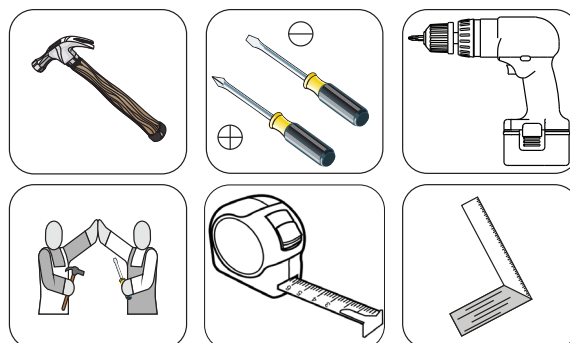


Imagens meramente ilustrativas



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- I) Advertências:** Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- II)** Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- III)** Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- IV)** Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- V)** Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- VI)** O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- VII)** Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- VIII)** Quando existirem laterais móveis, uma advertência “ao deixar a criança no berço, sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta”.
- IX)** Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- X)** Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
- I) Orientações:** A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- II)** Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- III)** O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- IV)** Para berços com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- V)** Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- VI)** As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- VII)** Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- VIII)** Orientações para a espessura do colchão, que podem ser dadas por uma das duas formas:
- a) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- b) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão: A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
- IX)** Recomendação sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço. Para o Berço Mini Cama Pão de Mel, recomenda-se o uso de colchão de 1300x700mm com a densidade de 18 (D18).

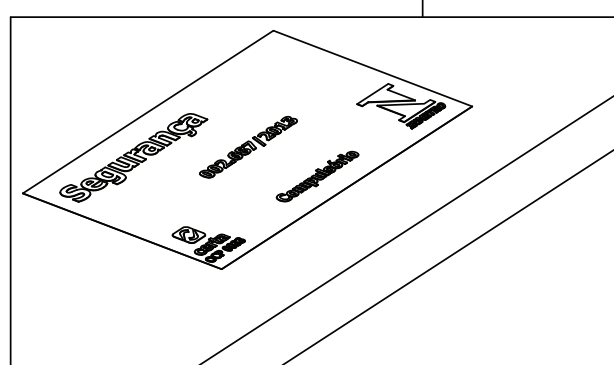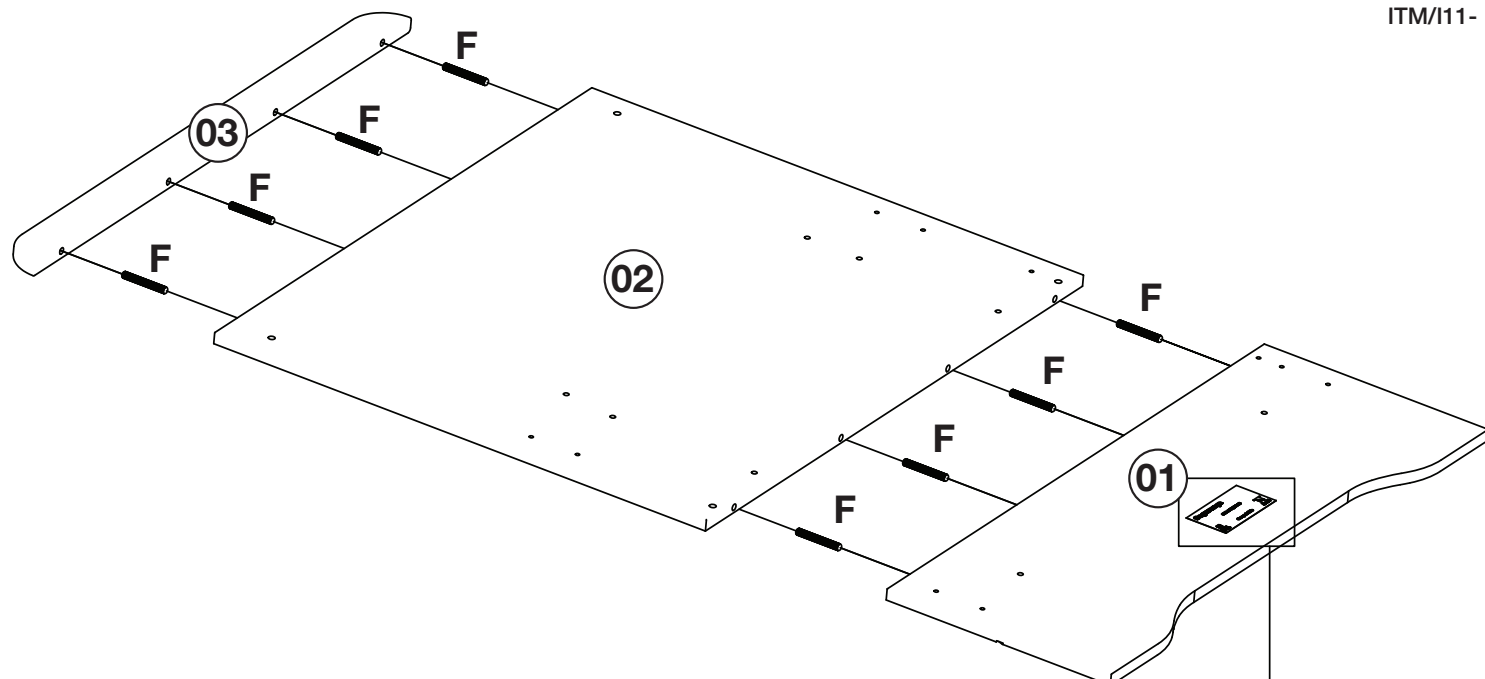


Selo de identificação da
conformidade.

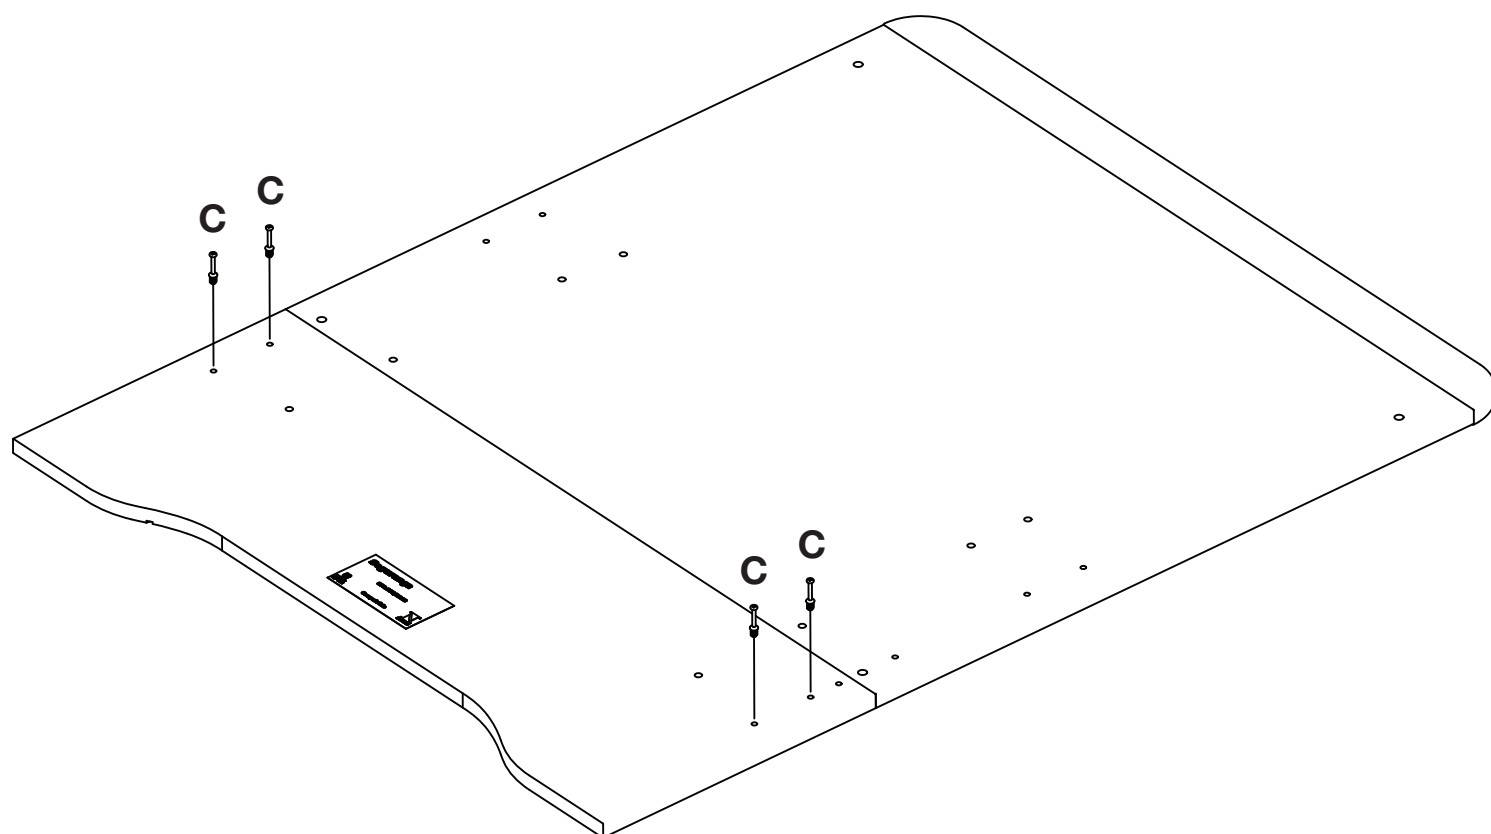


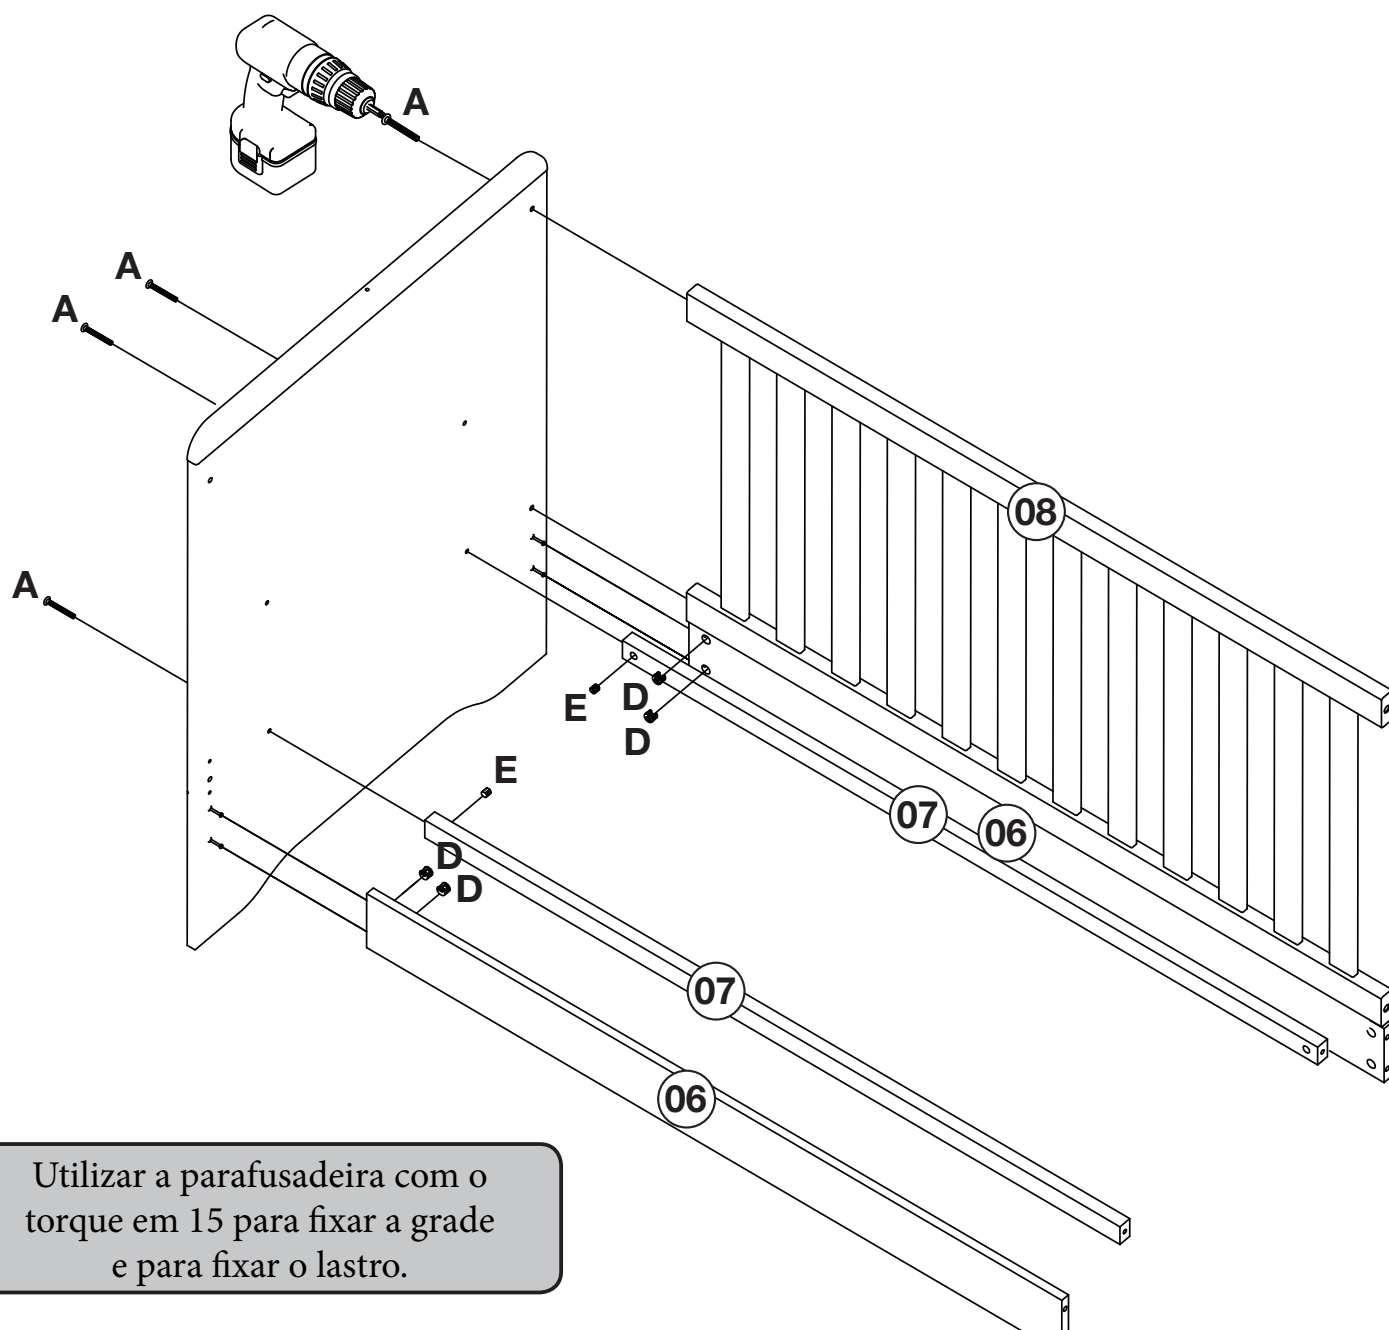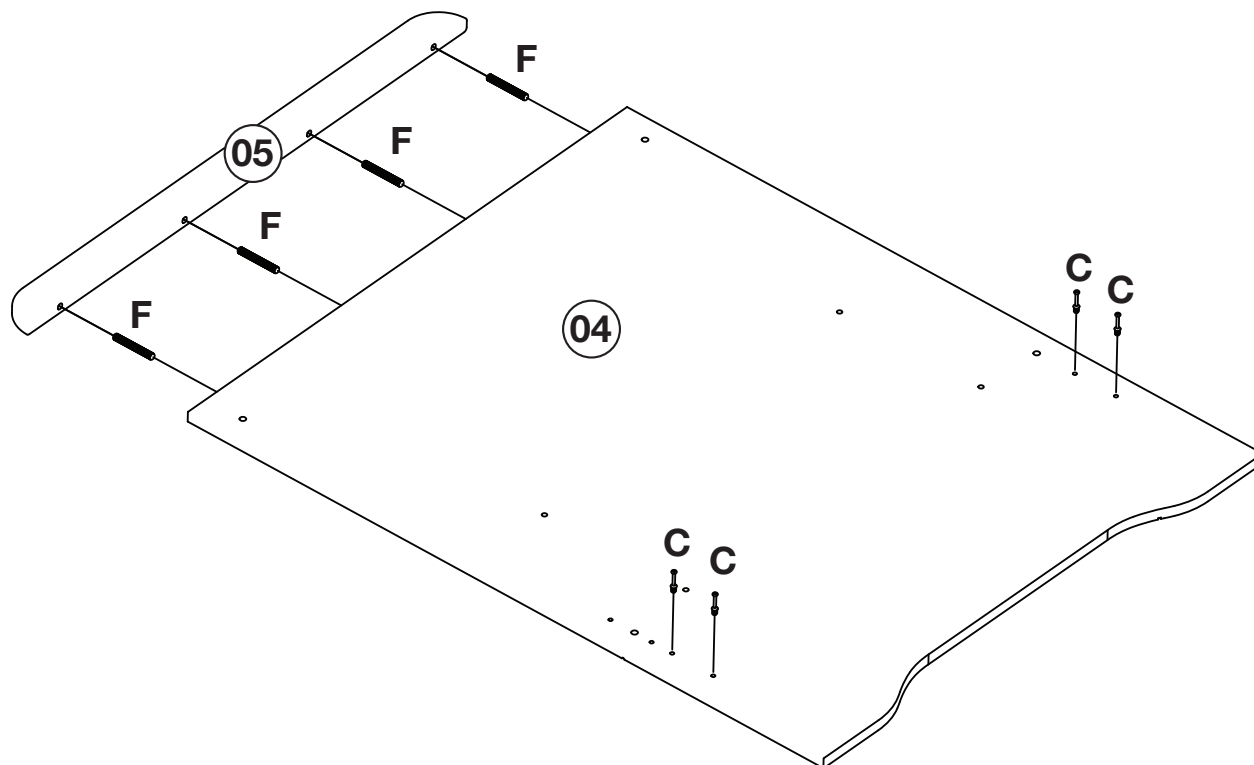

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

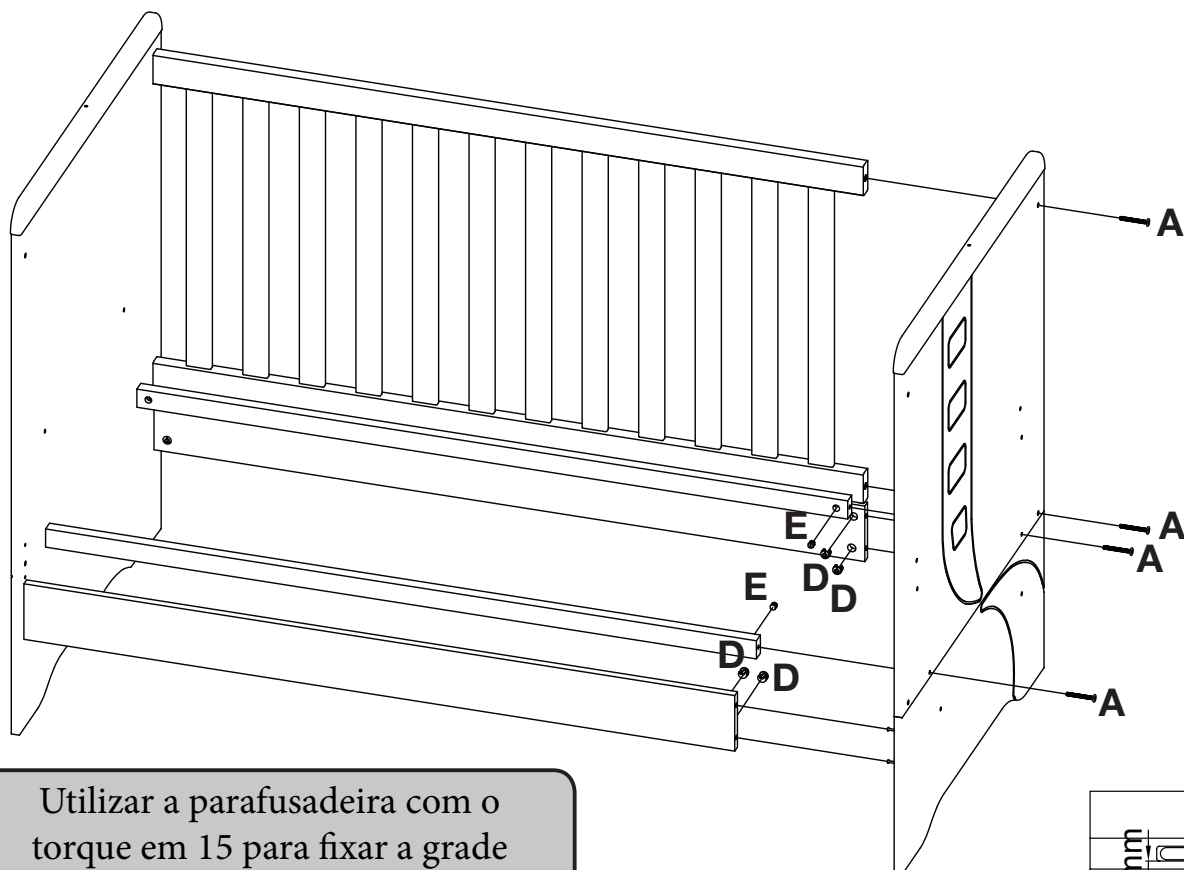


Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

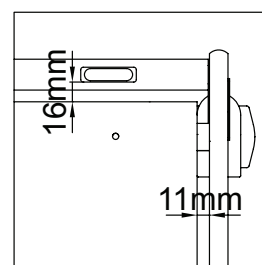


Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

As extremidades dos lastros (09) e (10) devem ficar 16mm da grade fixa (08).

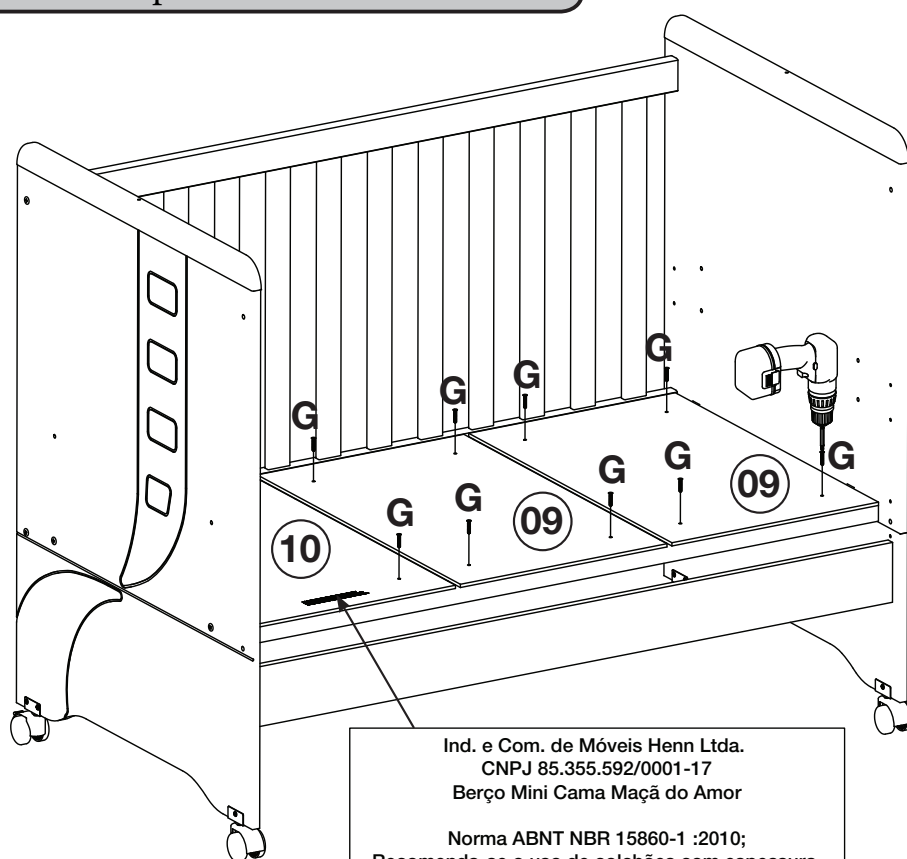


Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Maçã do Amor

Norma ABNT NBR 15860-1 :2010;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.
PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)



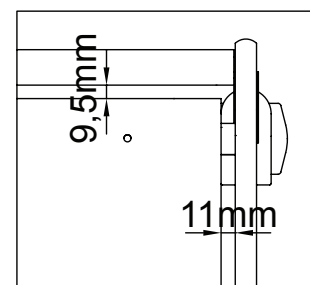


Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.


As extremidades dos lastros (09) e (10) devem ficar 9,5mm da grade fixa (08).

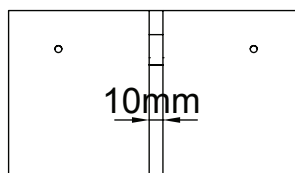


A distância entre os lastros deve ser 10mm.

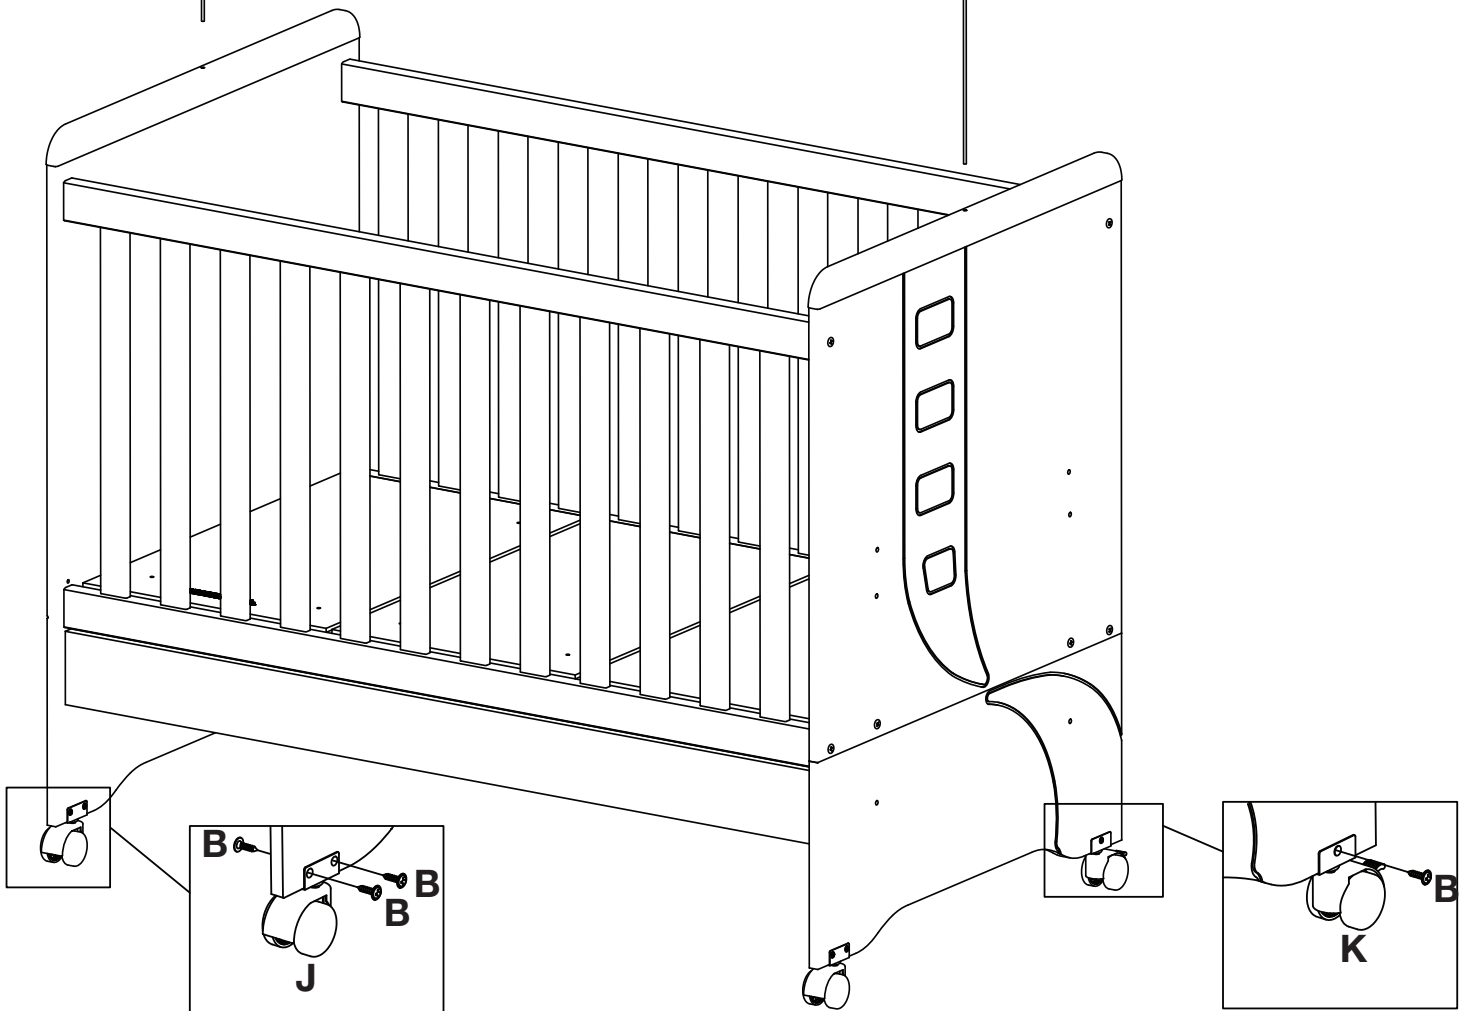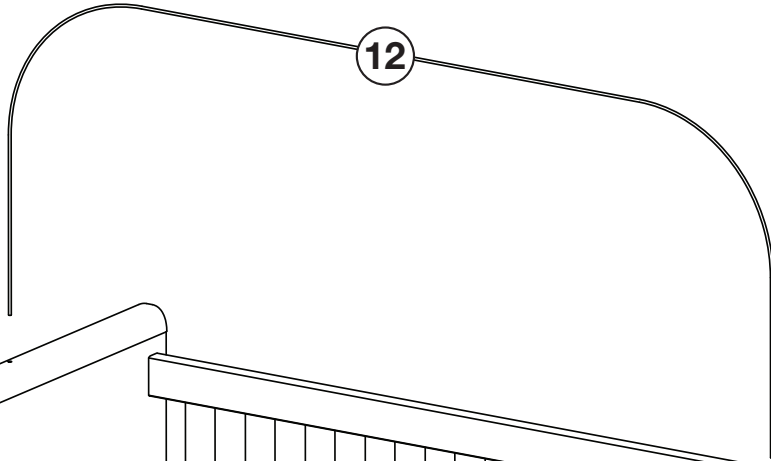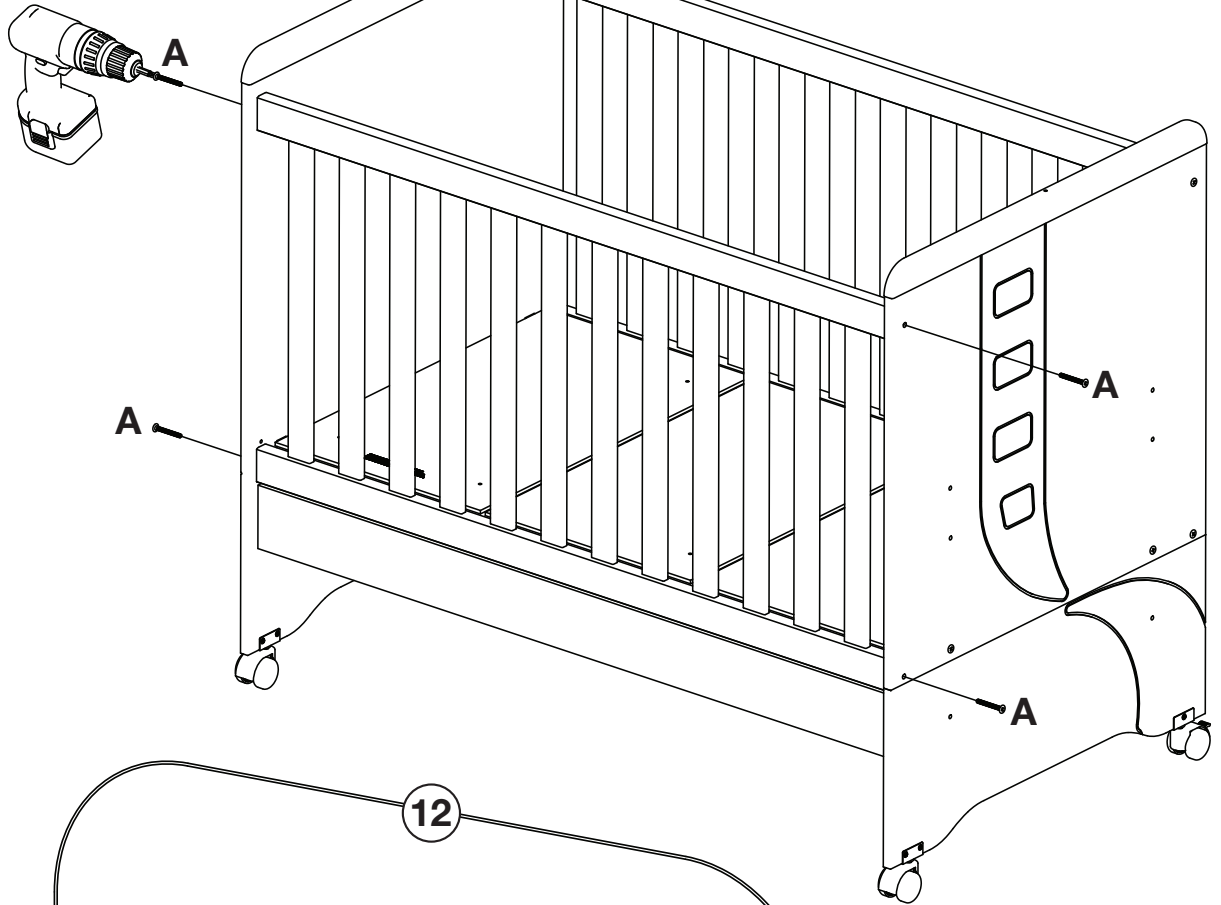


Montagem berço concluída

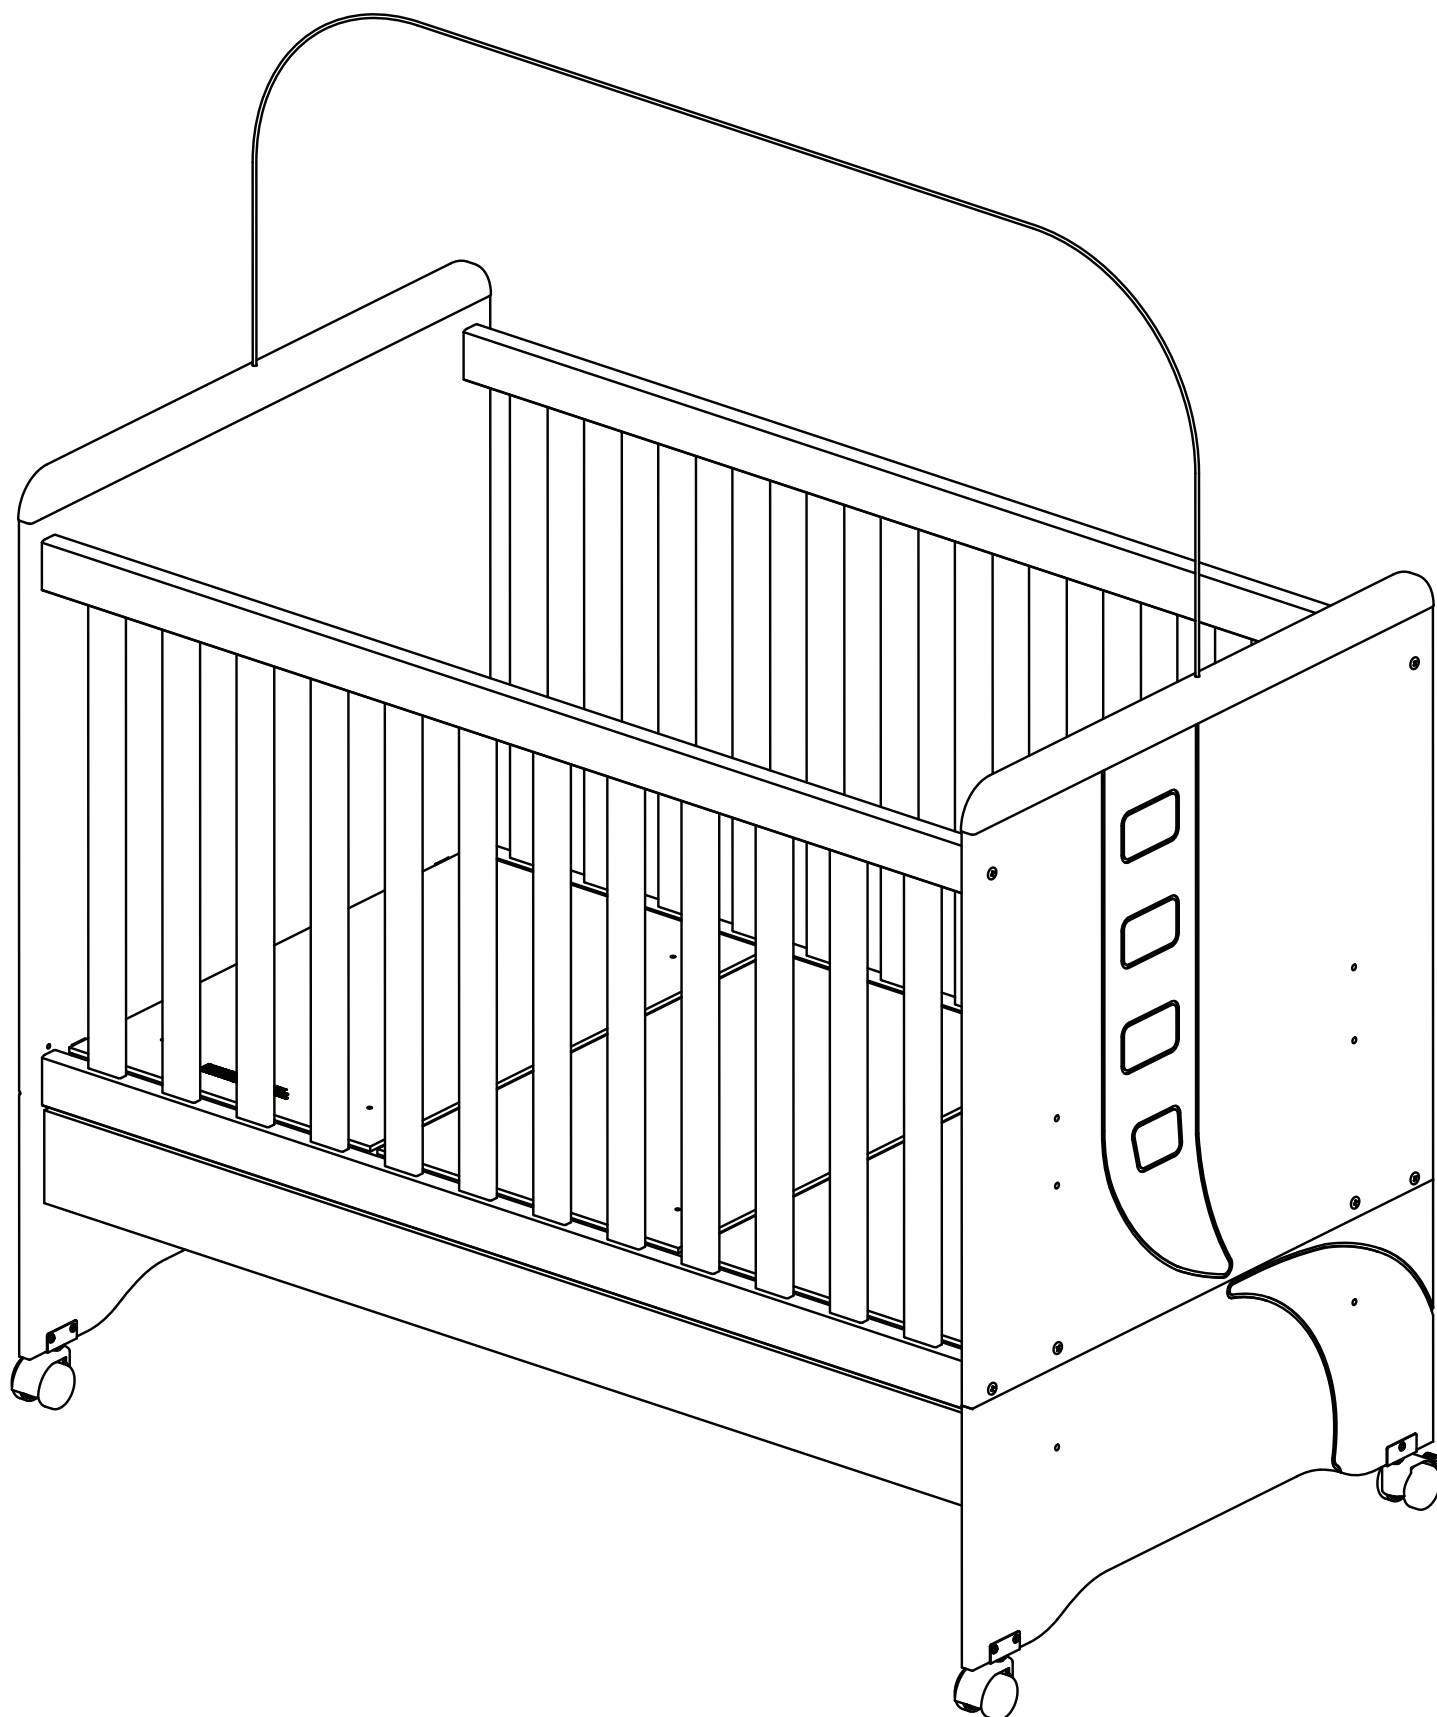


Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com “X” e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem da mini cama.

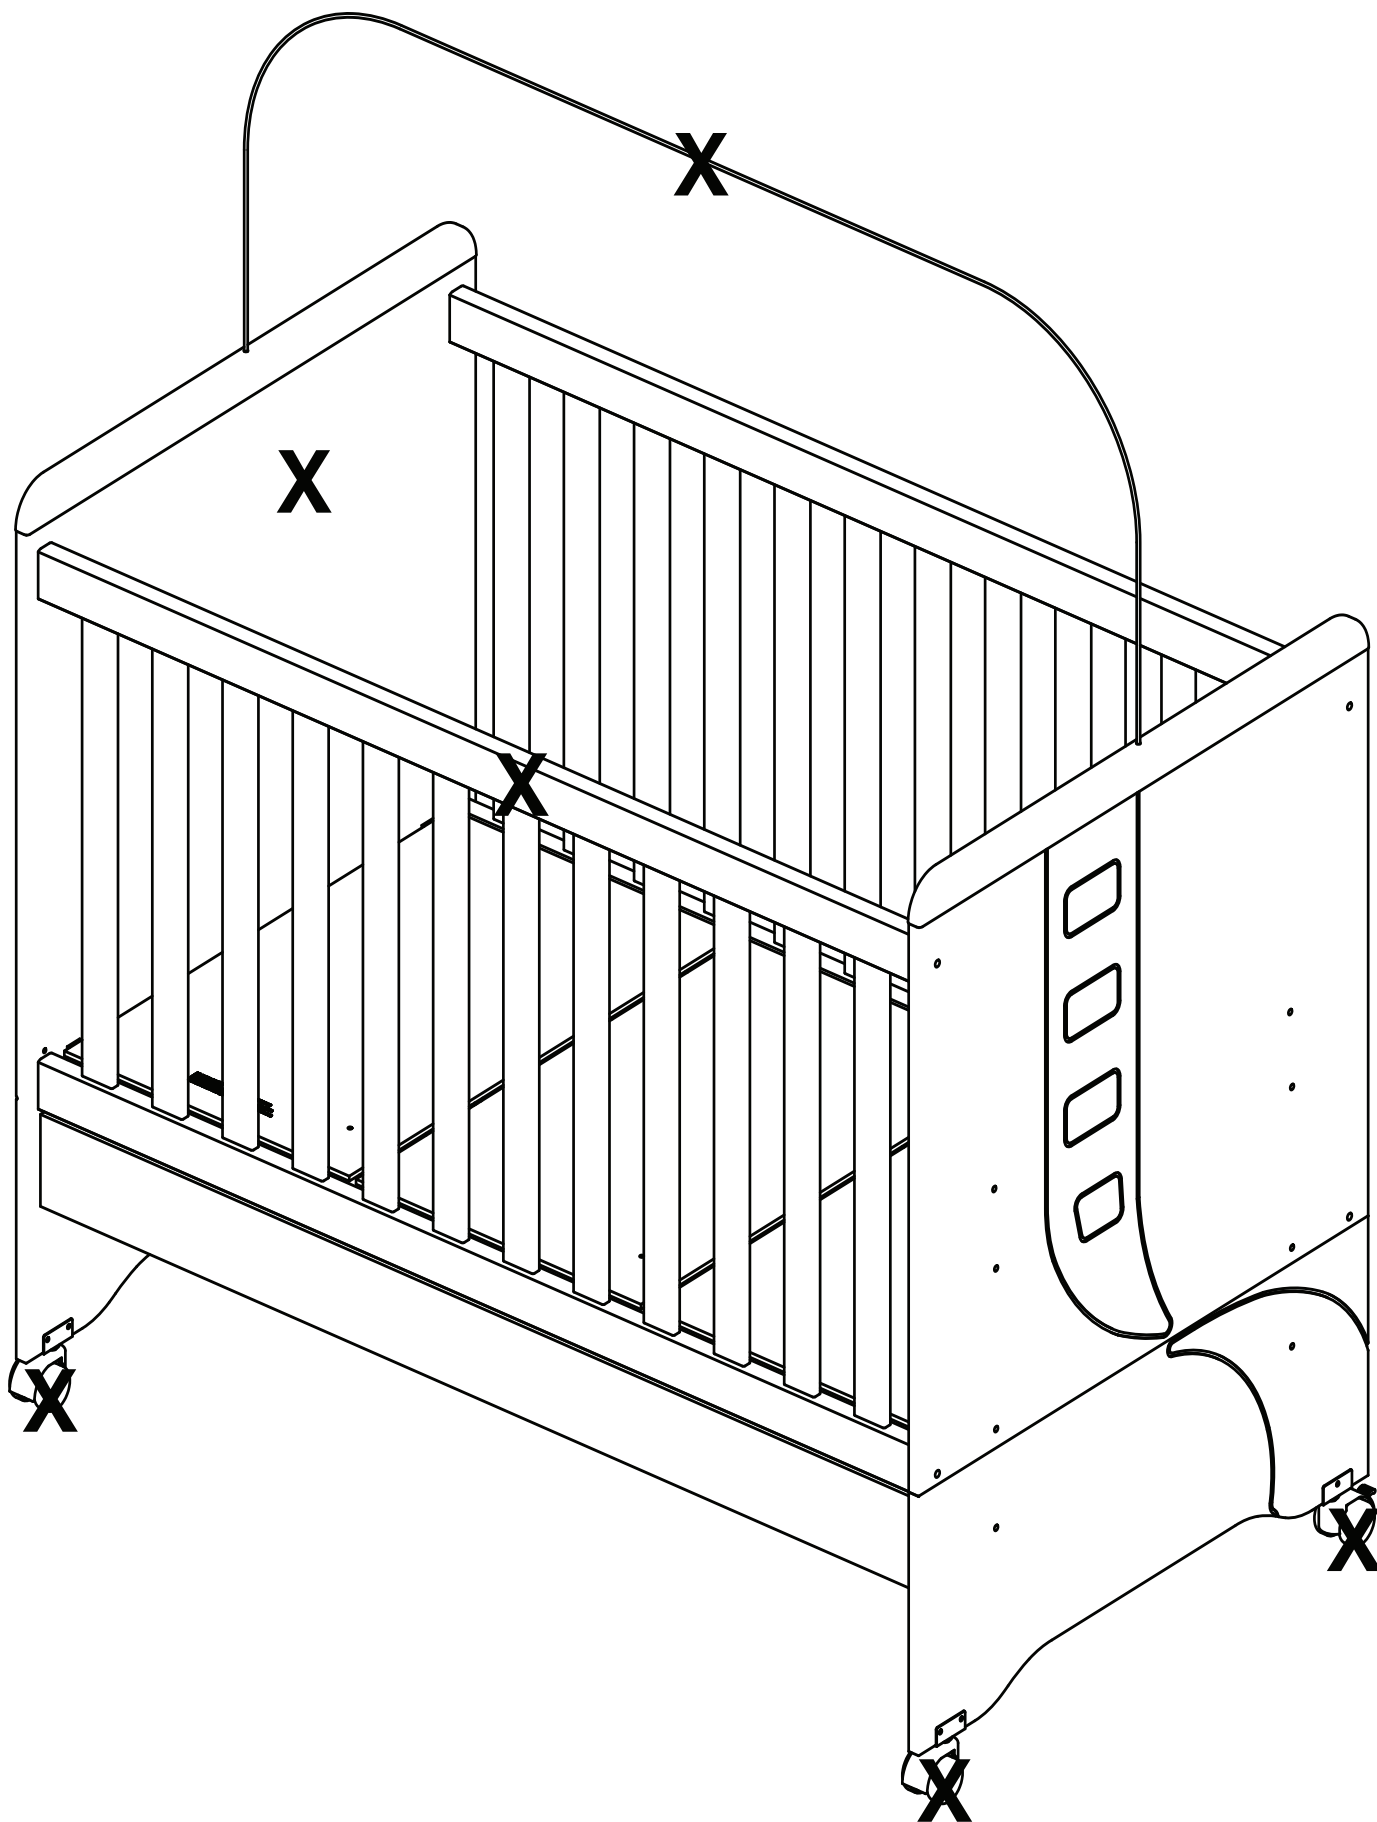


Para a montagem do berço cama, tirar as peças marcadas com “X” e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem do berço cama.

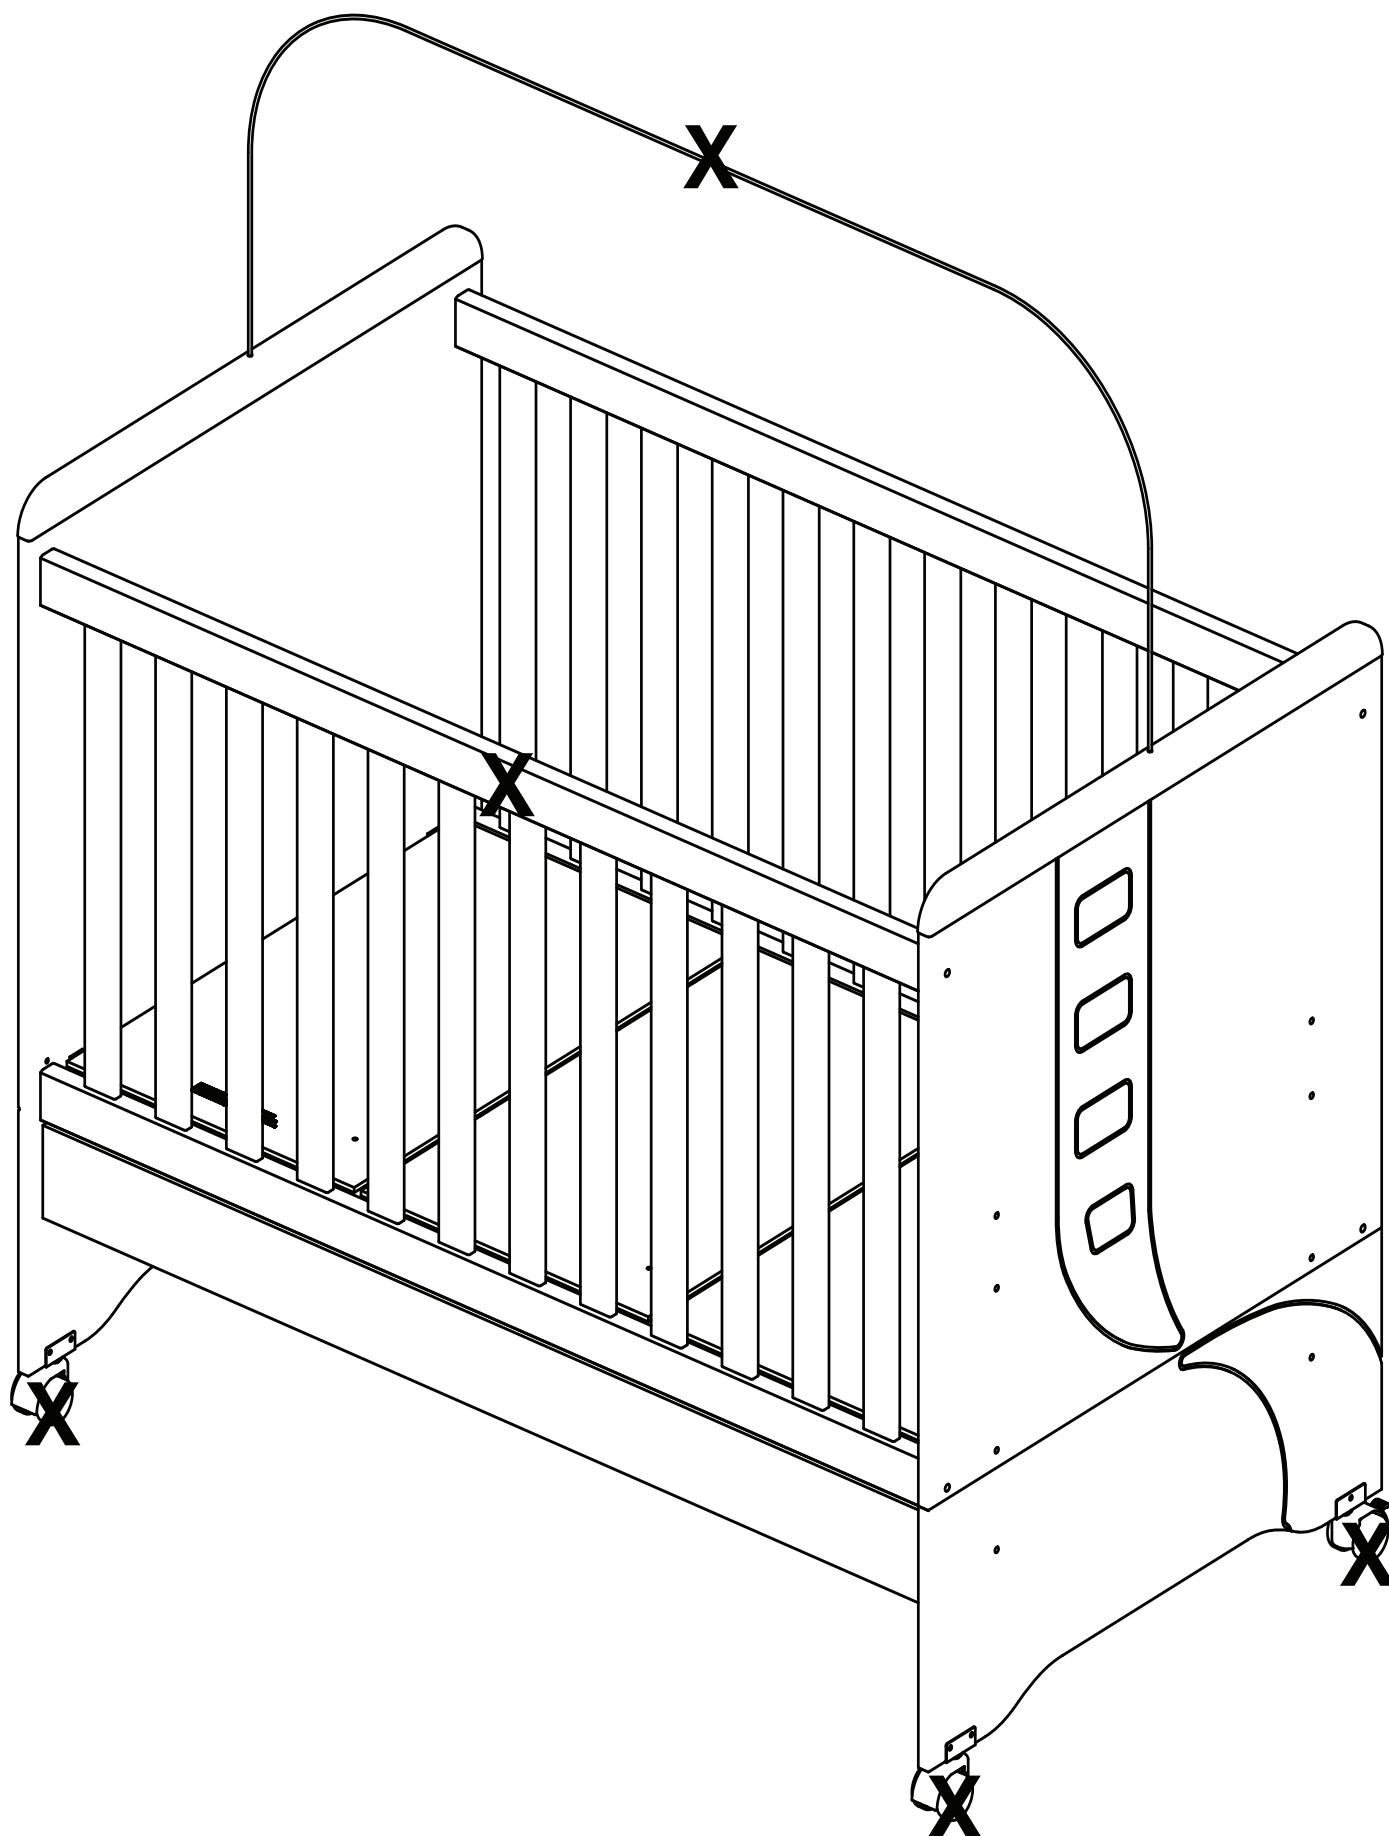


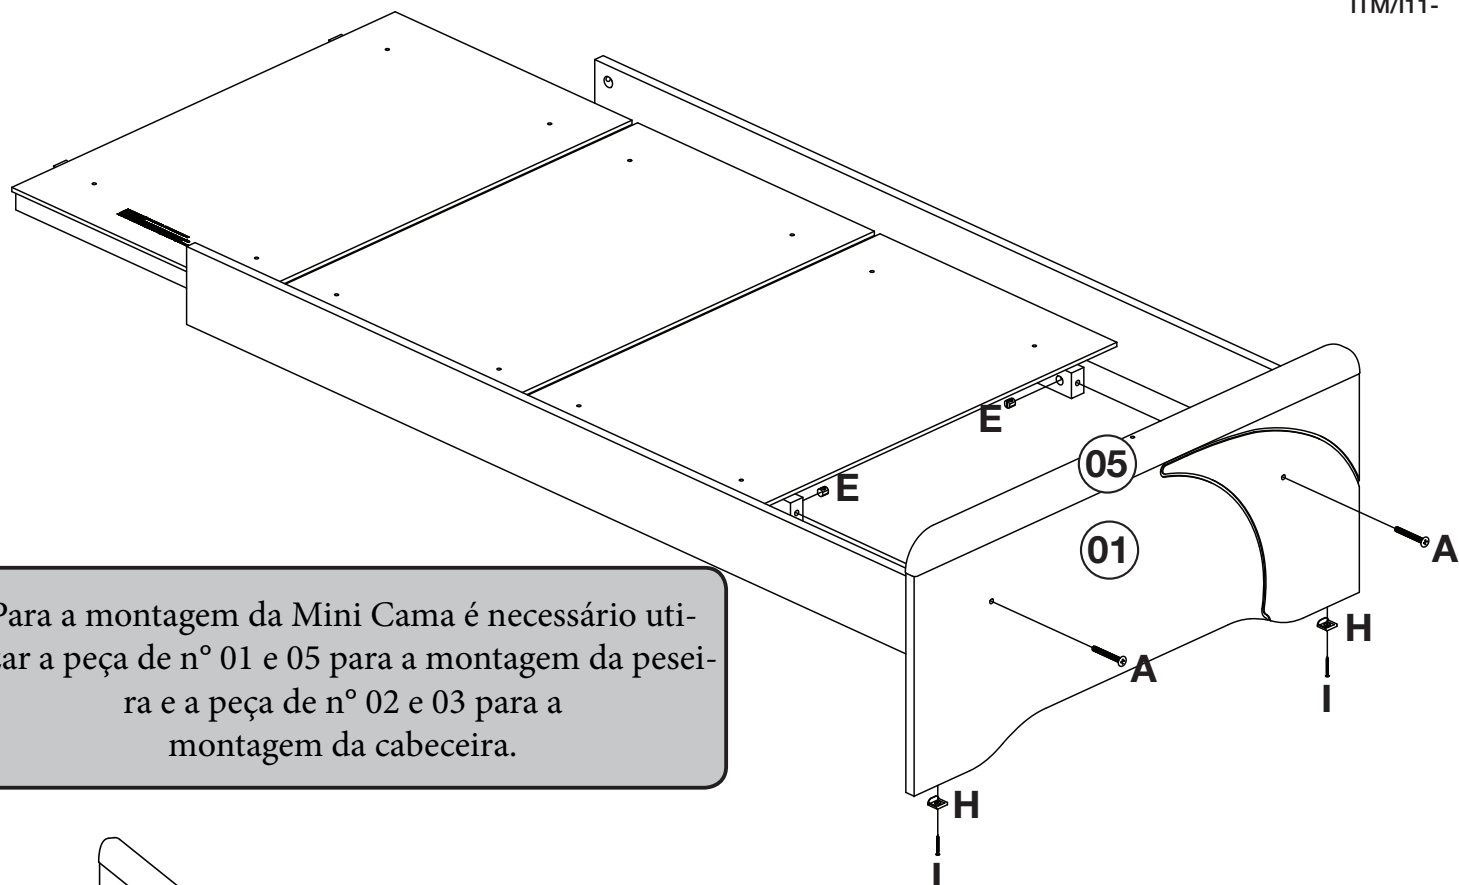


Para a montagem da Mini Cama é necessário utilizar a peça de nº 01 e 05 para a montagem da pesseira e a peça de nº 02 e 03 para a montagem da cabeceira.

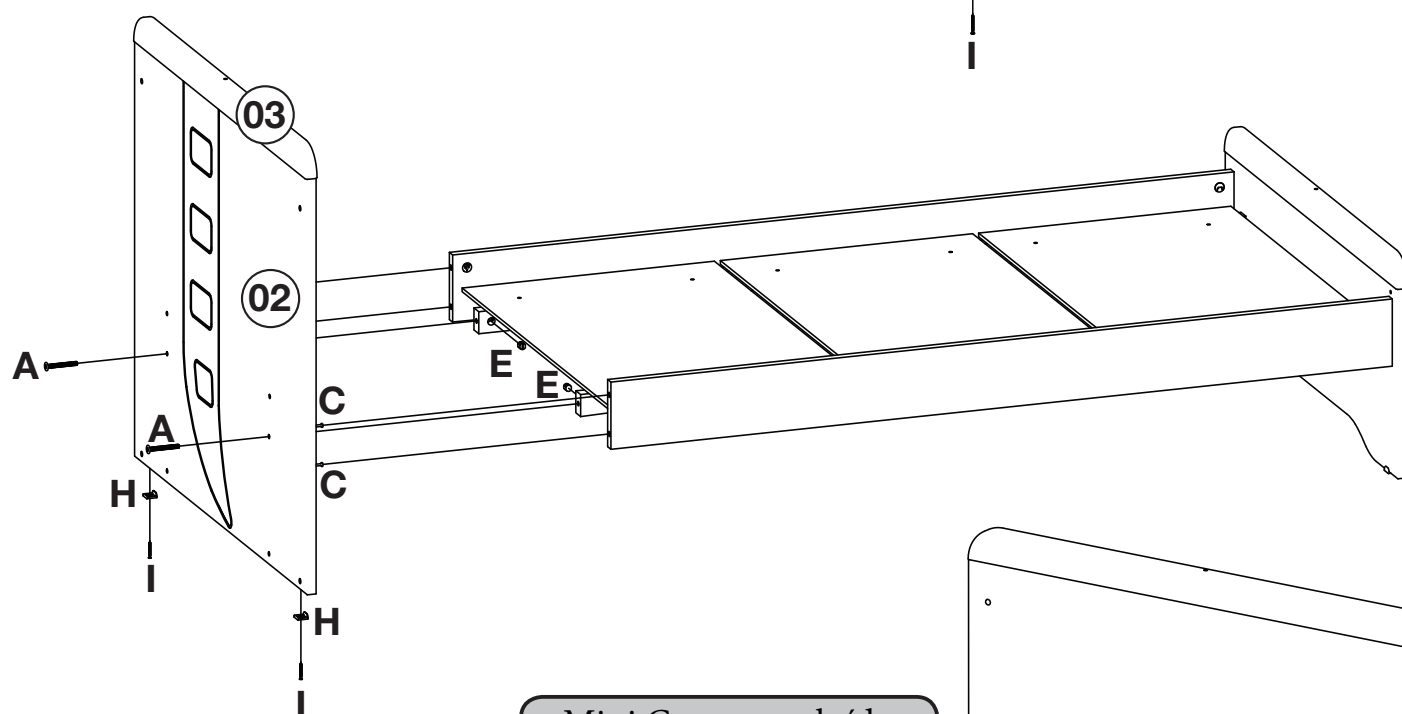


Mini Cama concluído

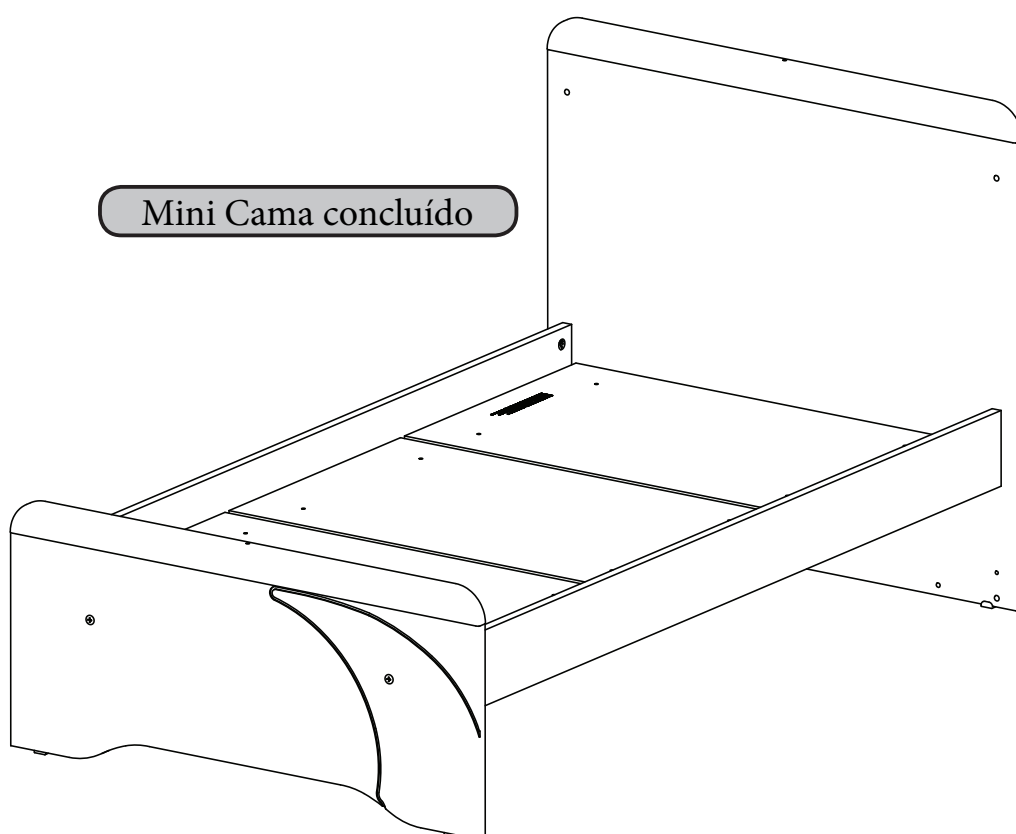

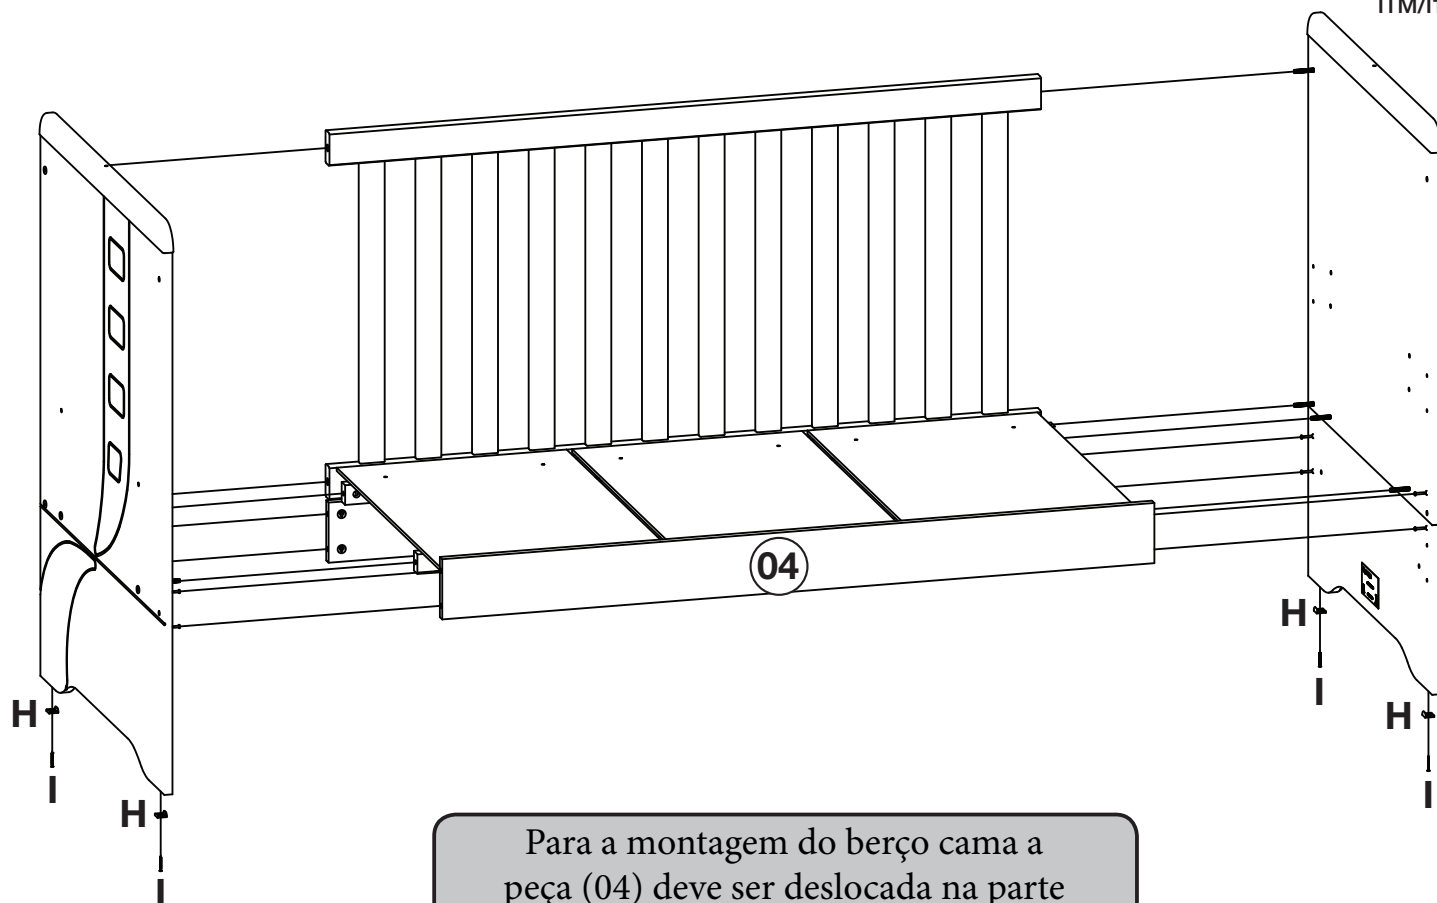


Para a montagem do berço cama a peça (04) deve ser deslocada na parte externa do lastro conforme demonstrado acima.

Berço Cama concluído

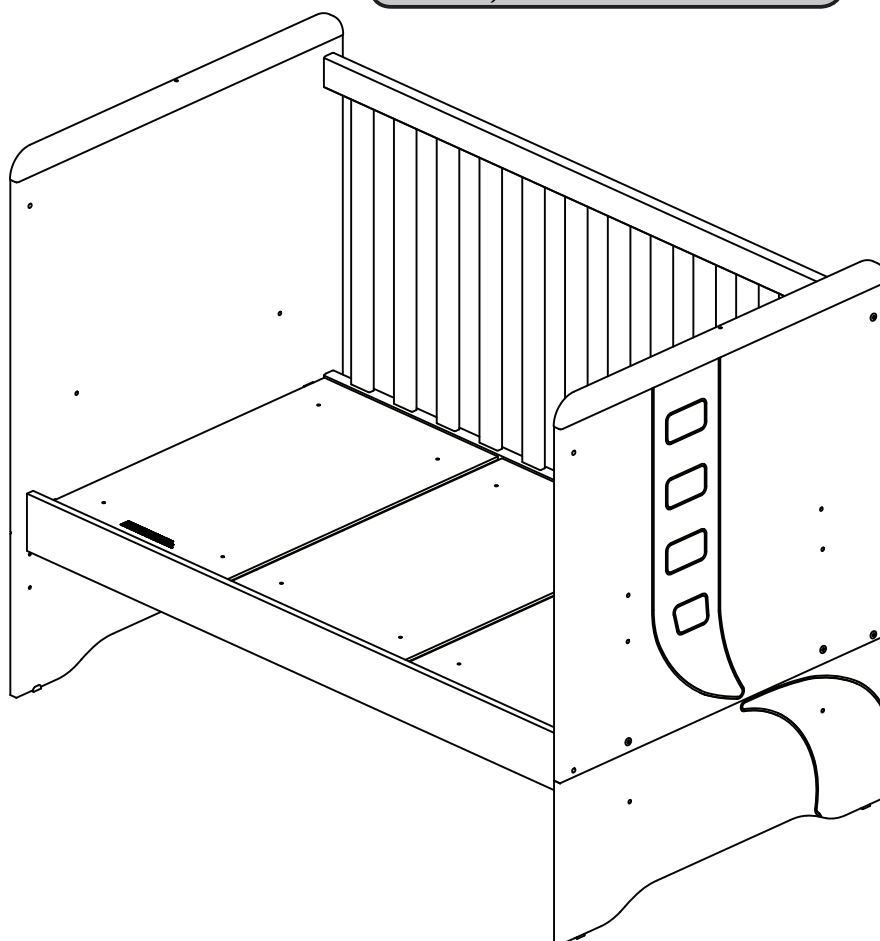

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)	I11-10 Branco	I11-91 Amêndoa/ Branco
01	1/1	01	Lateral inferior MDF com etiqueta	790x310x15	03152693	03152690
02	1/1	01	Lateral superior MDF	790x680x15	03152692	03152689
03=05	1/1	01	Travessa superior MDF	792x50x20	03301086	03301086
04	1/1	01	Lateral maior MDF	990x790x15	03152691	03152688
05=03	1/1	01	Travessa superior MDF	792x50x20	03301086	03301086
06	1/1	02	Travessa estrutural MDF	1301x110x15	03300538	03300538
07	1/1	02	Travessa para berço	1301x36x22	03031570	03031570
08	1/1	01	Grade fixa	1300x670x25	03100077	03100077
09	1/1	02	Lastro maior 6mm	680x420x6	03100066	03100066
10	1/1	01	Lastro maior 6mm com carimbo	680x420x6	03100067	03100067
11	1/1	01	Grade fixa	1300x670x25	03100077	03100077
12	1/1	01	Suporte mosquitoireiro 1320mm	1320mm	03031571	03031571

LISTA DE FERRAGENS

A  12 _x Paraf. 1/4 x 50 mm PAN.	B  12 _x Paraf. 3,5x14mm FLA.	C  08 _x Parafuso minifix	D  08 _x Tambor minifix	E  04 _x Porca zamac 12x12
F  12 _x Cavilha 8x60mm	G  12 _x Paraf. 4,5x25mm CHT.	H  04 _x Sapata "L" 15x15	I  04 _x Prego 12x12 anelado	J  02 _x Rodízio s/trava RD50mm
K  02 _x Rodízio c/trava RD50mm				

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.