




siena móveis


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Roupeiro Londres

Requisitos para montagem



Imagens meramente ilustrativas

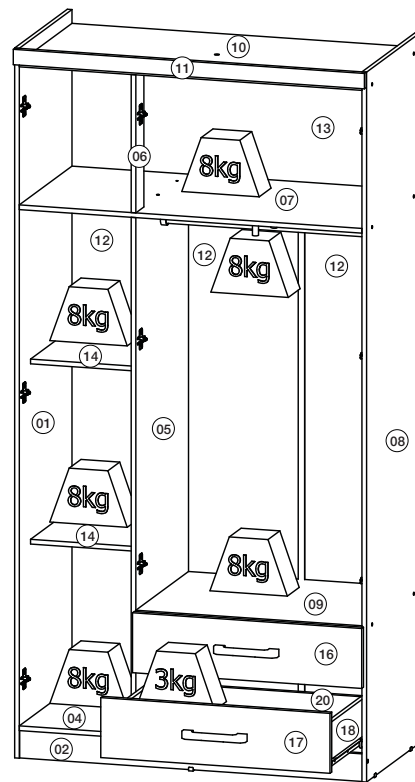

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Lateral esquerda	1800x445x12
02	1/1	01	Rodapé frontal	885x70x12
03	1/1	01	Rodapé traseiro	885x70x12
04	1/1	01	Chão	445x301x12
05	1/1	01	Divisão	1309x445x12
06	1/1	01	Ripa da frente do maleiro	350x68x12
07	1/1	01	Chão do maleiro	885x445x12
08	1/1	01	Lateral direita	1800x445x12
09	1/1	01	Tampo da cômoda	584x445x12
10	1/1	01	Tampo superior	885x445x12
11	1/1	01	Chapéu	907x39x15
12	1/1	03	Fundo	1327x300x3
13	1/1	01	Fundo menor	903x365x3
14	1/1	02	Prateleira	350x288x12
15	1/1	01	Porta grande	1678x295x15
16	1/1	02	Porta média	1366x295x15
17	1/1	02	Frente de gaveta	592x152x15
18	1/1	04	Lado de gaveta	350x110x12
19	1/1	02	Fundo de gaveta	546x349x3
20	1/1	02	Ripa de trás	535x110x12

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.

SISTEMA DE MONTAGEM


O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.



Lista de Ferragens

A 04. Paraf. 4,5x50mm CHT.	B 18. Paraf. 3,5x40mm CHT.	C 10. Paraf. 3,5x25mm FLA.	D 54. Paraf. 3,5x12mm FLA.	E 20. Paraf. 3,5x12mm CHT.	F 36. Cavilha 5x25mm	G 06. Sapata "U" 12x15	H 04. Porca cilíndrica
I 10. Prego 12x12 anelado	J 69. Prego 10x10	K 08. Suporte prateleira	L 05. Puxador Leon 128mm	M 01. Perfil "I" 1315mm	N 02. Suporte cabideiro	O 09. Cantoneira plástica	P 02. Corrediça metal 350mm
Q 09. Dobradiça metal 26mm	R 09. Calço metal 5mm	S 01. Cabideiro mad. 578mm	T 01. Jogo de chaves	U 18. Fixador de fundo	V 01. Sachê de cola		

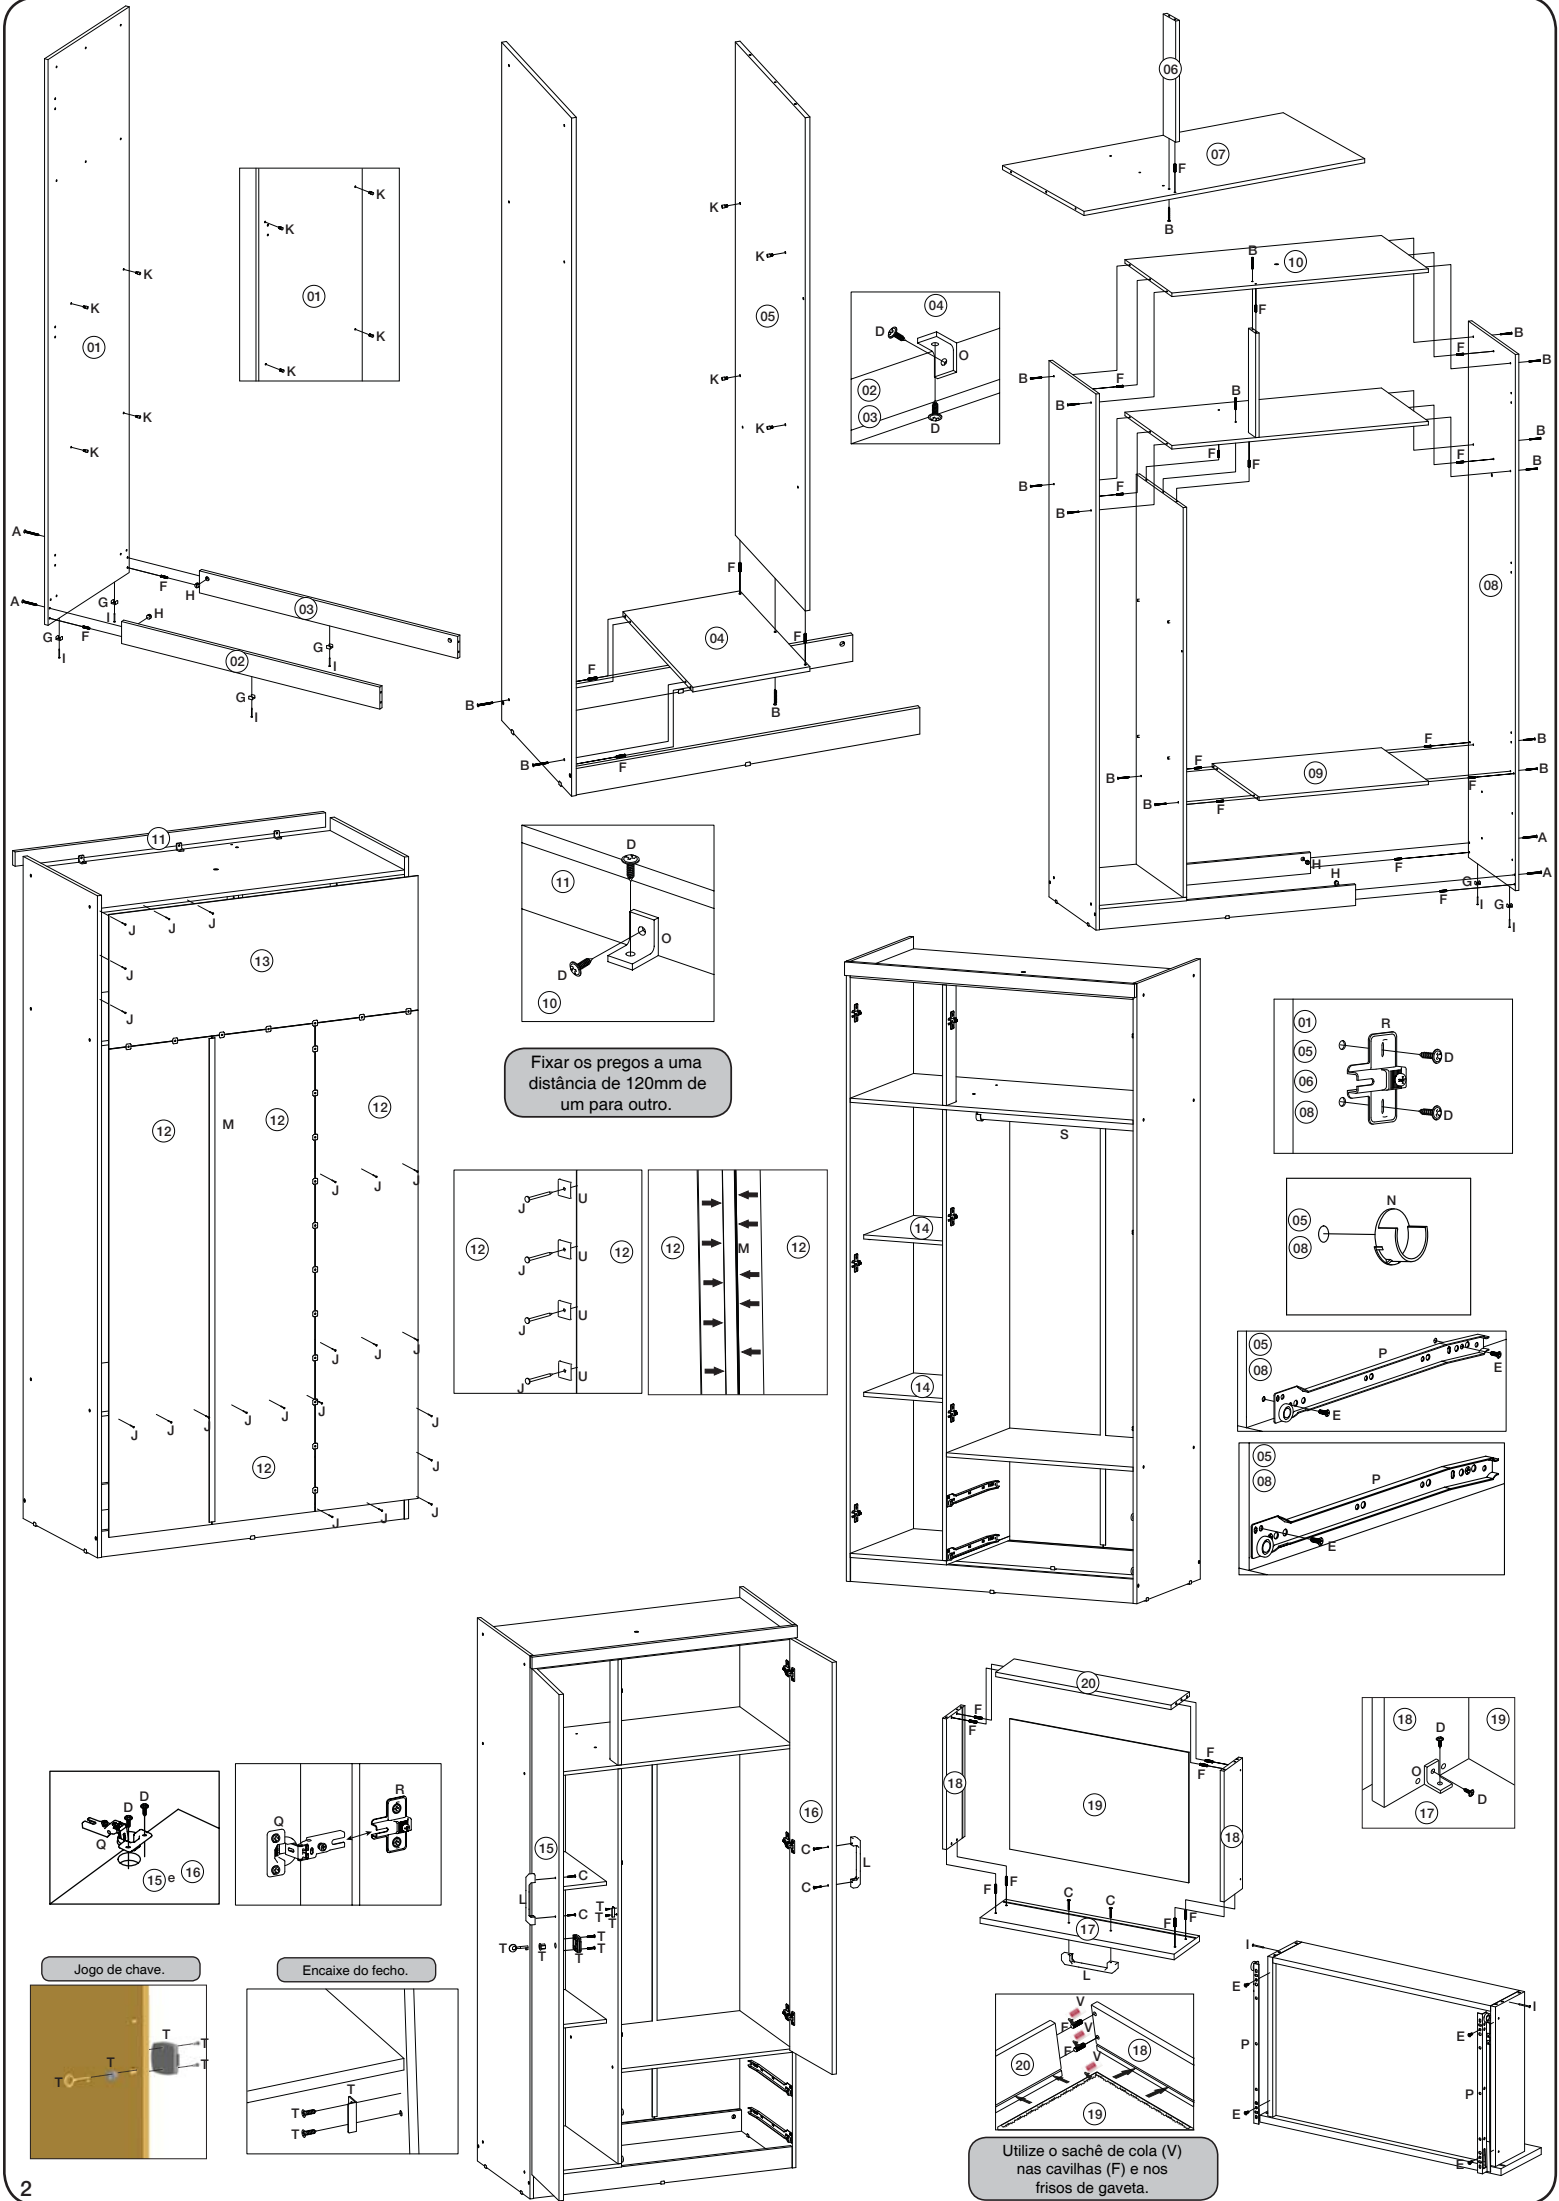

Fixar os pregos a uma distância de 120mm de um para outro.

Utilize o sachê de cola (V) nas cavilhas (F) e nos frisos de gaveta.

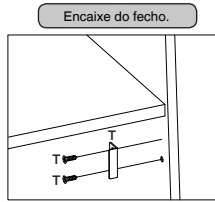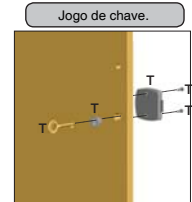




sienamóveis


Roupeiro Londres

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Requisitos para montagem

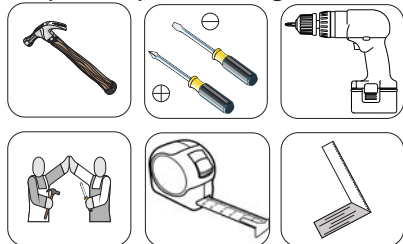

Imagens meramente ilustrativas

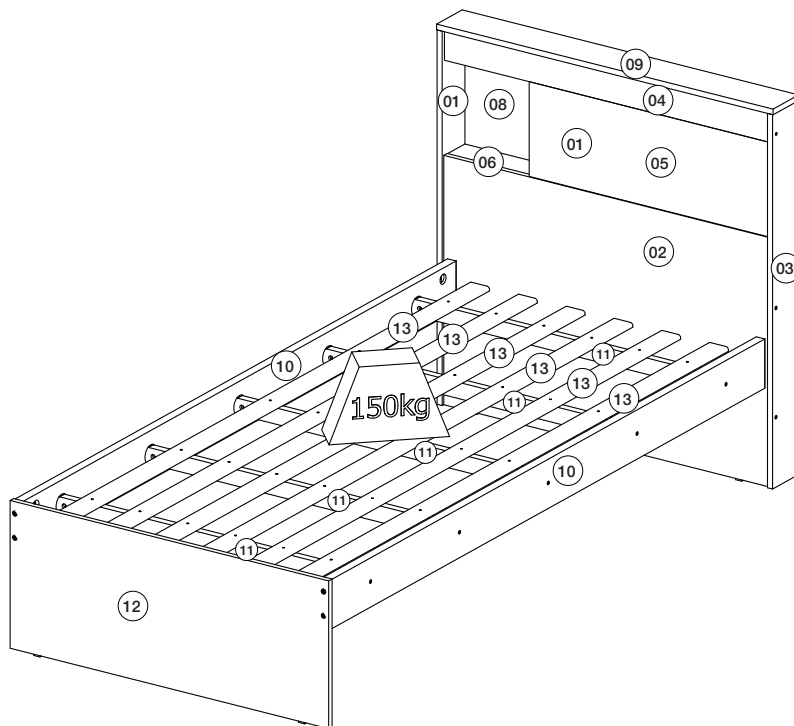

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/2	01	Travessa cabeceira esq	988x112x15
02	1/2	01	Painel frontal	960x658x15
03	1/2	01	Travessa cabeceira dir	988x112x15
04	1/2	01	Painel frontal superior	960x80x15
05	1/2	01	Painel central reversível	710x250x12
06	1/2	01	Travessa nicho reversível	263x90x12
07	1/2	01	Divisória nicho reversível	331x90x12
08	1/2	01	Fundo 12mm reversível	331x250x12
09	1/2	01	Travessa superior	993x114x15
10	2/2	02	Lateral de cama MDF	1895x130x25
11	2/2	05	Travessa para cama	908x43x21
12	1/2	01	Peseira	940x390x15
13	2/2	06	Ripa do lastro	1830x60x11

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.

SISTEMA DE MONTAGEM



O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO


Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

Lista de Ferragens



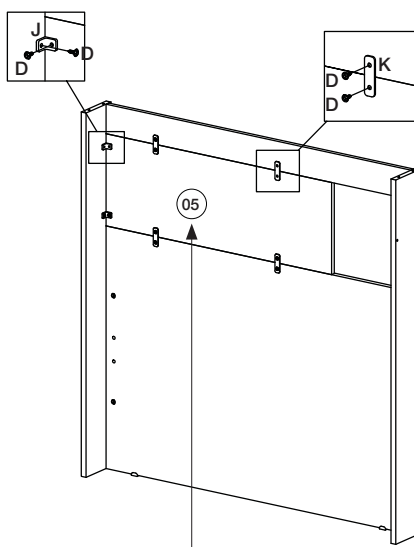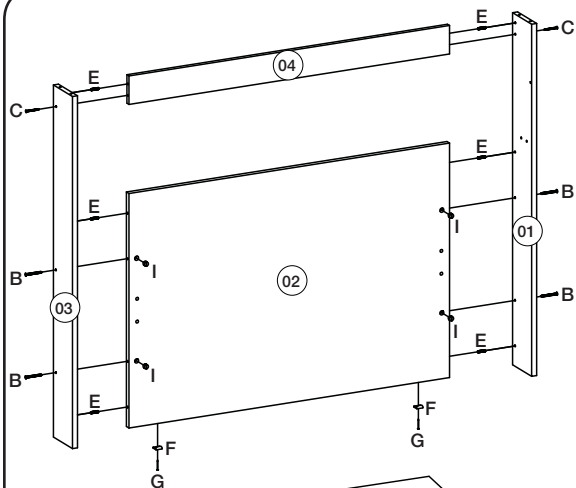

O painel central reversível (05) possui a opção de ser montado na cor amarela ou na cor fendi.

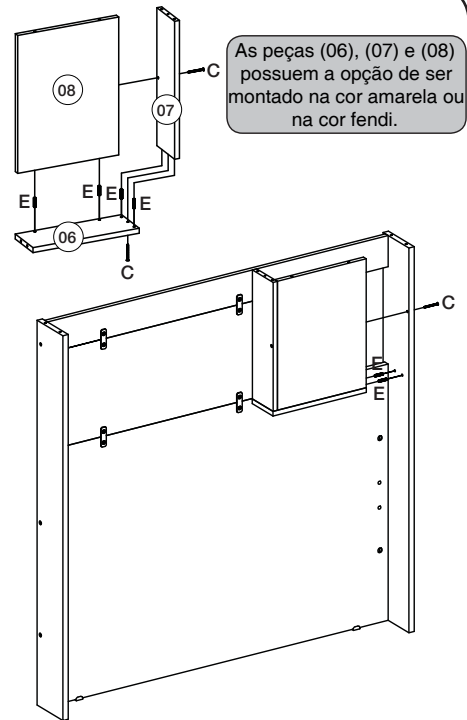

As peças (06), (07) e (08) possuem a opção de ser montado na cor amarela ou na cor fendi.

