



ARMÁRIO ROMA 04 PTS

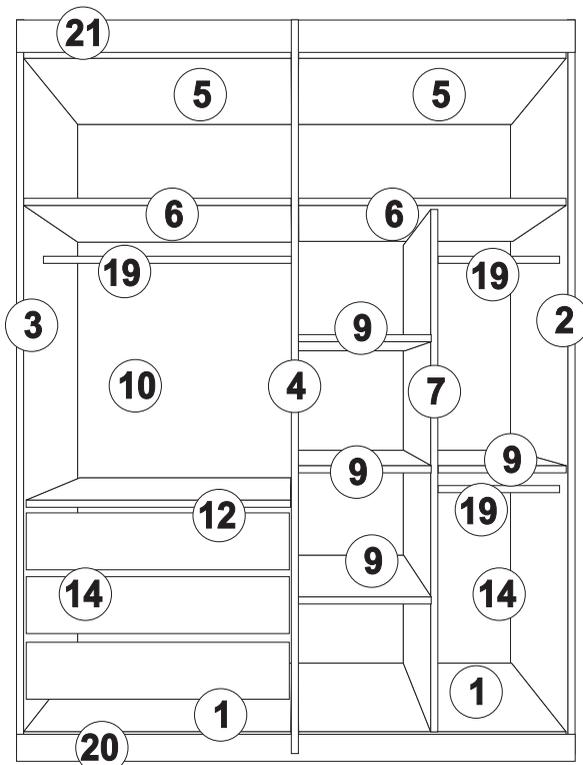

POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	10774	BASE DO ARMÁRIO	02
02	10003	LATERAL DIREITA	01
03	10003	LATERAL ESQUERDA	01
04	10007	DIVISÃO GRANDE	01
05	10010	TAMPO DO ARMÁRIO	02
06	10010	BASE MALEIRO	02
07	10008	DIVISÃO PEQUENA	01
09	10009	PRATELEIRA PEQUENA	04
10	10541	COSTA GRANDE	02
12	10012	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	01
13	10001	PORTA	04
14	10013	FRENTE GAVETA	03
15	10014	LATERAL DE GAVETA	06
16	10015	TRAZEIRO DE GAVETA	03
17	10016	FUNDO DE GAVETA	03
18	10018	ALONGADOR DA GAVETA	04
19	7392	PAU DE CABIDE	03
20	10006	RODAPÉ	01
21	10006	MOLDURA	01

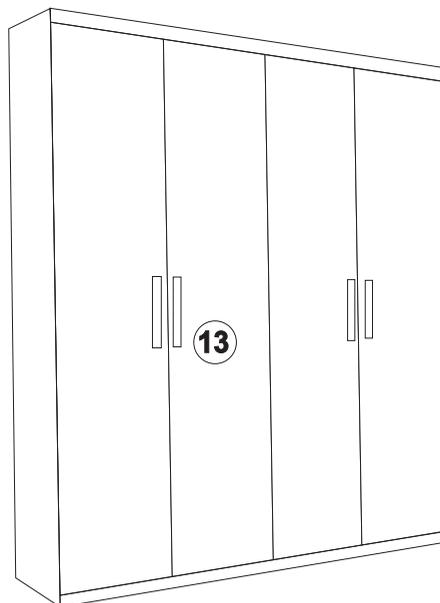

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA. LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, E QUE PASSA POR UM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE, MAS PARA A SUA COMPLETA SATISFAÇÃO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM DESTA PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL E SIGA TODAS AS SUAS INSTRUÇÕES, EVITE ASSIM A PERDA DA GARANTIA.

- 1º PASSO
NÃO APOIE AS PEÇAS DIRETAMENTE NO CHÃO. USE O PAPELÃO DA EMBALAGEM PARA FERRAR O CHÃO. USE O PLÁSTICO PARA PROTEGER AS PEÇAS A SEREM ENCOSTADAS NA PAREDE.
- 2º PASSO
NÃO APOIE O ESPELHO DIRETAMENTE NO CHÃO OU SOBRE A MESA (NO CASO DO MÓVEL COM ESPELHO).
- 3º PASSO
CUIDADO COM AS PONTAS DAS FERRAMENTAS USADAS PARA A OPERAÇÃO DE MONTAGEM, POIS O VERNIZ DEPOIS DE ARRANHADO NÃO PODE SER MAIS RETOCADO.
- 4º PASSO
AO MONTAR AS DOBRADIÇAS, USE APENAS A PRESSÃO DAMAO PARA ENCAIXA-LA NA FURA.
- 5º PASSO
NÃO USAR PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS PARA LIMPEZA DO MÓVEL.
- 6º PASSO
CONFIE A MONTAGEM DE SEU PRODUTO SOMENTE A MONTADORES INDICADOS PELA LOJA.
- 7º PASSO
SIGA TODAS AS ETAPAS DE ACORDO COM A ORDEM SUGERIDA PELO FABRICANTE.
- 8º PASSO
NUNCA MOVER O MÓVEL DE LUGAR SEM ANTES ESVAZIAR O MESMO.

A GARANTIA ABRANGE TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES QUE APRESENTEM DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPROVADO PELA NOTA FISCAL QUE DEVE ACOMPANHAR ESTE CERTIFICADO.

- PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:
- O PRODUTO FOR ADULTERADO OU, CONSERTADO OU MONTADO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS PELA LOJA OU FABRICANTE;
 - A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS E OU ACESSÓRIOS QUE NÃO SEJAM ORIGINAIS.
 - OS DEFEITOS FOREM DECORRENTES DE NEGLIGÊNCIA DO MONTADOR OU DO CONSUMIDOR, EM RELAÇÃO A MONTAGEM OU UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.
 - DO DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UM DOS PASSOS JÁ CITADOS ACIMA.
 - EXPOR O PRODUTO A AMBIENTE COM CONDIÇÃO DE HUMIDADE E OUTROS PERIGOS QUE POSSAM COMPROMETER O PRODUTO.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

TORNA-SE NECESSÁRIO QUE JUNTO COM A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ALÉM DAS INFORMAÇÕES HABITUAIS, CONSTE TAMBÉM A DATA DA COMPRA, O MOTIVO REAL DE TAL ASSISTÊNCIA E O CÓDIGO DO ÍTEM SOLICITADO, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

BIANCHI MÓVEIS SE ACHA NO DIREITO DE EXIGIR A DEVOLUÇÃO DE ALGUMA PEÇA QUE VENHA ESTAR DANIFICADA E QUE SEJA MOTIVO DE TROCA, E ANALISAR A PROCEDÊNCIA E A RESPONSABILIDADE PELO DANO E COMPARAR COMO O MOTIVO REAL APRESENTADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

- * NÃO EXPOR O PRODUTO A CONDIÇÕES DE RISCO, COMO HUMIDADE, MOFO, CUPIM. EVITE AS PAREDES VOLTADAS PARA O BANHEIRO.
- * MANTENHA-O AFASTADO 10 CM DA PAREDE.
- * NÃO EXPOR A LUZ SOLAR DIRETA.
- * NUNCA ARRASTE O PRODUTO, PRINCIPALMENTE SE ELE ESTIVER CHEIO. RETIRE TODA ROUPA E LEVANTE-O PARA MOVE-LO.
- * RESPEITE O LIMITE DE PESO DE CADA COMPONENTE. ESTE PRODUTO DEVE SER USADO APENAS PARA GUARDAR OBJETOS A QUE ELE SE DESTINA.
- * NUNCA USE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS PARA LIMPEZA, BASTA APENAS UM PANO HÚMIDO.

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.


NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____


N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____

MONTADOR: _____



1º ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, PARAFUSAR OS MINIFIX NA BUCHA JÁ FIXADA NA LATERAL

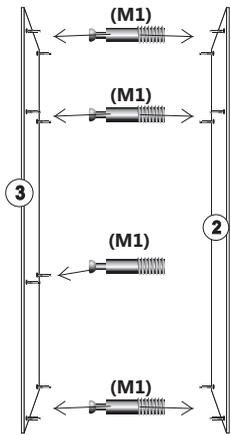

2º MONTA-SE PRIMEIRO UM MÓDULO, FIXANDO AS PEÇAS COM MINIFIX NA LATERAL E MIIFIX HASTE DUPLA NA DIVISÃO.

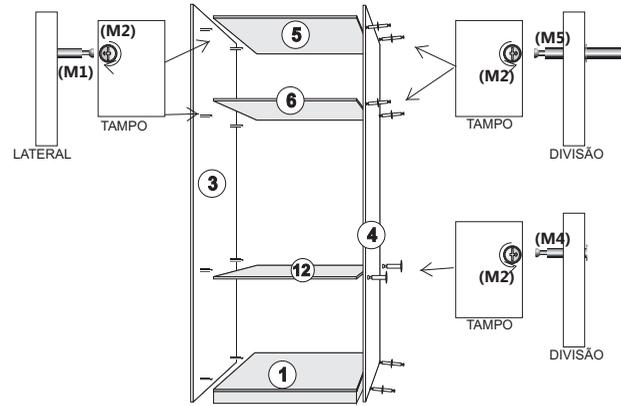

3º MONTA-SE O SEGUNDO MÓDULO FIXANDO AS PEÇAS COM MIIFIX NA LATERAL.

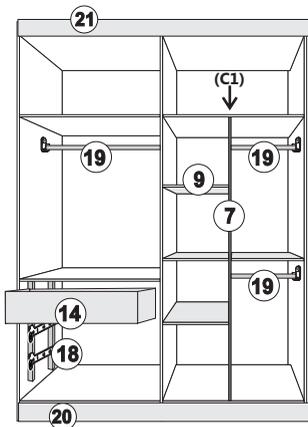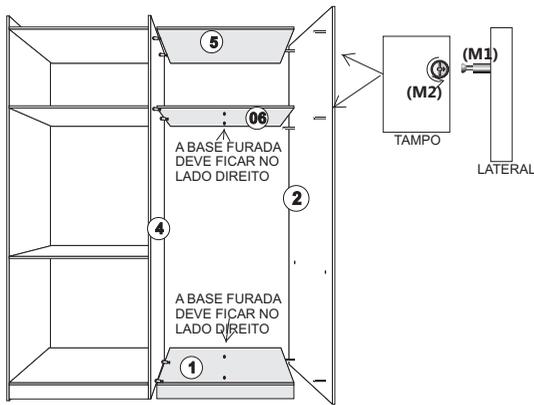


- 4º MONTAR A DIVISÃO CENTRAL (7) COM CAVILHA 8 X 30 (C1)
- 5º MONTAR AS PRATELEIRAS (9) COM O SUPORTE (SP).
- 6º MONTAR O ALONGADOR (18) COM A CORREDIÇA.
- 7º MONTAR E COLOCAR AS GAVETAS (14) NO LUGAR.
- 8º COLOCAR O PAU DE CABIDE (19) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)
- 9º MONTAR O RADAPÉ (20) E A MOLDURA (21) COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2), PARAFUSANDO DE DENTRO PARA FORA.

MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)


MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)

SEQÜÊNCIA PARA MONTAGEM DA DOBRADIÇA



- 1º - FIXAR O CALÇO NA DOBRADIÇA;
- 2º - FIXAR A DOBRADIÇA COM O CALÇO NA FURA DA PORTA;
- 3º - MONTAR A PORTA NA LATERAL, PARAFUSANDO NA MARCAÇÃO SUPERIORE INFERIOR DA LATERAL;
- 4º - PARAFUSAR OS CALÇOS CENTRAIS (PARA ESTES CALÇOS NÃO TEM MARCAÇÃO NA LATERAL)

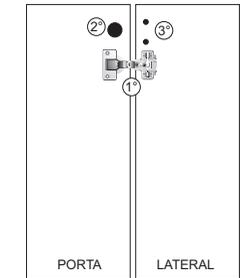

MONTAGEM DA GAVETA

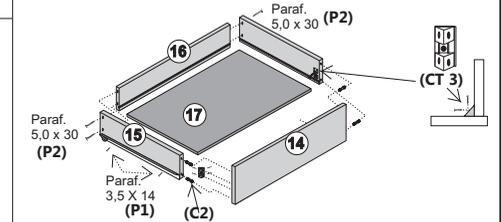

MONTAGEM DA CORREDIÇA

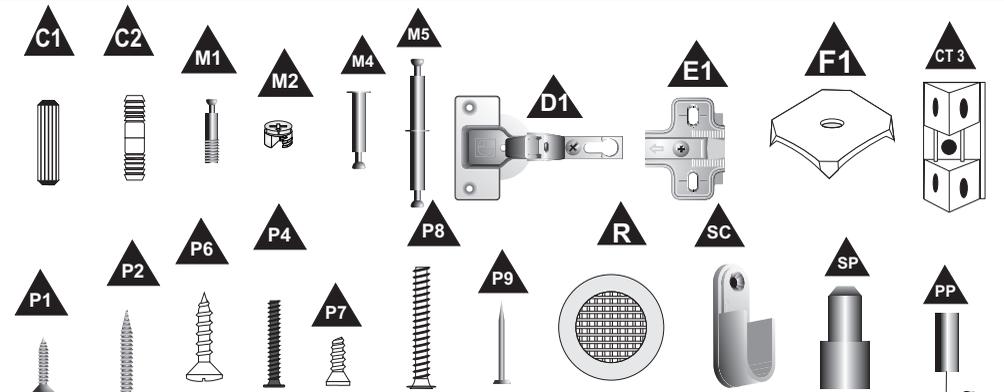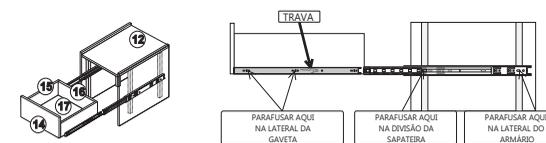

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C1	CAVILHA 8 X 30	04
C2	CAVILHA 6 X 30	12
M1	PARAFUSO MINIFIX	16
M2	TAMBOR MINIFIX	30
M4	MINIFIX HASTE SIMPLES	02
M5	MINIFIX HASTE DUPLA	06
D1	DOBRADIÇA	16
E1	CALÇO P/ DOBRADIÇA	16
F1	FIXADOR METALICO	14
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	06

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
P1	PARAFUSO 3,5 X 14	24
P2	PARAFUSO 3,5 X 30	20
P6	PARAFUSO 4 X 14	64
P7	PARAFUSO 6 X 12	12
P8	PARAFUSO 7 X 35	08
P9	PREGO 10 X 10	86
SC	SUPORTE CABIDE	06
R1	RESPIRO CROMADO	02
SP	SUPORTE PRATELEIRA	16
PP	PONTEIRA P/ PUXADOR	08

