

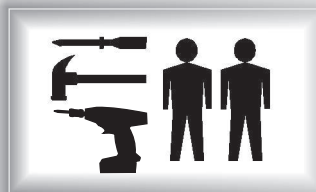


**ARMÁRIO 02 PTS
DESLIZANTE**

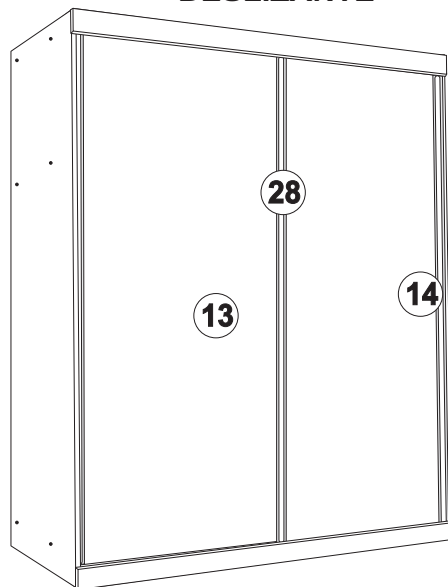

REF.	COD.	DESCRIÇÃO	QUAN
01	10761	BASE DO ARMÁRIO	02
02	10057	LATERAL DIREITA	01
03	10057	LATERAL ESQUERDA	01
04	10058	DIVISÃO GRANDE	01
05	10060	TAMPO DO ARMÁRIO	02
06	10062	BASE MALEIRO	02
07	10059	DIVISÃO PEQUENA	01
09	10064	PRATELEIRA PEQUENA	04
10	10944	COSTA	02
12	10062	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	01
13	10056	PORTA LATERAL	01
14	10076	PORTA FRONTAL	01
15	10065	FRENTE GAVETA	03
16	10066	LATERAL DE GAVETA	06
17	10067	TRASEIRO DE GAVETA	03
18	10068	FUNDO DE GAVETA	03
19	10069	ALONGADOR DA GAVETA	04
20	0447	PAU DE CABIDE GRANDE	01
21	20077	PAU DE CABIDE PEQUENO	02
22	10079	RODAPE	01
23	10080	MOLDURA	01
25	20284	TRILHO INFERIOR	01
26	20284	TRILHO SUPERIOR	01
27	10942	FECHAMENTO INFERIOR	01
28	20122	PUXADOR DE ALUMÍNIO	03

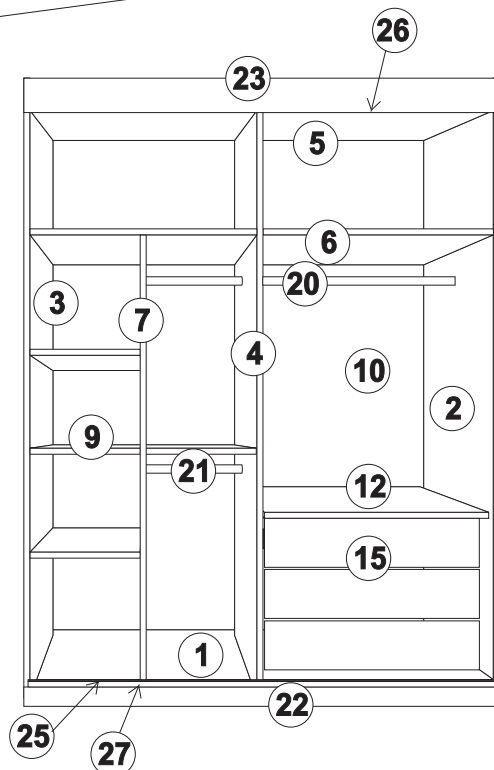

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, E QUE PASSA POR UM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE, MAS PARA A SUA COMPLETA SATISFAÇÃO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL E SIGA TODAS AS SUAS INSTRUÇÕES, EVITE ASSIM A PERDA DA GARANTIA.

- 1º PASSO
NÃO APOIE AS PEÇAS DIRETAMENTE NO CHÃO. USE O PAPELÃO DA EMBALAGEM PARA FERRAR O CHÃO. USE O PLÁSTICO PARA PROTEGERAS PEÇAS A SEREM ENCOSTADAS NA PAREDE.
- 2º PASSO
NÃO APOIE O ESMELHO DIRETAMENTE NO CHÃO OU SOBRE A MESA (NO CASO DO MÓVEL COM ESMELHO).
- 3º PASSO
CUIDADO COM AS PONTAS DAS FERRAMENTAS USADAS PARA A OPERAÇÃO DE MONTAGEM, POIS O VERNIZ DEPOIS DE ARRANHADO NÃO PODE SER MAIS RETOCADO.
- 4º PASSO
AO MONTAR AS DOBRADIÇAS, USE APENAS A PRESSÃO DA MAO PARA ENCAIXA-LA NA FURA.
- 5º PASSO
NÃO USAR PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS PARA LIMPEZA DO MÓVEL.
- 6º PASSO
CONFIE A MONTAGEM DE SEU PRODUTO SOMENTE A MONTADORES INDICADOS PELA LOJA.
- 7º PASSO
SIGA TODAS AS ETAPAS DE ACORDO COM A ORDEM SUGERIDA PELO FABRICANTE.
- 8º PASSO
NUNCA MOVER O MÓVEL DE LUGAR SEM ANTES ESVAZIAR O MESMO.

A GARANTIA ABRANGE TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES QUE APRESENTEM DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE **90 DIAS** CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPROVADO PELA NOTAFISCAL QUE DEVE ACOMPANHAR ESTE CERTIFICADO.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O PRODUTO FOR ADULTERADO OU, CONSERTADO OU MONTADO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS PELA LOJA OU FABRICANTE;
- A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS E OU ACESSÓRIOS QUE NÃO SEJAM ORIGINAIS.
- OS DEFEITOS FOREM DECORRENTES DE NEGLIGÊNCIA DO MONTADOR OU DO CONSUMIDOR, EM RELAÇÃO A MONTAGEM OU UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.
- DO DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UM DOS PASSOS JÁ CITADOS ACIMA.
- EXPOR O PRODUTO A AMBIENTE COM CONDIÇÃO DE HUMIDADE E OUTROS PERIGOS QUE POSSAM COMPROMETER O PRODUTO.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

TORNA-SE NECESSÁRIO QUE JUNTO COM A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ALÉM DAS INFORMAÇÕES HABITUAIS, CONSTE TAMBÉM A DATA DA COMPRA, O MOTIVO REAL DE TAL ASSISTÊNCIA E O CÓDIGO DO ÍTEM SOLICITADO, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ABIANCHI MÓVEIS SE ACHA NO DIREITO DE EXIGIR A DEVOLUÇÃO DE ALGUMA PEÇA QUE VENHA ESTAR DANIFICADA E QUE SEJA MOTIVO DE TROCA, E ANALISAR A PROCEDÊNCIA E A RESPONSABILIDADE PELO DANO E COMPARAR COMO O MOTIVO REAL APRESENTADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

- * NÃO EXPOR O PRODUTO A CONDIÇÕES DE RISCO, COMO HUMIDADE, MOFO, CUPIM. EVITE AS PAREDES VOLTADAS PARA O BANHEIRO.
- * MANTENHA-O AFASTADO 10 CM DA PAREDE.
- * NÃO EXPOR A LUZ SOLAR DIRETA.
- * NUNCA ARRASTE O PRODUTO, PRINCIPALMENTE SE ELE ESTIVER CHEIO. RETIRE TODA ROUPA E LEVANTE-O PARA MOVE-LO.
- * RESPEITE O LIMITE DE PESO DE CADA COMPONENTE. ESTE PRODUTO DEVE SER USADO APENAS PARA GUARDAR OBJETOS A QUE ELE SE DESTINA.
- * NUNCA USE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS PARA LIMPEZA, BASTA APENAS UM PANO HÚMIDO.

Ç


NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____

N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____


MONTADOR: _____

- 1º ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, PARAFUSAR OS MINIFIX NA BUCHA JÁ FIXADA NA LATERAL
- 2º MONTA-SE PRIMEIRO UM MÓDULO, FIXANDO AS PEÇAS COM MINIFIX NA LATERAL E MIFIX HASTE DUPLA NA DIVISÃO.

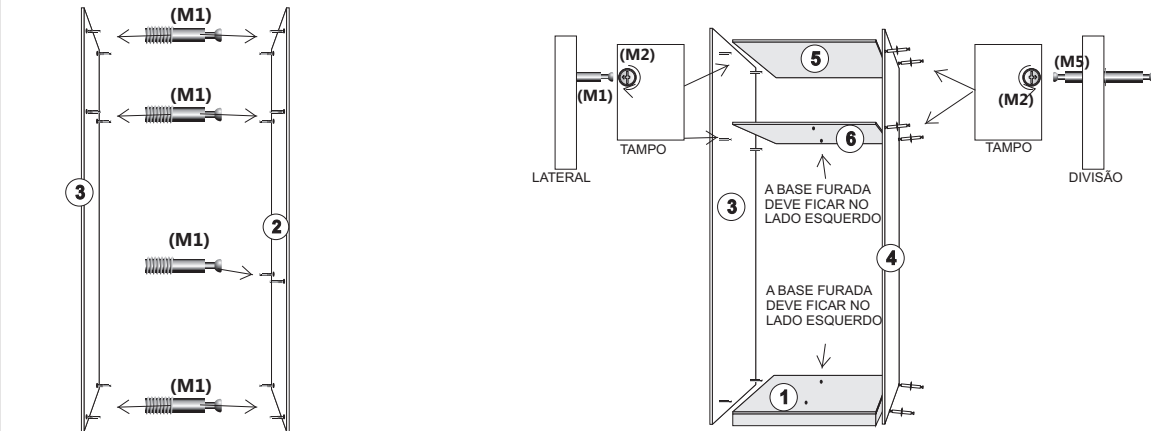

- 3º MONTA-SE O SEGUNDO MÓDULO FIXANDO AS PEÇAS COM MIFIX NA LATERAL.


MONTAR O FLORÃO NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2), PARAFUSANDO DE CIMA PARA BAIXO. MONTAR O TRILHO SUPERIOR NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)

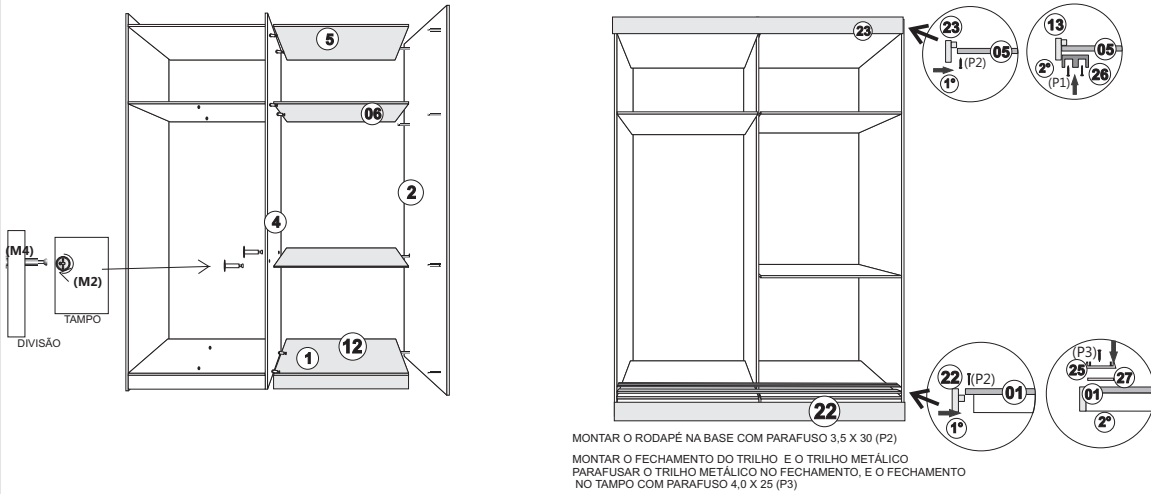

MONTAR O RODAPÉ NA BASE COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)
MONTAR O FECHAMENTO DO TRILHO E O TRILHO METÁLICO
PARAFUSAR O TRILHO METÁLICO NO FECHAMENTO, E O FECHAMENTO NO TAMPO COM PARAFUSO 4,0 X 25 (P3)


- 4º MONTAR A DIVISÃO CENTRAL 7 COM CAVILHA 8 X 30 (C1)
- 5º MONTAR AS PRATELEIRAS 9 COM O SUPORTE (SP).
- 6º MONTAR O ALONGADOR 10 COM A CORREDIÇA. DETALHE 01
- 7º MONTAR E COLOCAR AS GAVETAS 15 NO LUGAR. DETALHE 02
- 8º COLOCAR O PAU DE CABIDE (SC), COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1), SEGUINDO A MARCAÇÃO

DETALHE 01

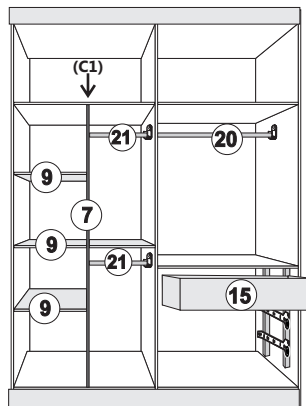



MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)

MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)


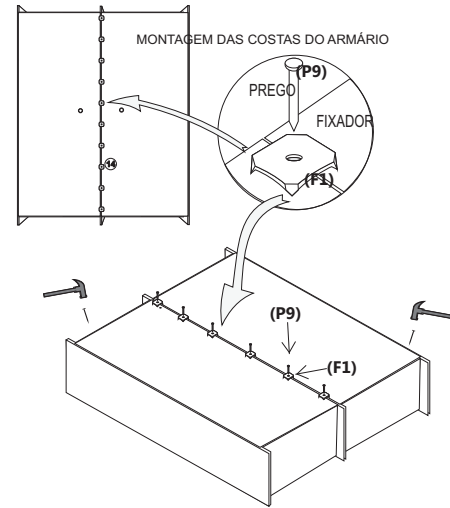


MONTAGEM DA CORREDIÇA

DETALHE 02

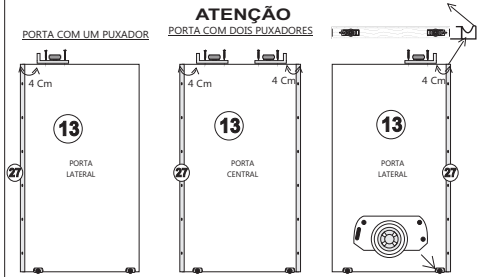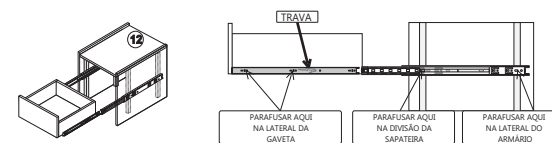

MONTAGEM DA GAVETA

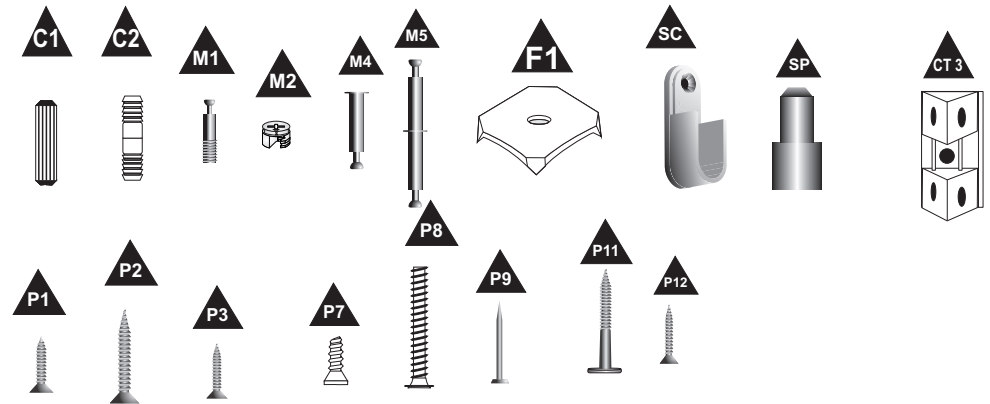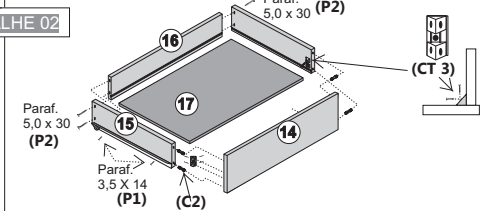

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C1	CAVILHA 8 X 30	04	P1	PARAFUSO 3,5 X 14	63
C2	CAVILHA 6 X 30	12	P2	PARAFUSO 3,5 X 30	24
M1	PARAFUSO MINIFIX	14	P3	PARAFUSO 4,0 X 25	05
M2	TAMBOR MINIFIX	28	P7	PARAFUSO 6 X 12	12
M4	MINIFIX HASTE SIMPLES	02	P8	PARAFUSO 7 X 35	08
M5	MINIFIX HASTE DUPLA	06	P9	PREGO 10 X 10	75
F1	FIXADOR METALICO	15	P11	PARAFUSO 4,8 X 40	12
SC	SUPORTE CABIDE	06	P12	PARAFUSO 4 X 16	08
SP	SUPORTE PRATELEIRA	16			
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	06			