



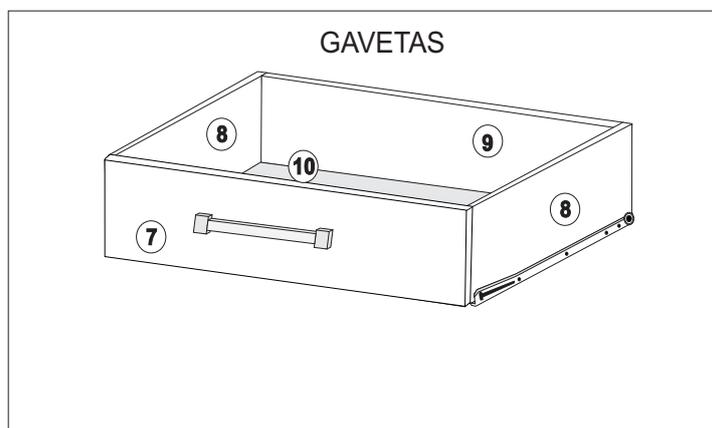

RUA FLORÊNCIA DE SOUZA, 70 - BAIRRO INDUSTRIAL  
CEP 36500-000 - UbÁÁ - MINAS GERAIS  
PABX (32) 3539-7300


## CRIADO ROMA

DESCRIÇÃO		
01	TAMPO INFERIOR	01
02	LATERAL DIREITA	01
03	LATERAL ESQUERDA	01
04	PRATELEIRA	01
05	TAMPO DE VIDRO	01
06	SUPORTE P/ VIDRO	01
07	FRENTE DA GAVETA	02
08	LATERAL DE GAVETA	04
09	TRAZEIRO DE GAVETA	02
10	FUNDO DE GAVETA	02
11	RODAPÉ	01
12	COSTA	02

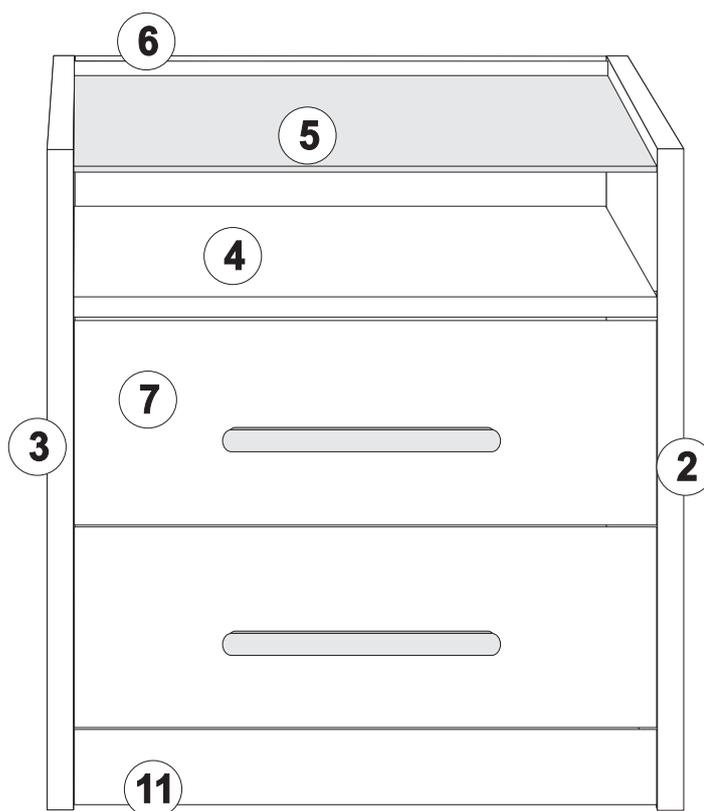

1º MONTAR O TAMPO INFERIOR (1) NAS LATERAIS (2) (3)


MONTAR A PRATELEIRA (4) NAS LATERAIS (2) (3) E DIVISÃO GRANDE

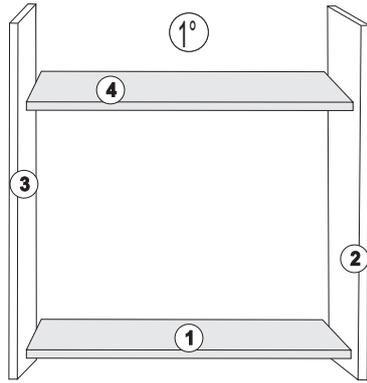

2º MONTAR O TAMPO DE VIDRO (5) NO RASGO DAS LATERAIS (2) (3)


MONTAR O SUPORTE P/ VIDRO (7) NAS LATERAIS (6)

MONTAR AS CORREDIÇAS (R) NAS MARCAÇÕES

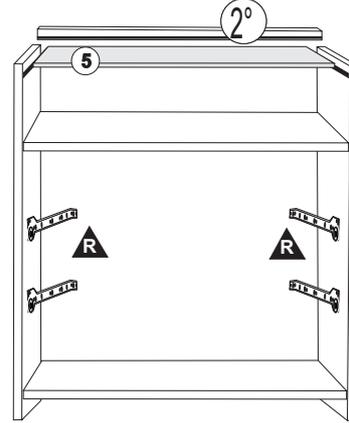


3º MONTAR AS GAVETAS (7)



MONTAR O RODAPÉ (11)

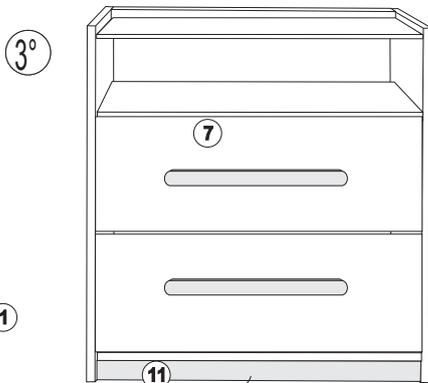

MONTAR O RODAPÉ (11) COM DISPOSITIVO TRAPEZIO

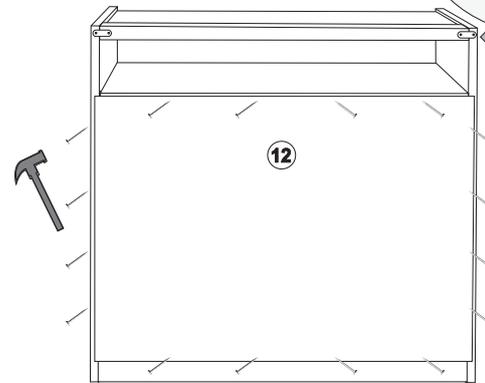

### MONTAGEM DA GAVETA

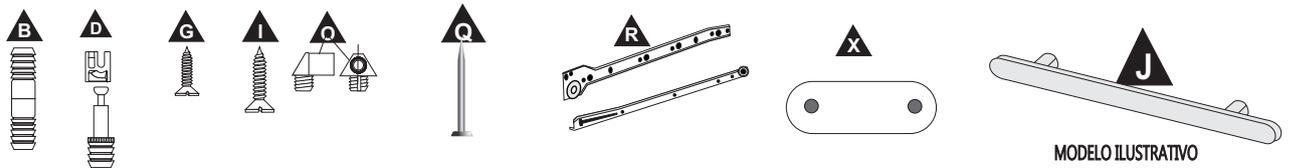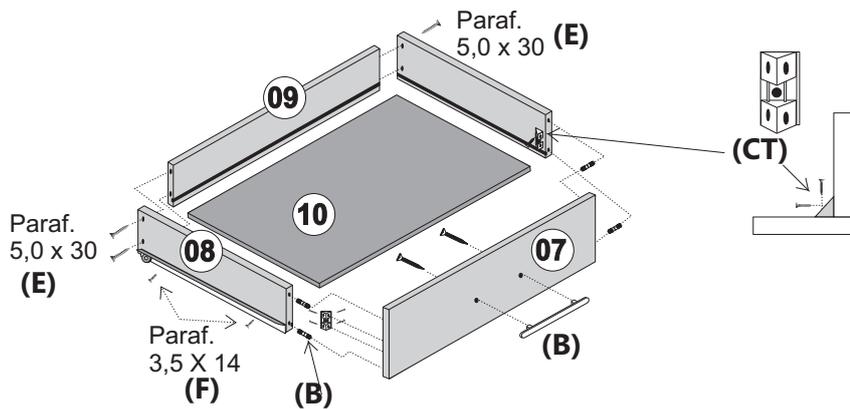

POS.	DESCRIÇÃO	UNID.	POS.	DESCRIÇÃO	UNID.
B	CAVILHA (6 mm x 30 mm) PLASTICO	08	O	DISPOSITIVO	03
C	PUXADOR	02	P	TAPA FURO	04
D	MINIFIX	08	Q	PREGO	16
G	PARAFUSO (3,5 x 14) PHIL	24	R	CORREDIÇA DE METAL	02
I	PARAFUSO (4,0 x 25) PHIL	07	X	SUPORTE DE FIXAÇÃO	02
			CT	CANTONEIRA PLÁSTICA	04

