
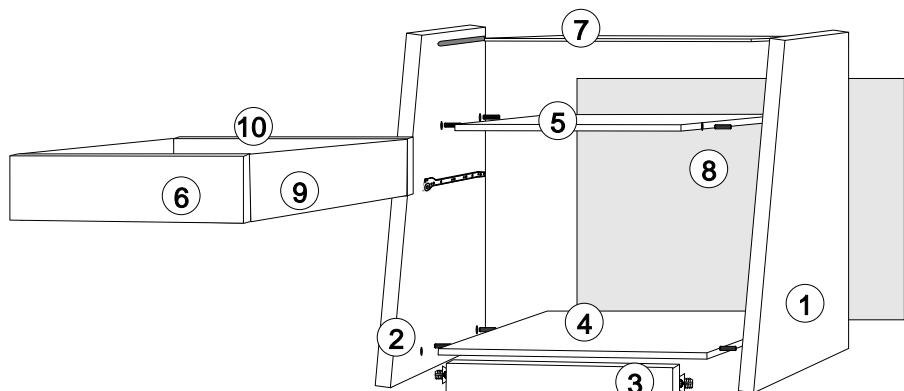


CRIADO CAPRI

POS.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANT.
1	I0213	LATERAL DIREITA	01
2	I0213	LATERAL ESQUERDA	01
3	I0220	RODAPE	01
4	I0214	TAMPO	01
5	I0215	PRATELEIRA	01
6	I0216	FRENTE GAVETA	01
7	02032	TAMPO DE VIDRO	01
8	I0221	COSTA	01
9	I0217	LATERAL GAVETA	02
10	I0218	TRAZEIRO GAVETA	01
11	I0219	FUNDO GAVETA	01

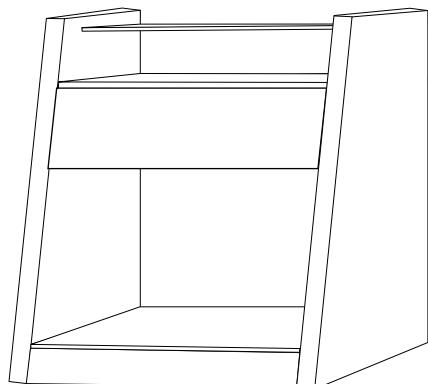

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO E A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, E QUE PASSA POR UM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE, MAS PARA A SUA COMPLETA SATISFAÇÃO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL E SIGA TODAS AS SUAS INSTRUÇÕES, EVITE ASSIM A PERDA DA GARANTIA.

1º PASSO
NÃO APOIE AS PEÇAS DIRETAMENTE NO CHÃO. USE O PAPELÃO DA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO. USE O PLÁSTICO PARA PROTEGER AS PEÇAS A SEREM ENCOSTADAS NA PAREDE.

2º PASSO
NÃO APOIE O ESPelho DIRETAMENTE NO CHÃO OU SOBRE A MESA (NO CASO DO MÓVEL COM ESPelho). ORTA.

3º PASSO
CUIDADO COM AS PONTAS DAS FERRAMENTAS USADAS PARA A OPERAÇÃO DE MONTAGEM, POIS O VERNIZ DEPOIS DE ARRAHADO NÃO PODE SER MAIS RETOCADO.

4º PASSO
AO MONTAR AS DOBRADICAS, USE APENAS A PRESSÃO D'AMA PARA ENCAIXA-LANA FURA.

5º PASSO
NÃO USAR PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS PARA LIMPEZA DO MÓVEL.

6º PASSO
CONFIE A MONTAGEM DE SEU PRODUTO SOMENTE A MONTADORES INDICADOS PELA LOJA.

7º PASSO
SIGA TODAS AS ETAPAS DE ACORDO COM A ORDEM SUGERIDA PELO FABRICANTE.

8º PASSO
NUNCA MOVER O MÓVEL DE LUGAR SEMANTES EVAZIAR O MESMO.

AGARANTIA ABRANGE TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES QUE APRESENTEM DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPROVADO PELA NOTA FISCAL QUE DEVE ACOMPANHAR ESTE CERTIFICADO.

PERDEÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O PRODUTO FOR ADULTERADO OU, CONSERVADO OU MONTADO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS PELA LOJA OU FABRICANTE;
- A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS E OU ACESSÓRIOS QUE NÃO SEJAM ORIGINAIS;
- OS DEFEITOS FOREM DECORRENTES DE NEGLIGÊNCIA DO MONTADOR OU DO CONSUMIDOR, EM RELAÇÃO A MONTAGEM OU UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.
- DO DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UM DOS PASSOS JÁ CITADOS ACIMA.
- EXPOR O PRODUTO A AMBIENTE COM CONDIÇÃOÇA DE HUMIDADE E OUTROS PERIGOS QUE POSSAM COMPROMETER O PRODUTO.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
TORNA-SE NECESSÁRIO QUE JUNTO COM A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ALÉM DAS INFORMAÇÕES HABITUAIS, CONSTE TAMBÉM A DATA DA COMPRA, O MÓVIL REAL DE TAL ASSISTÊNCIA E O CODIGO DO ITEM SOLICITADO, DE ACORDO COM ESTA INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

A BIANCHI MÓVEIS SE ACHA NO DIREITO DE EXIGIR A DEVOLUÇÃO DE ALGUMA PEÇA QUE VENHA ESTAR DANIFICADA E QUE SEJA MOTIVO DE TROCA, E ANALISAR A PROCEDÊNCIA E A RESPONSABILIDADE PELO DANO E COMPARAR COMO O MOTIVO REAL APRESENTADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

* NÃO EXPOR O PRODUTO A CONDIÇÕES DE RISCO, COMO HUMIDADE, MOFO, CUPIN. EVITE AS PAREDES VOLTADAS PARA O BANHEIRO.

* MANTENHA-O AFASTADO 10 CM DA PAREDE.

* NÃO EXPOR A LUZ SOLAR DIRETA.

* NUNCA ARRASTE O PRODUTO, PRINCIPALMENTE SE ELE ESTIVER CHEIO. RETIRE TODA ROUPA E LEVANTE-O PARA MOVE-LO.

* RESPEITE O LIMITE DE PESO DE CADA COMPONENTE. ESTE PRODUTO DEVE SER USADO APENAS PARA GUARDAR OBJETOS A QUE ELE SE DESTINA.

* NUNCA USE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS PARA LIMPEZA, BASTA APENAS UM PANO HUMIDO.

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____


CIDADE / ESTADO: _____

N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____


MONTADOR: _____

CEP 36500-000 - UBÁ - MINAS GERAIS
www.bianchimoveis.com.br



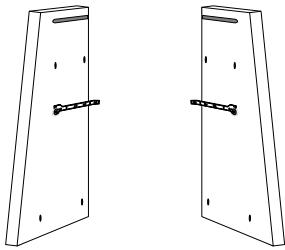

1° - MONTAR AS CORREDIÇAS NAS LATERAIS
SEGUINDO AS MARCAÇÕES

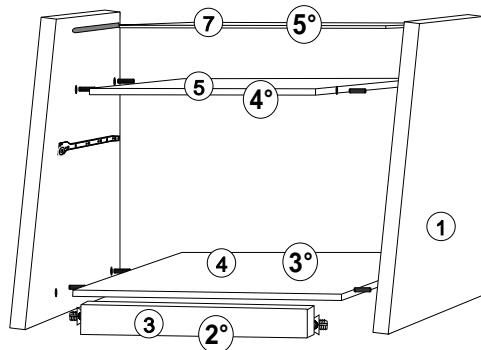

2°- MONTAR O RODAPÉ ③ NAS LATERAIS ① E ②
COM DISPOSITIVO ⑦


3°- MONTAR O TAMPO ④ NAS LATERAIS ① E ②
COM CAVILHA (8 mm x 30 mm) ① C1 E DISPOSITIVO ⑧ M1

4° MONTAR A PRATELEIRA ⑤ NAS LATERAIS ① E ②
COM CAVILHA (8 mm x 30 mm) ① C1 E DISPOSITIVO ⑧ M1


5°- MONTAR O TAMPO DE VIDRO ⑤ NAS LATERAIS ① E ②
FIXANDO COM A CHAPINHA ⑨ H COM PARAFUSO ⑩ P3

5°- MONTAR AS COSTAS DO CRIADO ⑧


6°- MONTAR A GAVETA ⑥

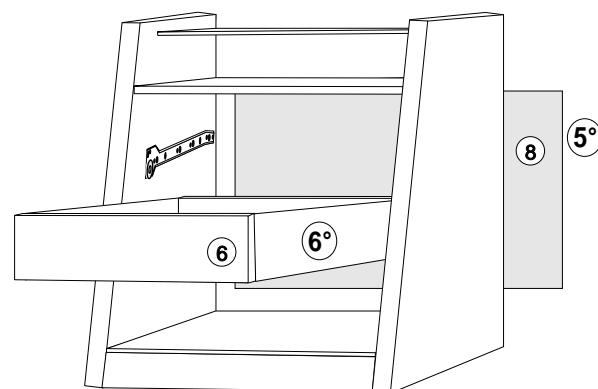

MONTAGEM DA GAVETA

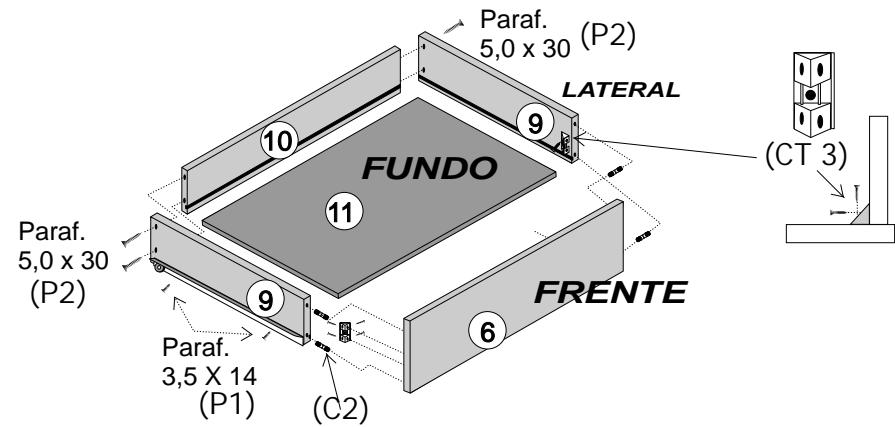

CONFECÇÕES / PARAFUSOS

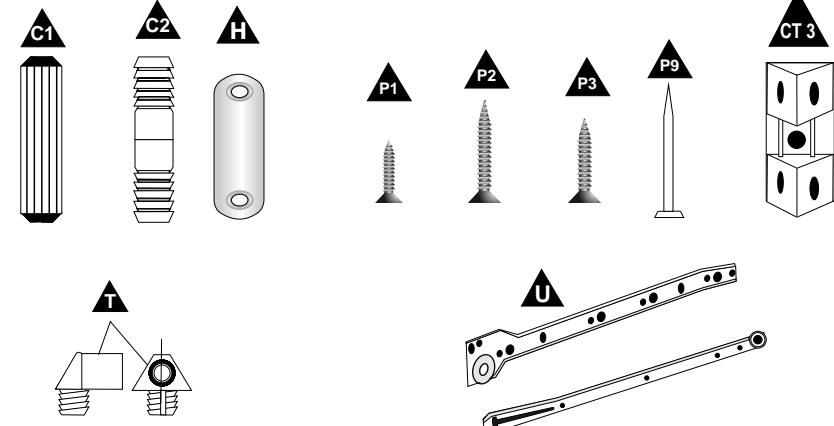

POS.	NOME	USO	QUANT.
C1	CAVILHA (8 mm x 30 mm) MADEIRA	TAMPO / PRATELEIRA	08
C2	CAVILHA (6 mm x 30 mm) PLASTICO	FRENTE GAVETA	04
H	CHAPINHA C/ 2 FUROS	FIXAR VIDRO	02
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	FRENTE GAVETA	02
P1	PARAFUSO (3,5 x 14) PHIL	CORREDIÇAS	08
P2	PARAFUSO (3,5 x 30) PHIL	TRAZ. GAVETA / CHAPINHA	06
P3	PARAFUSO (4,0 x 25) PHIL	DISPOSITIVO	12
P9	PREGO 10 X 10	COSTA	14
T	DISPOSITIVO TRAPÉZIO	RODAPÉ / TAMPO / PRAT.	12
U	CORREDIÇA DE METAL	GAVETAS	02